LAMELLOT

GARTENHAUS AUS METALL



Montageanleitung

LAMELLOT | Gartenhaus aus Metall

@ office@bio-stefan.at

W bio-stefan.at

P Bizibits Sales GmbH

Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding, Österreich

Wichtiger Montagehinweis

Vor Beginn der Montage beachten

Bitte ziehen Sie die Schrauben während der Montage zunächst nicht vollständig fest. Ziehen Sie sämtliche Schrauben erst dann endgültig fest, wenn alle Bauteile des Gartenhauses LAMELLOT vollständig montiert und korrekt ausgerichtet sind.

Prüfen Sie vor dem endgültigen Festziehen, ob das Gartenhaus waagerecht und lotrecht steht. Kontrollieren Sie außerdem alle rechten Winkel.

Erst ausrichten, dann festziehen.

Waage, Lot und rechte Winkel kontrollieren.

Sicherheit, Vorbereitung & Pflege

Allgemeine Sicherheitshinweise


- Lesen Sie diese Montageanleitung vor Beginn vollständig und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Geben Sie sie auch an weitere montierende Personen weiter.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Bauteilen oder Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie Kleinteile sicher auf (Verschluckungs- und Erstickungsgefahr).
- Metallteile können scharfe Kanten aufweisen. Tragen Sie bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe; arbeiten Sie bei großen Bauteilen möglichst zu zweit.

Vor der Montage


- Stellen Sie das Gartenhaus nur auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund auf. Prüfen Sie die örtlichen Anforderungen an Fundament und Befestigung.
- Kontrollieren Sie den Lieferumfang anhand der Teileübersicht und legen Sie sämtliche erforderlichen Werkzeuge bereit.
- Entfernen Sie Schutzfolien während bzw. unmittelbar nach der Montage entsprechend den Vorgaben für die jeweiligen Bauteile. Verwenden Sie Karton oder weiche Unterlagen als Kratzschutz.

Pflege und Reinigung

- Entfernen Sie Laub, Schmutz und Schnee regelmäßig, insbesondere von Dachflächen und Abläufen. Beachten Sie dabei die zulässige Dachbelastung.
- Reinigen Sie pulverbeschichtete Metalloberflächen mit einem weichen Tuch und geeigneten, milden Reinigungsmitteln. Keine scheuernden Mittel verwenden.
- Entfernen Sie Ablagerungen zeitnah, da diese Feuchtigkeit binden und die Oberfläche angreifen können. Sorgen Sie für eine geeignete Feuchtigkeitssperre bzw. Entwässerung des Untergrunds, sofern baulich erforderlich.

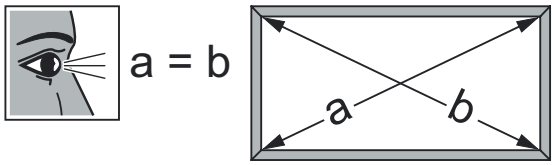


A

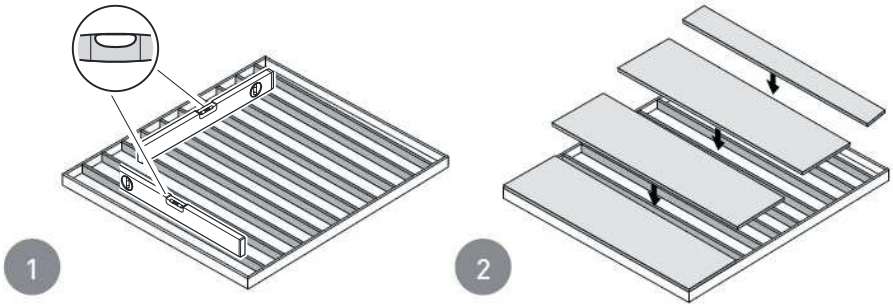


B




C

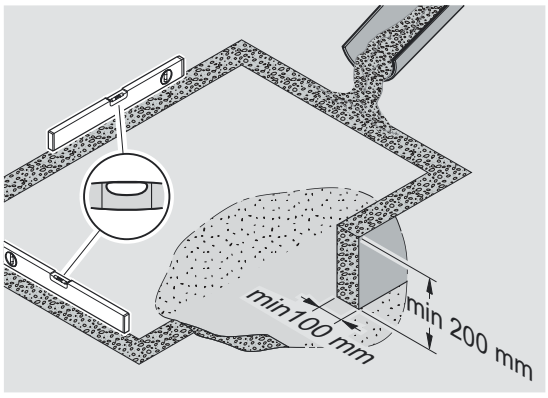


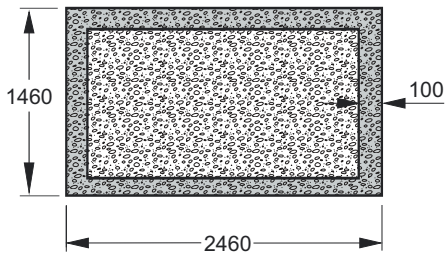




1. Übersicht der Bauteile und benötigten Werkzeuge

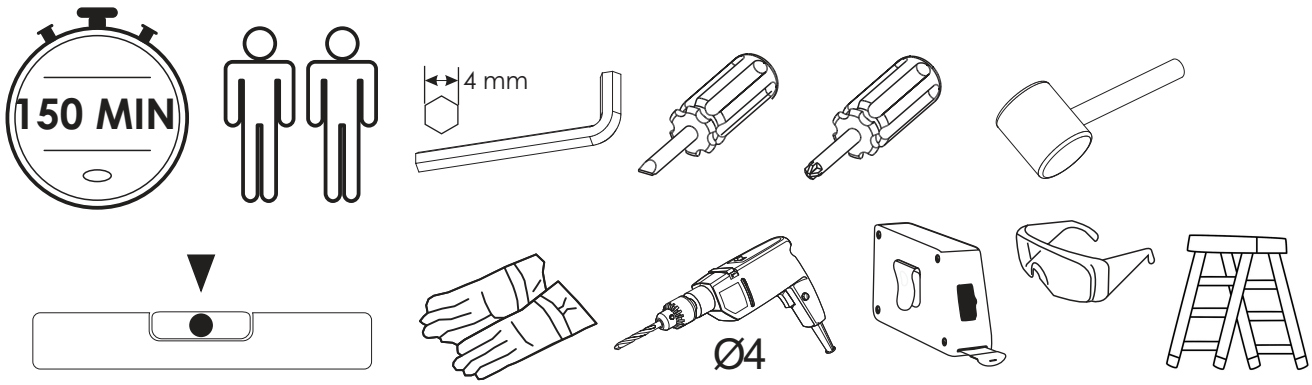


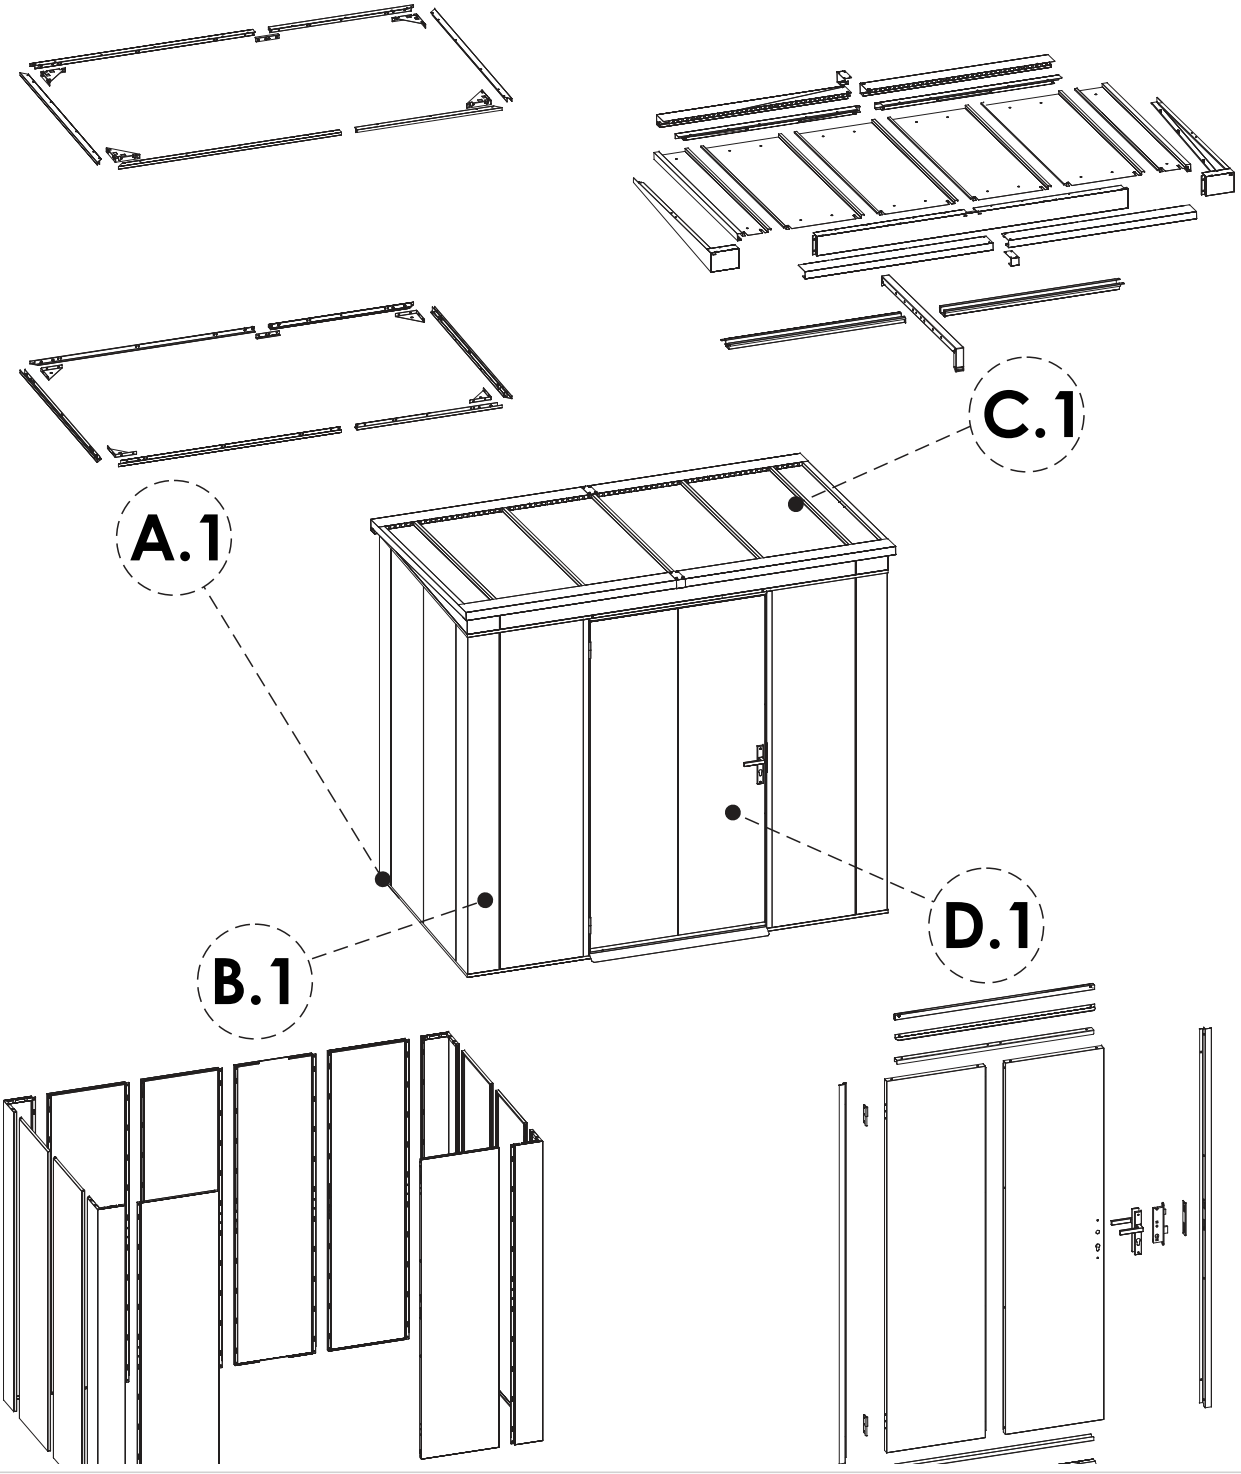


Zusammenstellung der Bestandteile

A1

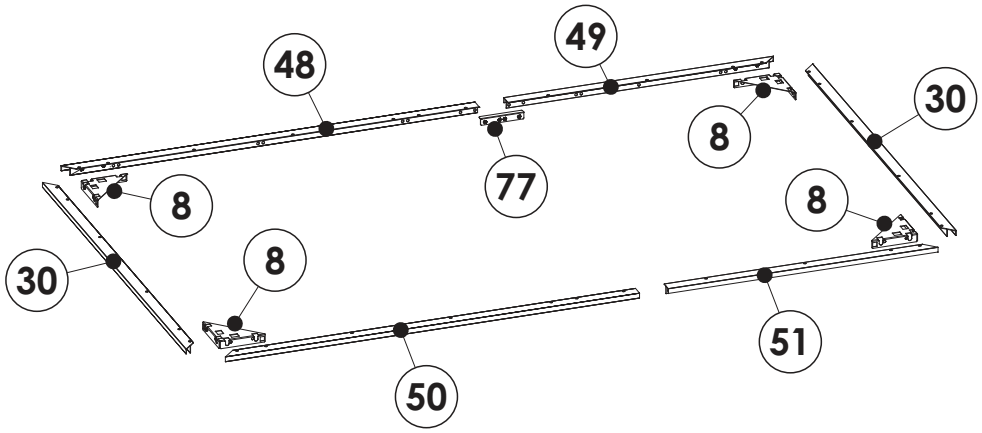

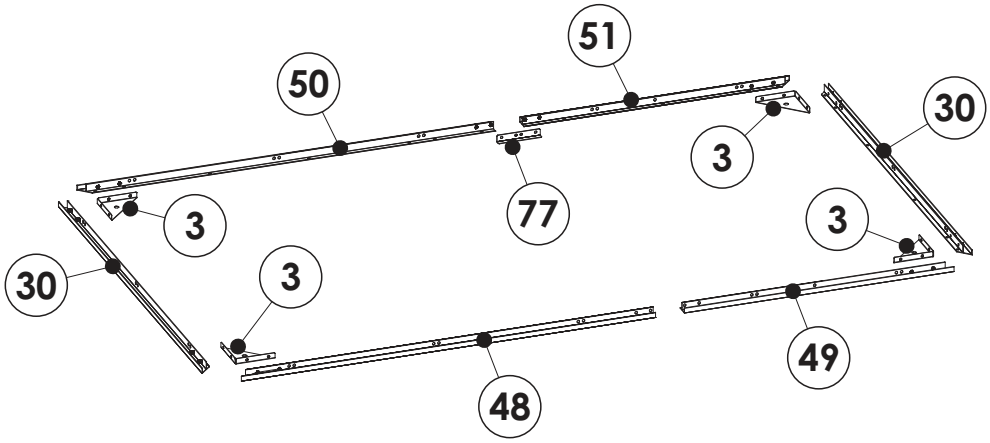


B1

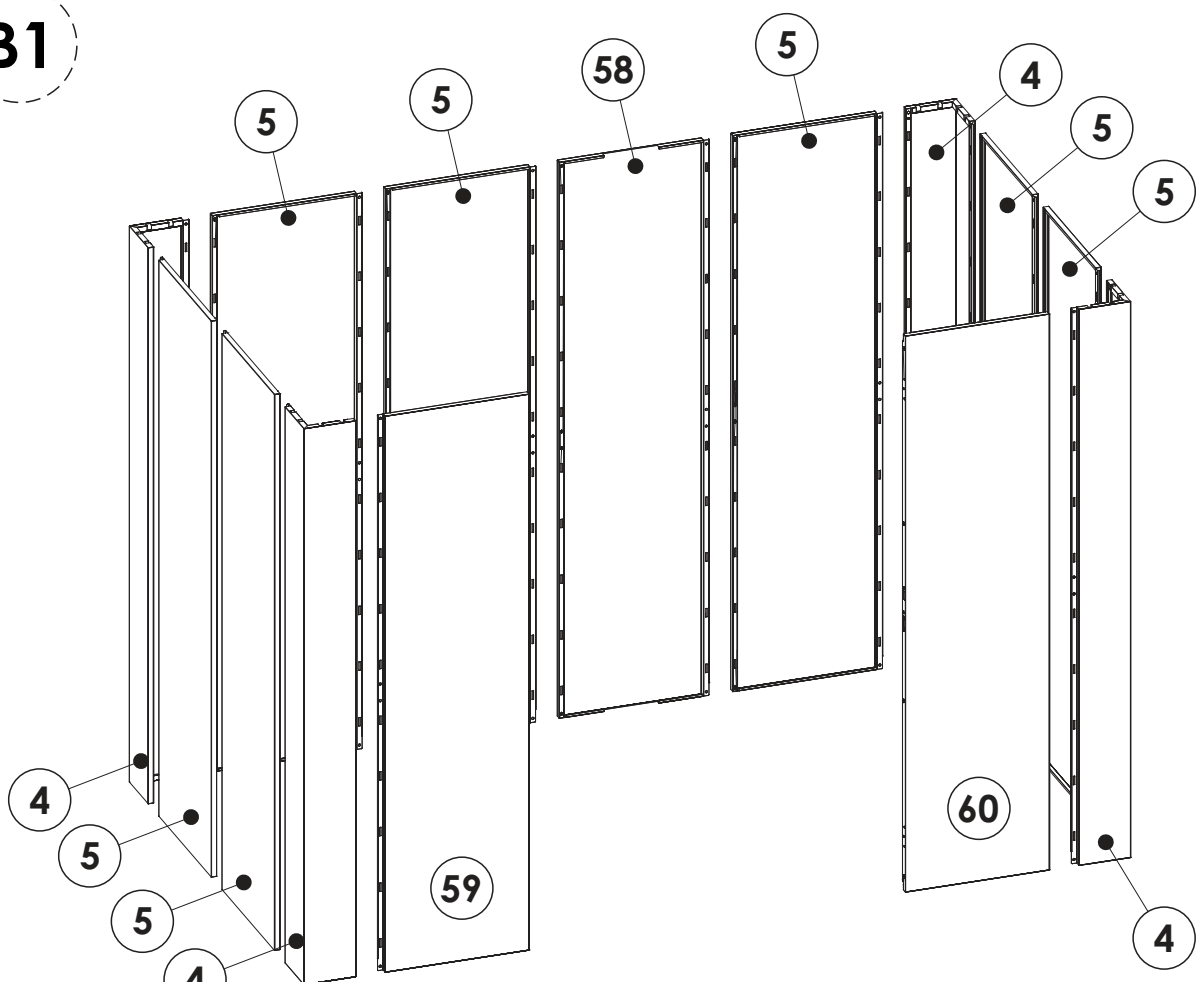


Zusammenstellung der Bestandteile


C1

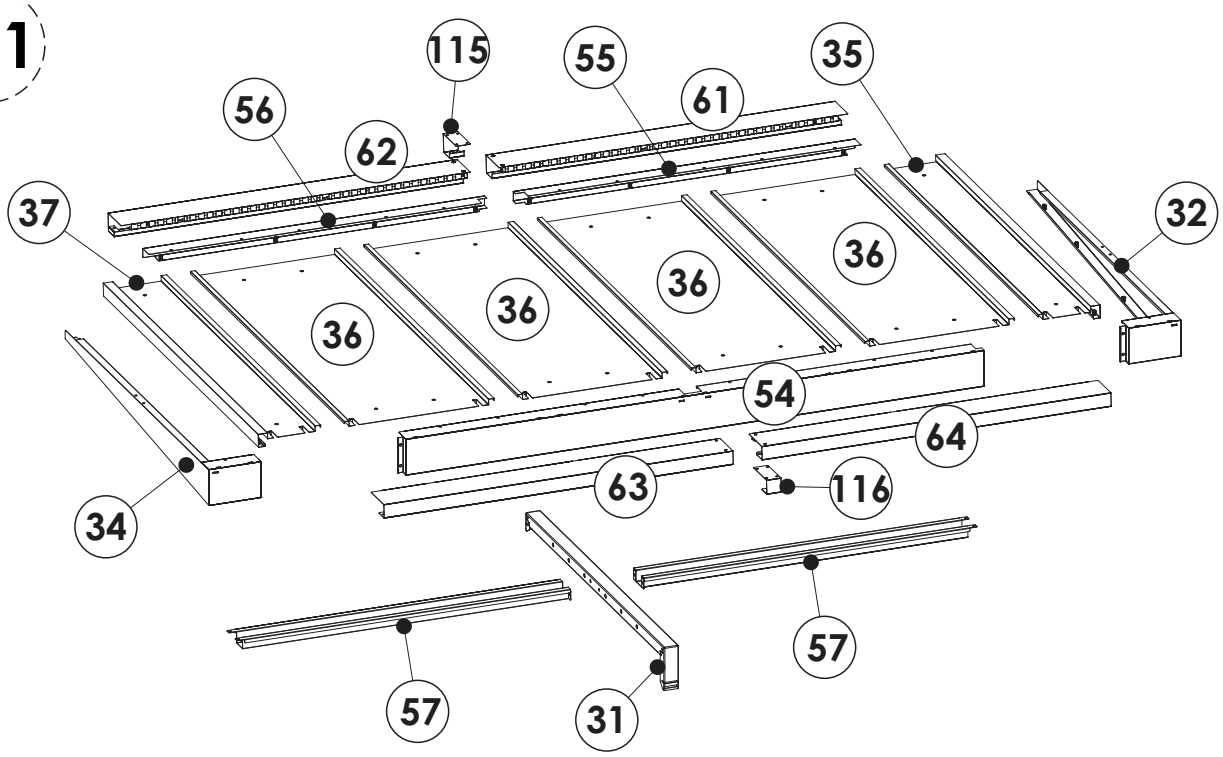


D1

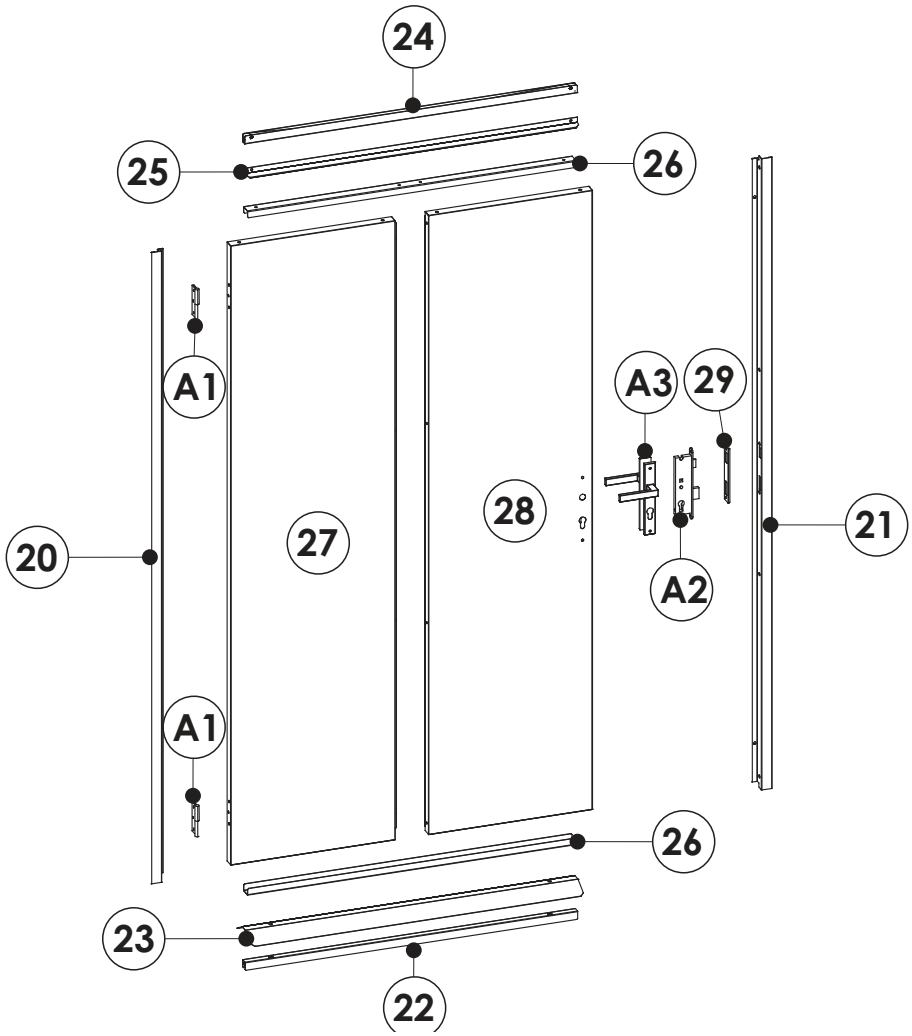



Zusammenstellung der Bestandteile

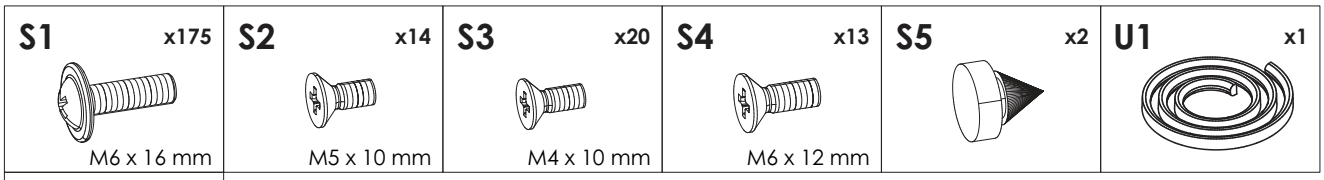


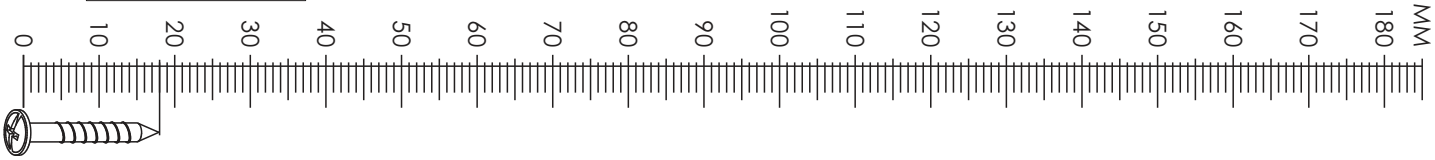



2. Montage starten

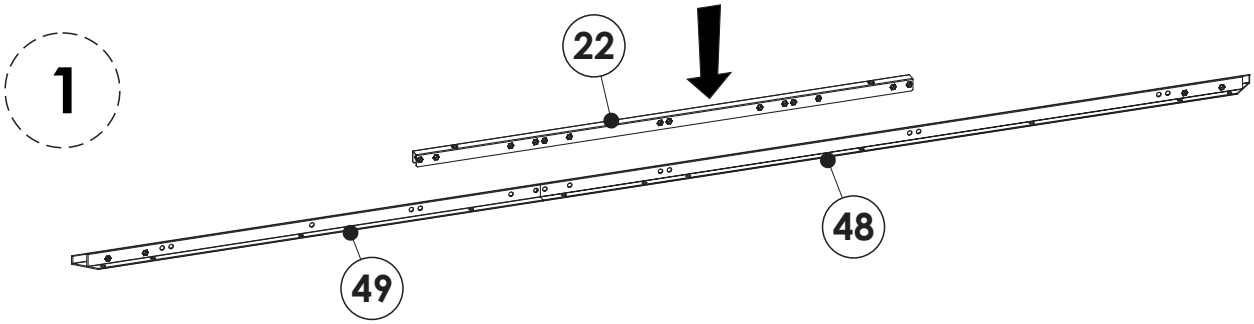


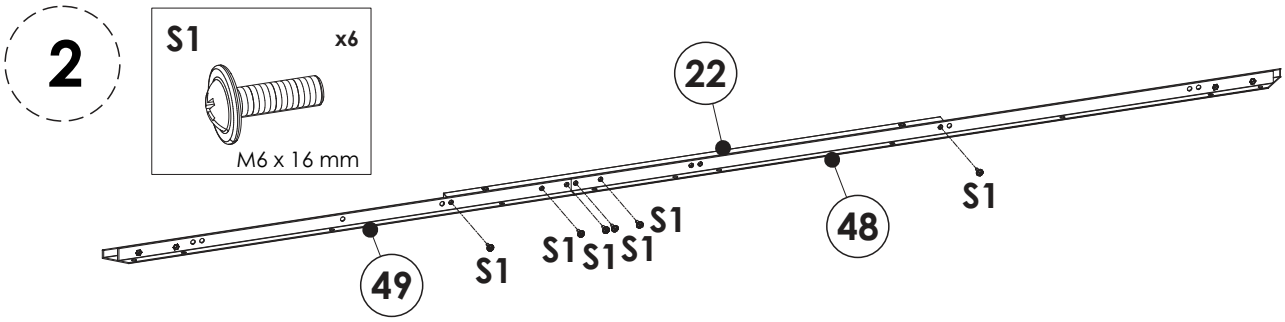

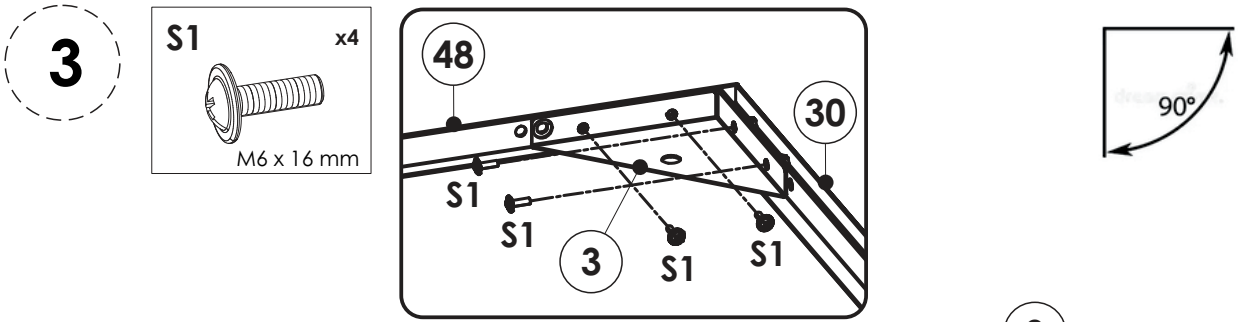


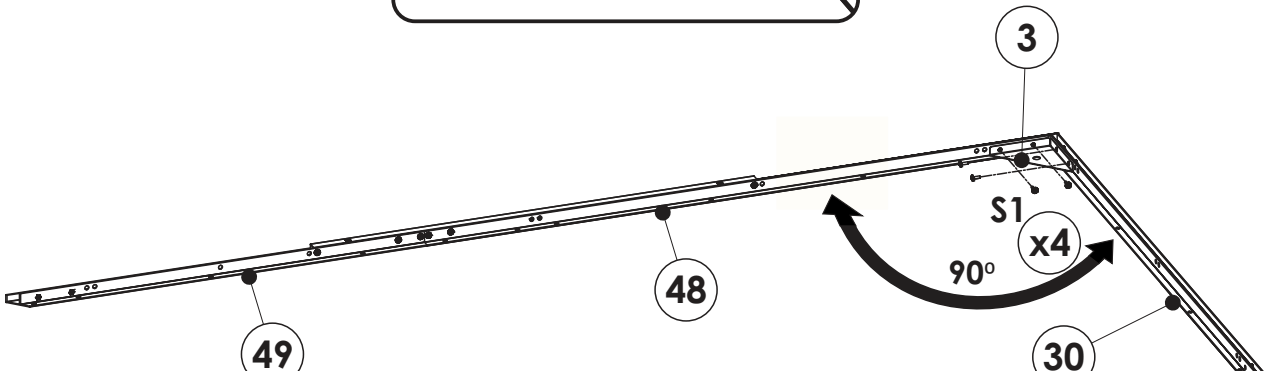


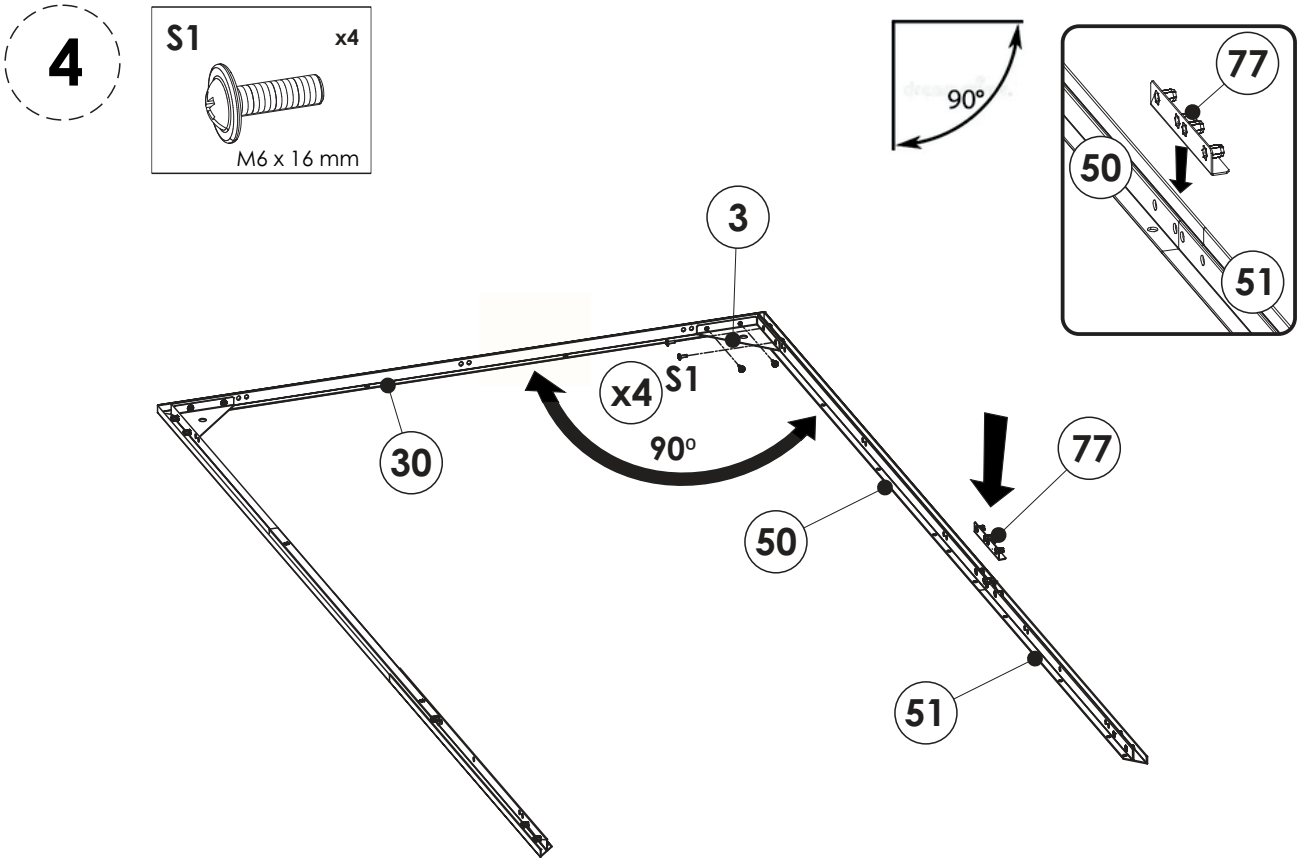

4
S1
x4
M6 x 16 mm
90°
77
50
51
3
x4
S1
90°
30
77
50
51

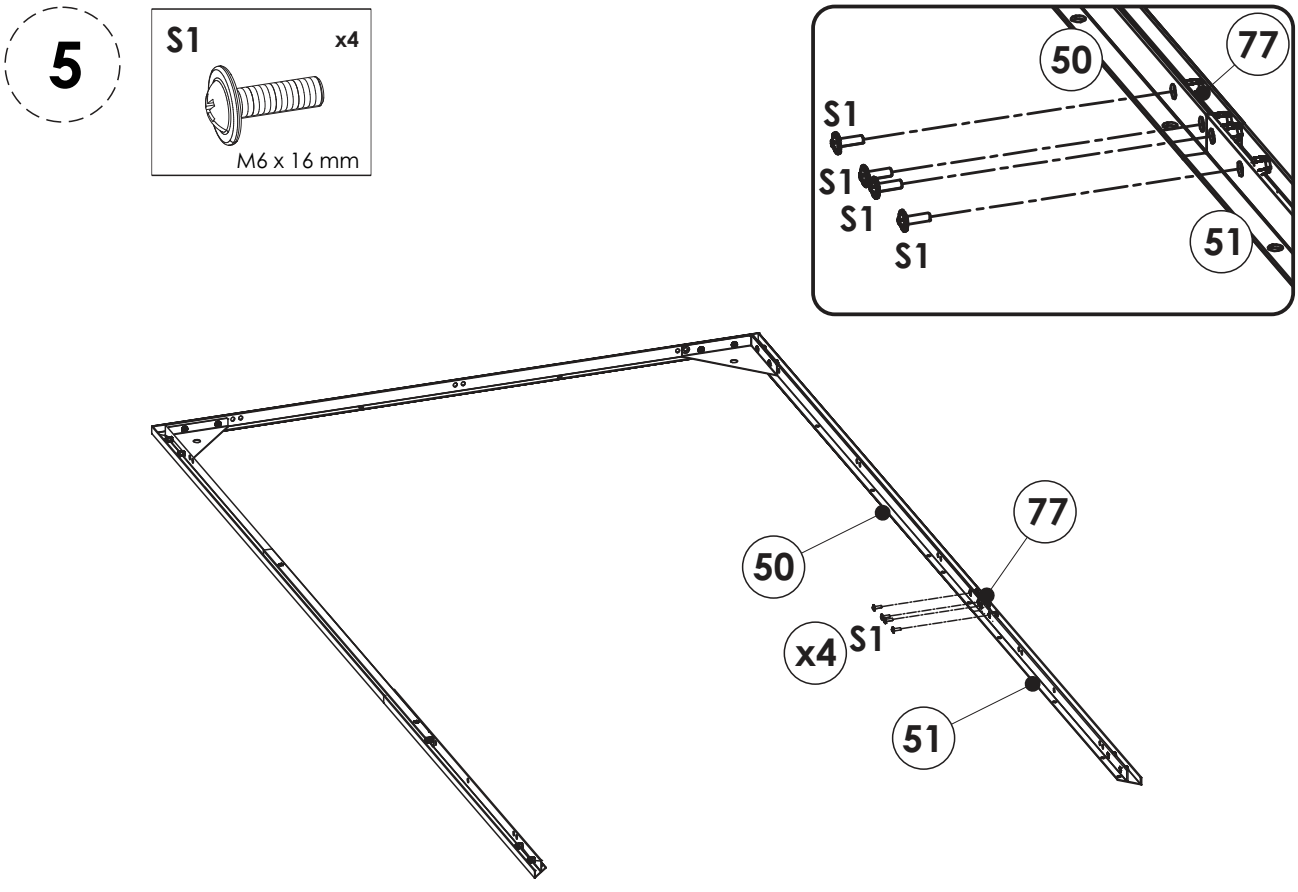
5
S1
x4
M6 x 16 mm
50
77
S1
S1
S1
S1
51
77
50
x4
S1
51

6

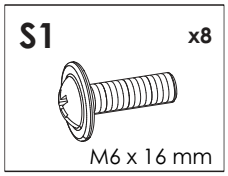


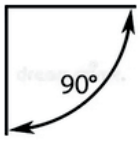

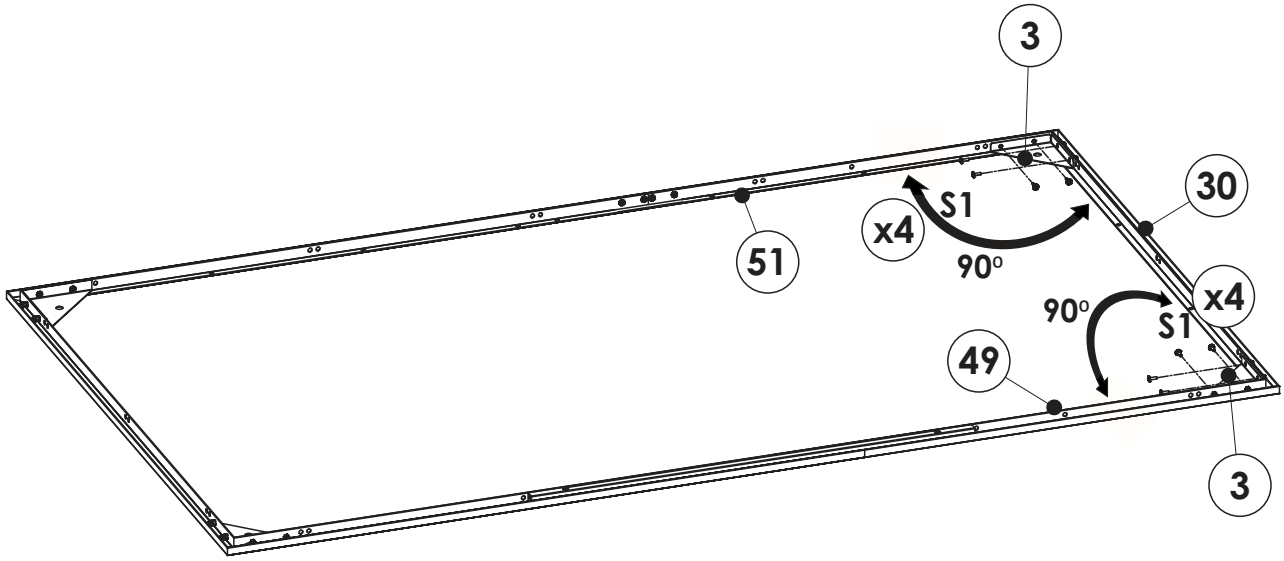


7



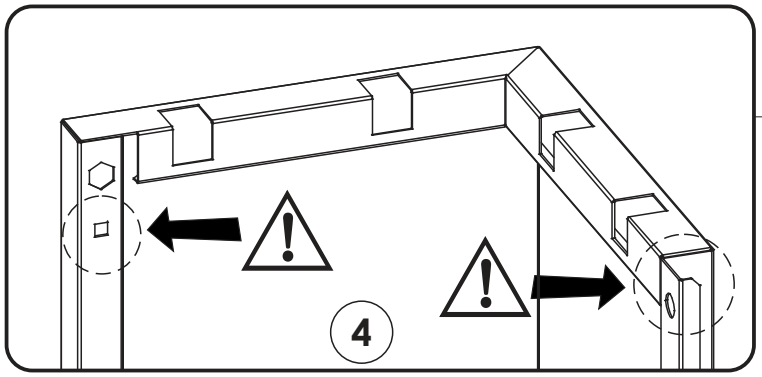

8

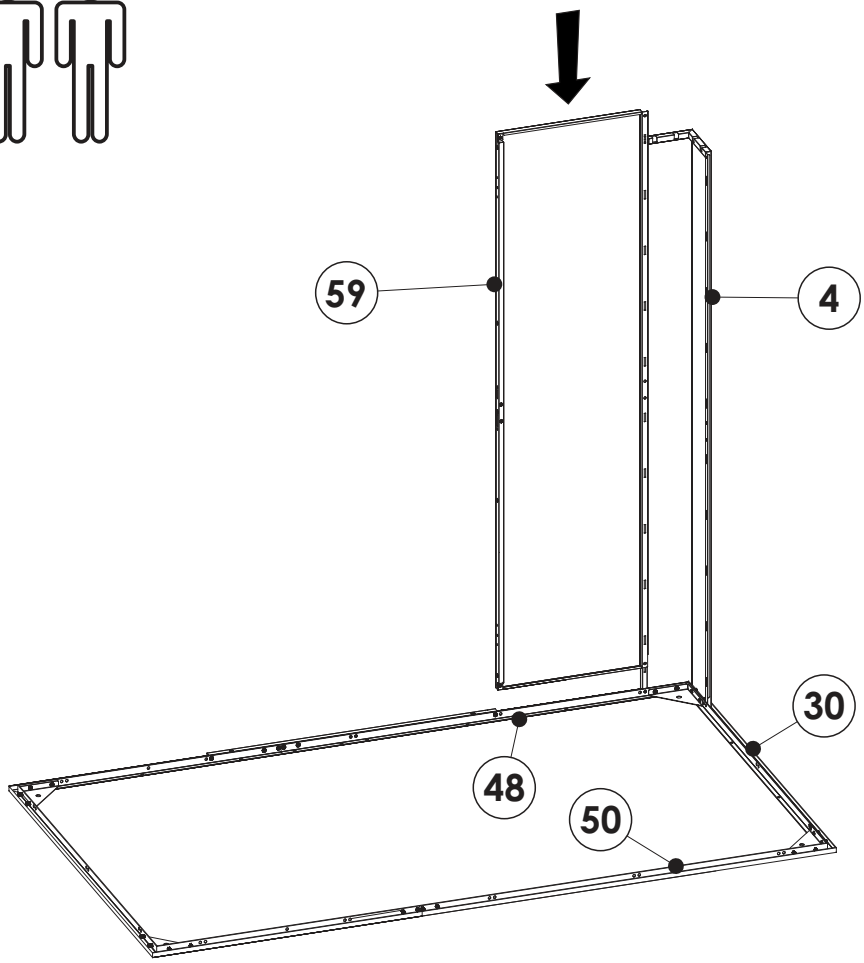


9



10

S1 x3


M6 x 16 mm

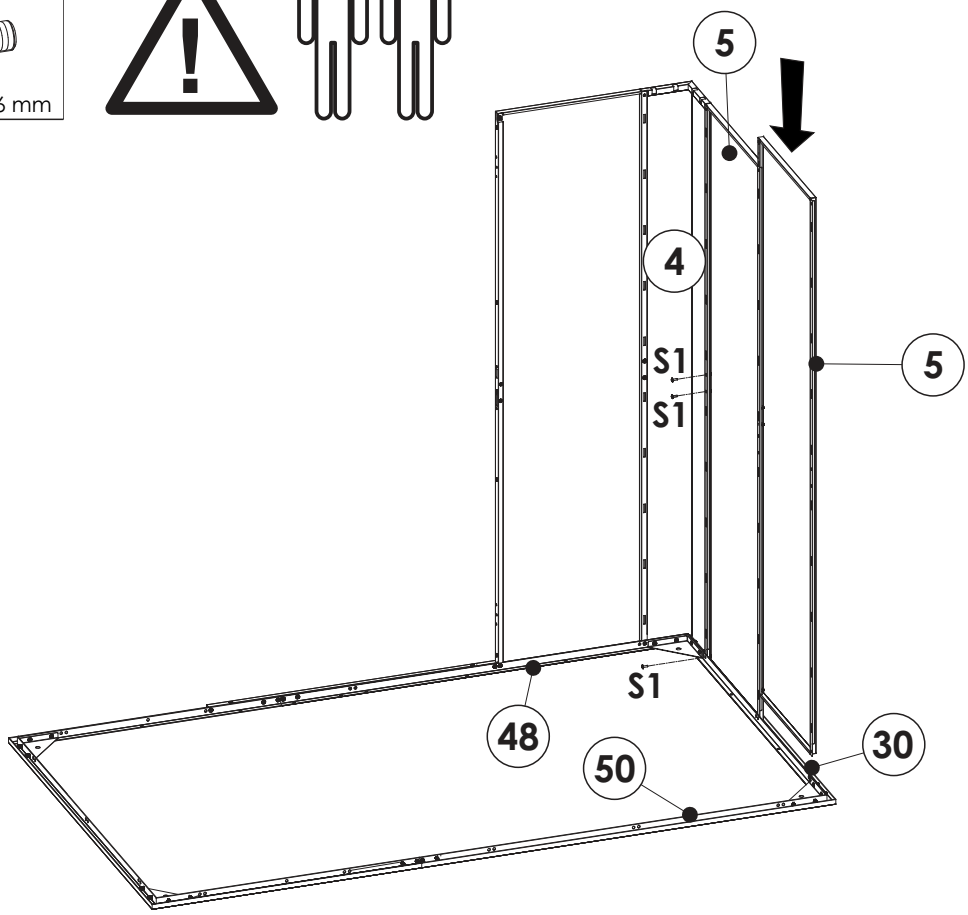

11


S1 x3

M6 x 16 mm

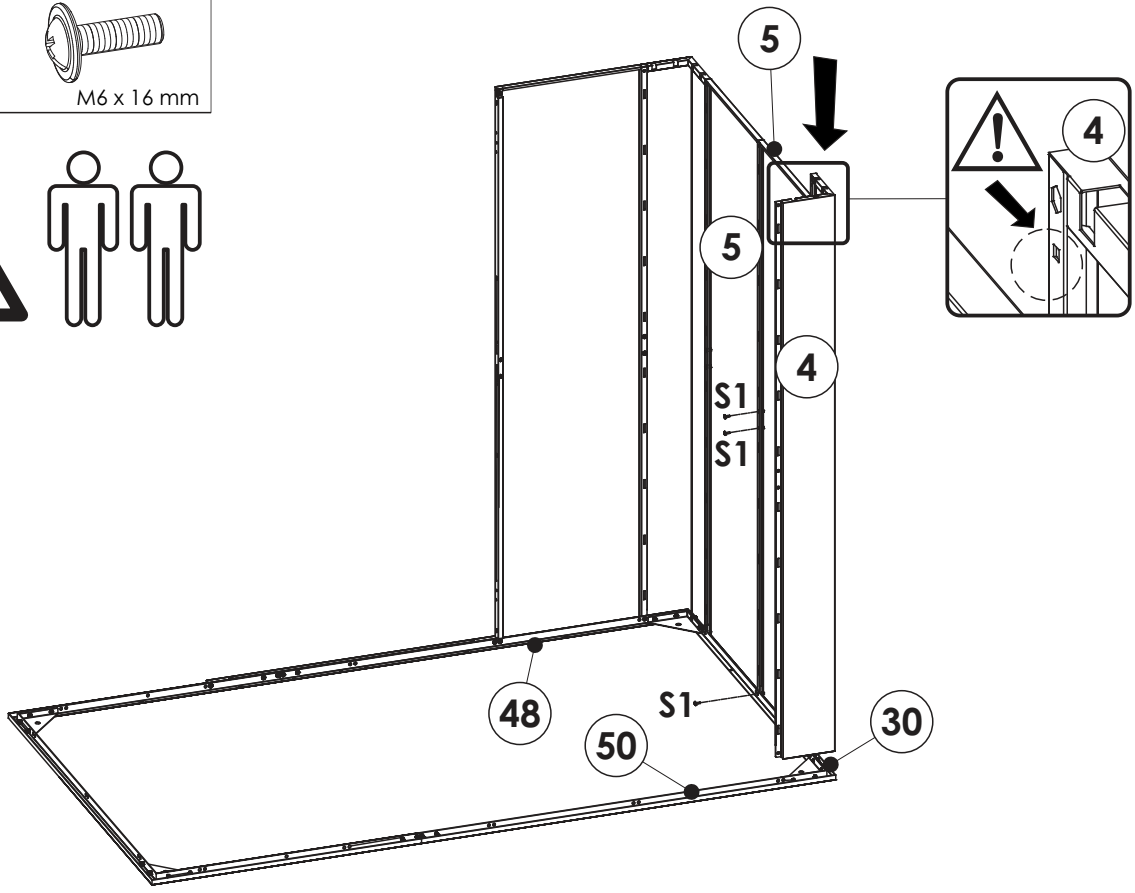


12

S1 x3

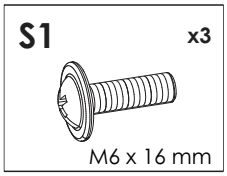




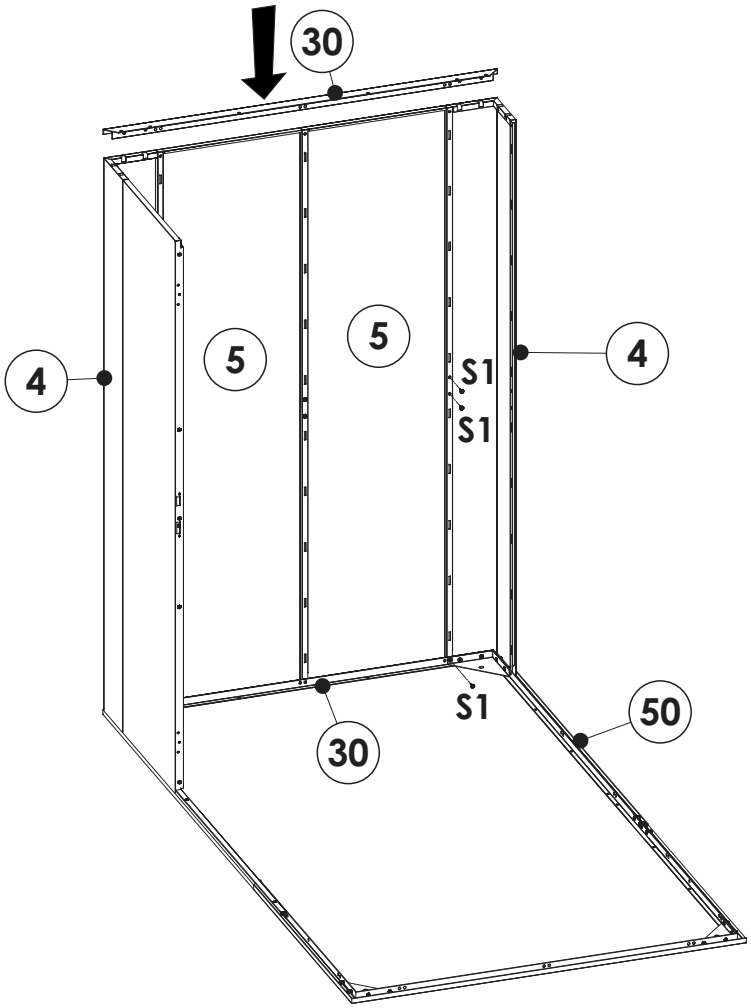


13

S1 x3

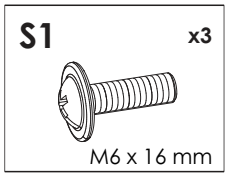




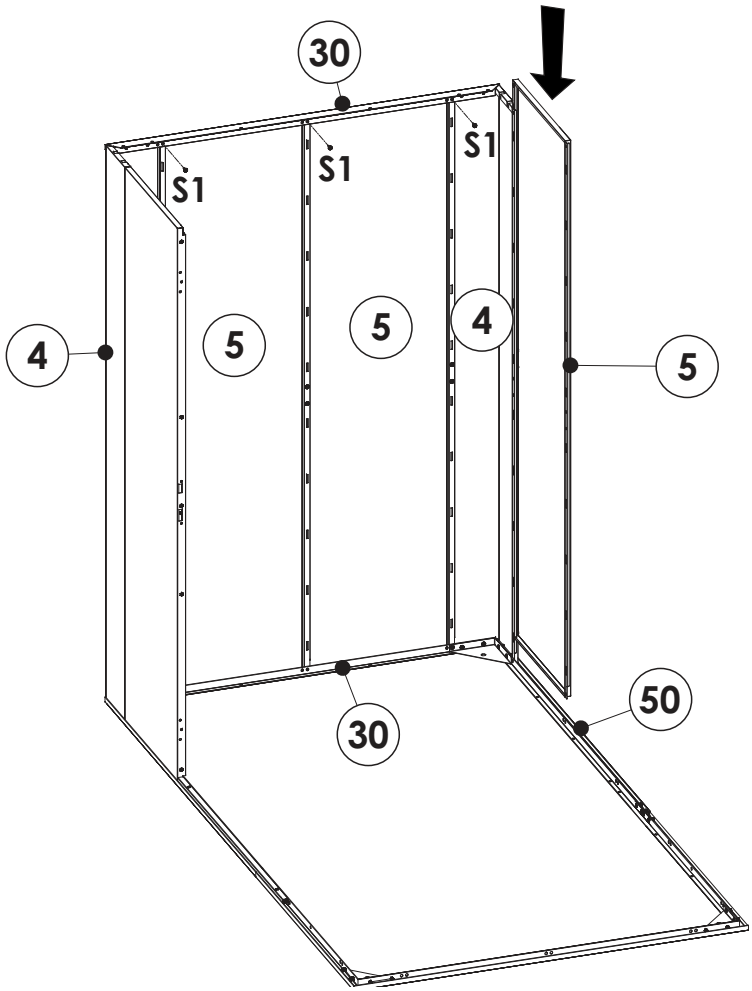


14

S1 x3

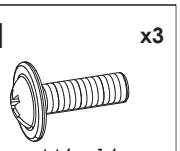




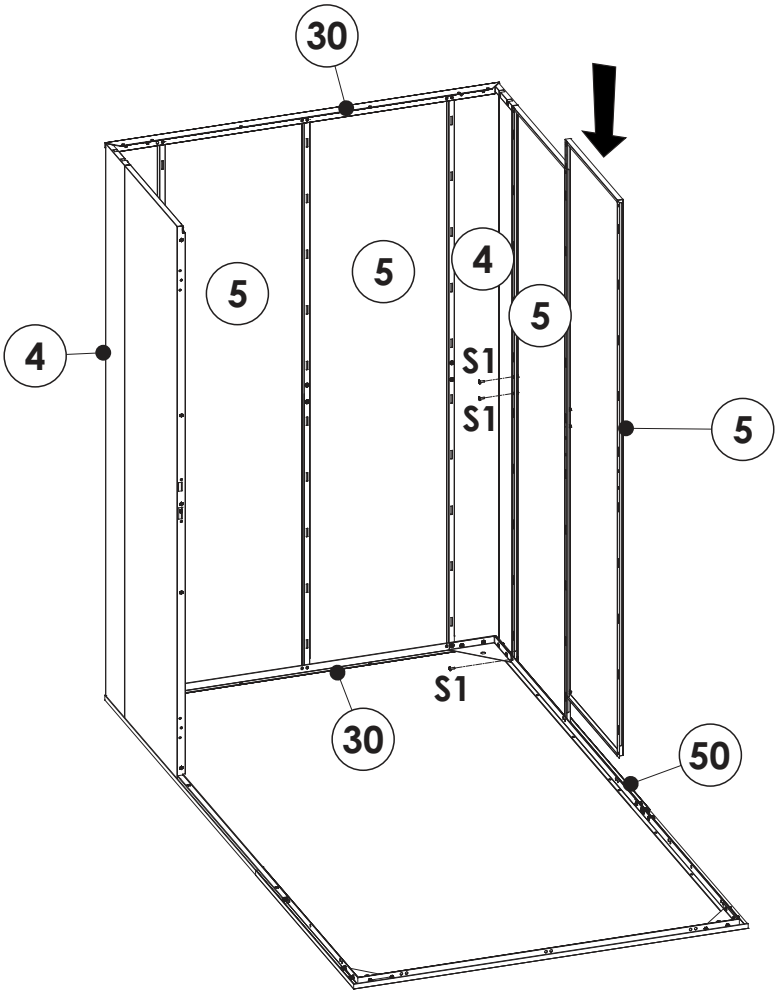


15

S1 x3

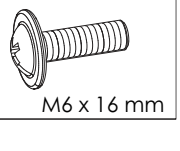




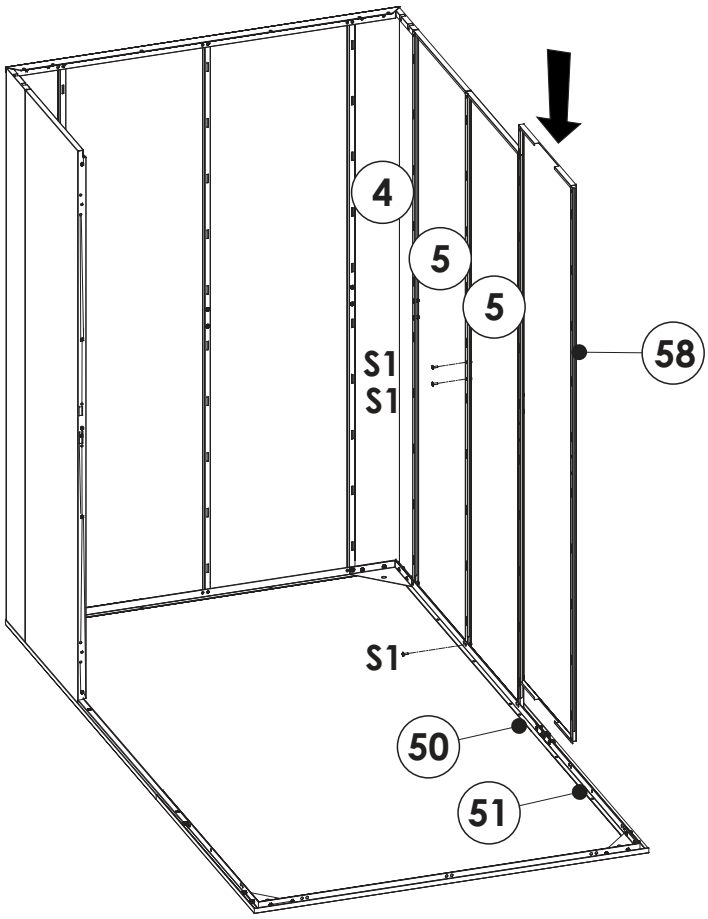


16

S1 x3

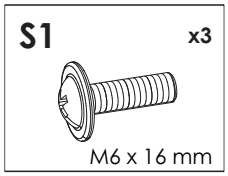




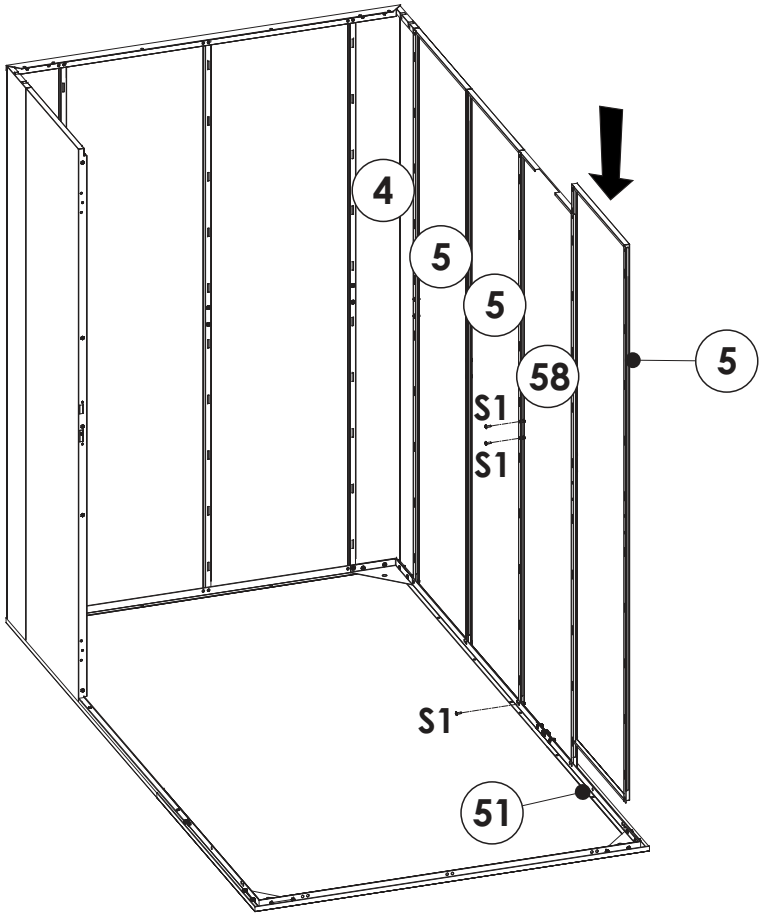


17


S1 x3

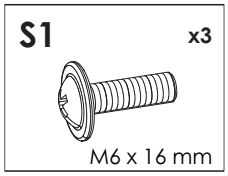




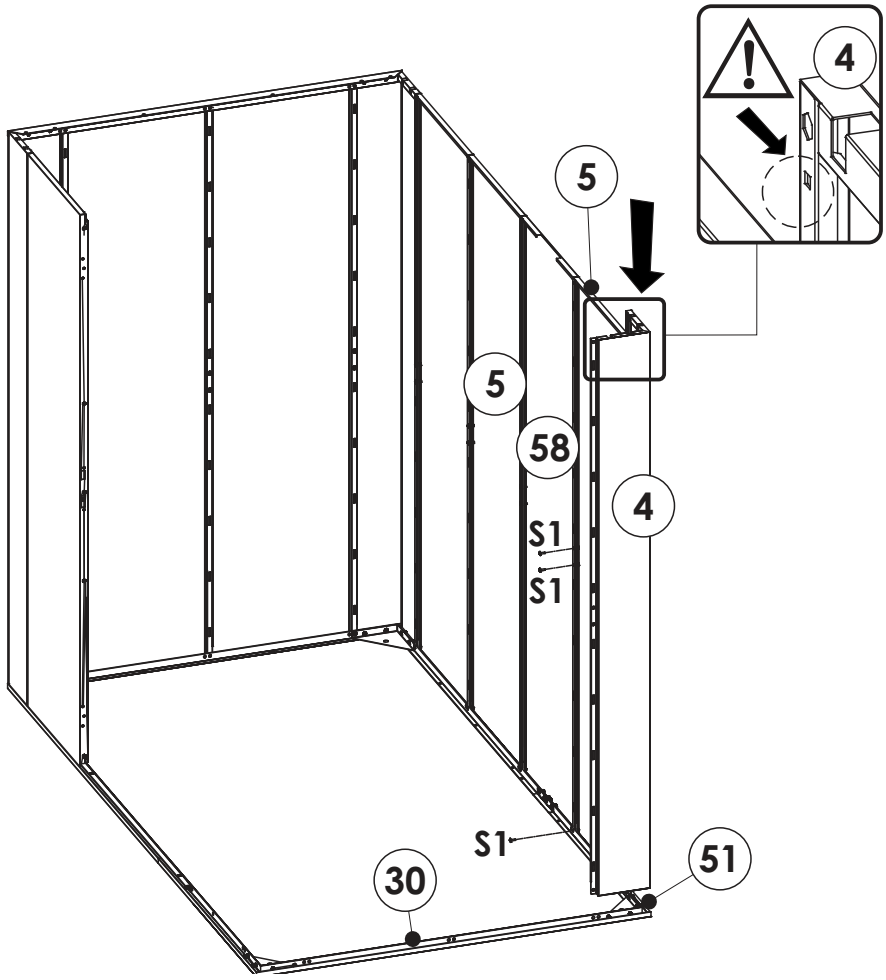

18

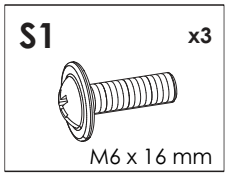




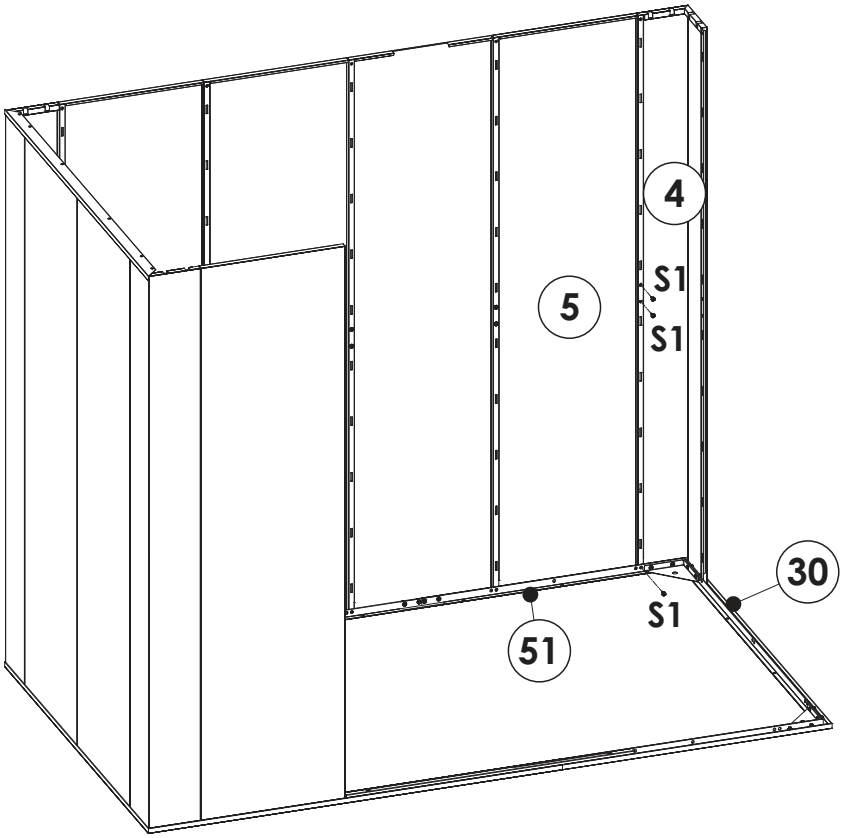


19



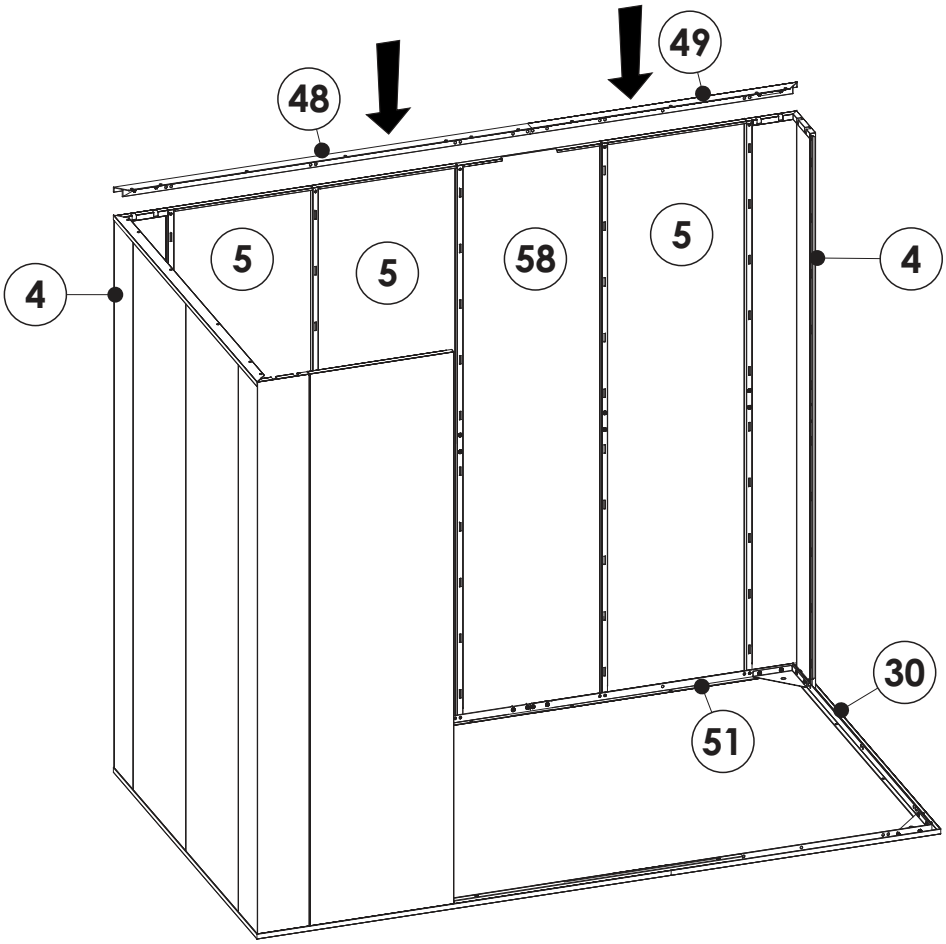


20

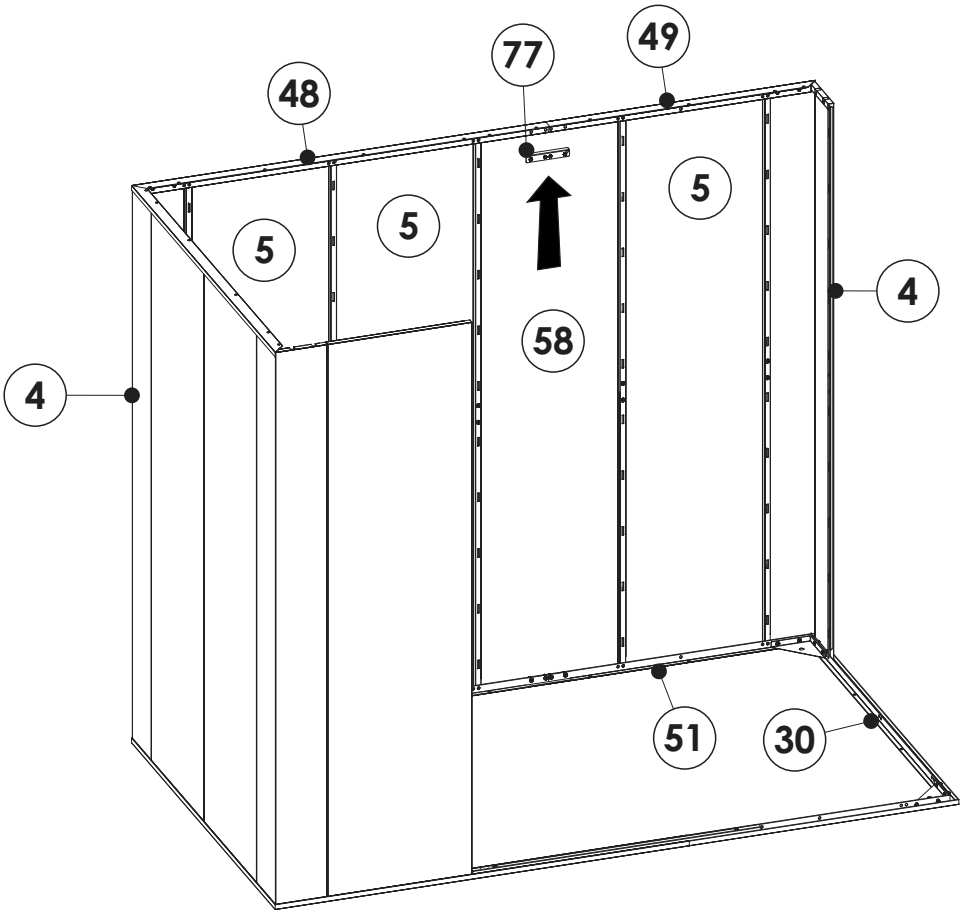



48
77
49
5
5
5
4
58
4
51
30


21

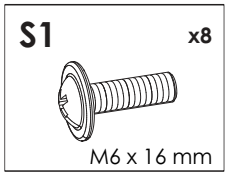
S1
x8
M6 x 16 mm

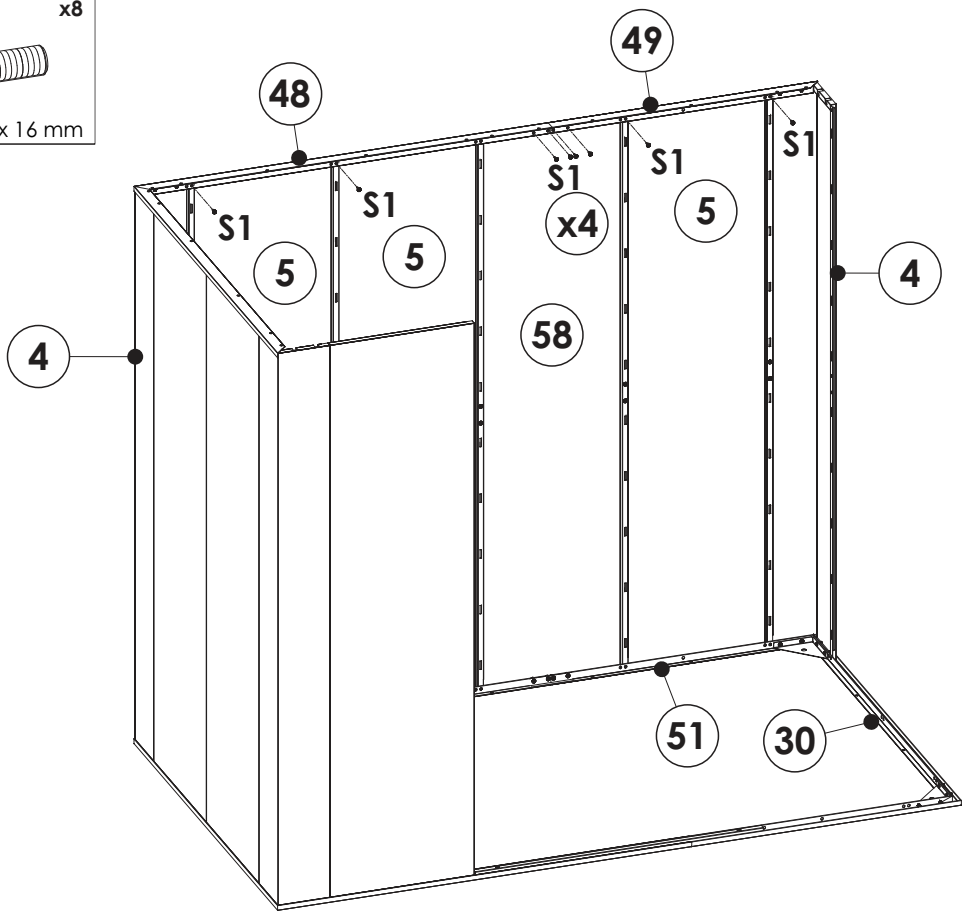



49
48
S1
S1
S1
S1
S1
x4
5
5
5
4
4
58
51
30

22

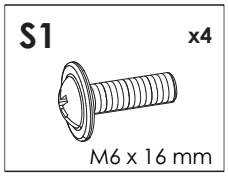




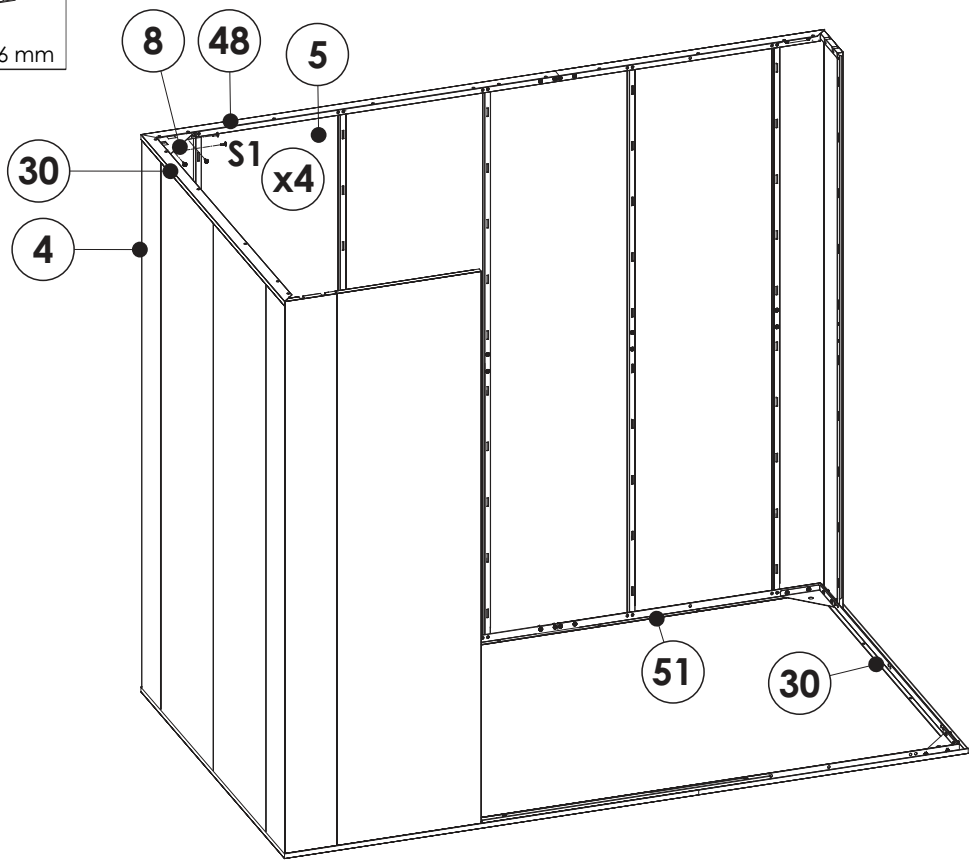


23



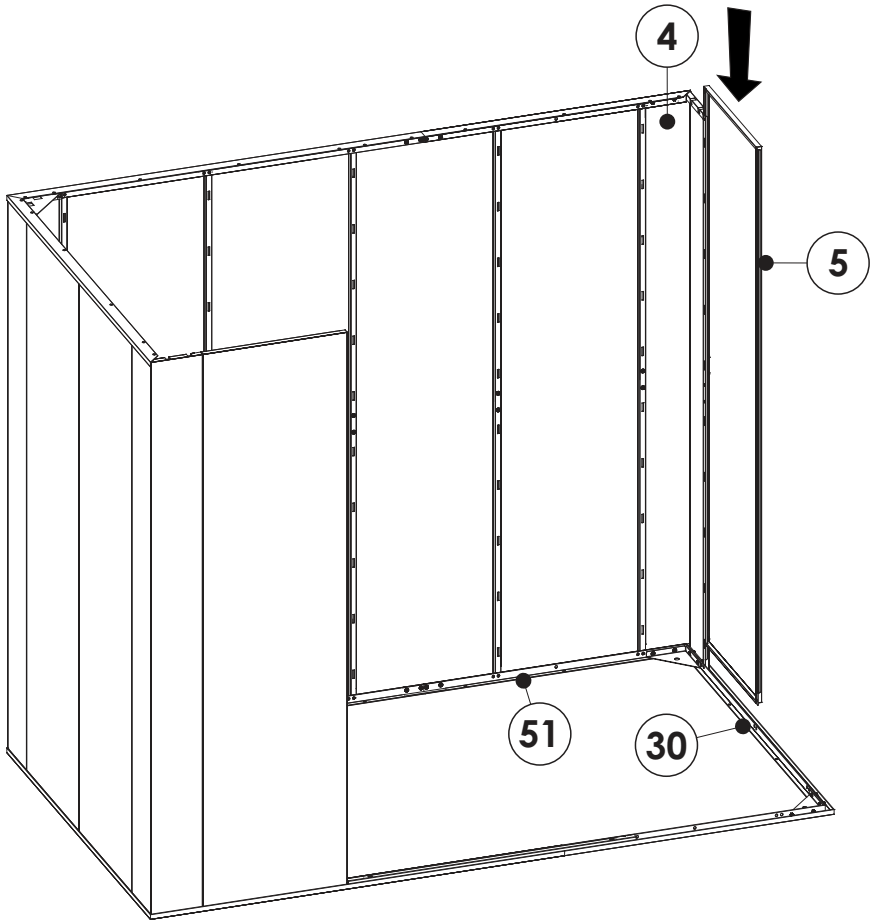


24

S1 x3

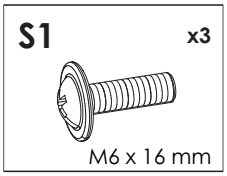




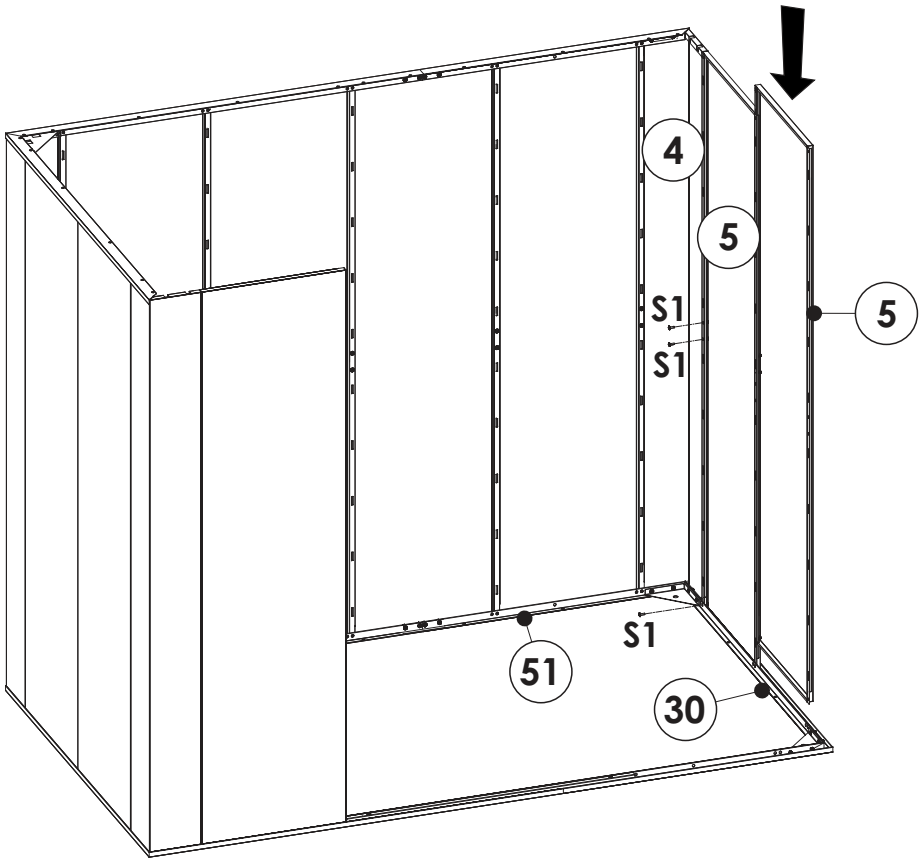

25


S1 x3

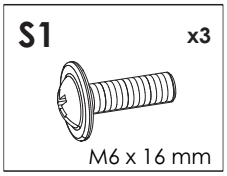




26

S1 x3

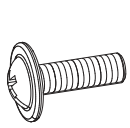


M6 x 16 mm



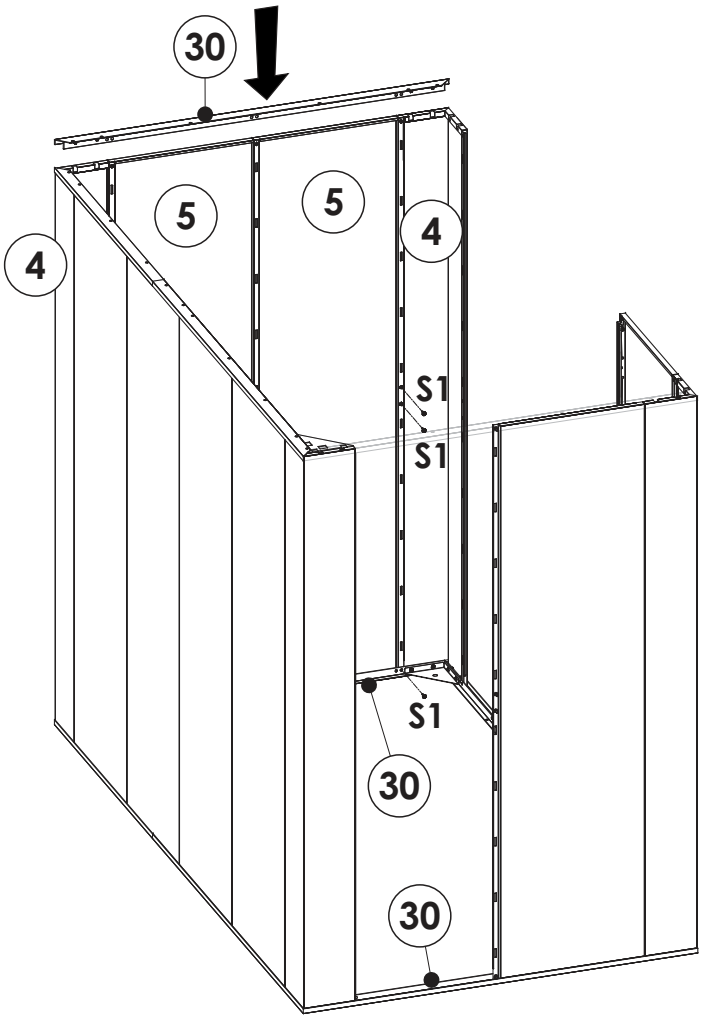


27

S1 x3

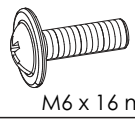


M6 x 16 mm




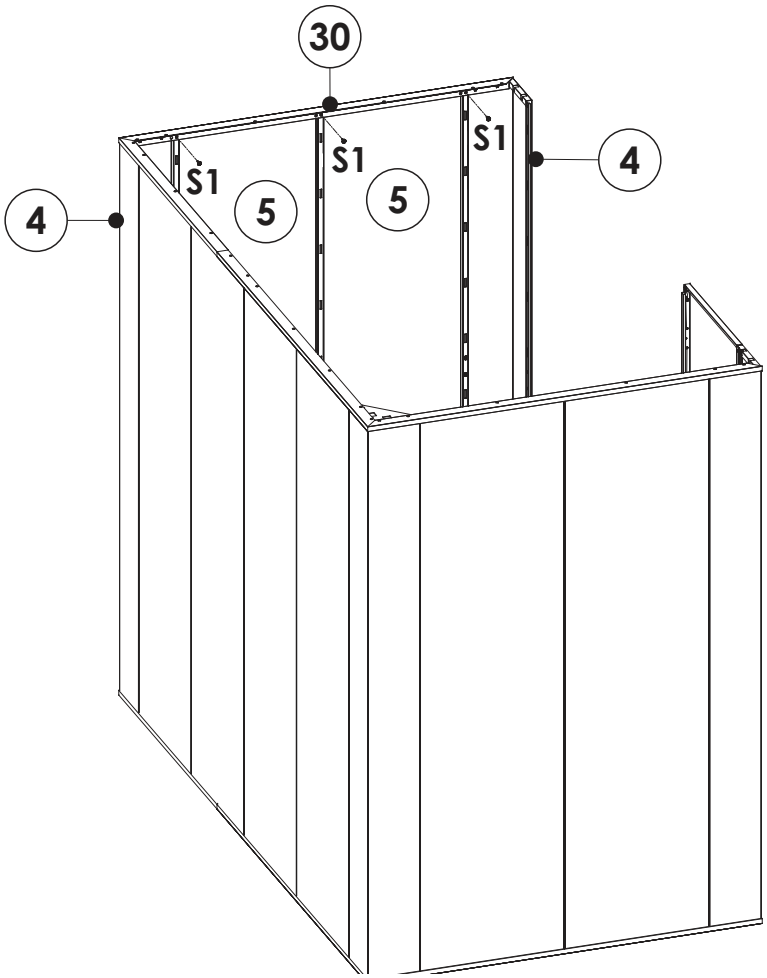


28

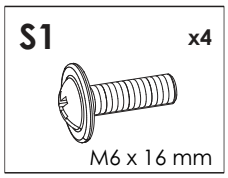
S1
x4
M6 x 16 mm

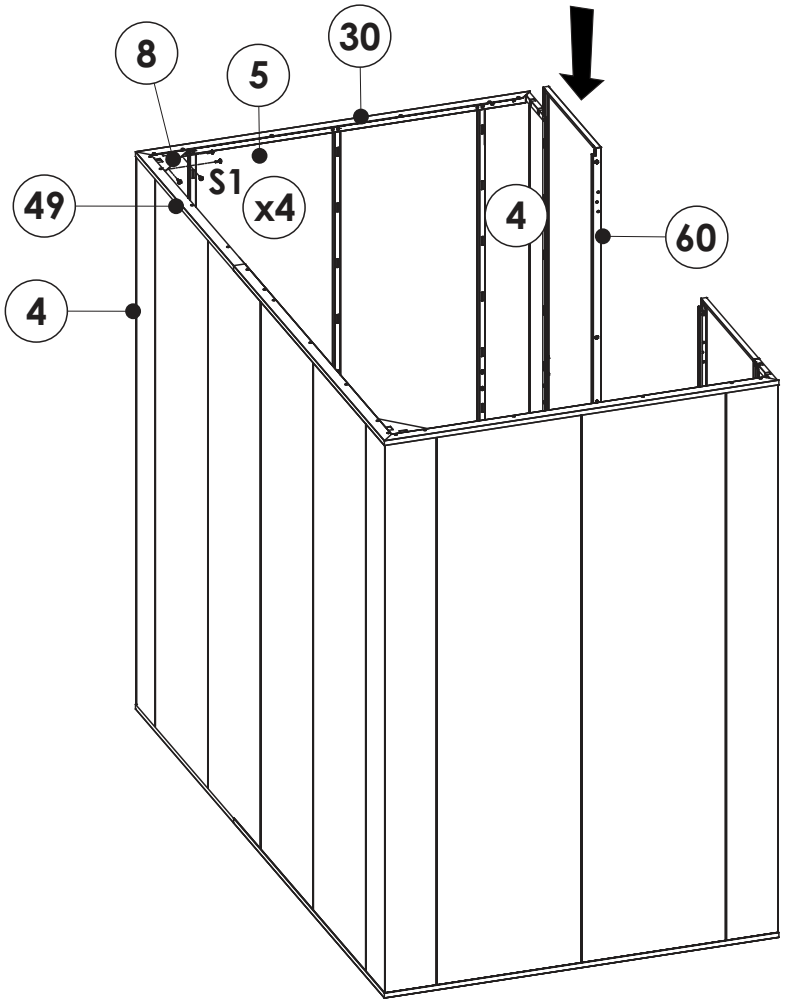



8
5
30
S1
x4
49
4
4
60

29

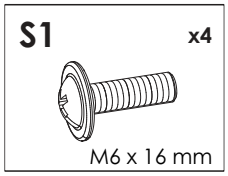

S1
x4
M6 x 16 mm

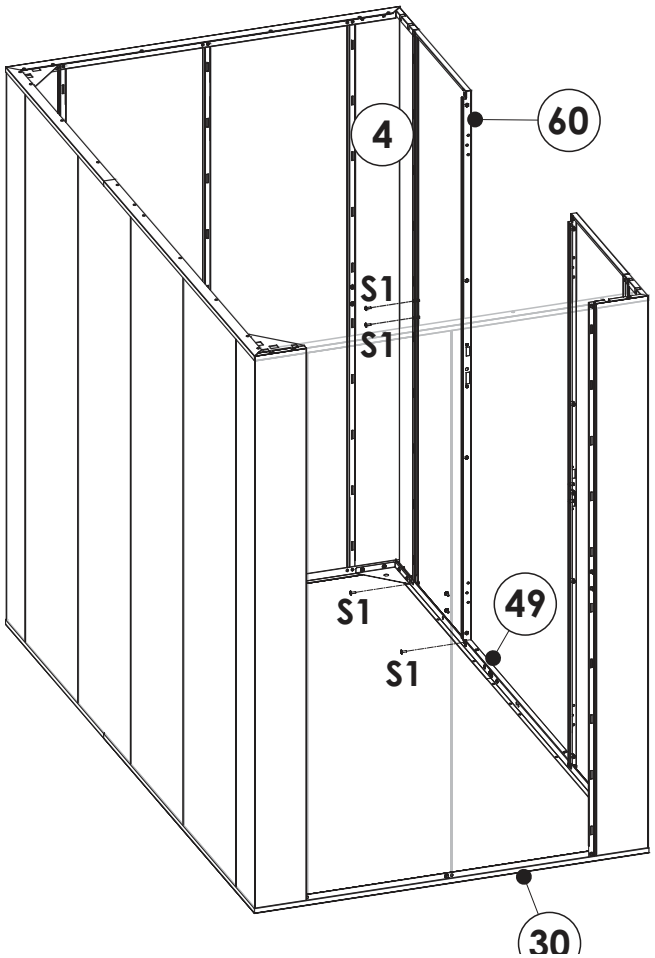



4
60
S1
S1
S1
49
S1
30

30


S3 x2



M4 x 10 mm

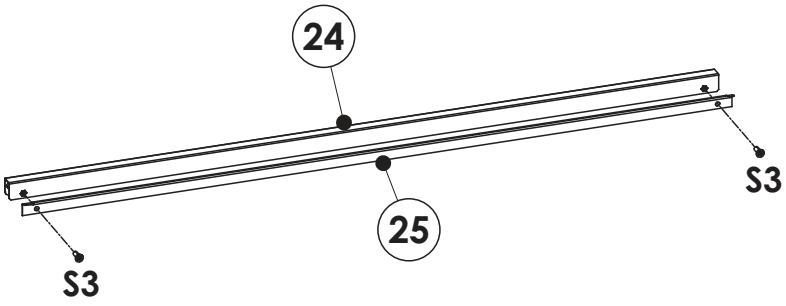


31

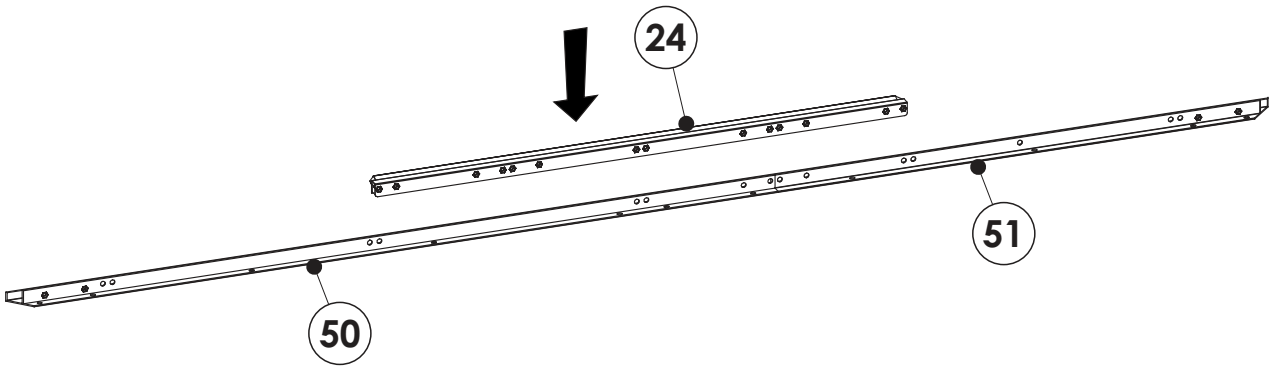


32

S1 x6




M6 x 16 mm

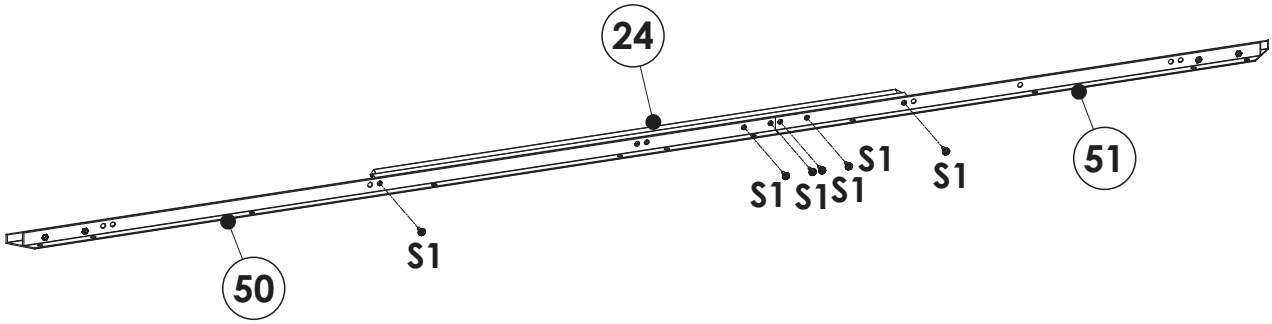


33




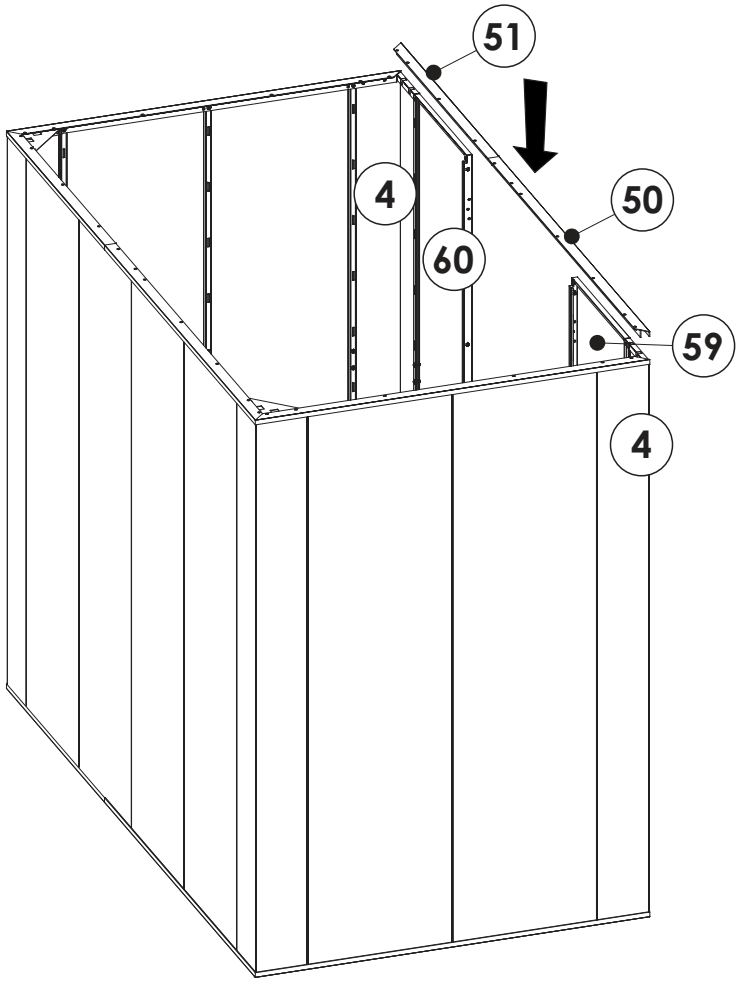


34

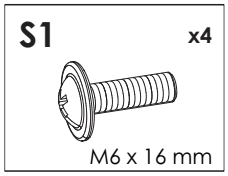





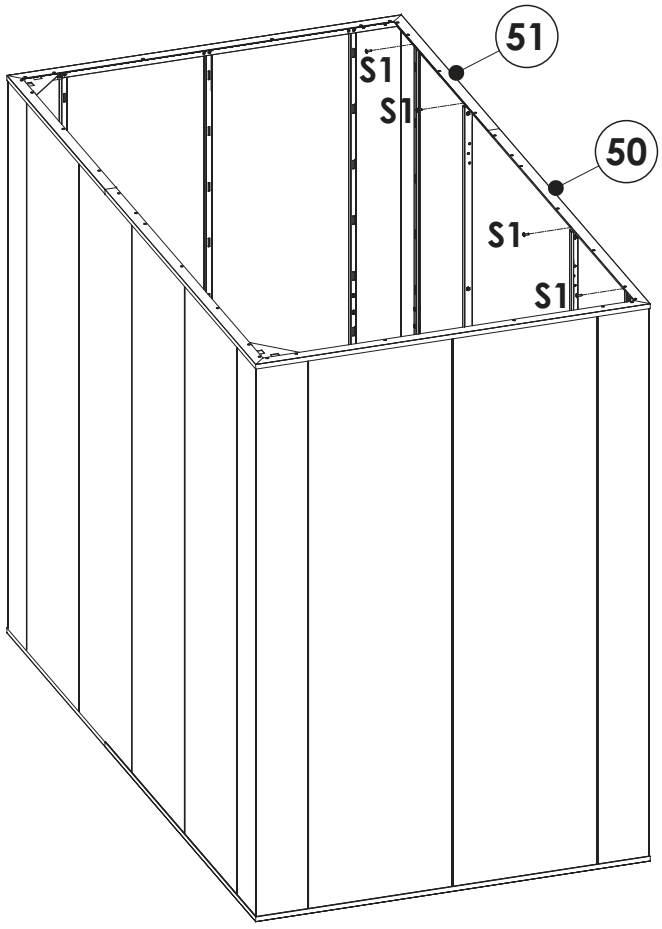


35

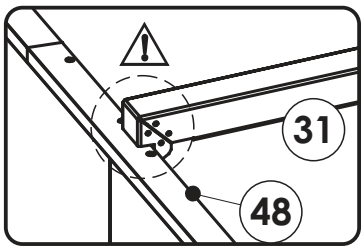


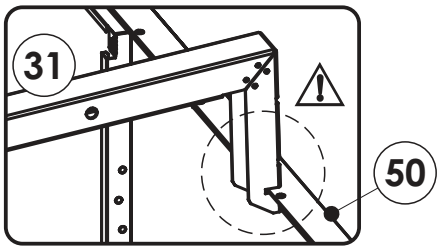

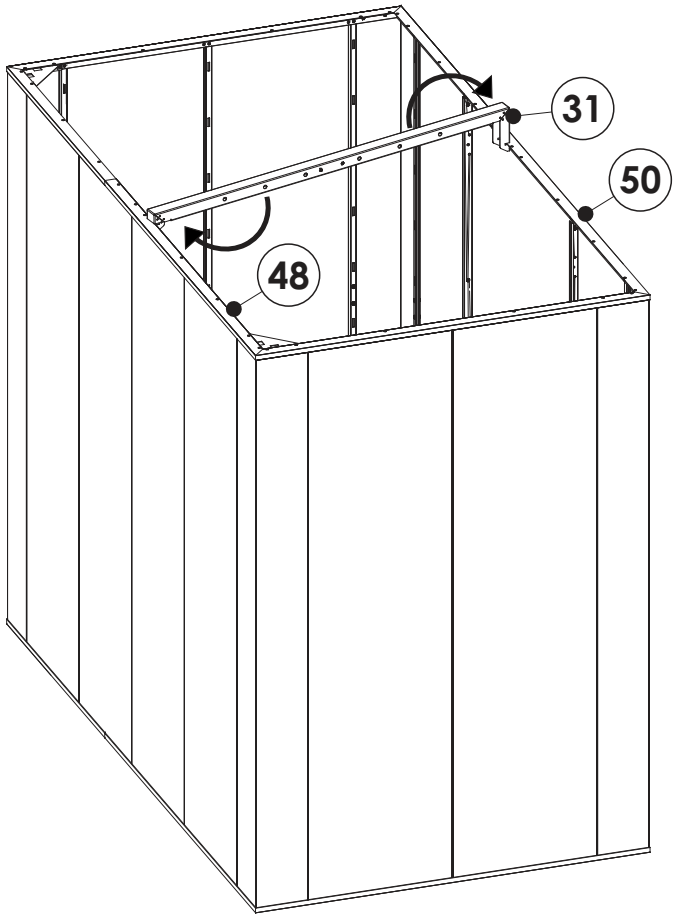


36

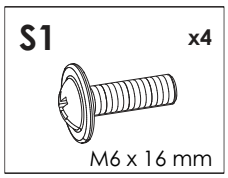


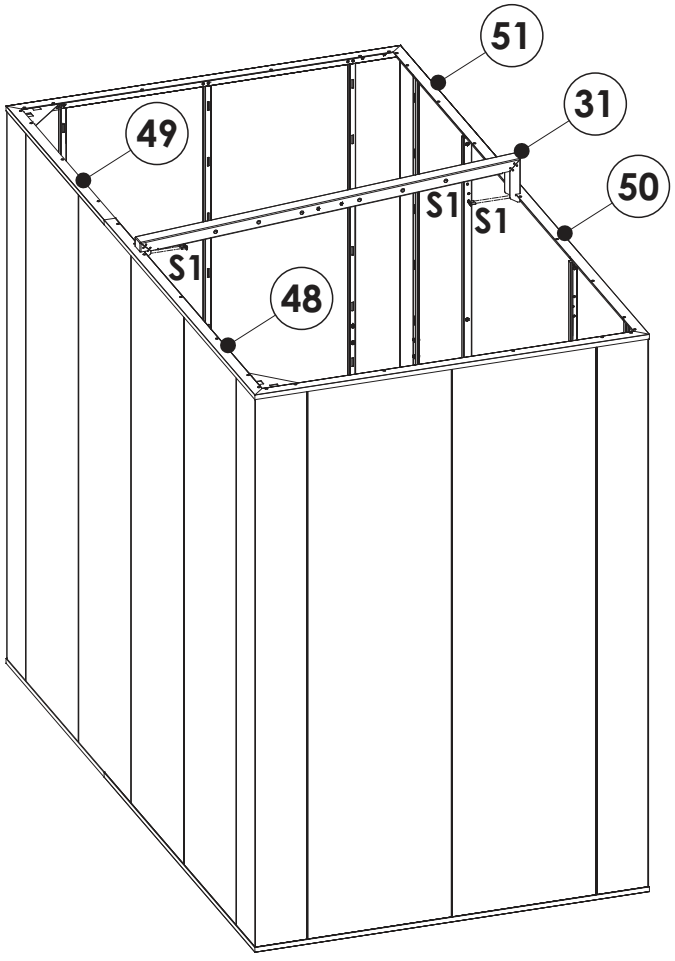



37

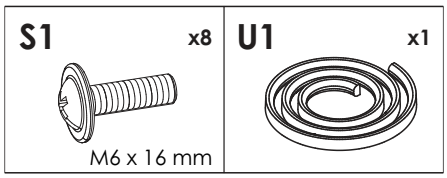



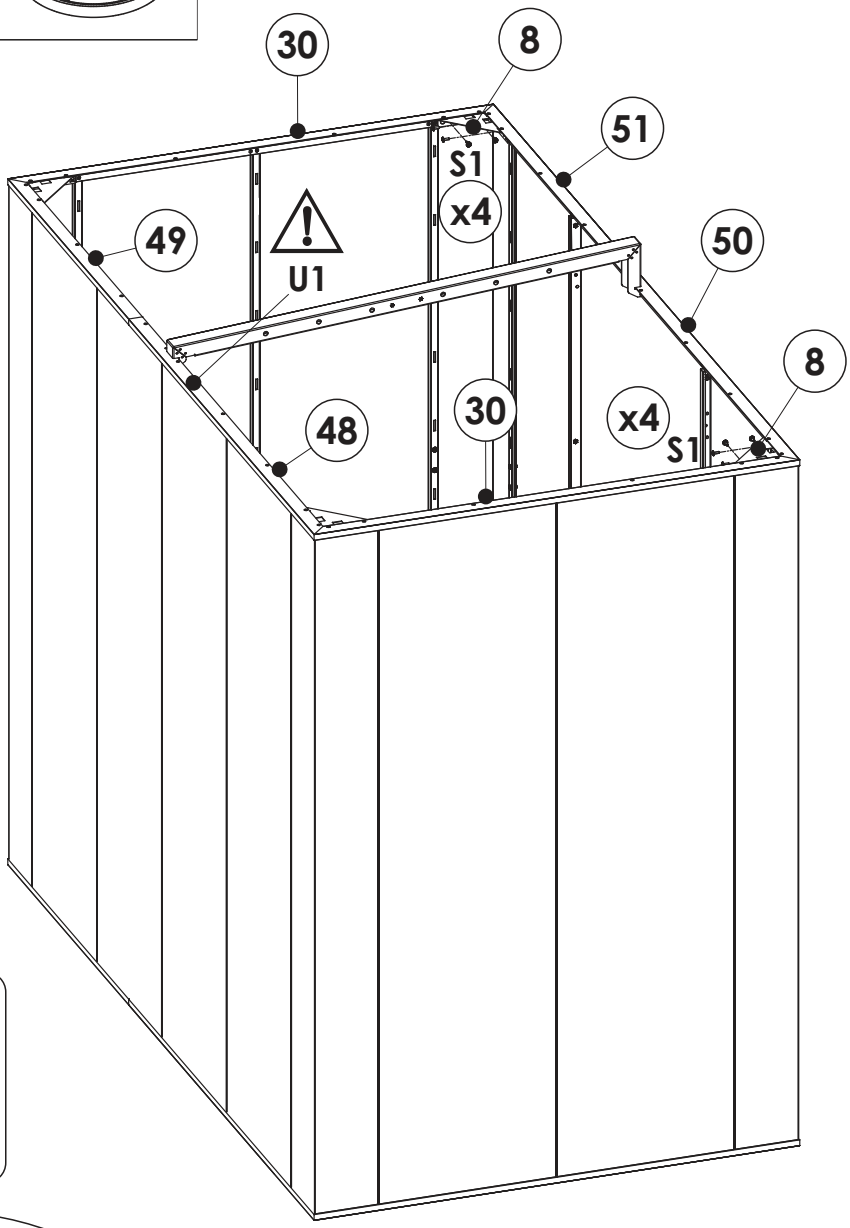


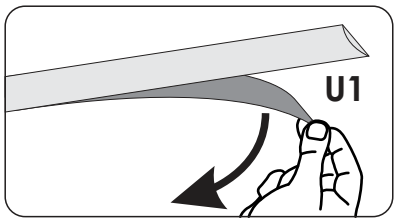

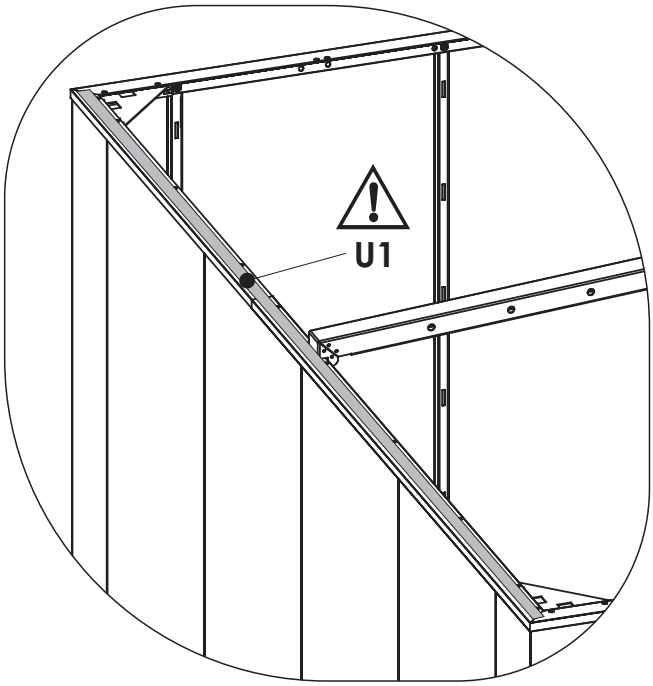


38

S1 x5

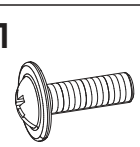


M6 x 16 mm



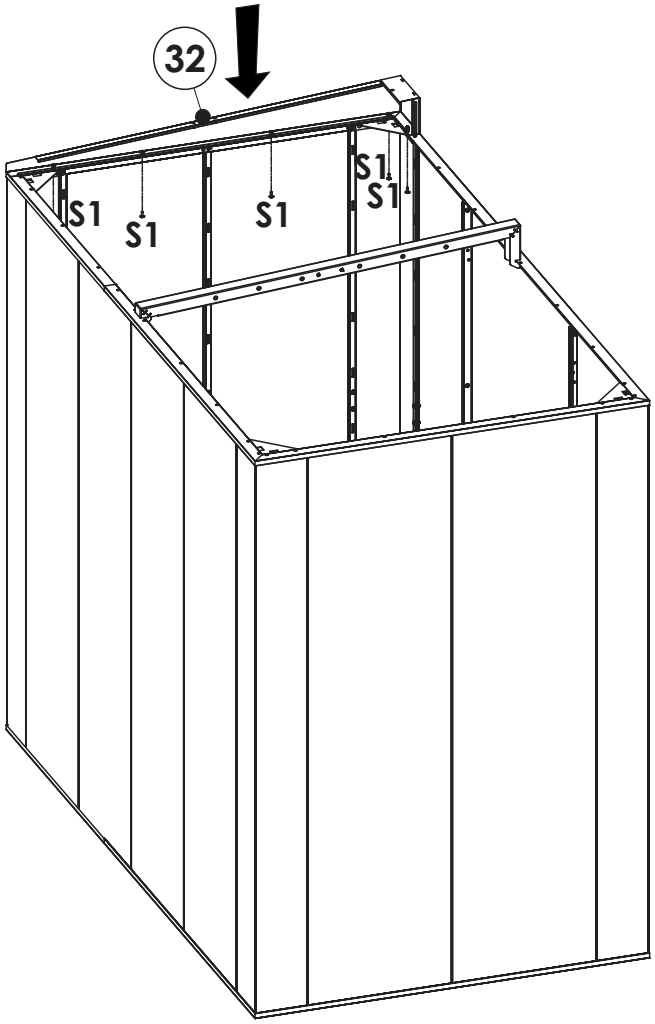


39

S1 x8

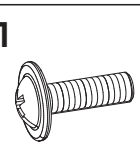


M6 x 16 mm



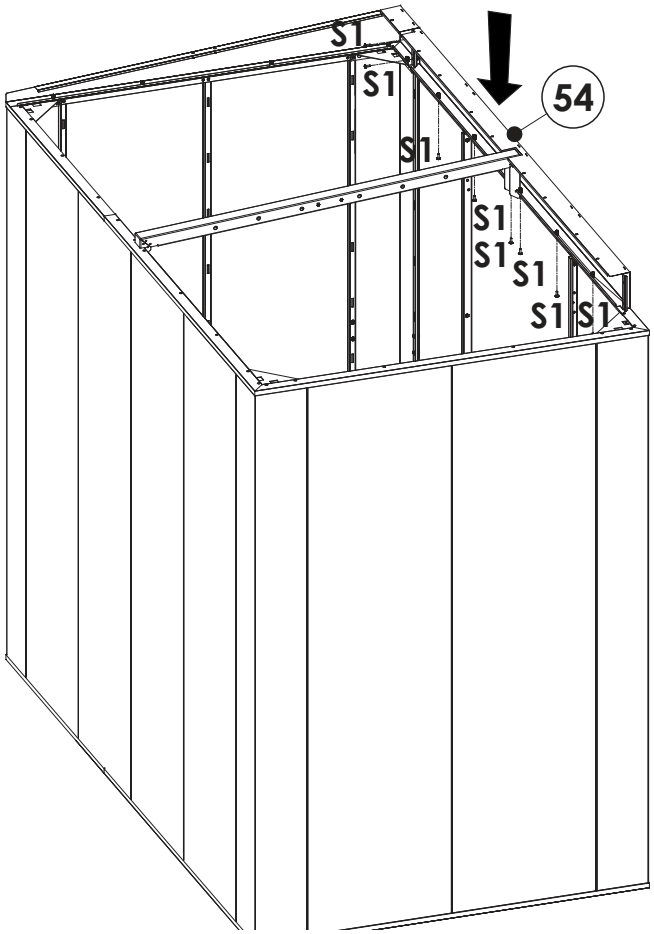


40

S1 x7




M6 x 16 mm



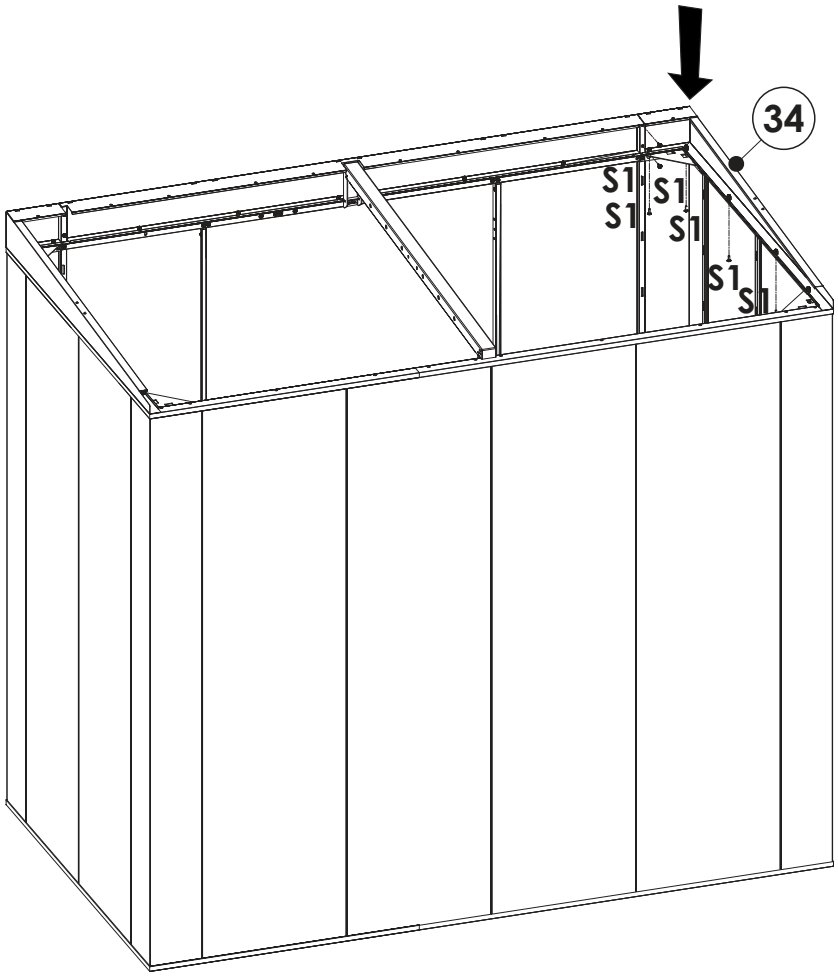


41

S1 x8




M6 x 16 mm



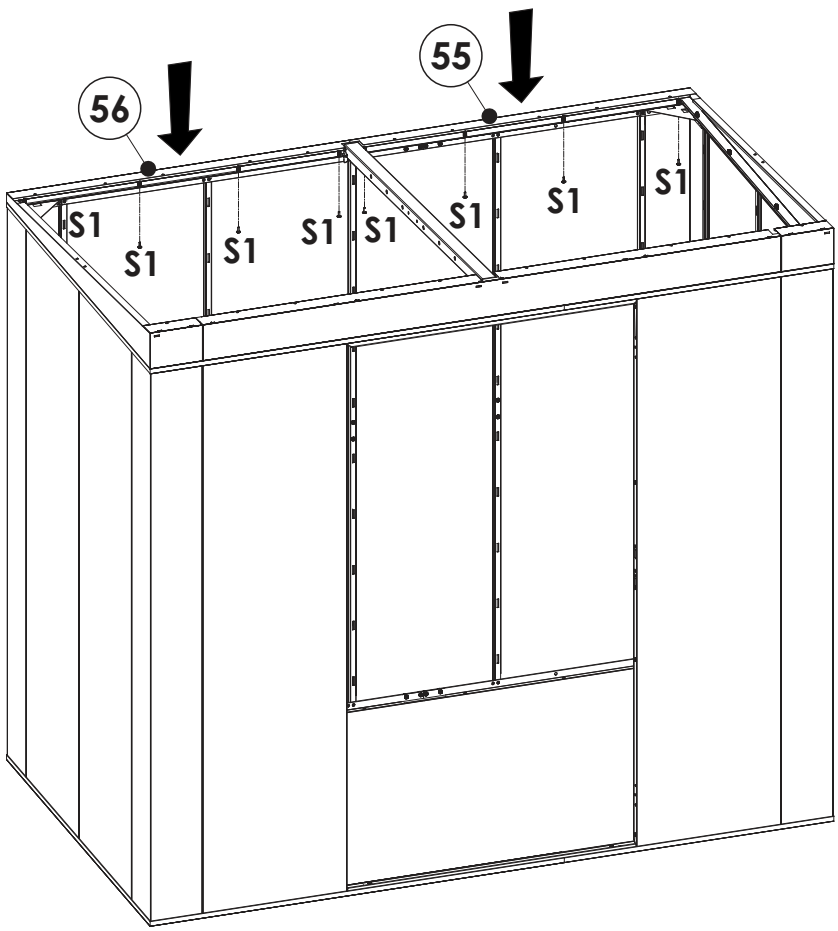


42

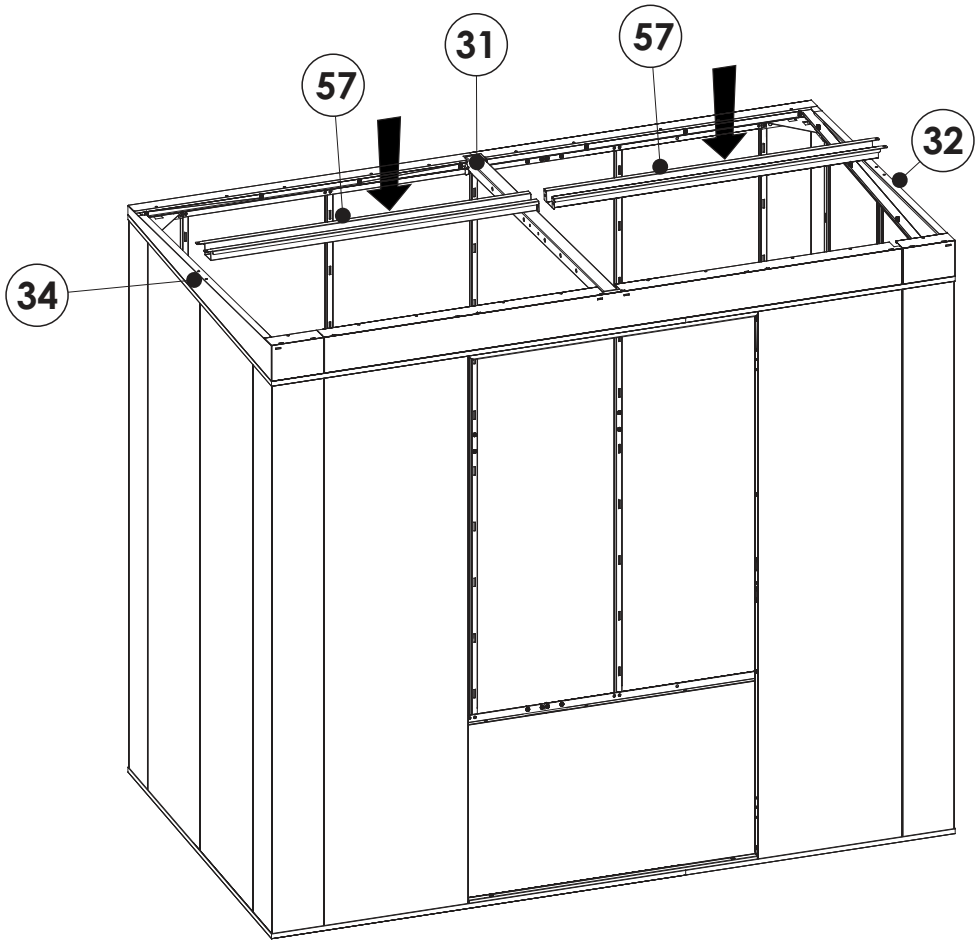



57
31
57
32
34


43

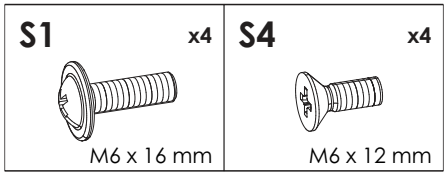
S1
x4
M6 x 16 mm
S4
x4
M6 x 12 mm

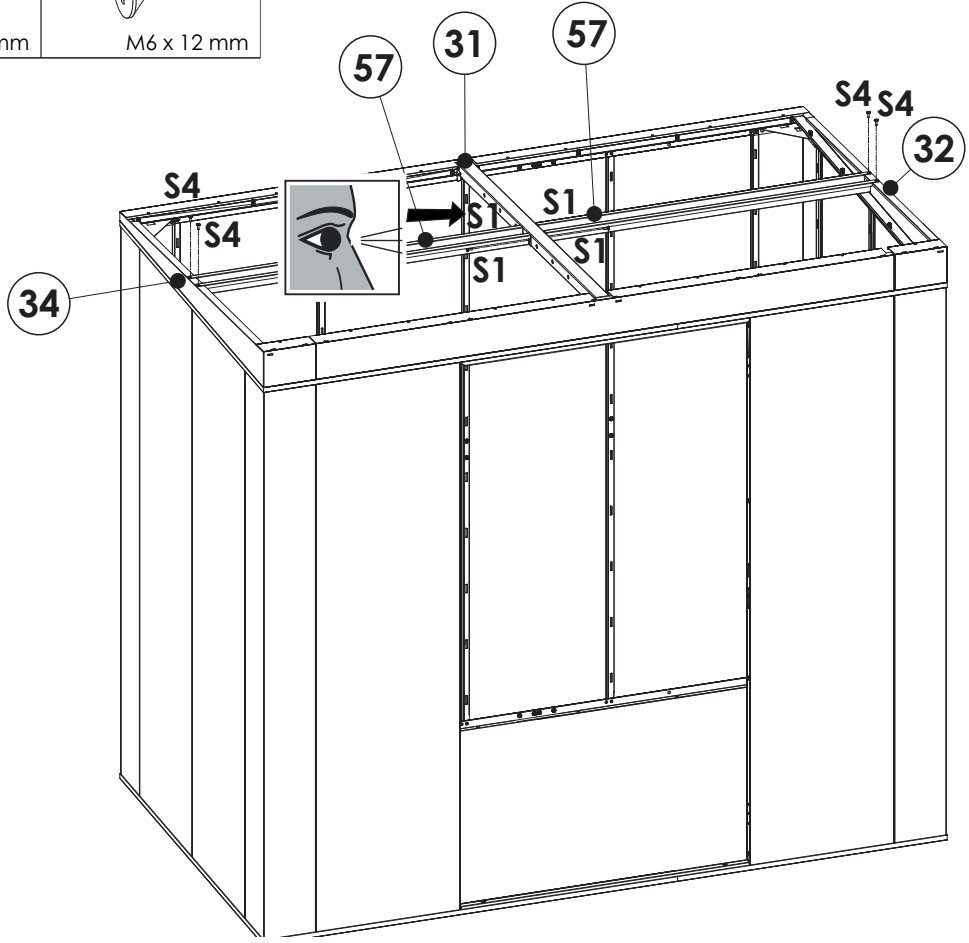



57
31
57
S4
S4
32
S4
S4
S1
S1
S1
S1
34

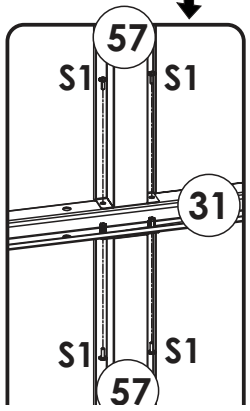




57
S1
S1
31
S1
S1
57


44

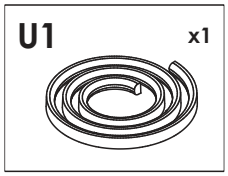




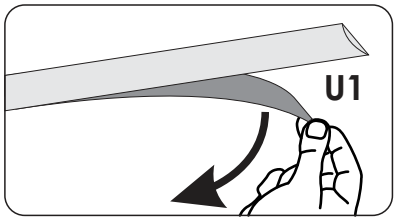


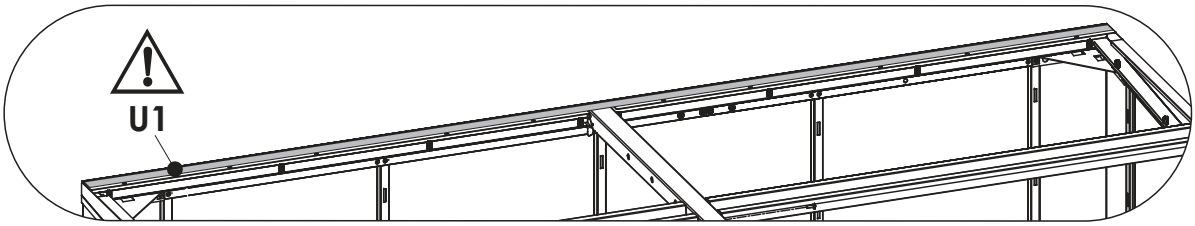

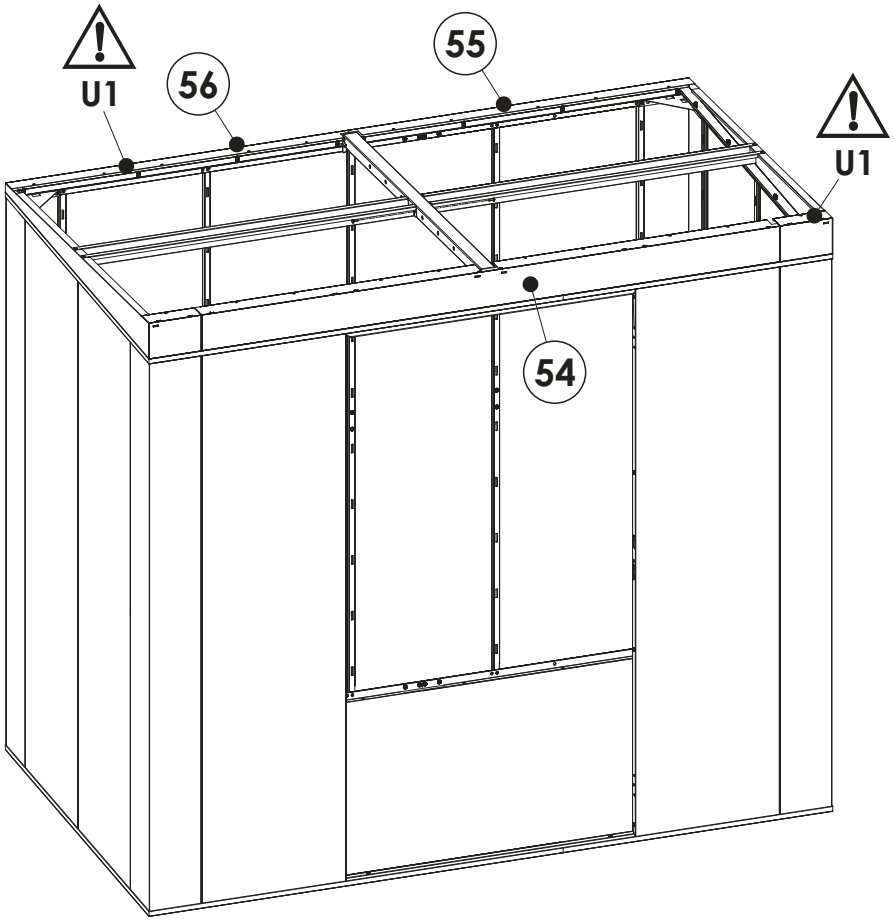


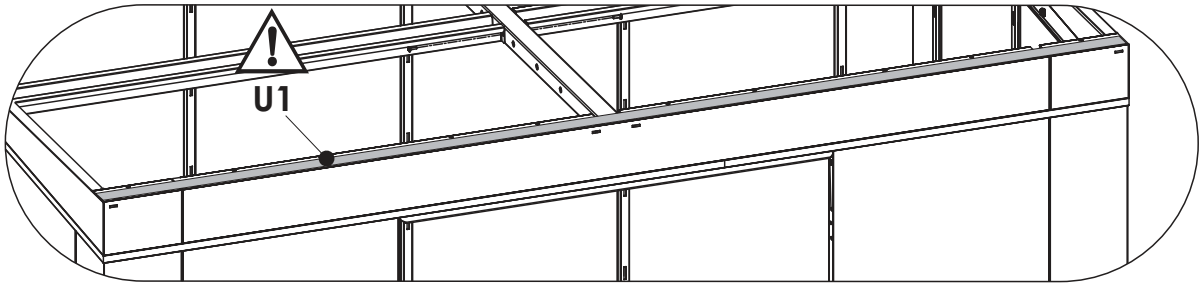


45

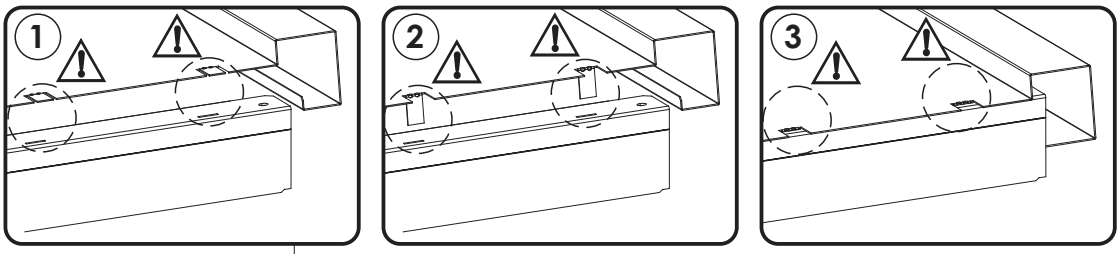




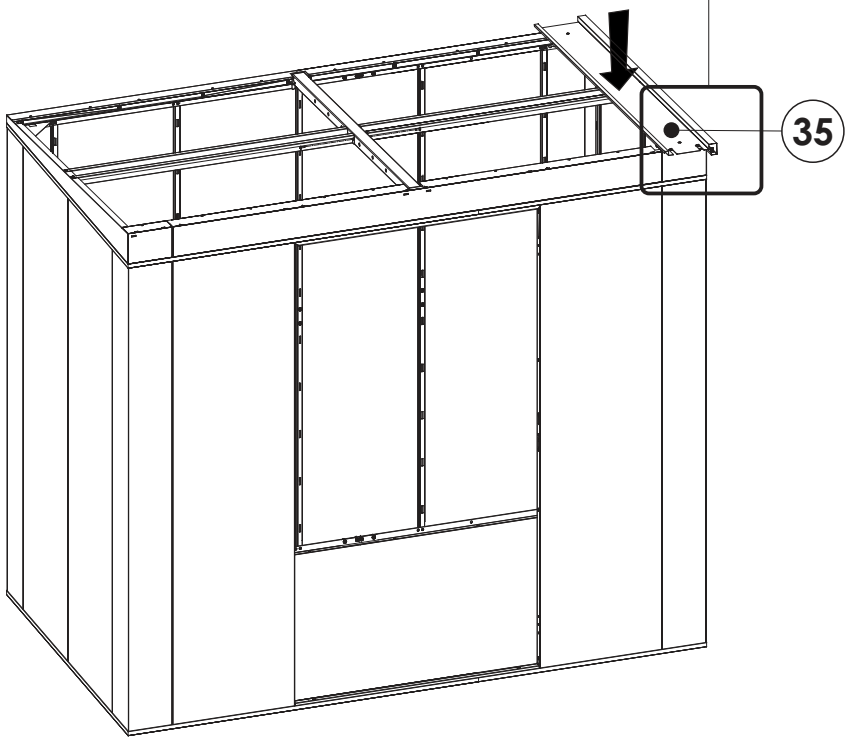


46

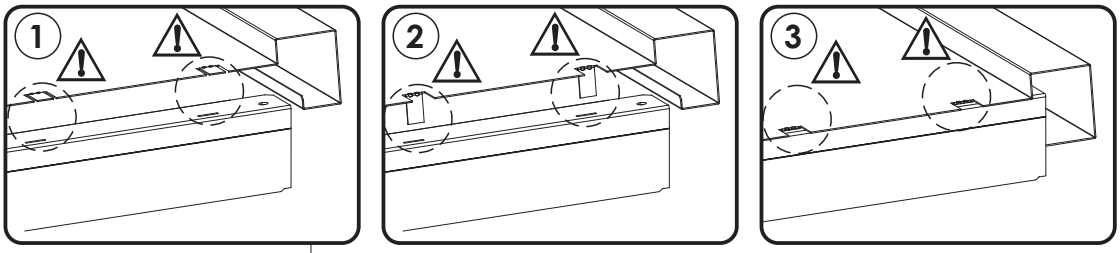




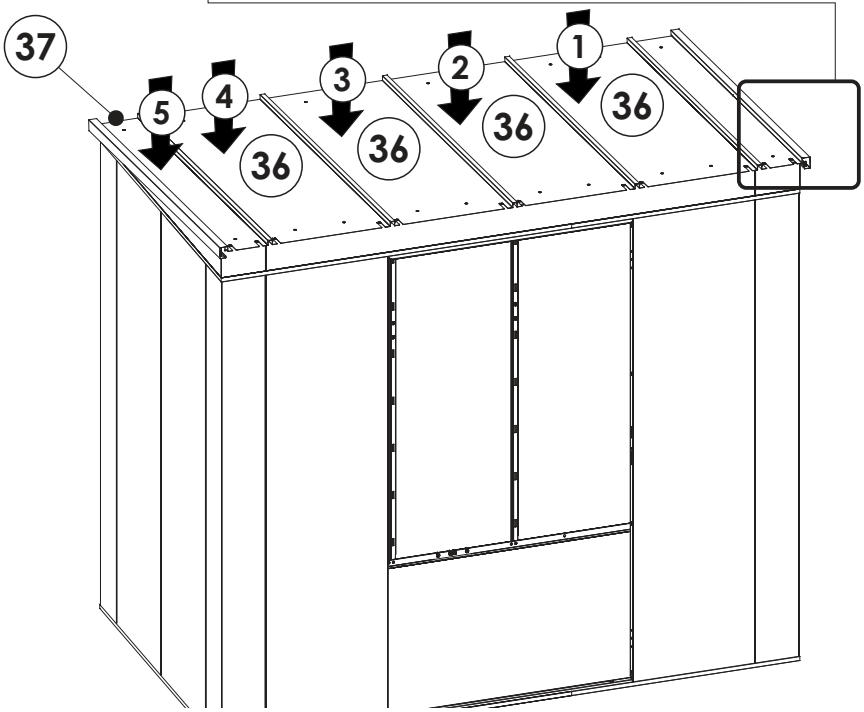


47

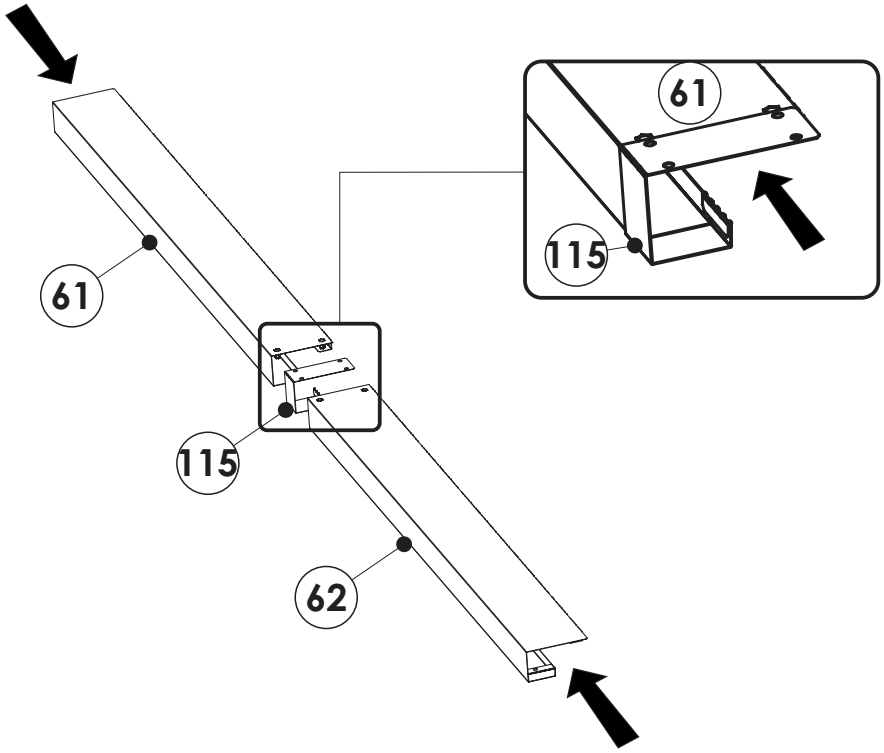


48

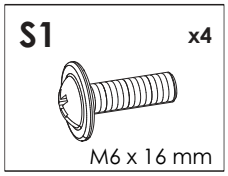




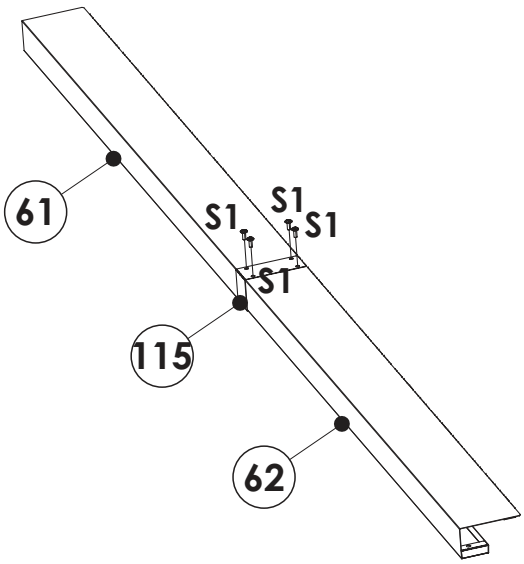


49

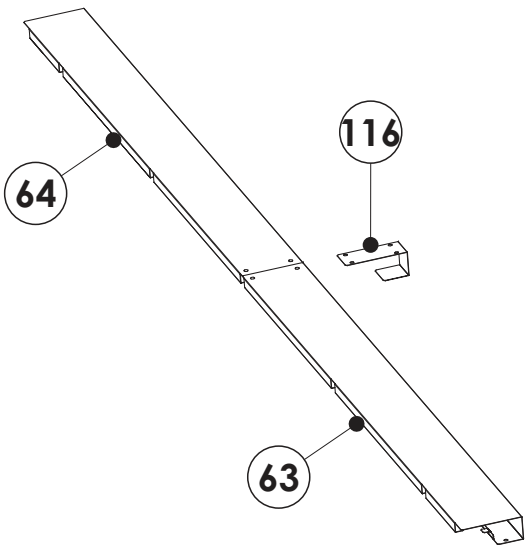


50

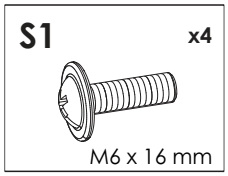

S1
x4
M6 x 16 mm

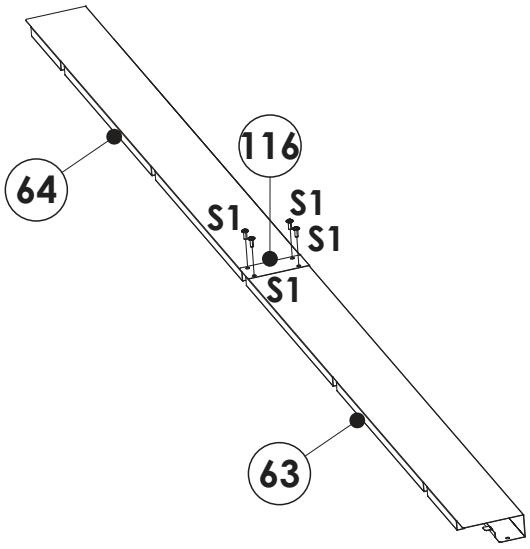




116
64
S1
S1
S1
S1
63


51

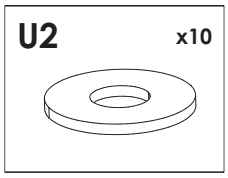
U2
x10

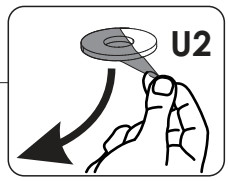

U2

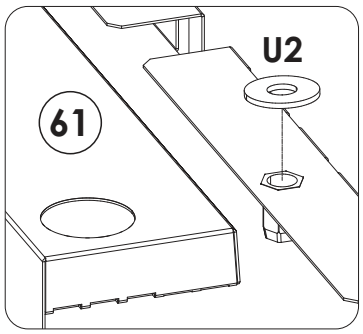

U2
61

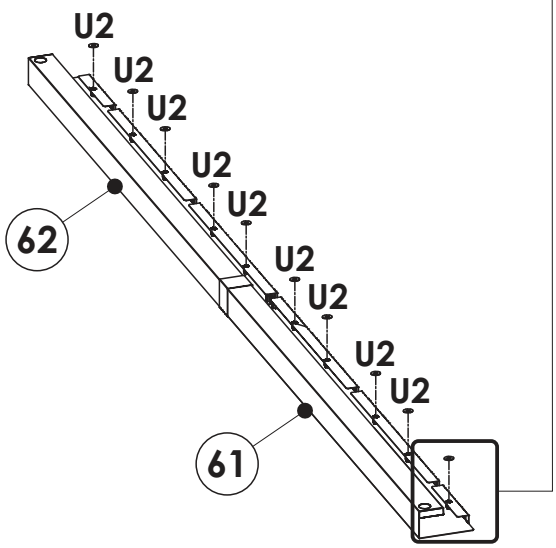

U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
62
61

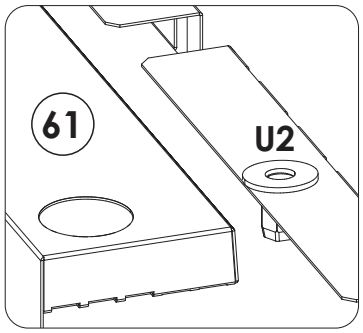

61
U2


52

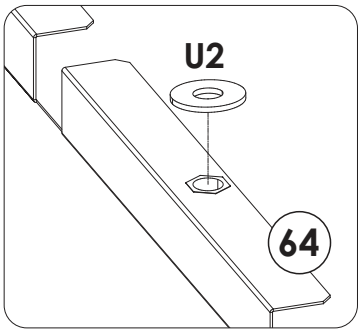
U2
64

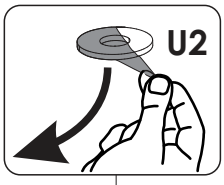

U2

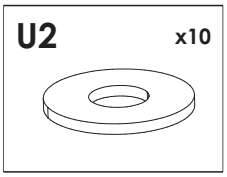
U2
x10

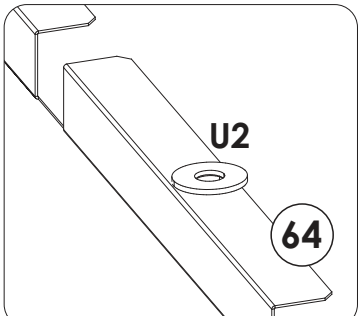

U2
64

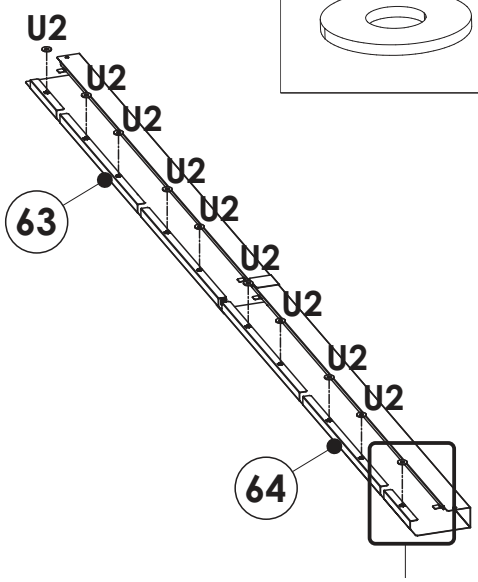

U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
63
64

53

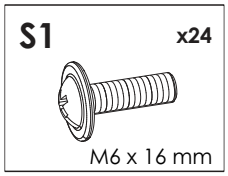
S1
x24
M6 x 16 mm

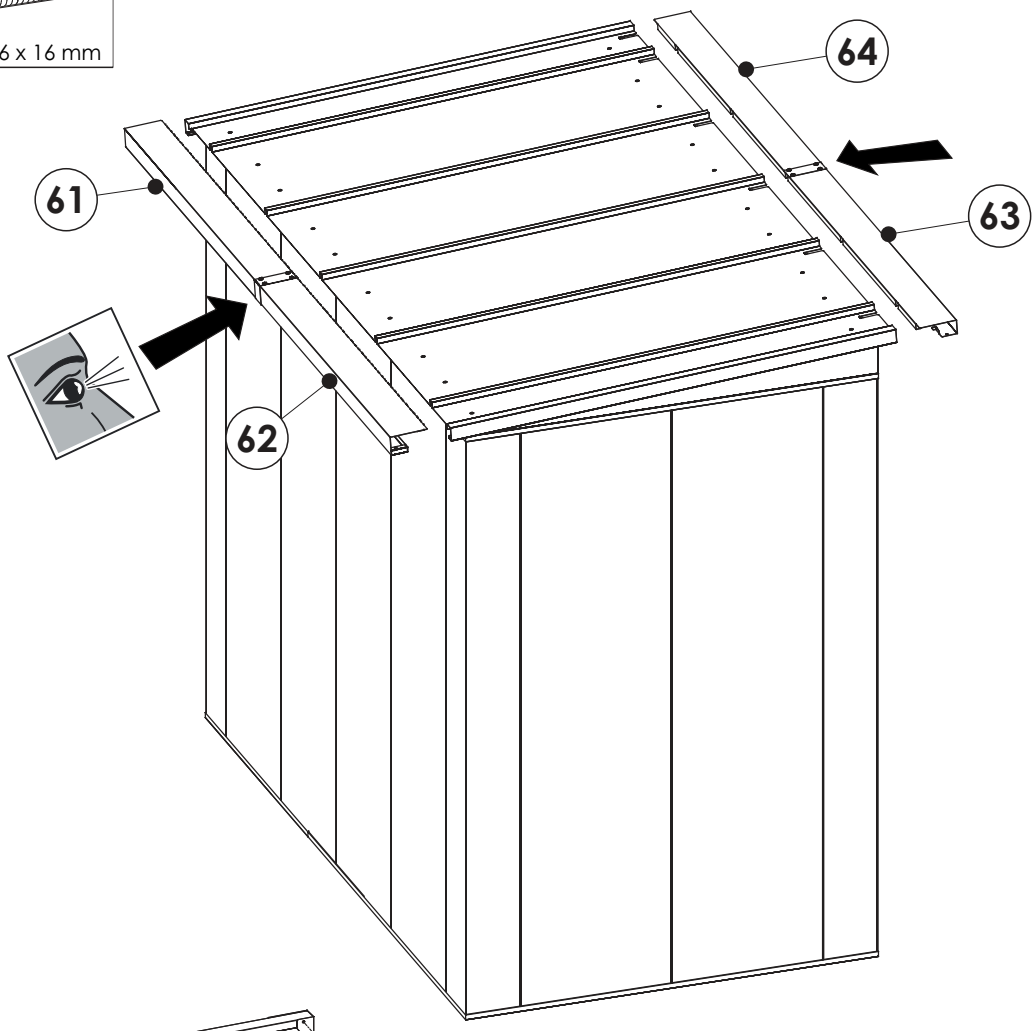


64
61
63
62

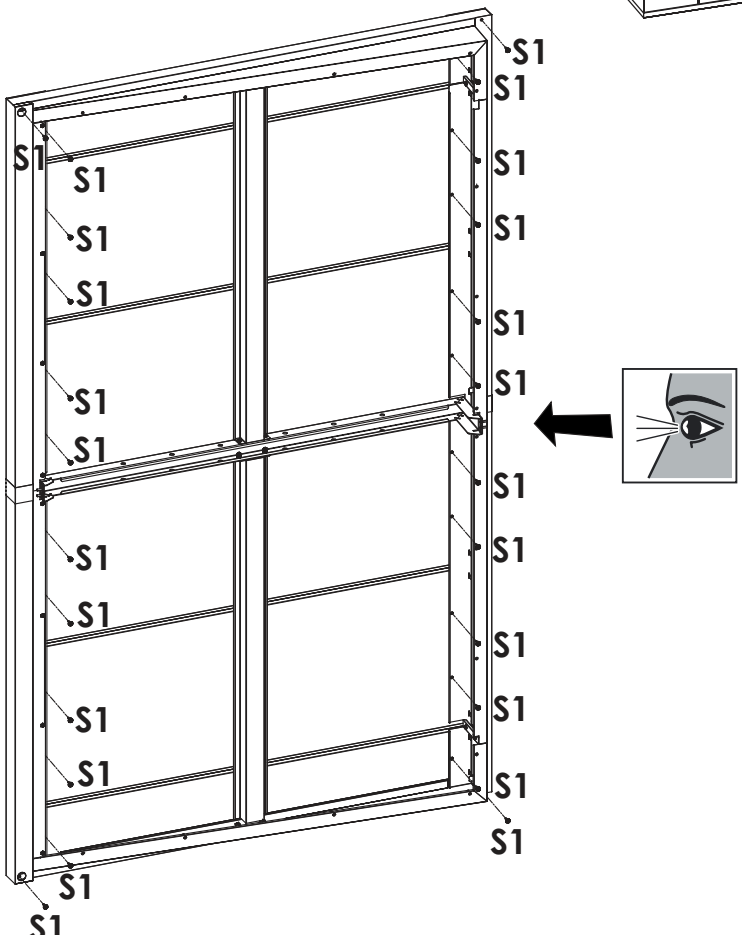
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1


54

S4 x7



M6 x 12 mm



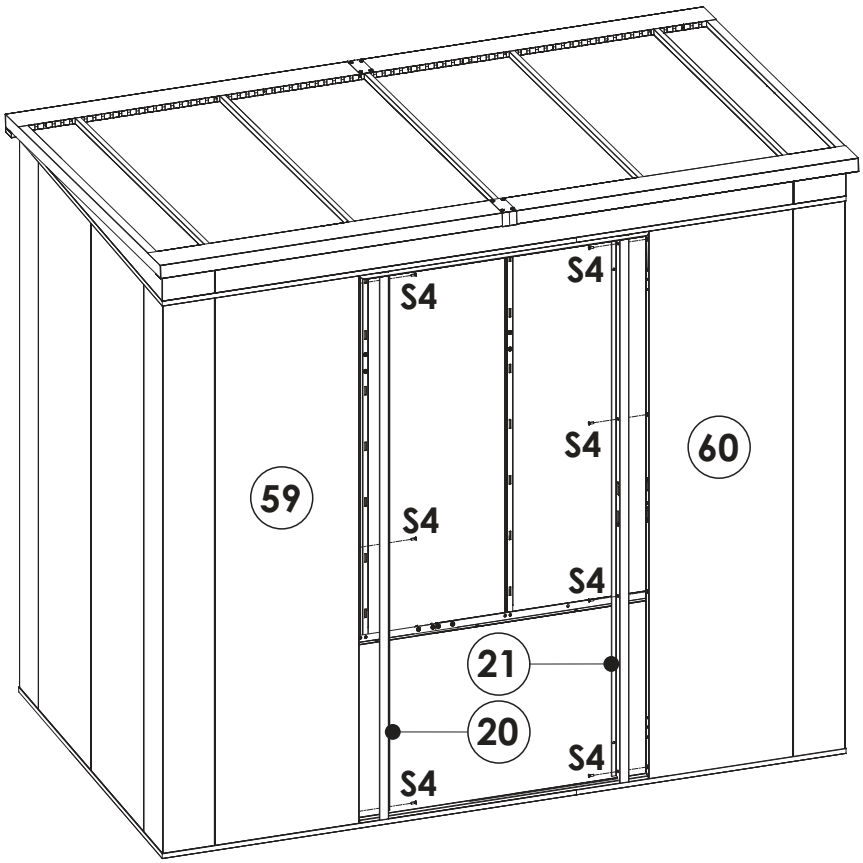

55

S3 x2



M4 x 10 mm

S4 x2




M6 x 12 mm

S5 x2





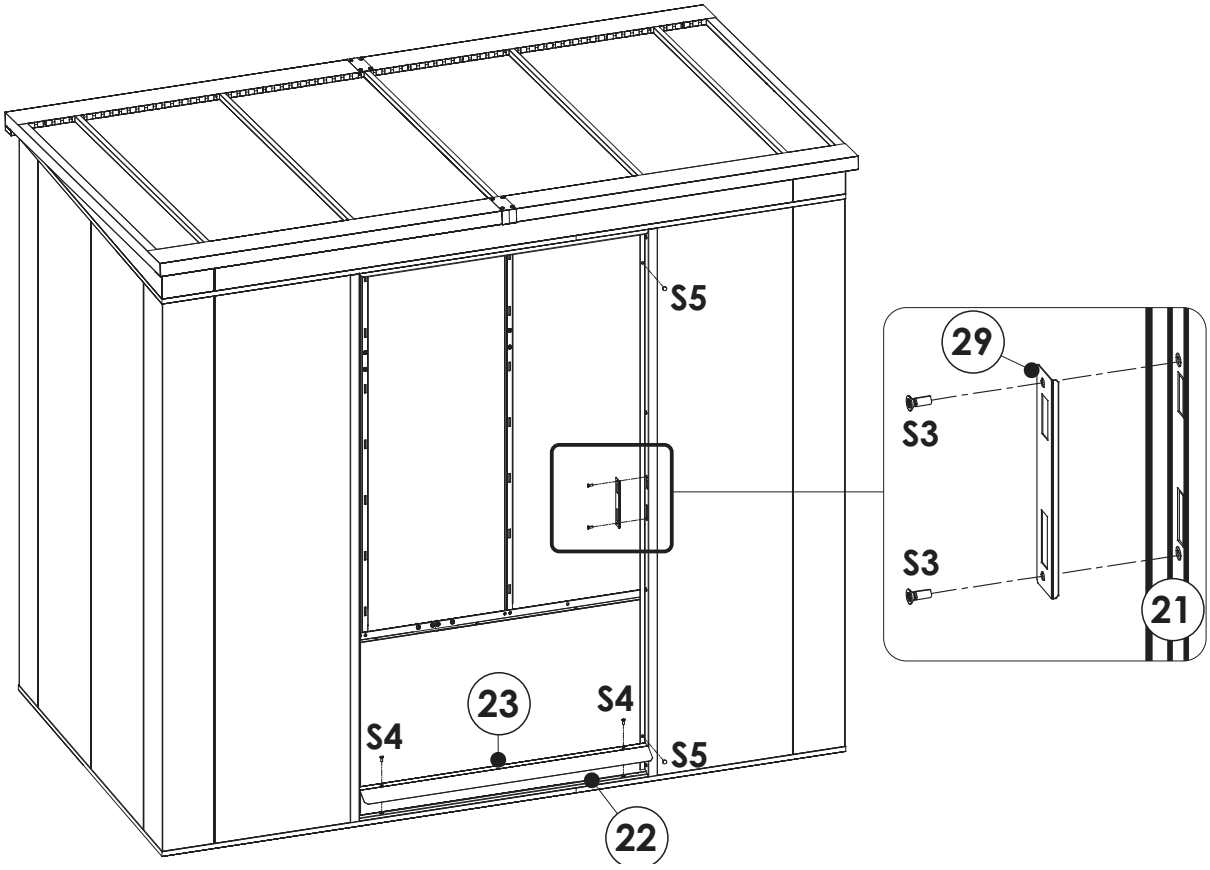


56


S2 x6




M5 x 10 mm



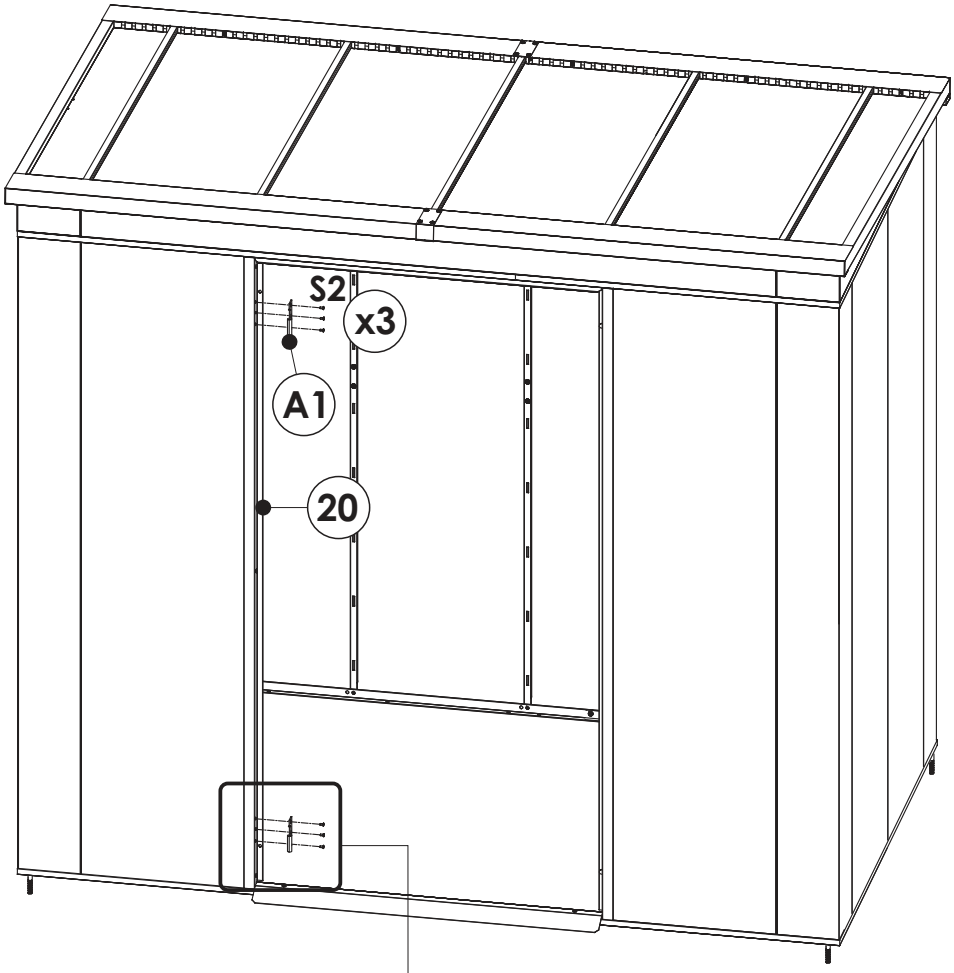

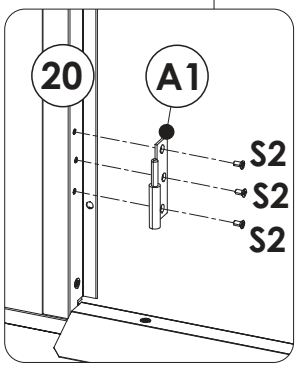





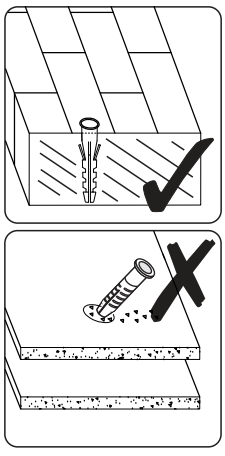

57


S3 x4

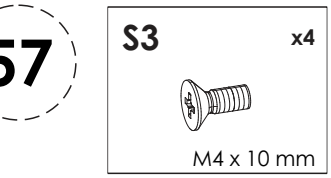


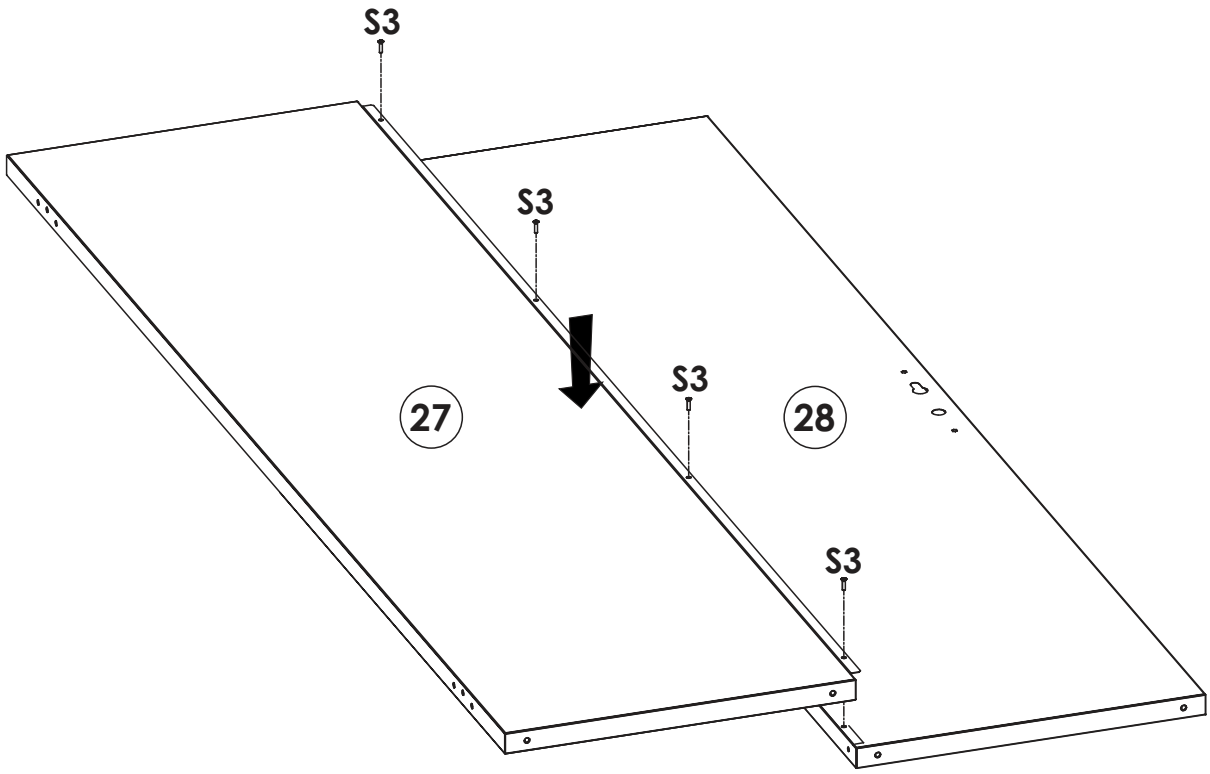

58

S3 x8

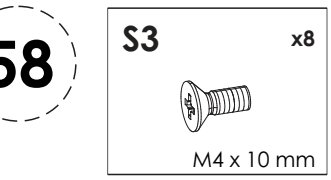

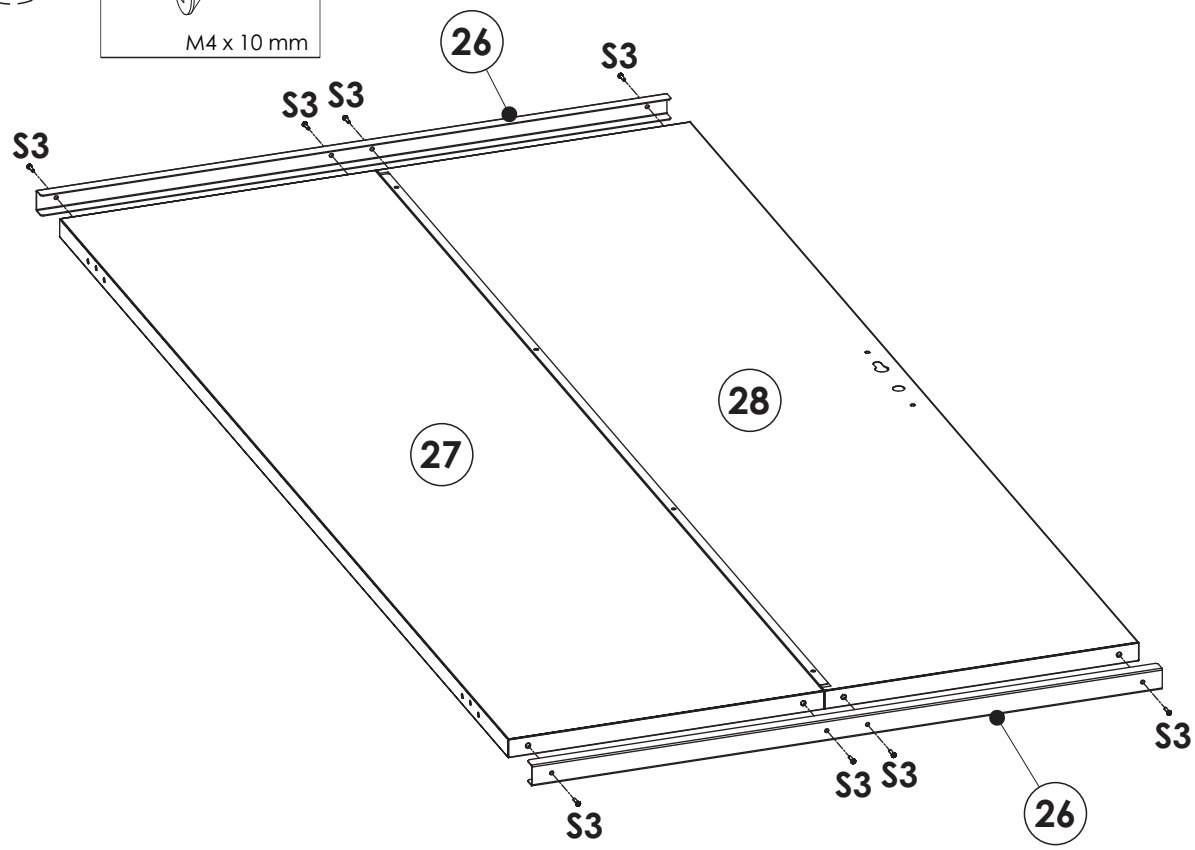


59

S2 x6



M5 x 10 mm

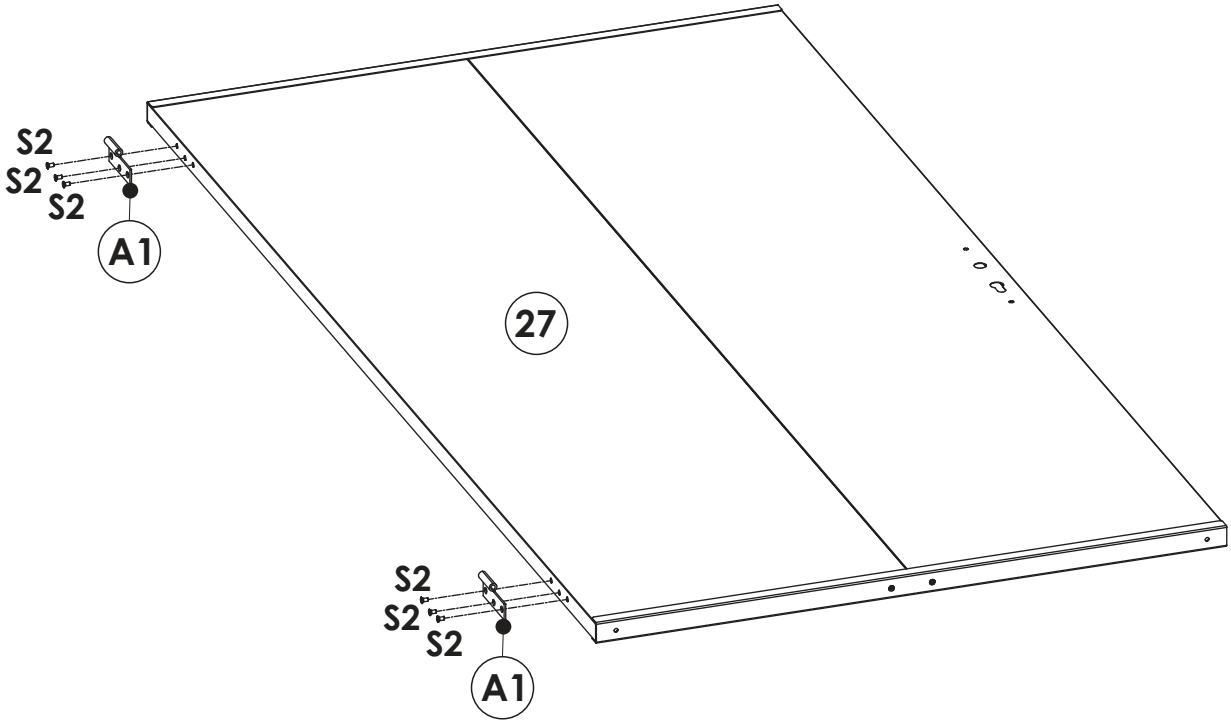


60

S2 x2



M5 x 10 mm



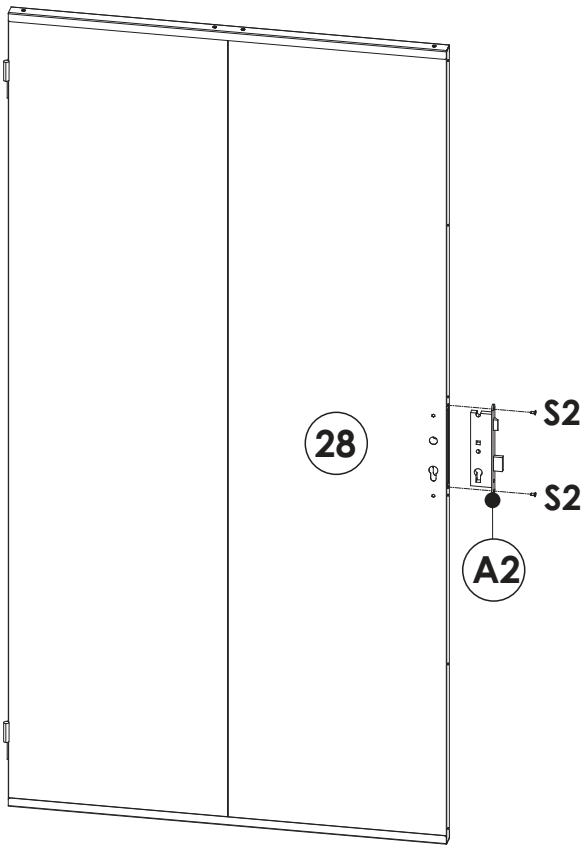


61

S3 x4



M4 x 10 mm



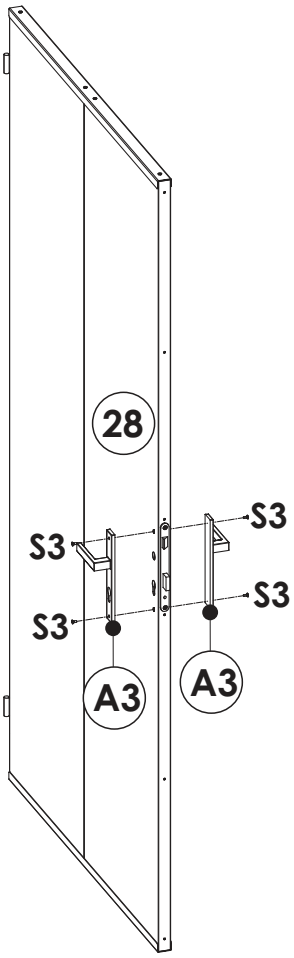

62



