BIO STEFAN

LAMELLOT

LAMELLOT FÉM KERTI HÁZ



Összeszerelési útmutató

office@bio-stefan.at | bio-stefan.at

Bizibits Sales GmbH · Haidfeldstraße 33 · 4060 Leonding · Österreich

Fontos szerelési tudnivaló

Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el

Az összeszerelés során először ne húzza meg teljesen a csavarokat.
A csavarokat csak akkor húzza meg véglegesen, ha a LAMELLOT kerti ház valamennyi alkatrészét összeszerelte, és megfelelően beállította.
A végleges meghúzás előtt ellenőrizze, hogy a kerti ház vízszintesen és függőlegesen áll-e. Ellenőrizze az összes derékszöget is.

Először állítsa be, csak utána húzza meg!

Ellenőrizze a vízszintet, a függőlegességet és a derékszögeket.

Biztonság, előkészítés és karbantartás

Általános biztonsági tudnivalók

• Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Adja át a szerelésben részt vevő többi személynek is.

• Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül játsszanak az alkatrészekkel vagy csomagolóanyagokkal. Az apró alkatrészeket biztonságos helyen tárolja (lenyelés és fulladás veszélye).

• A fém alkatrészeknek éles széleik lehetnek. Viseljen megfelelő védőkesztyűt; a nagyméretű elemeket lehetőleg két személy mozgassa.

Összeszerelés előtt

• A kerti házat kizárólag stabil, sík és megfelelő teherbírású felületen állítsa fel. Ellenőrizze az alapozásra és rögzítésre vonatkozó helyi előírásokat.

• Ellenőrizze a csomag tartalmát az alkatrészjegyzék alapján, és készítsen elő minden szükséges szerszámot.


• A védőfóliákat a szerelés során vagy közvetlenül utána, az adott alkatrész előírásai szerint távolítsa el. A karcolások elkerülésére használjon kartont vagy puha alátétet.

Ápolás és tisztítás


• Rendszeresen távolítsa el a leveleket, a szennyeződéseket és a havat, különösen a tetőről és a vízelvezetőkről. Vegye figyelembe a tető megengedett terhelését.

• A porszórt fémfelületeket puha kendővel és megfelelő, enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon súrolószert.

• A lerakódásokat mielőbb távolítsa el, mert megkötheti a nedvességet és károsíthatják a felületet. Szükség esetén gondoskodjon az aljzat megfelelő nedvesség elleni védelméről és vízelvezetéséről.

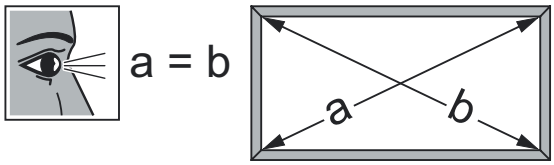


A

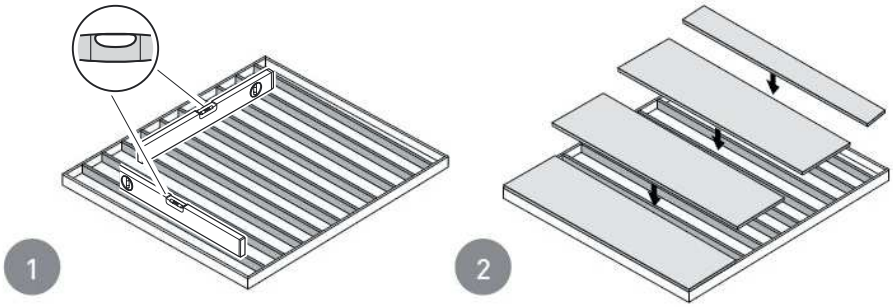


B




C

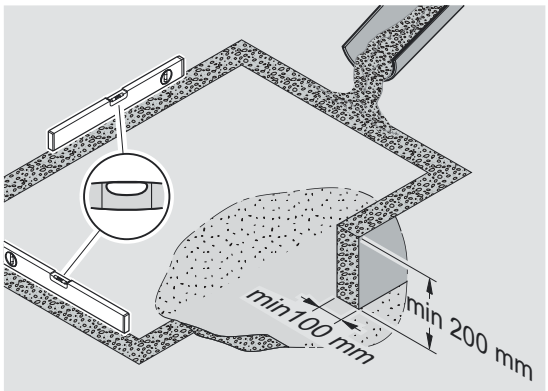


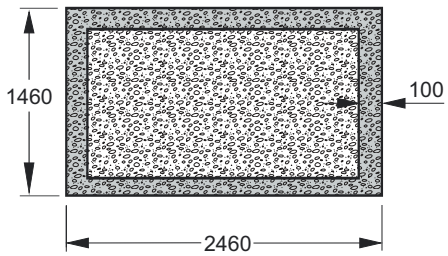




1. Alkatrészek és szükséges szerszámok

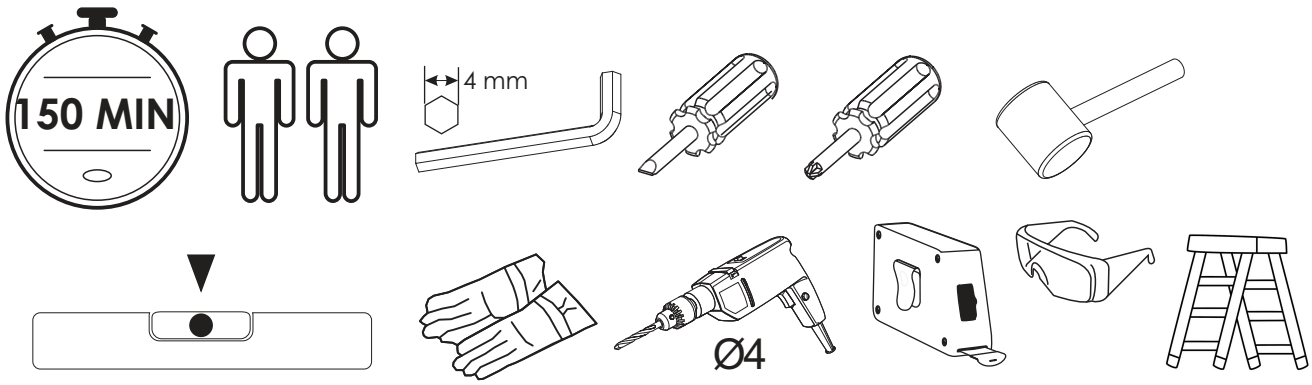


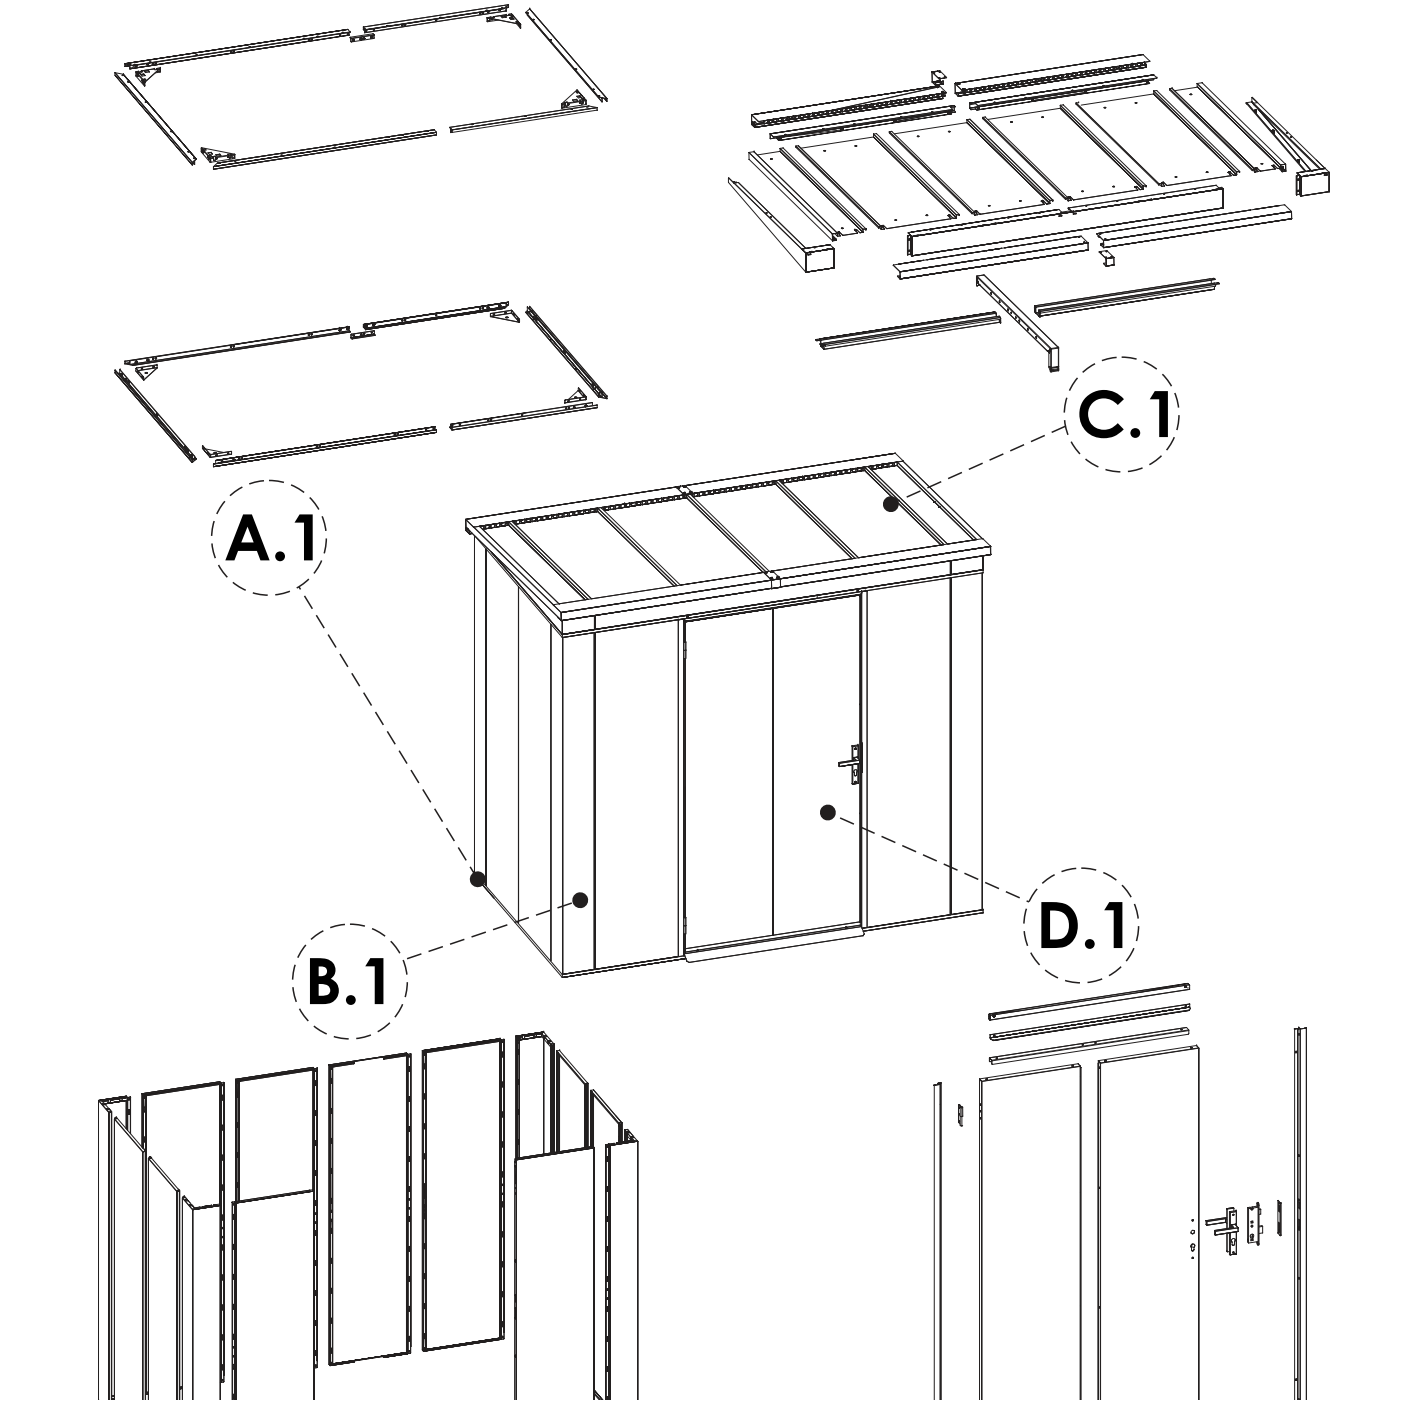


Az alkatrészek áttekintése

A1

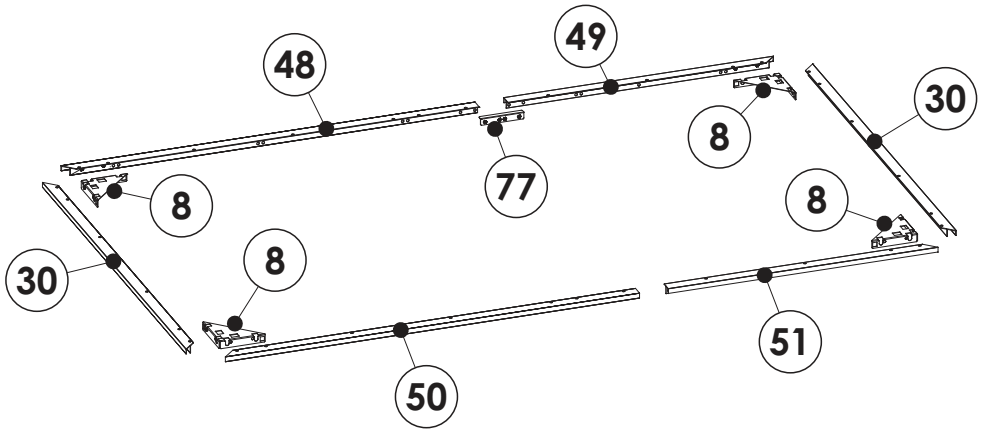

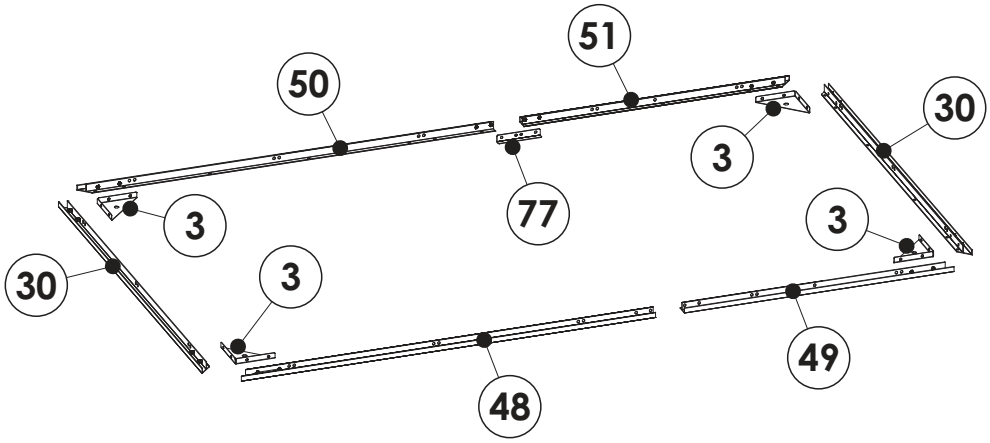


B1

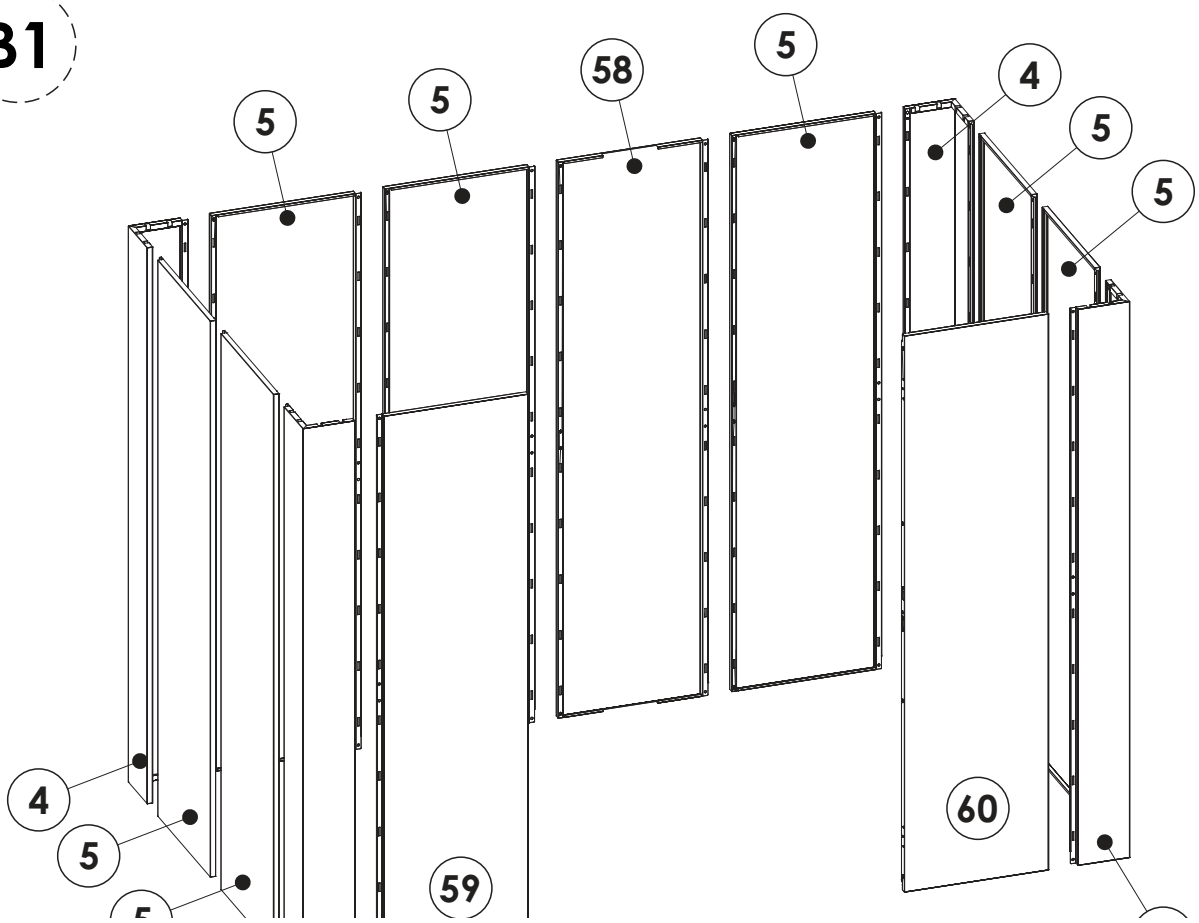


Az alkatrészek áttekintése


C1

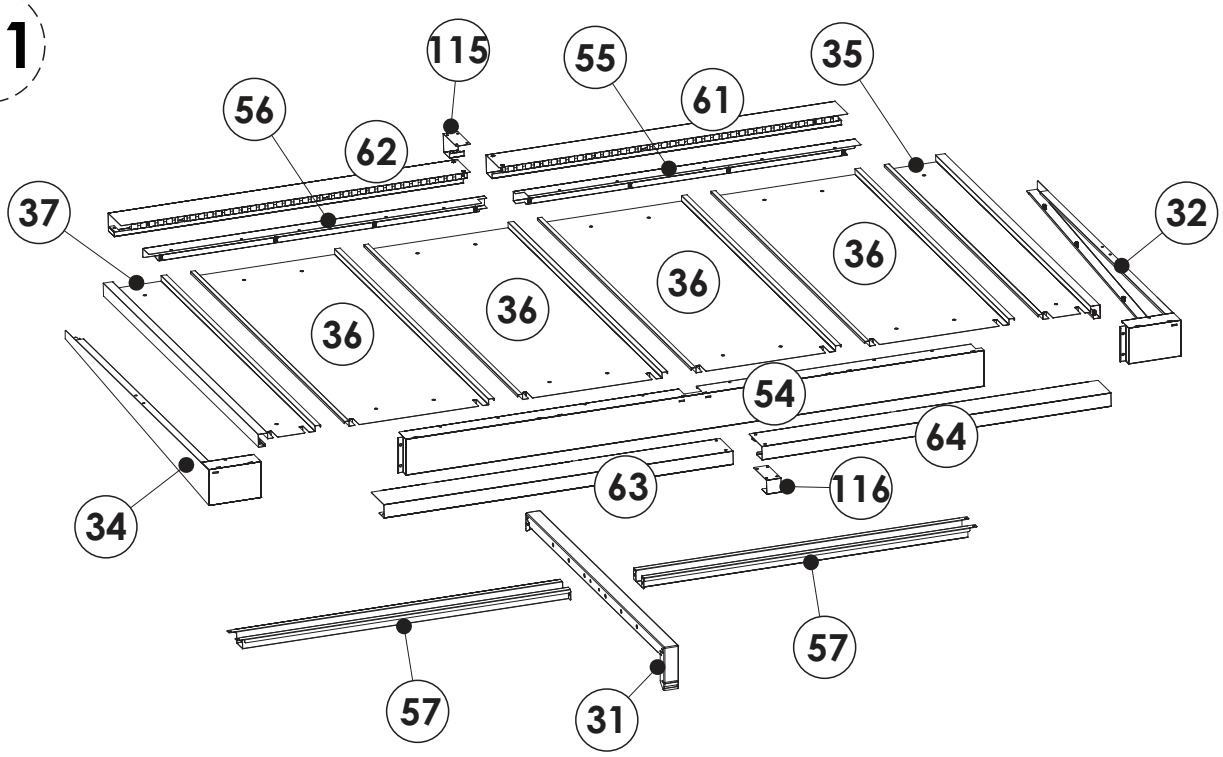


D1

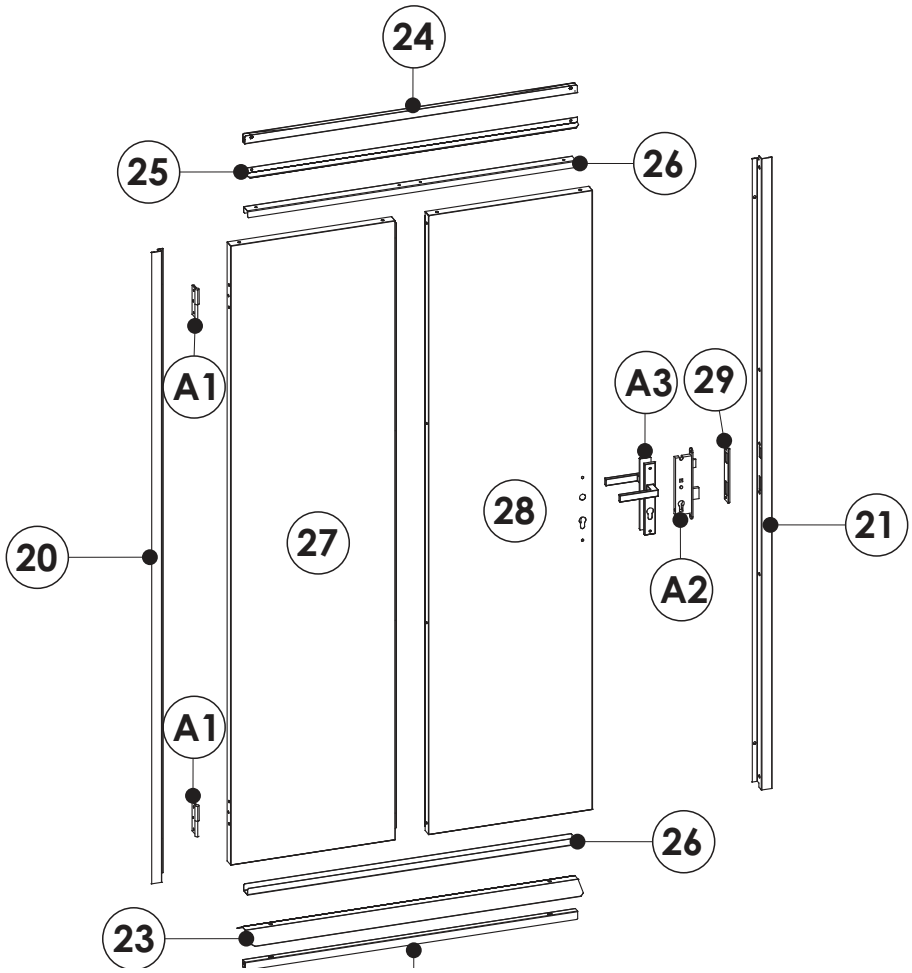



Az alkatrészek áttekintése

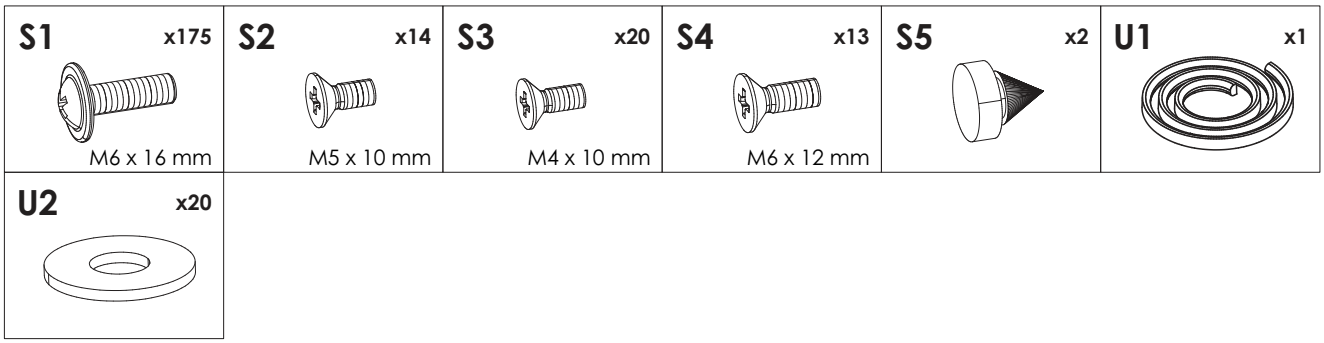


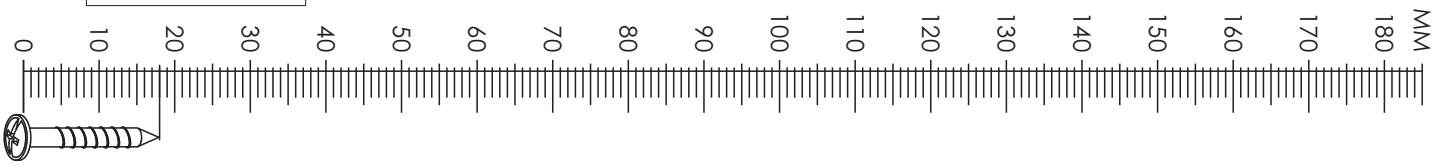


2. Az összeszerelés megkezdése

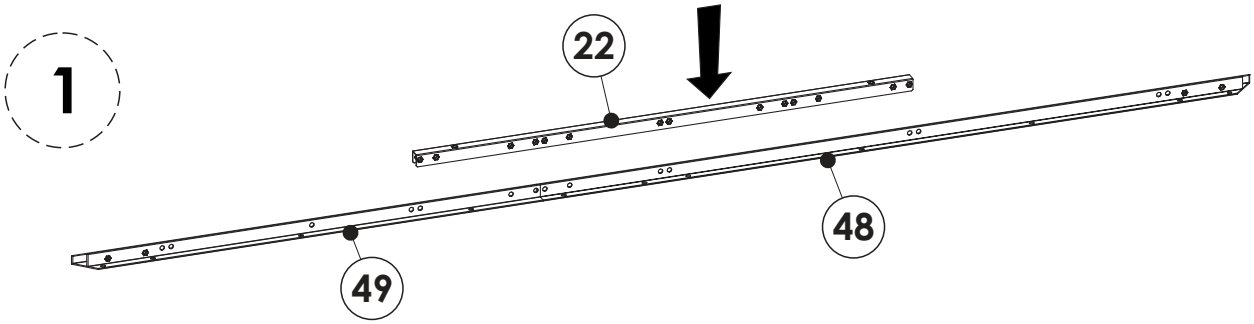


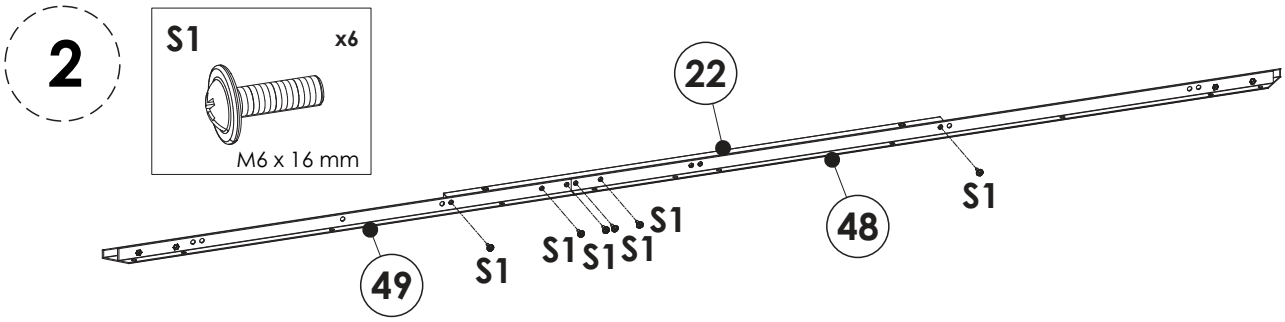


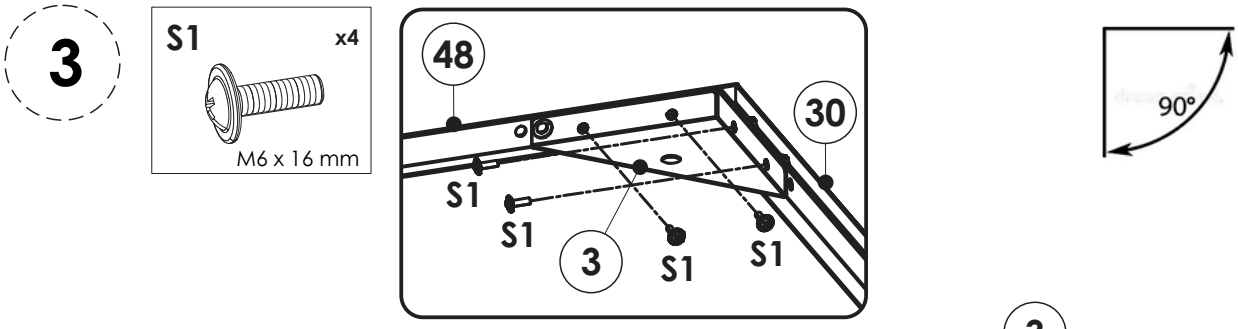


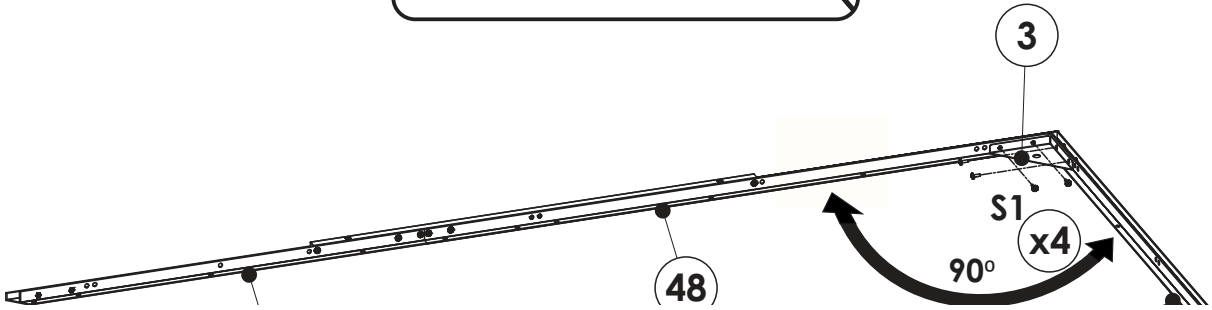


4

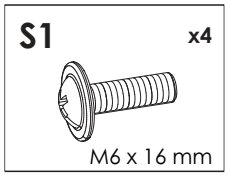

S1
x4
M6 x 16 mm

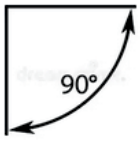

90°

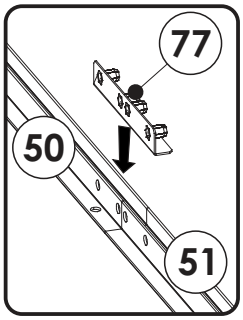

77
50
51

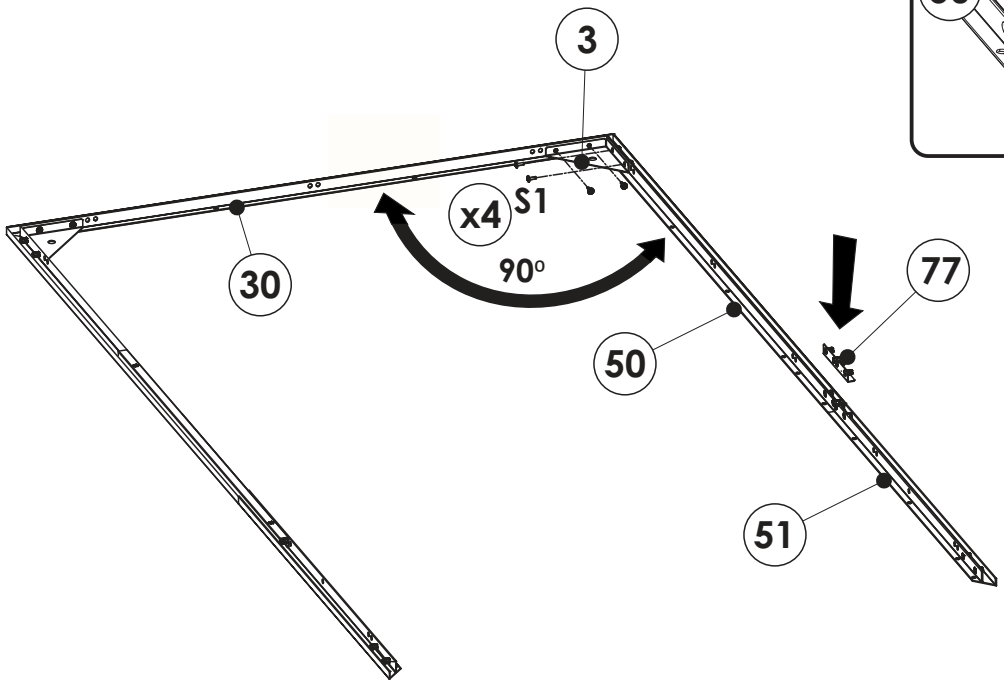
3
x4
S1
90°
30
77
50
51


5

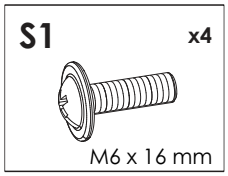

S1
x4
M6 x 16 mm

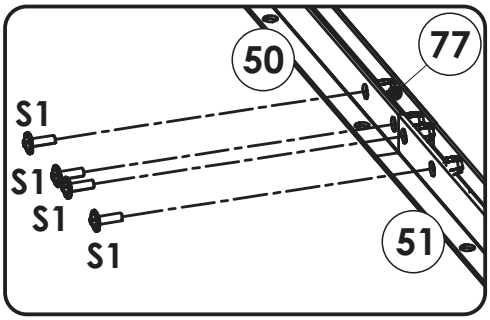

50
77
S1
S1
S1
S1
51

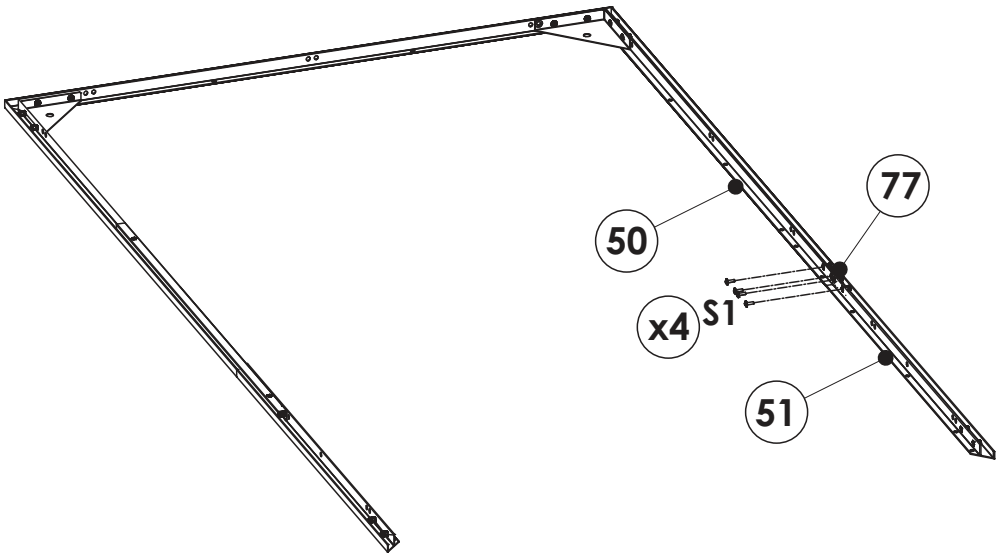
77
50
x4
S1
51

6

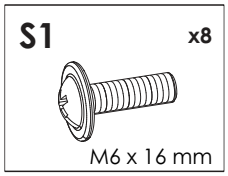


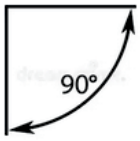

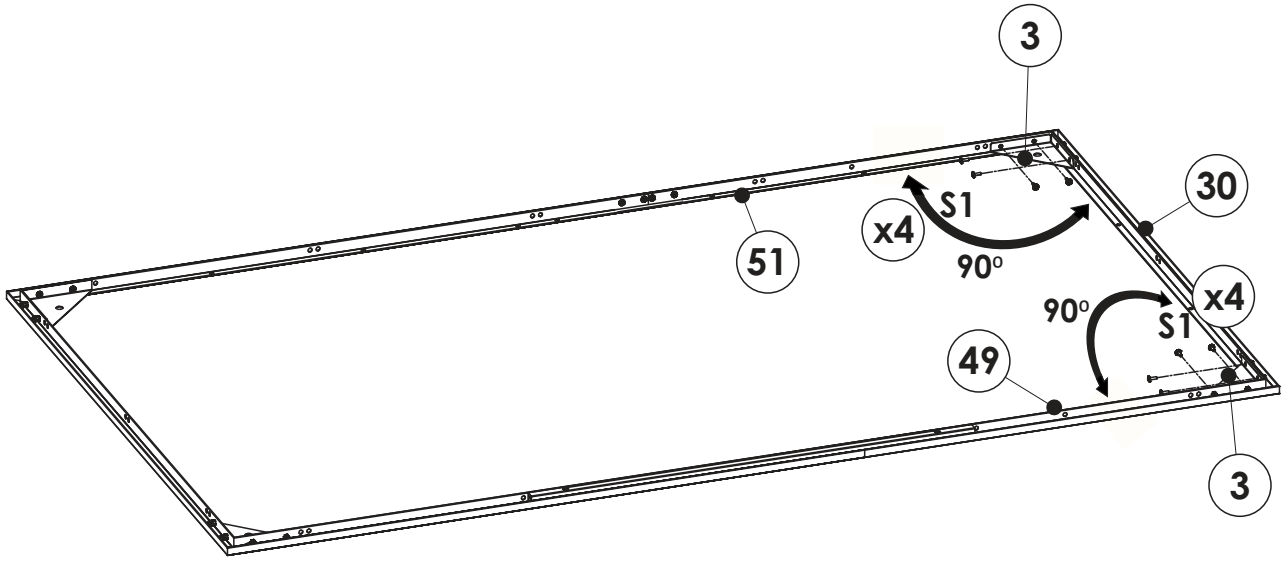


7




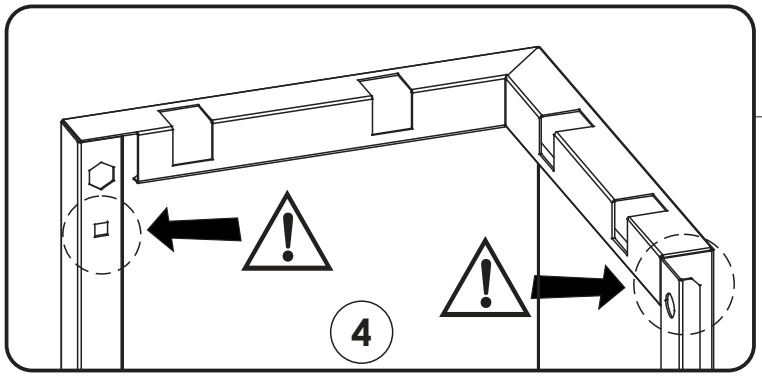


8

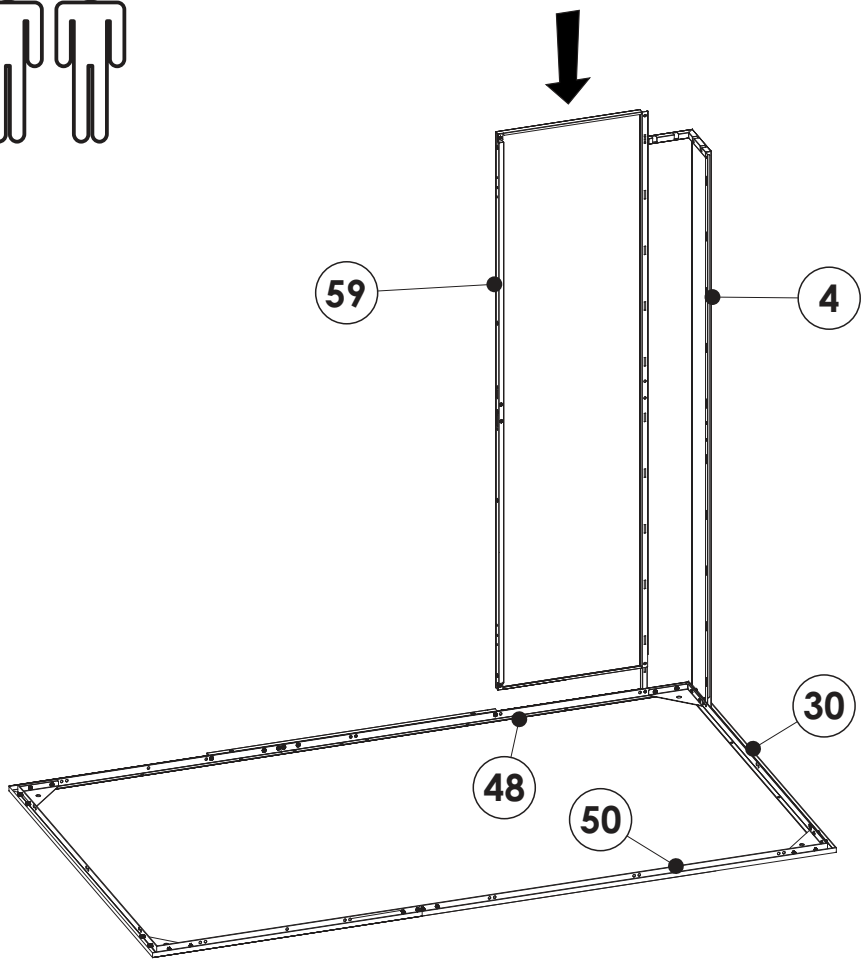


9

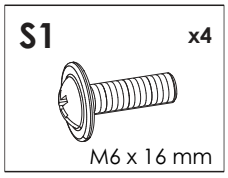

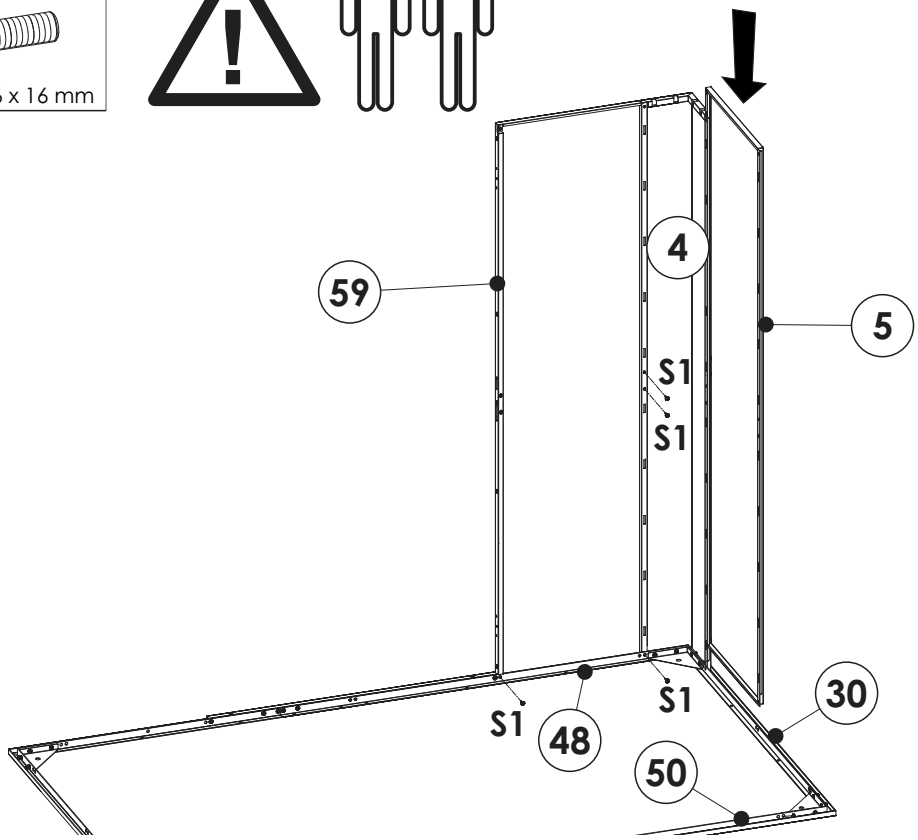


10

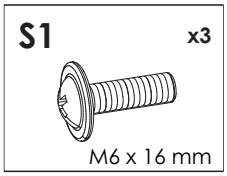
S1
x3
M6 x 16 mm



5
4
S1
S1
5
S1
48
50
30

11

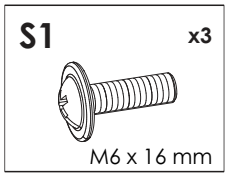

S1
x3
M6 x 16 mm




5
4
5
4
S1
S1
48
S1
50
30

12

S1 x3

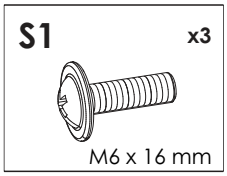




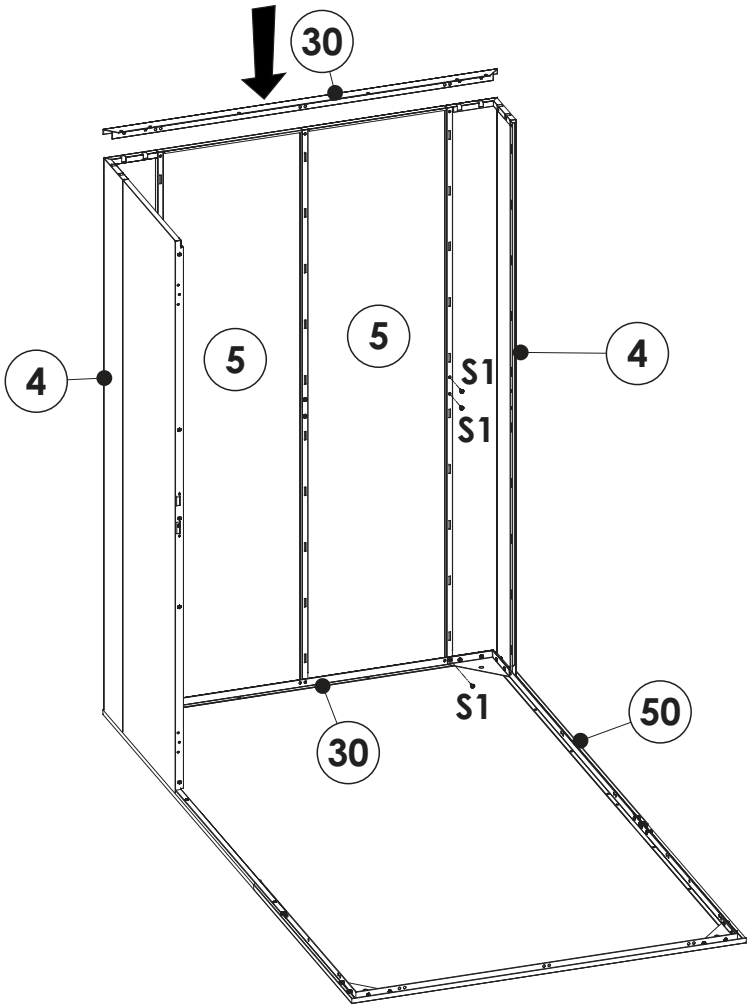


13

S1 x3

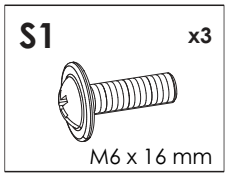




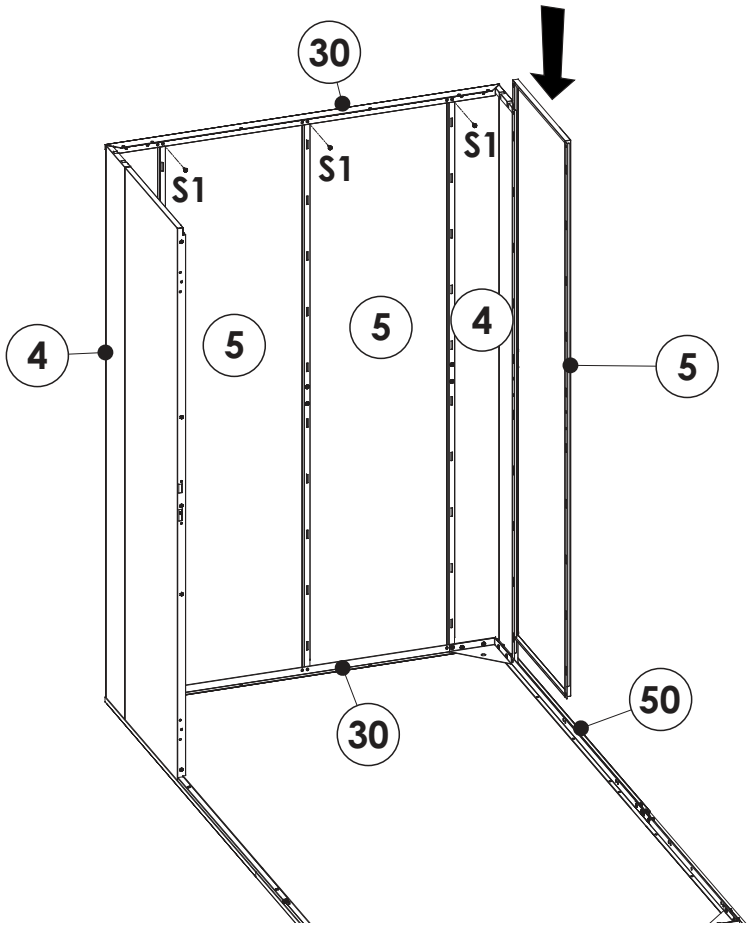


14

S1 x3




M6 x 16 mm



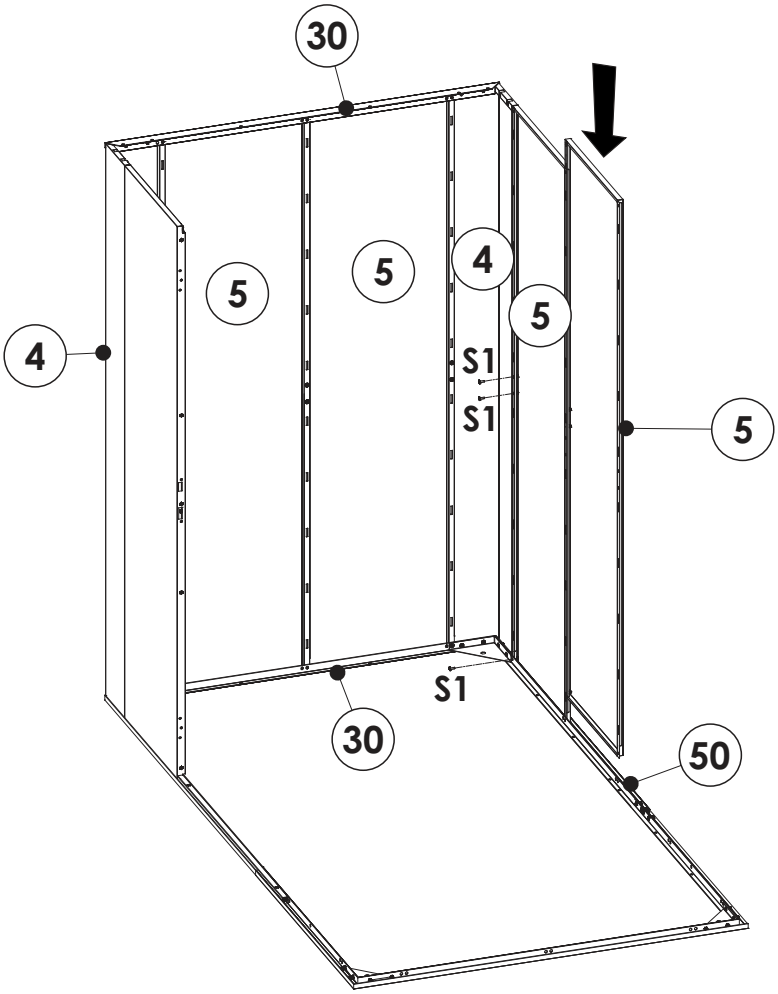


15

S1 x3




M6 x 16 mm



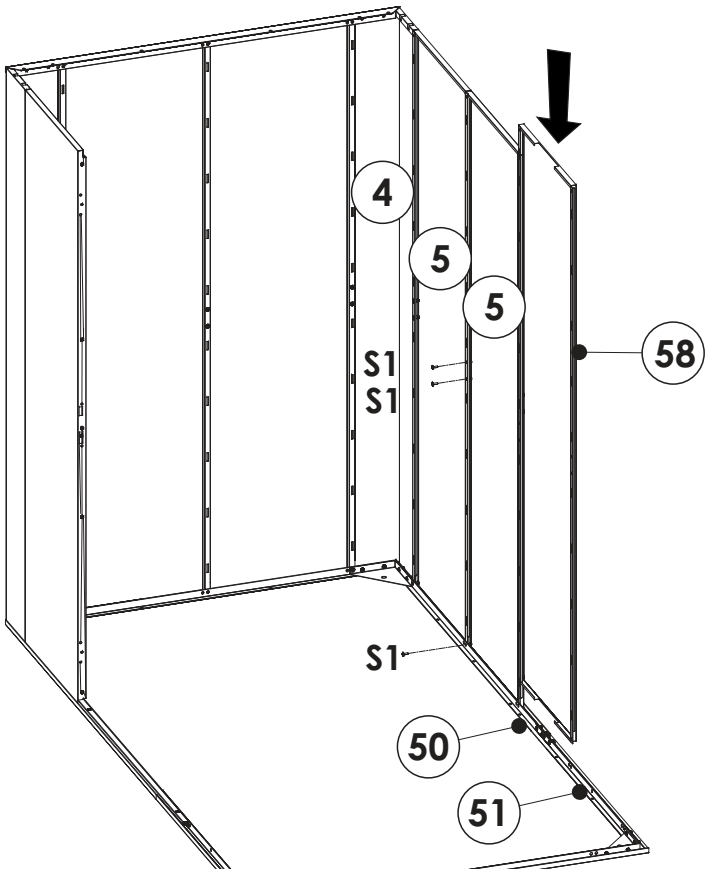


16

S1 x3

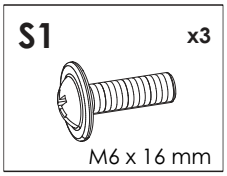




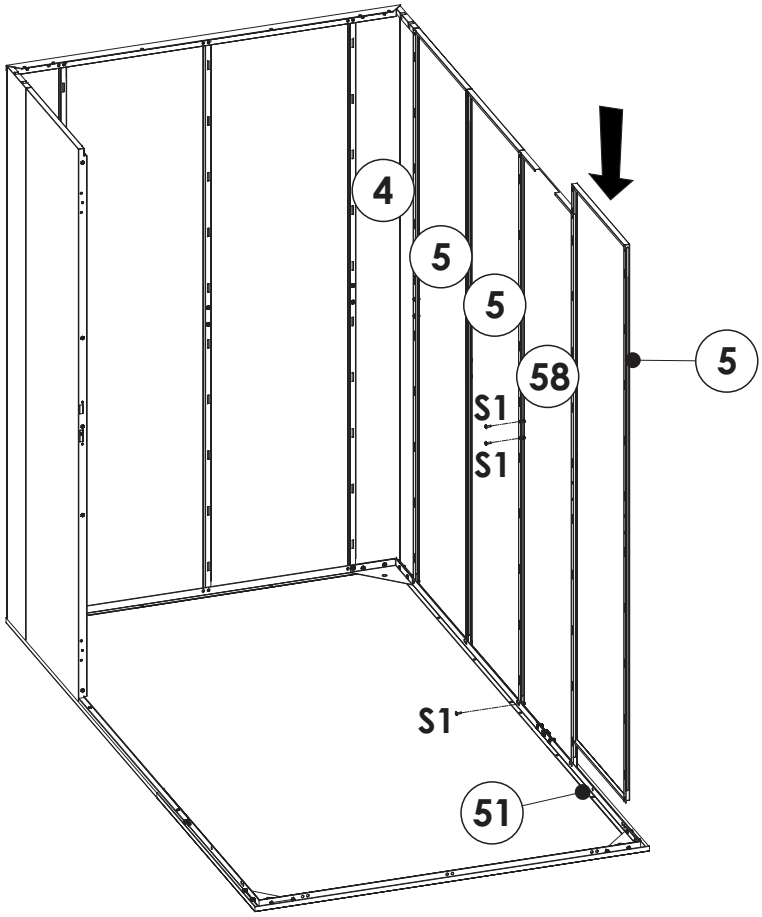


17


S1 x3

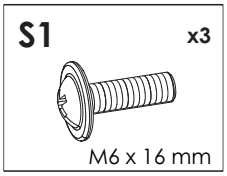




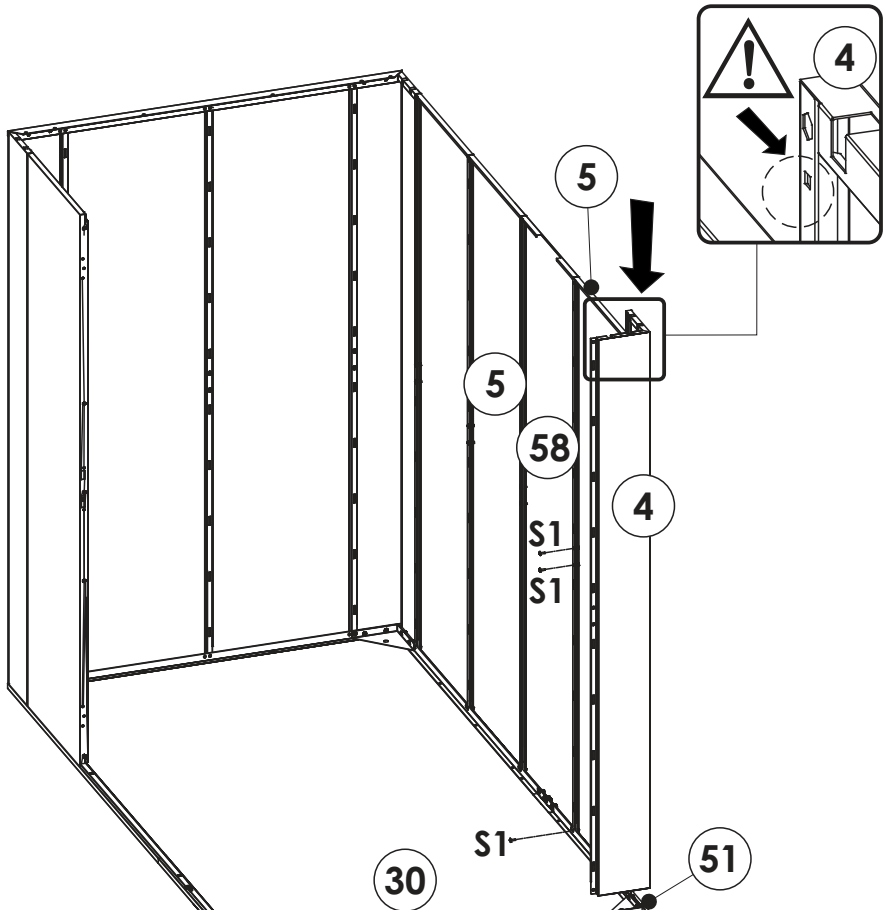

18

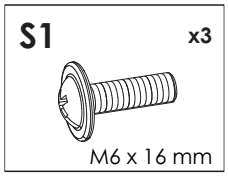




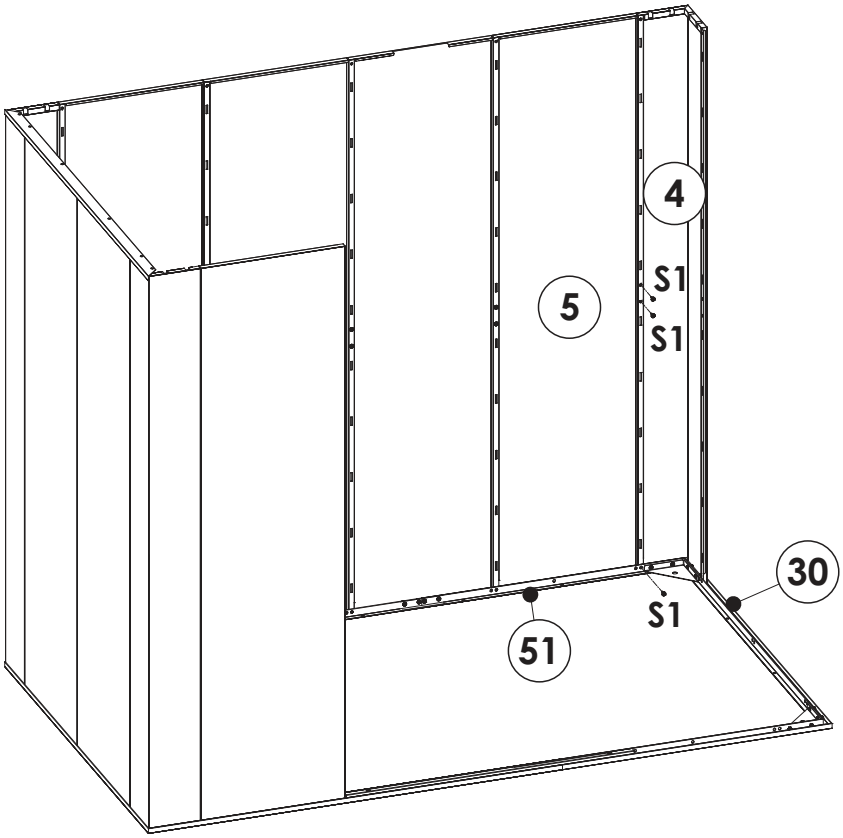


19



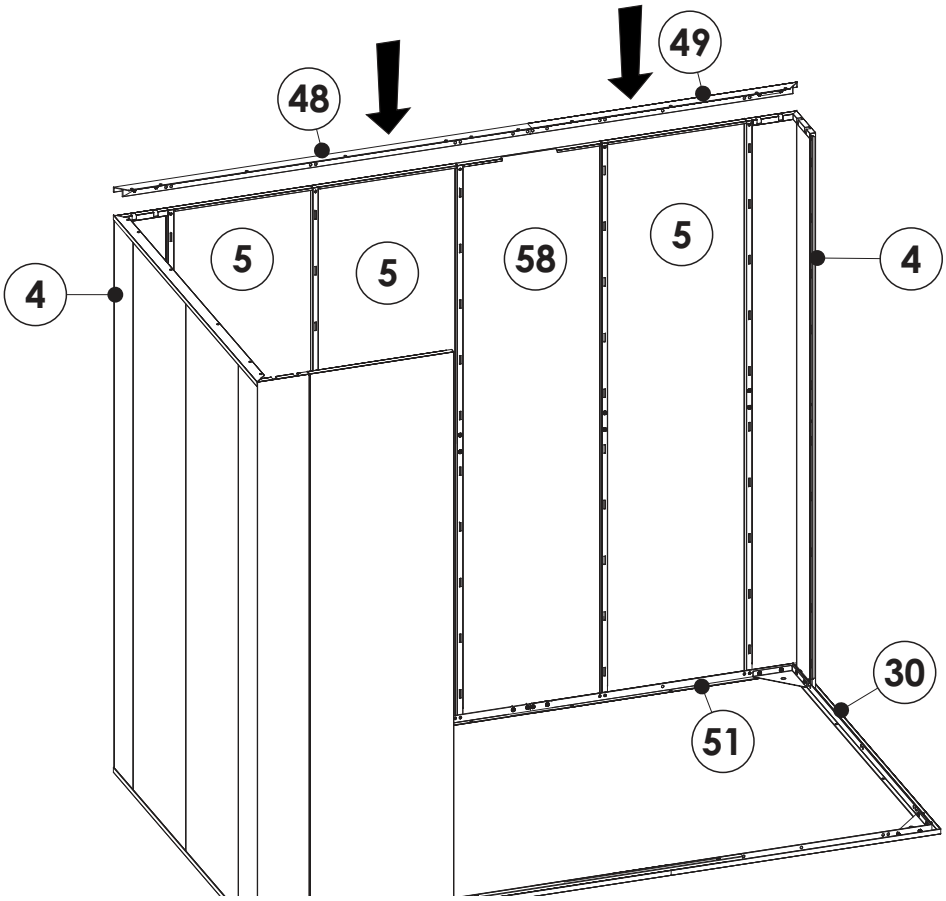


20

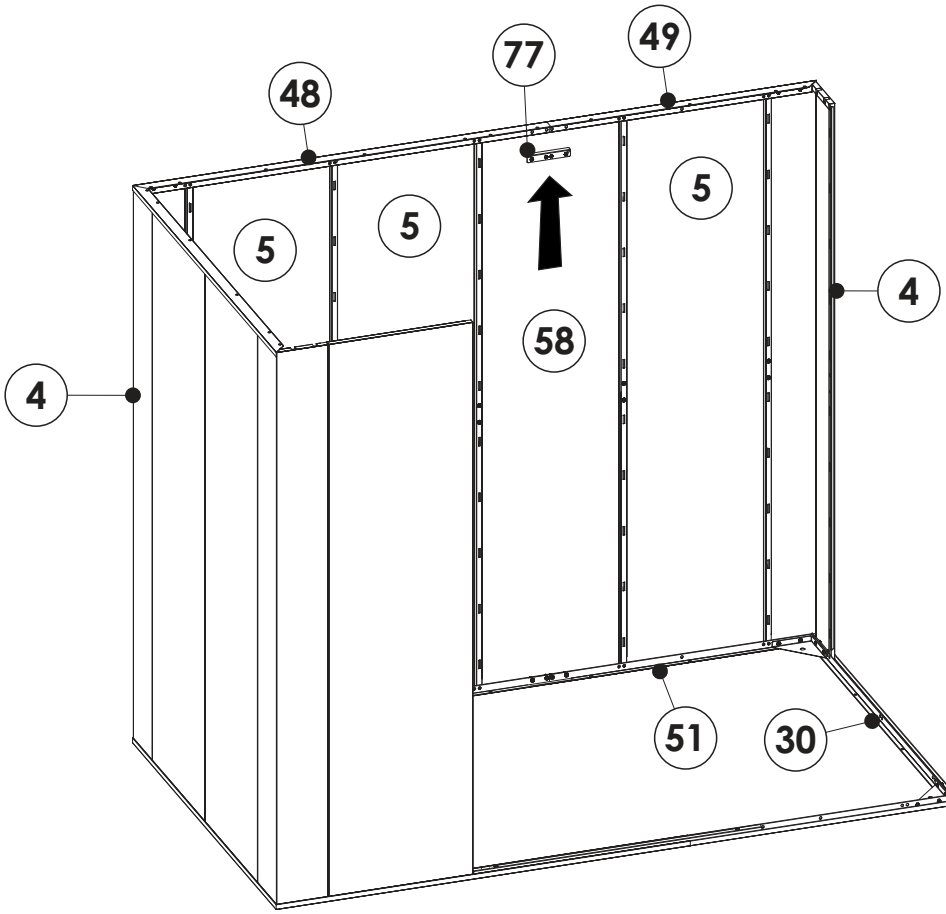



48
77
49
5
5
5
4
58
4
51
30


21

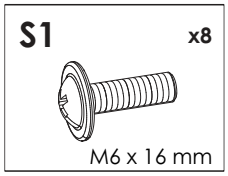
S1
x8
M6 x 16 mm

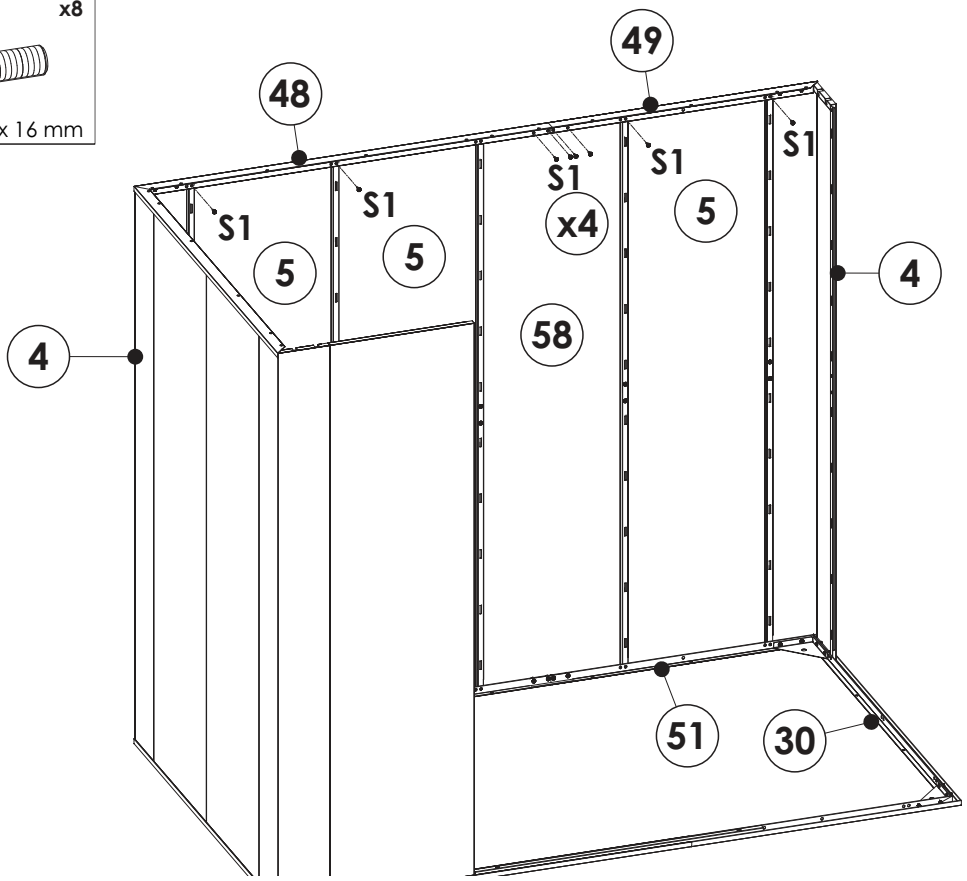



49
48
S1
S1
S1
S1
S1
x4
5
5
5
4
4
58
51
30

22

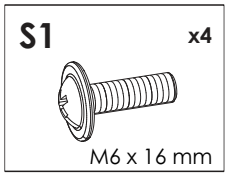




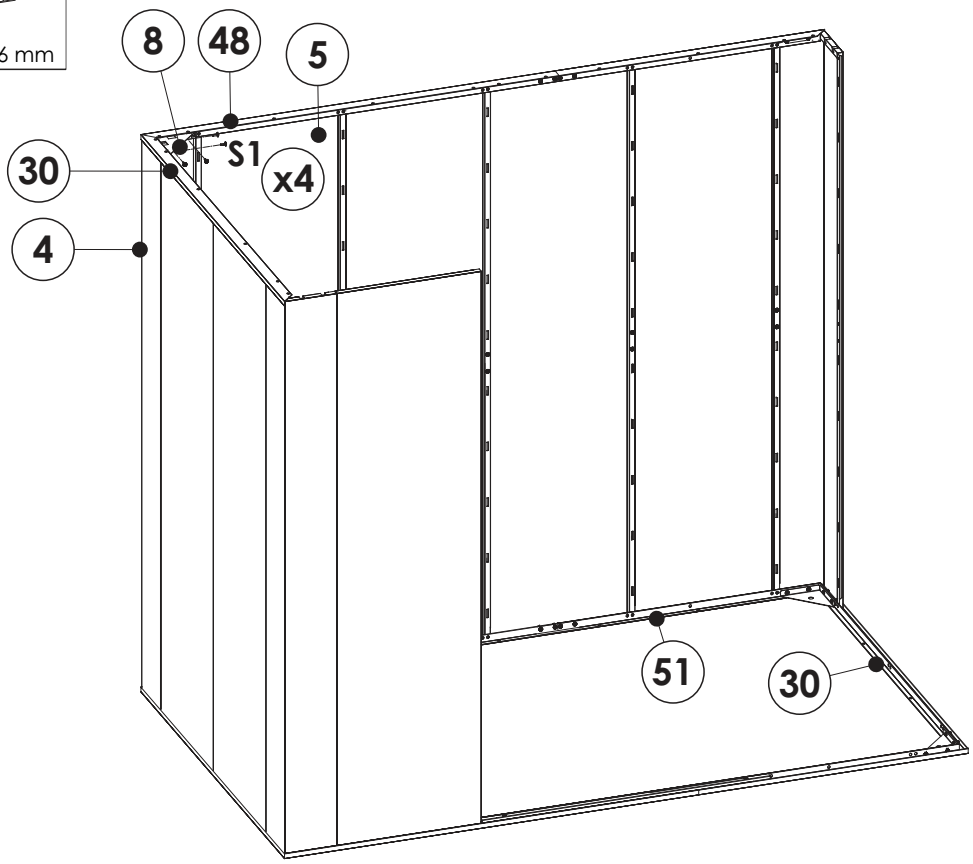


23



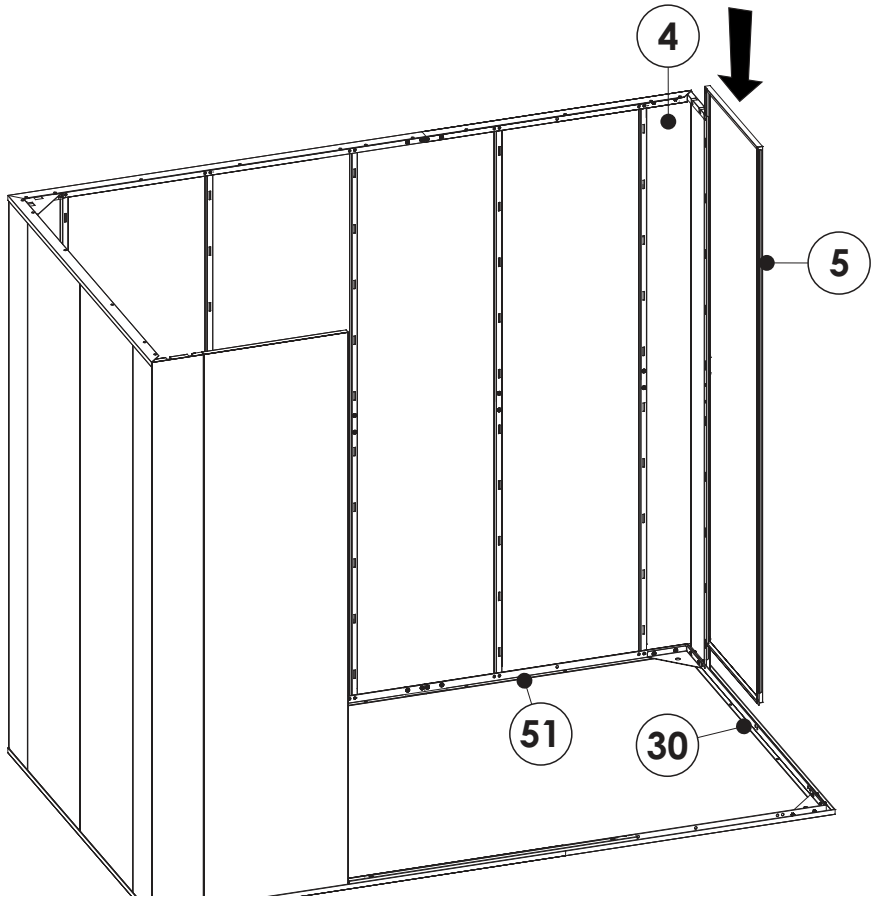


24

S1 x3

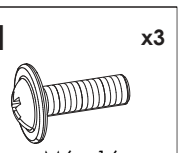




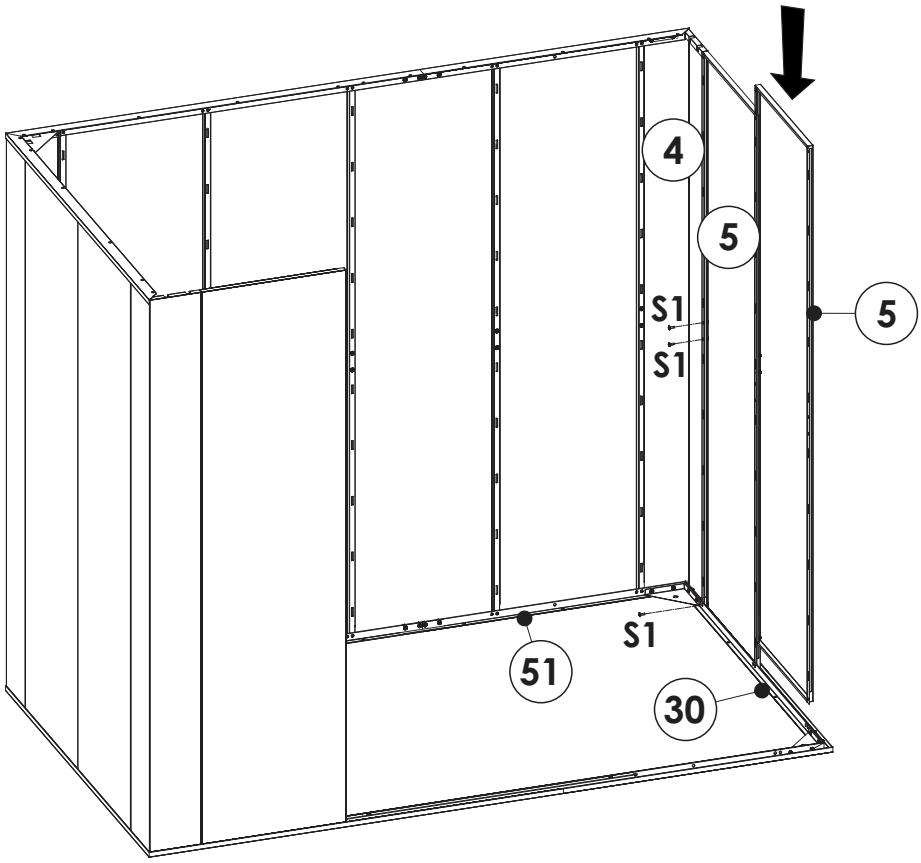

25

S1 x3

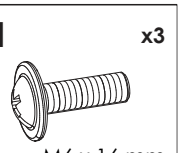




26

S1 x3


M6 x 16 mm



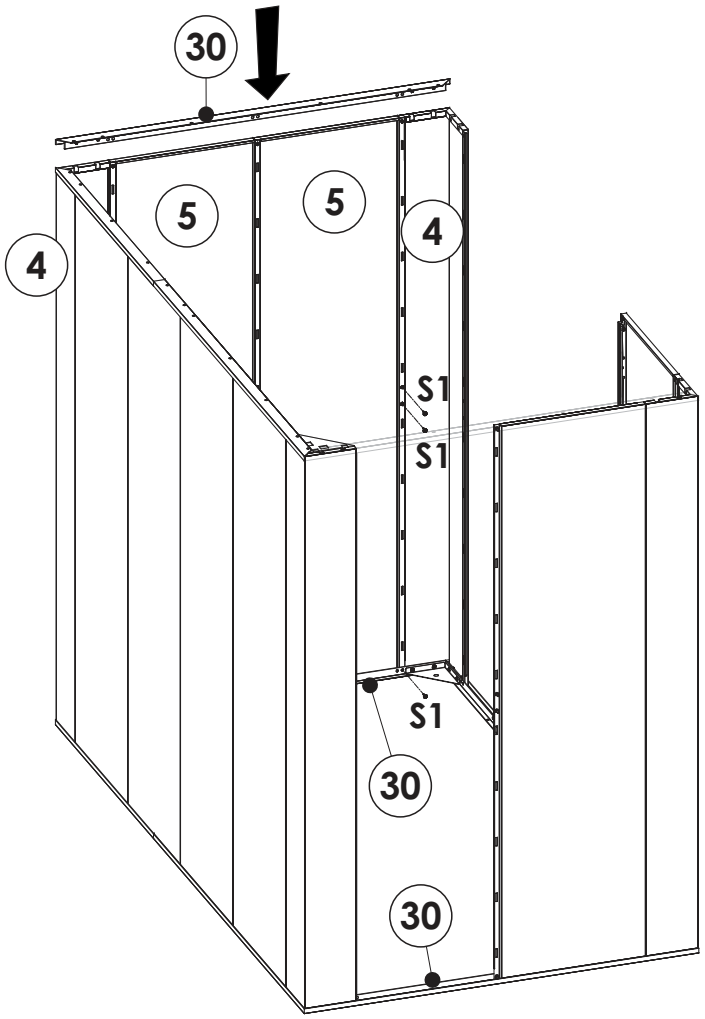


27

S1 x3




M6 x 16 mm




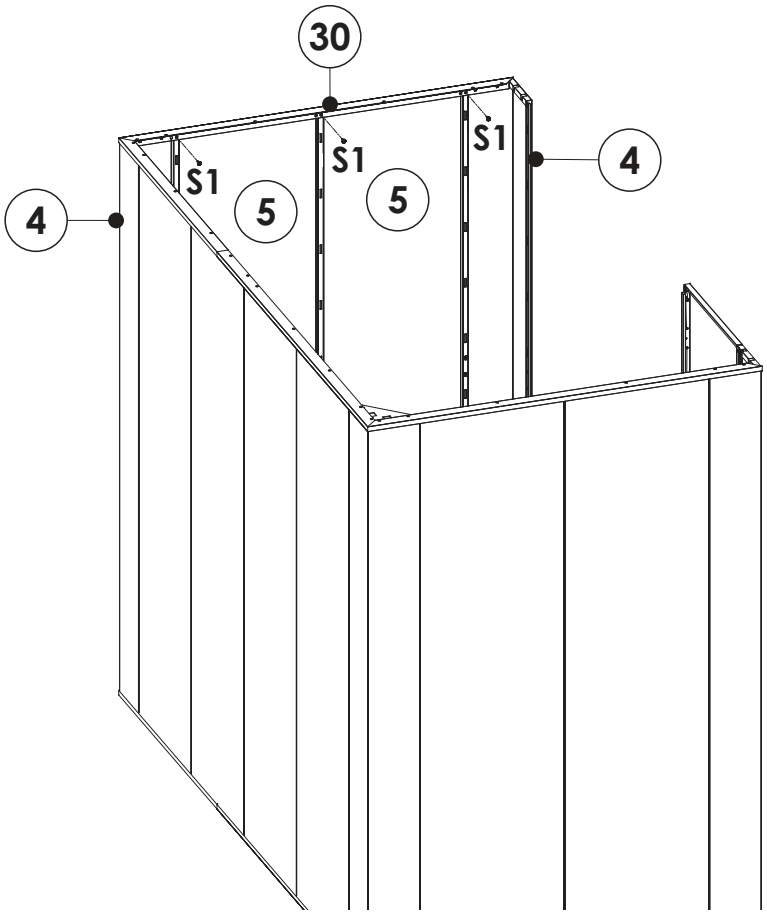


28

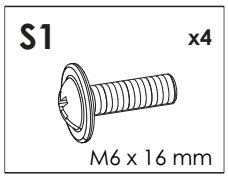




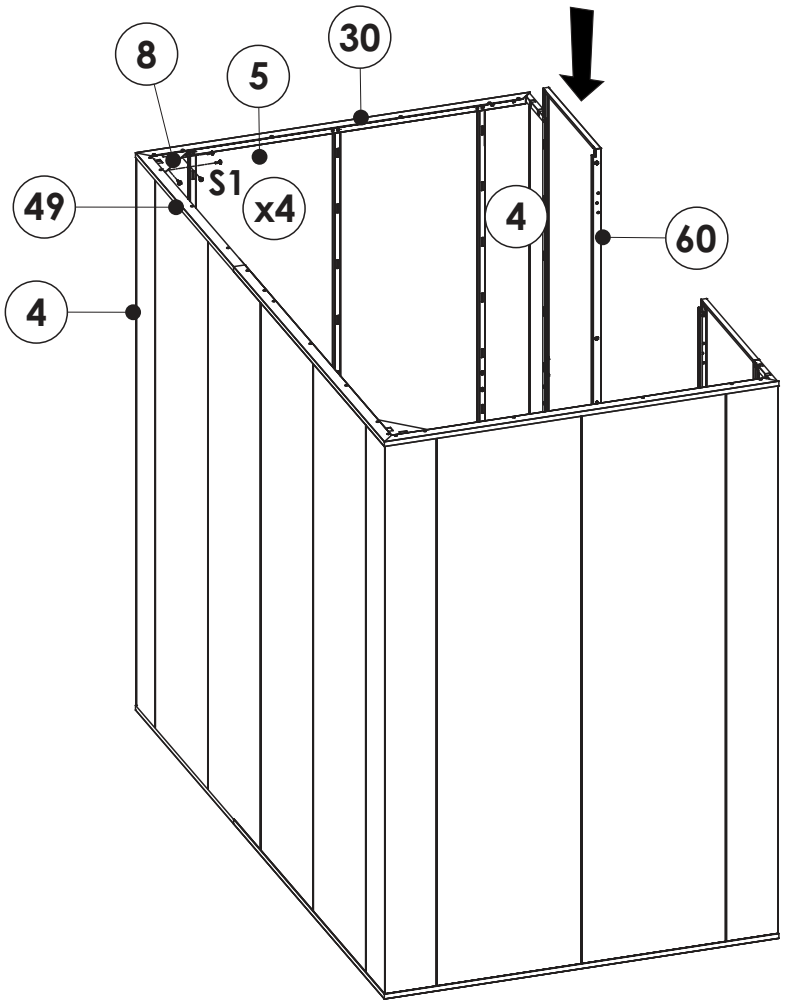

29

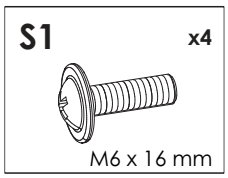



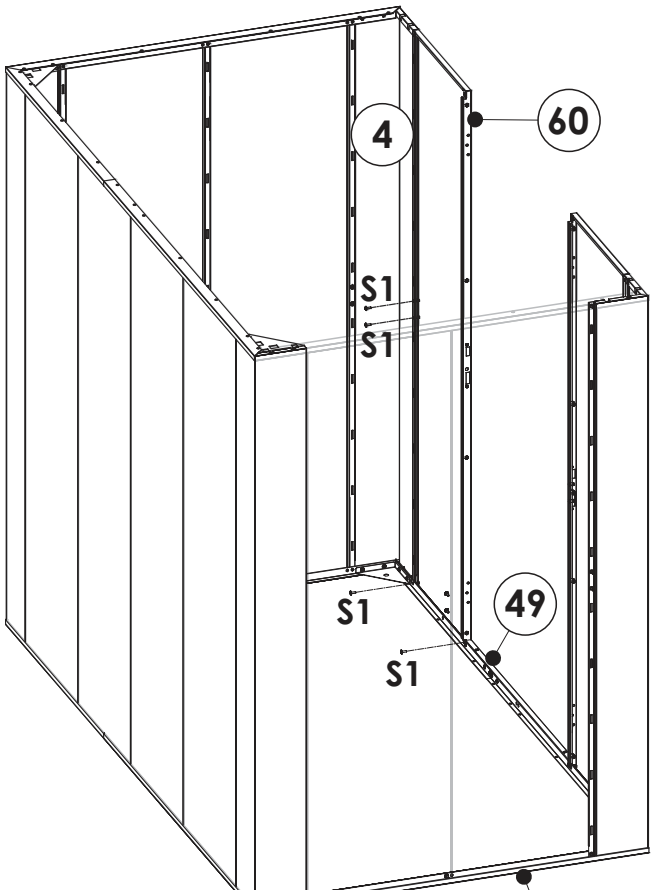


30


S3 x2



M4 x 10 mm

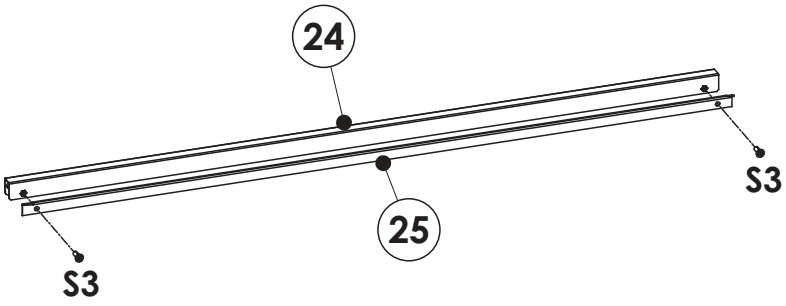

31

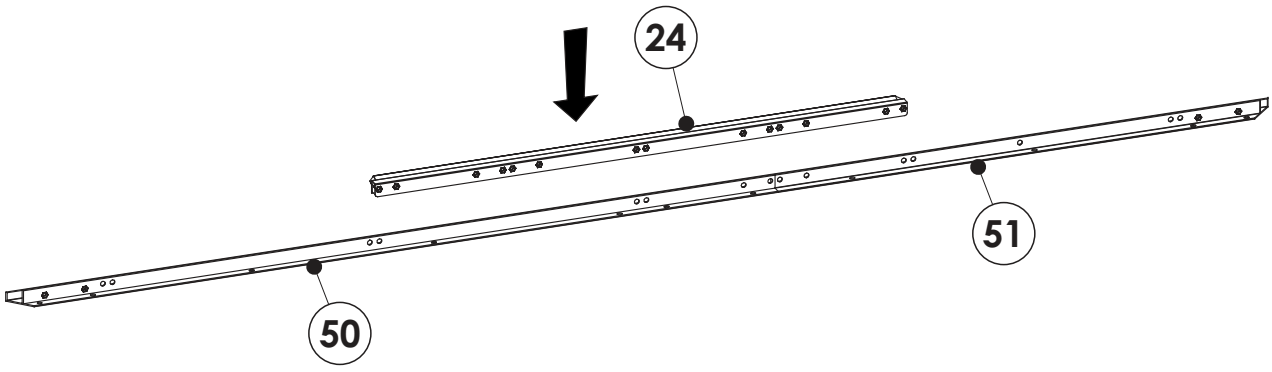


32

S1 x6


M6 x 16 mm

33




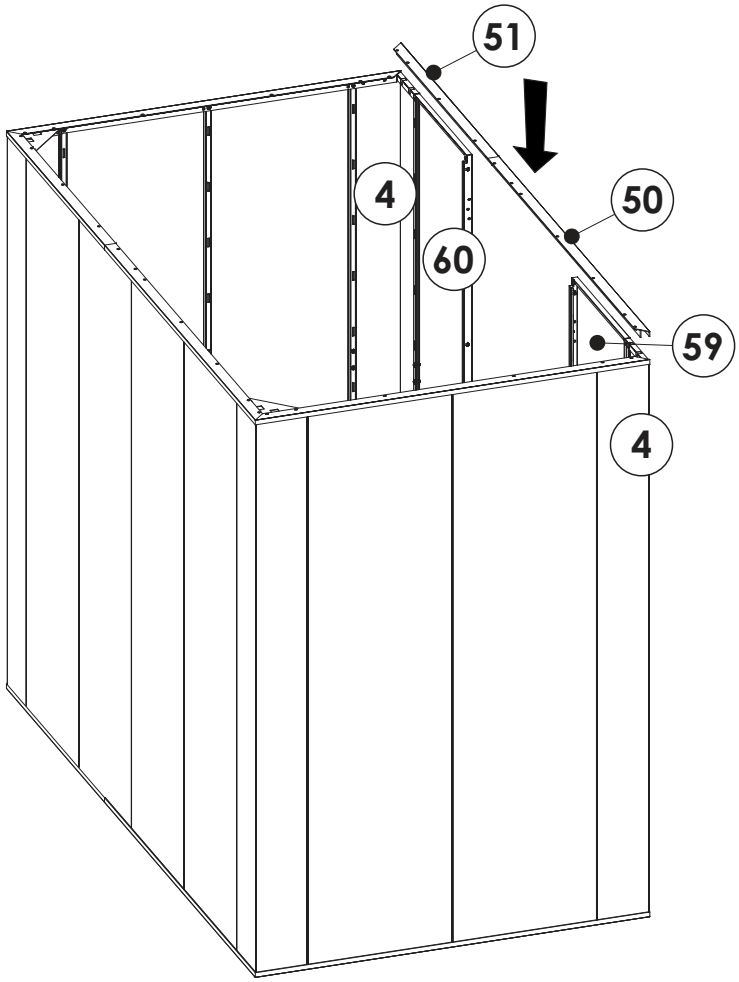


34

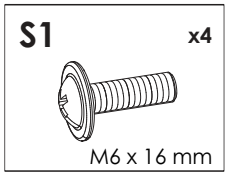





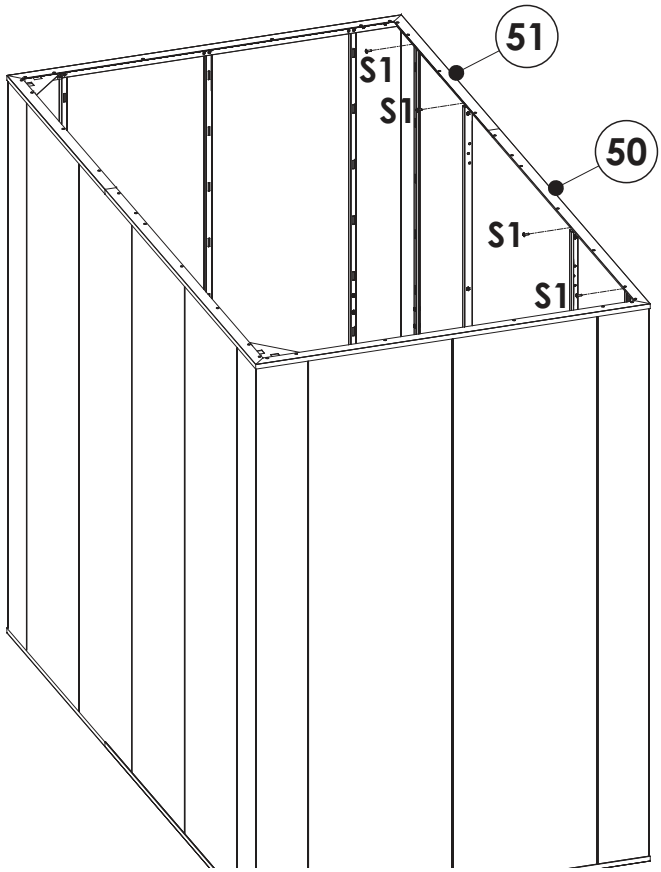


35

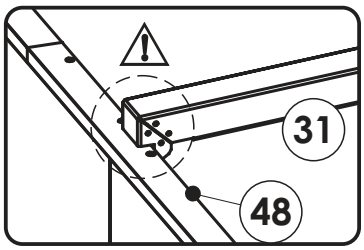


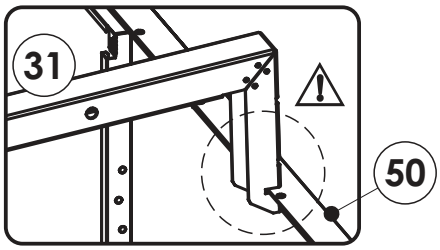

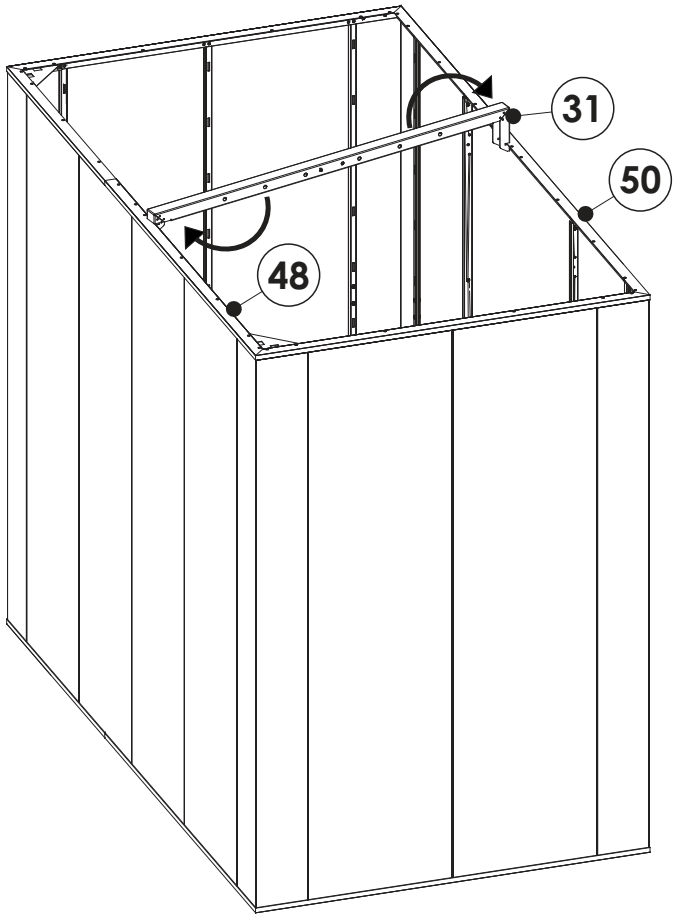


36

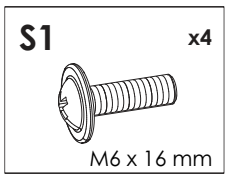


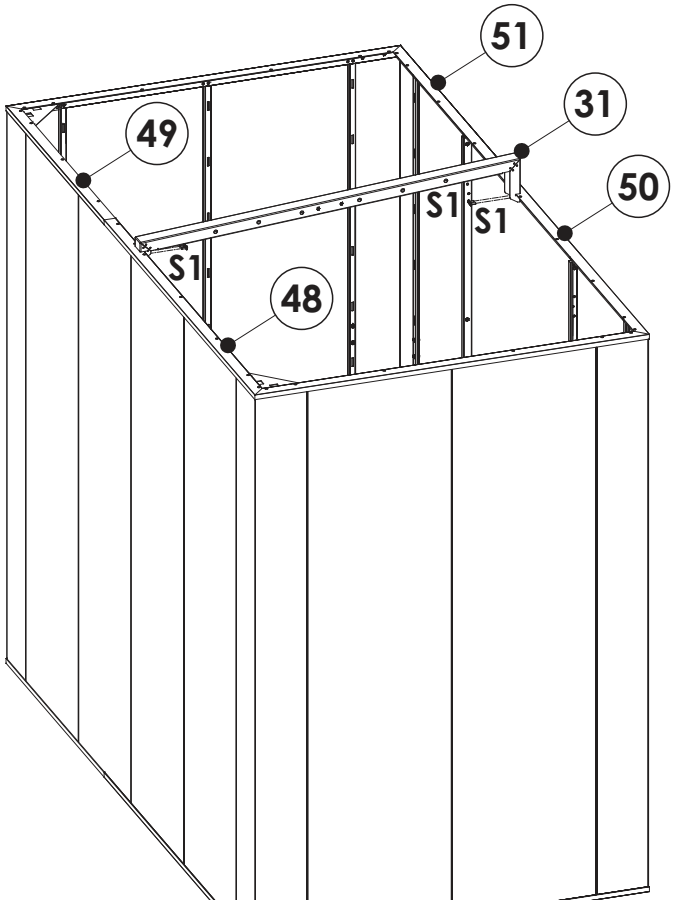



37

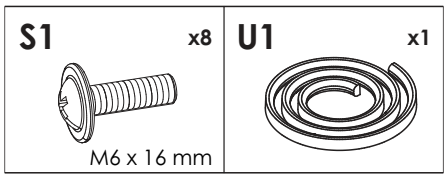



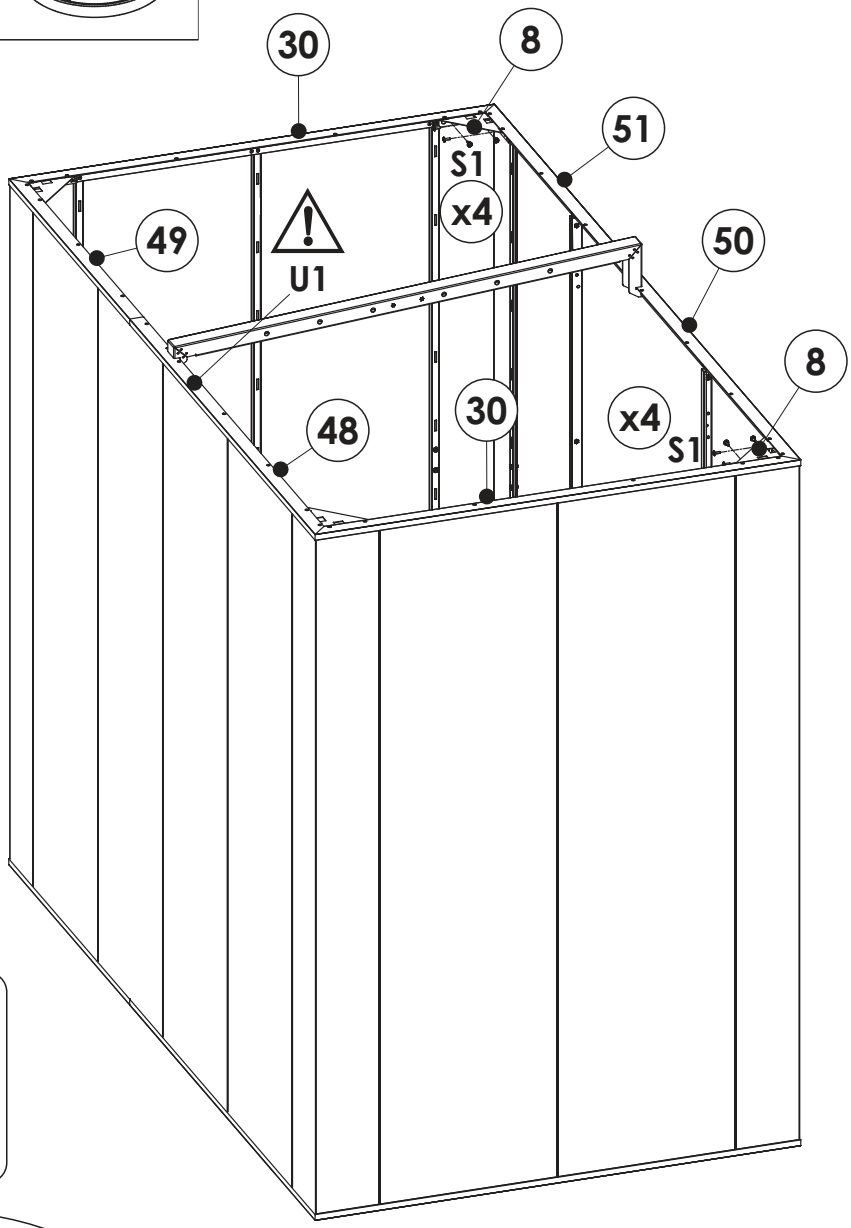


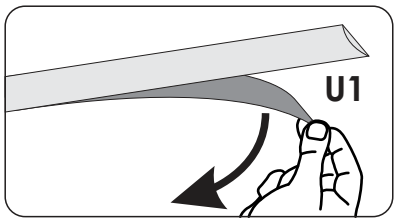

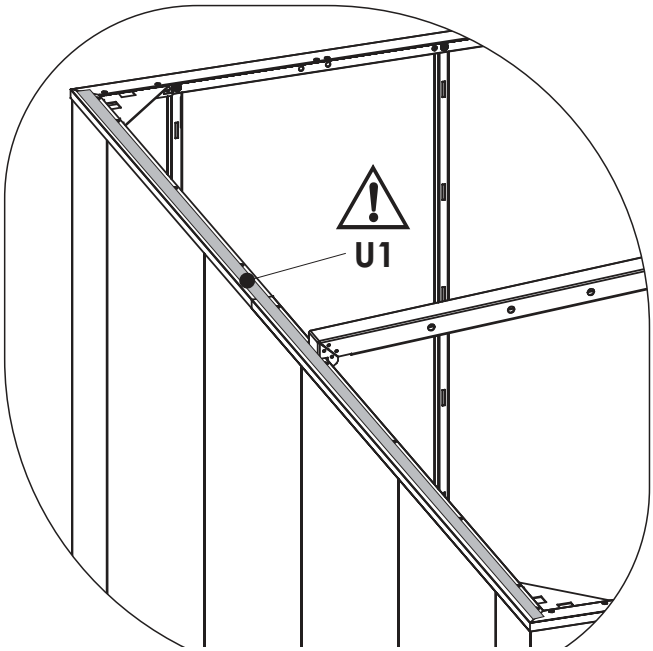


38

S1 x5




M6 x 16 mm



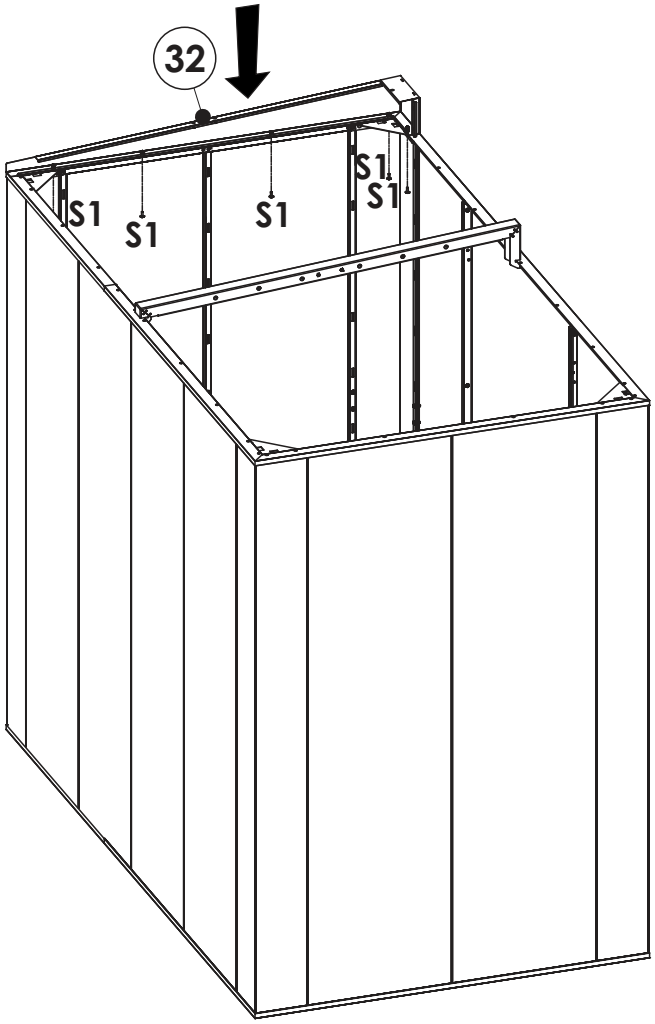


39

S1 x8




M6 x 16 mm



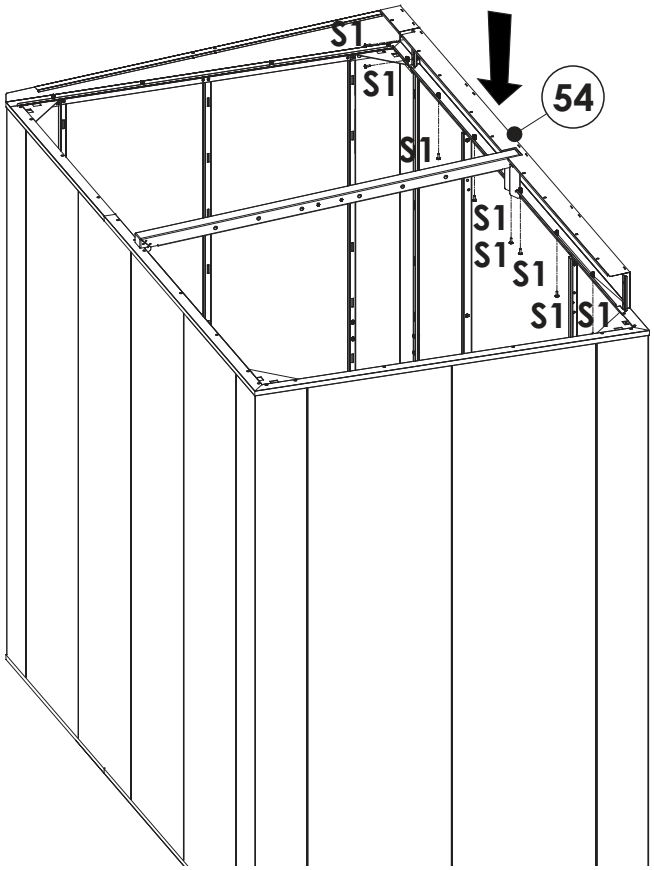


40

S1 x7



M6 x 16 mm



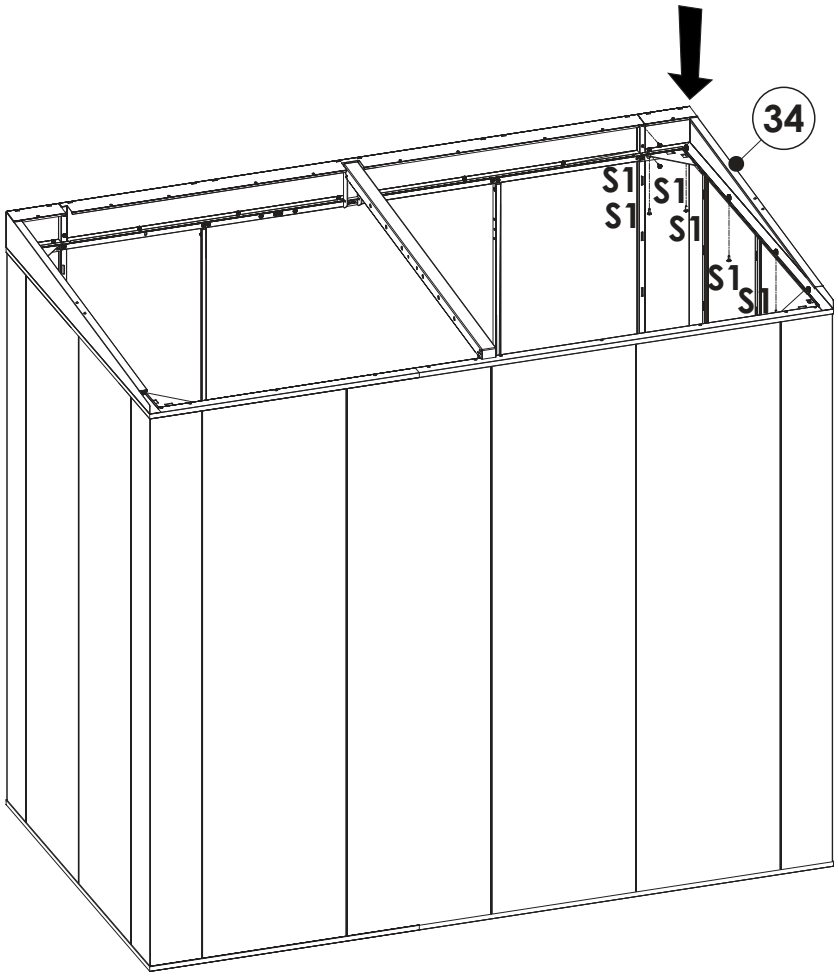


41

S1 x8




M6 x 16 mm



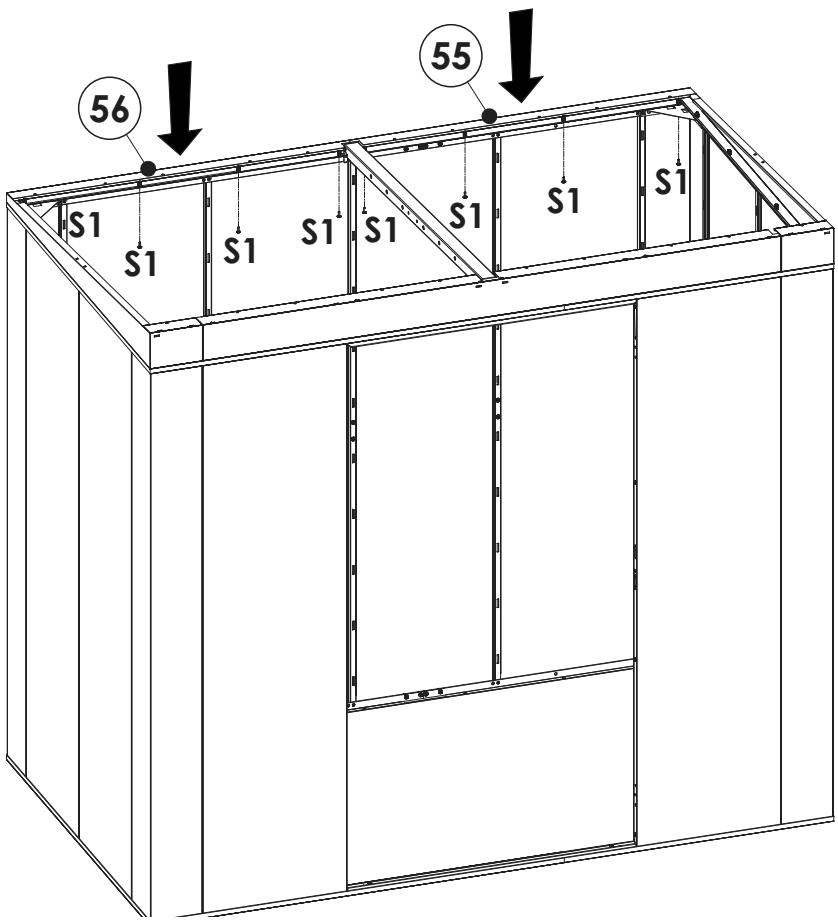


42

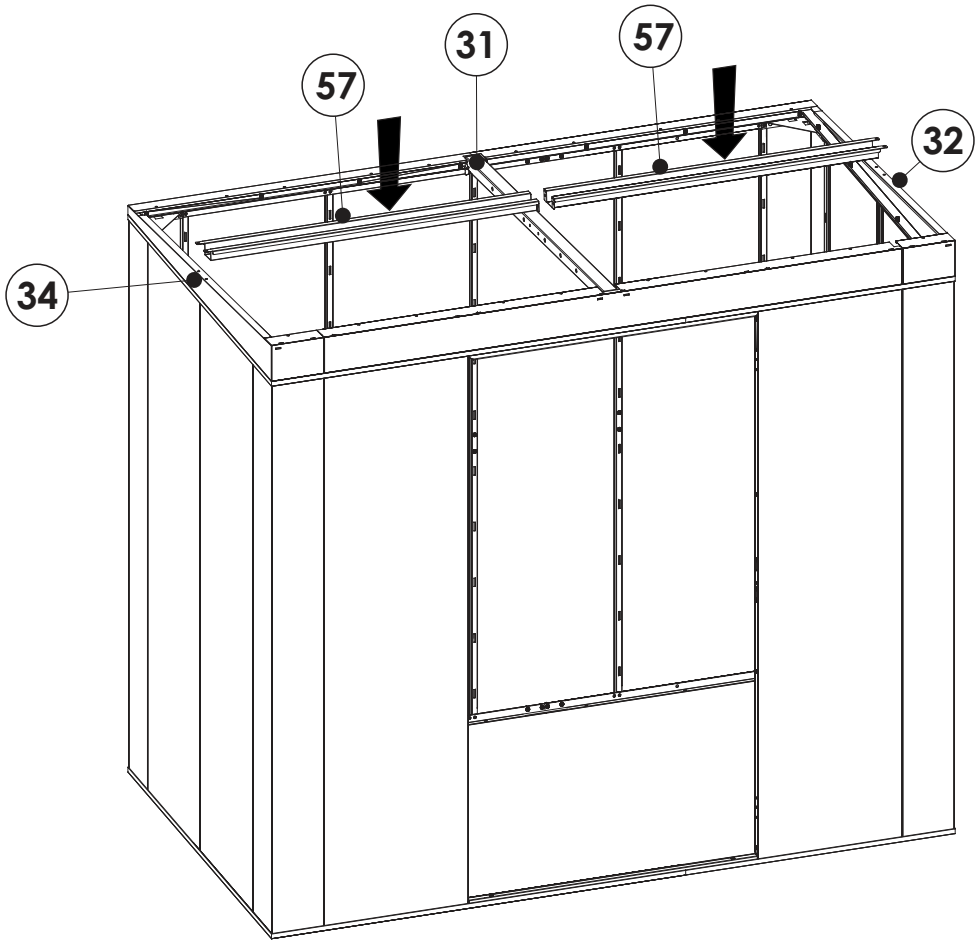



57
31
57
32
34


43

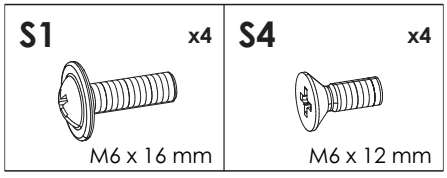
S1
x4
M6 x 16 mm
S4
x4
M6 x 12 mm

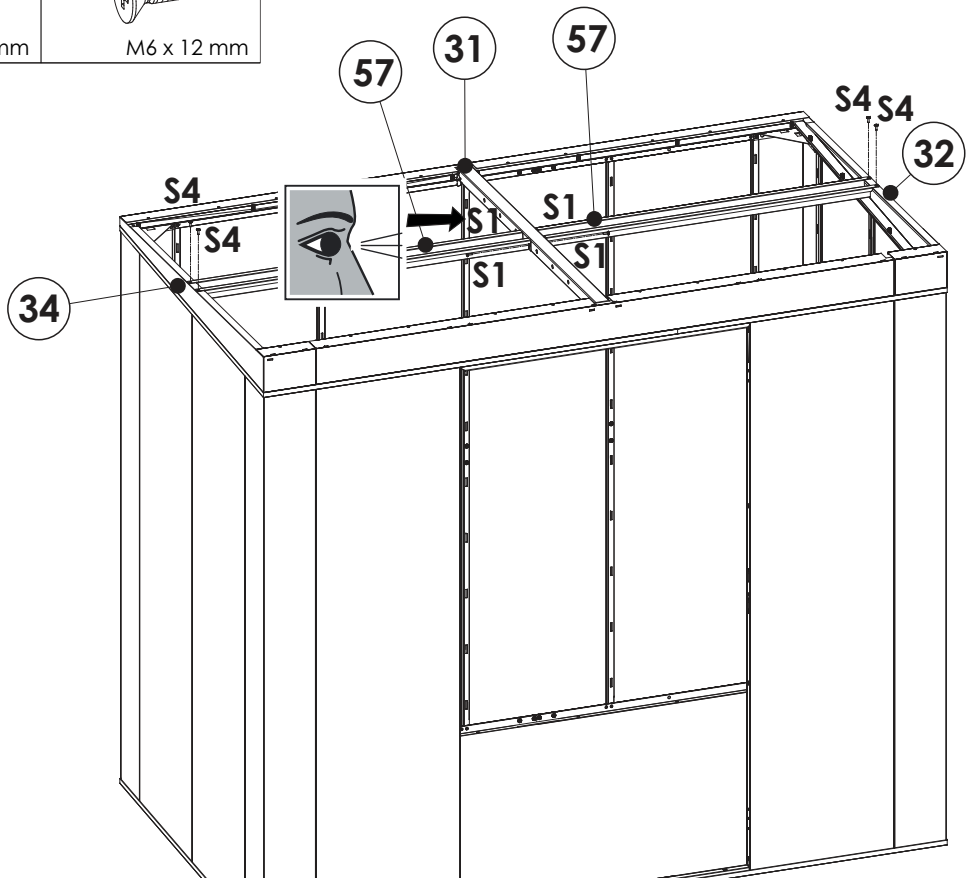



57
31
57
S4
S4
32
S4
S4
S1
S1
S1
S1
34

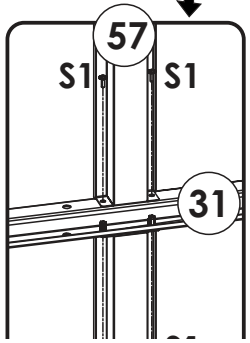




57
S1
S1
31


44

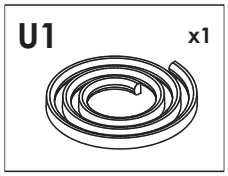





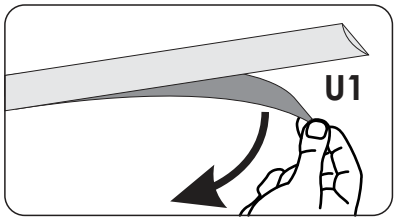


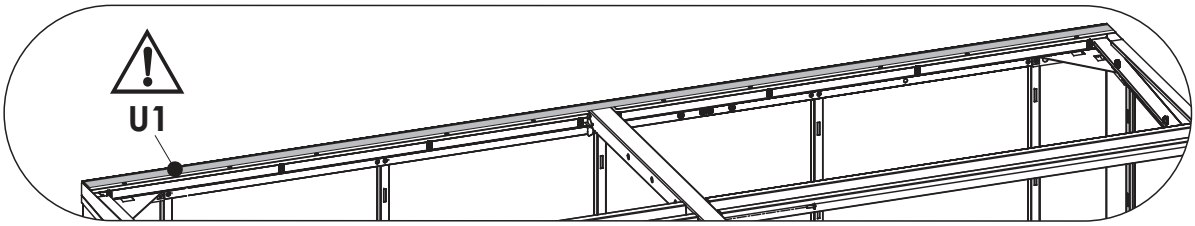

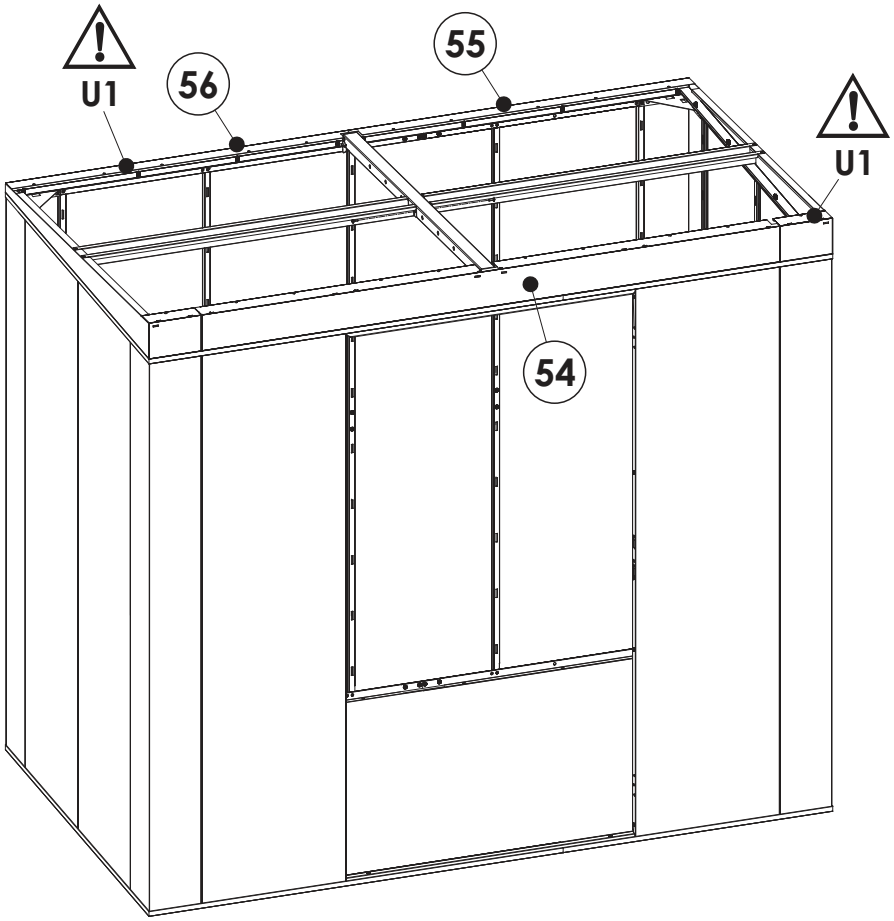


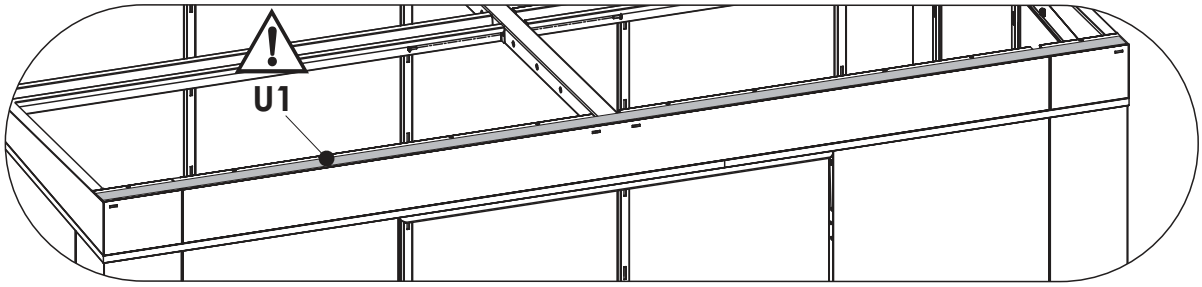

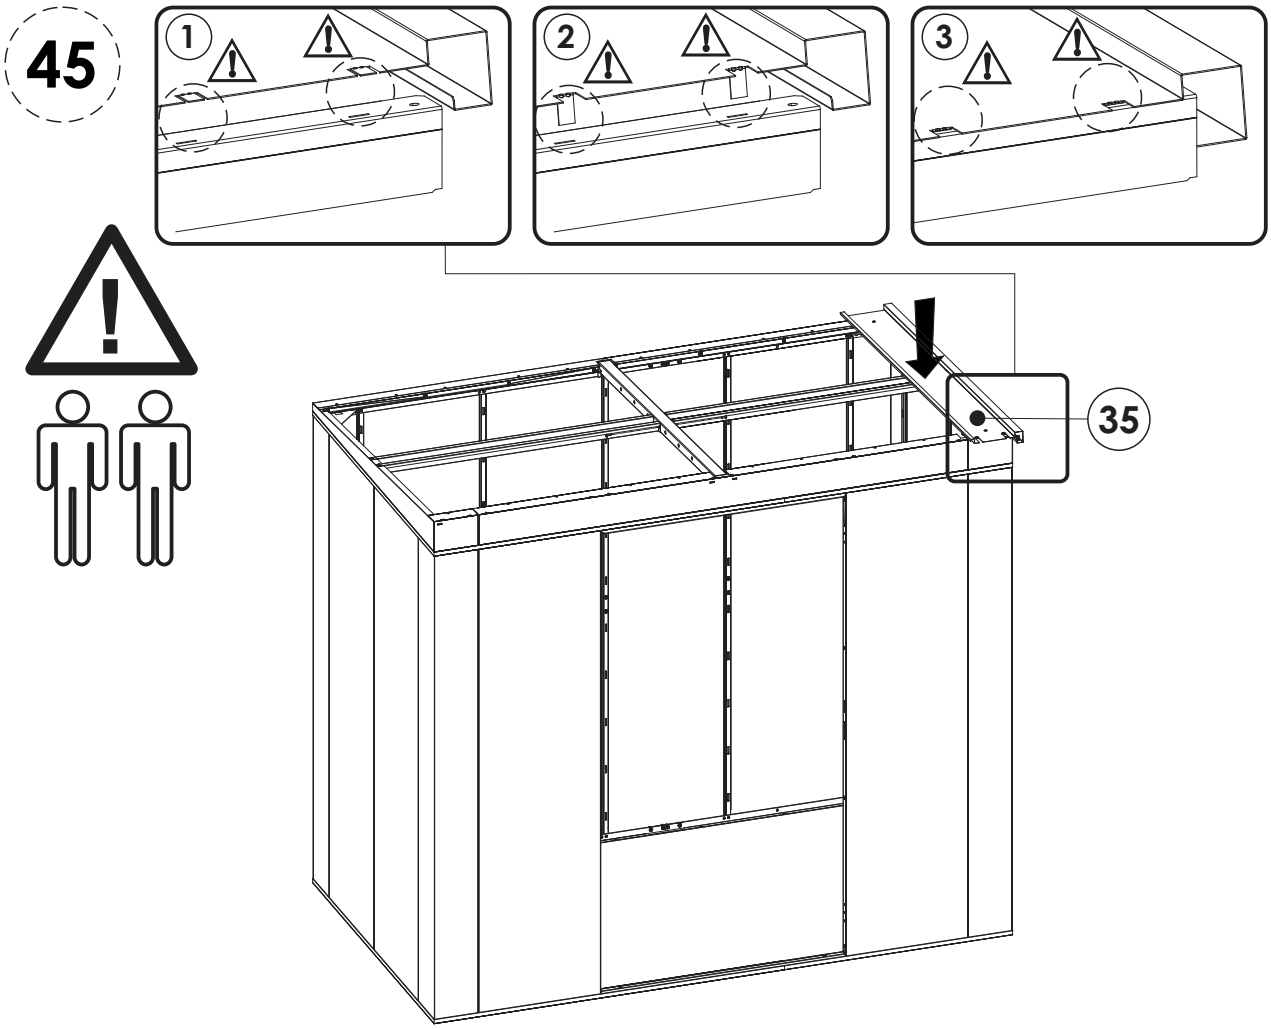

45
1
2
3
35

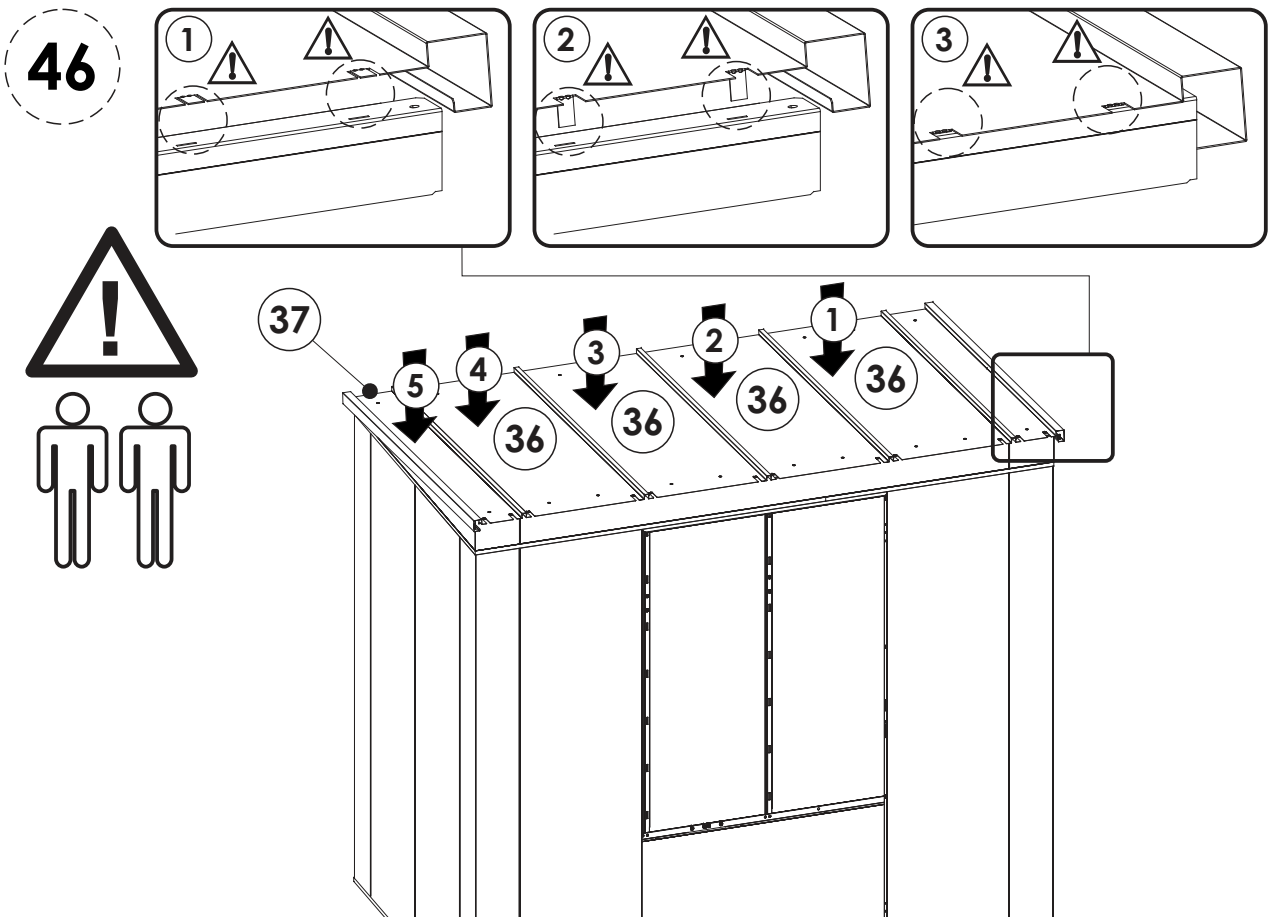
46
1
2
3
37
5
4
3
2
1
36
36
36
36


47

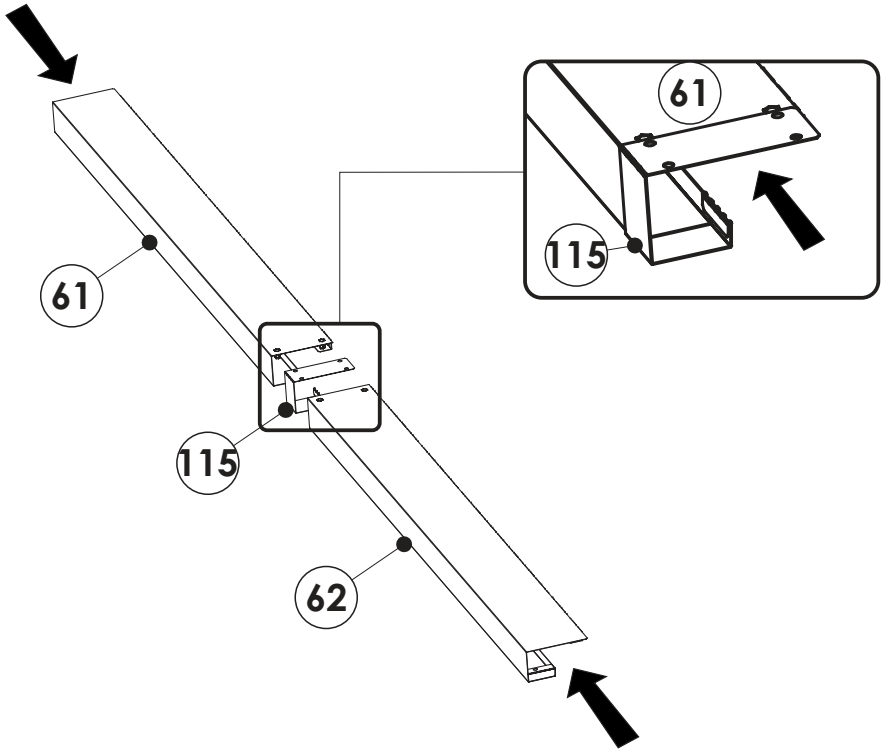


48

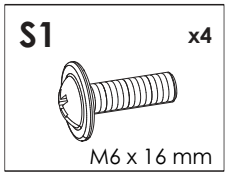




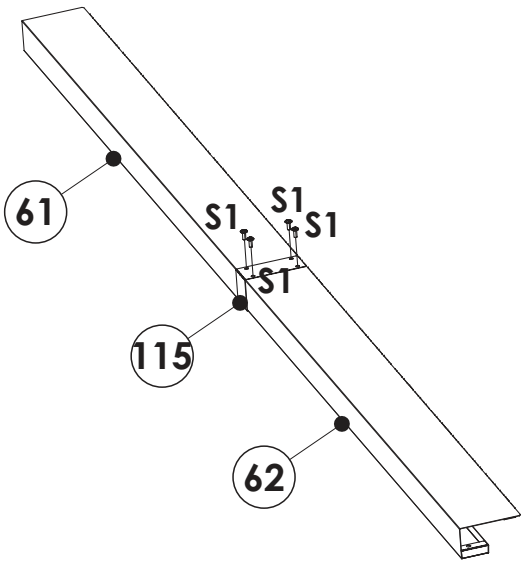


49

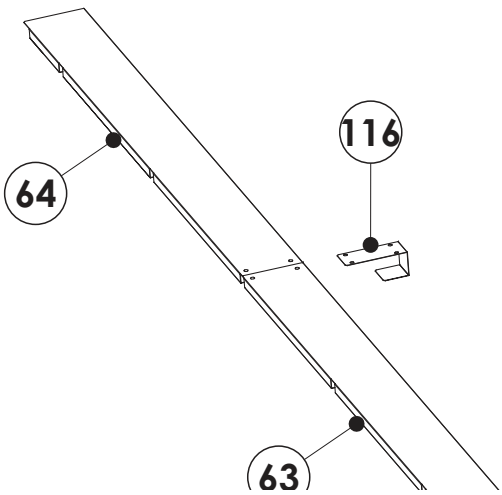


50

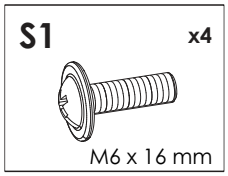

S1
x4
M6 x 16 mm

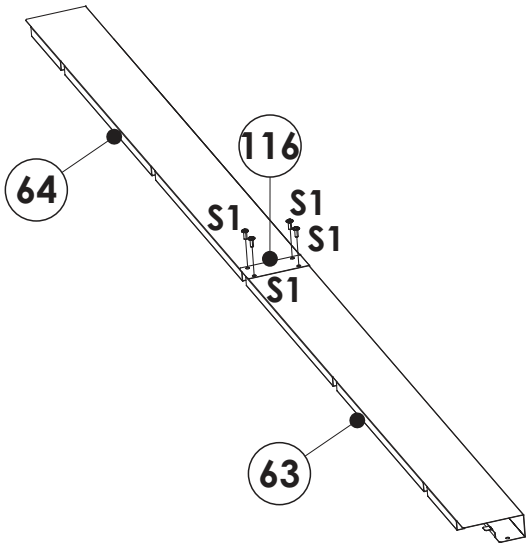




116
64
S1
S1
S1
S1
63


51

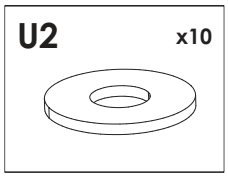
U2
x10

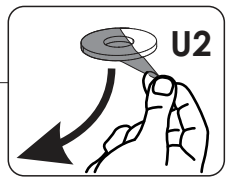

U2

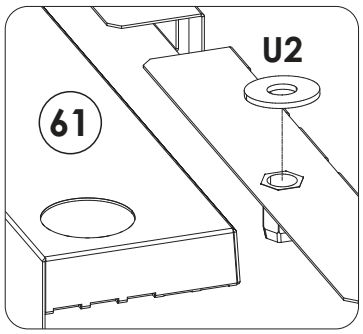

U2
61

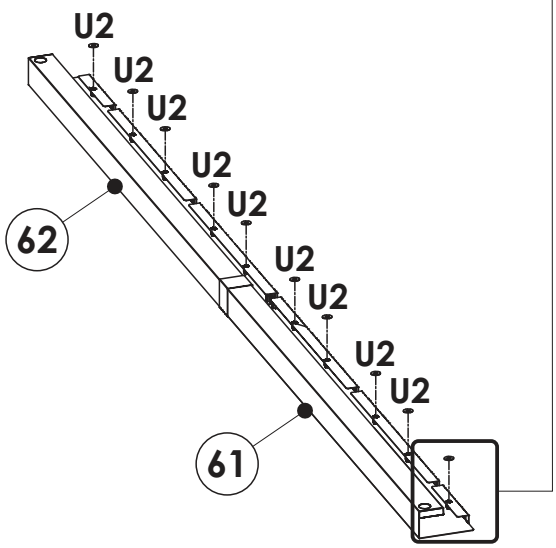

U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
62
61

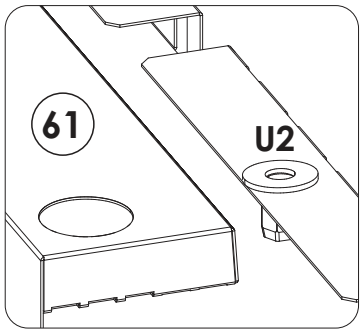

61
U2


52

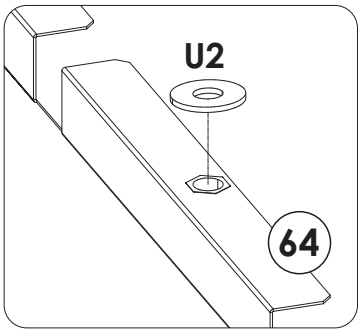
U2
64

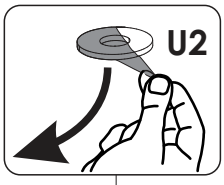
U2

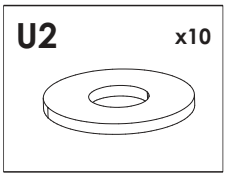
U2
x10

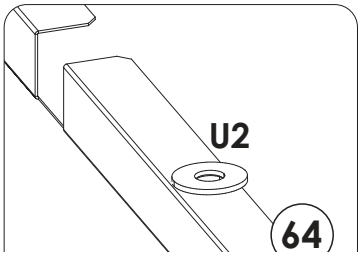

U2
64

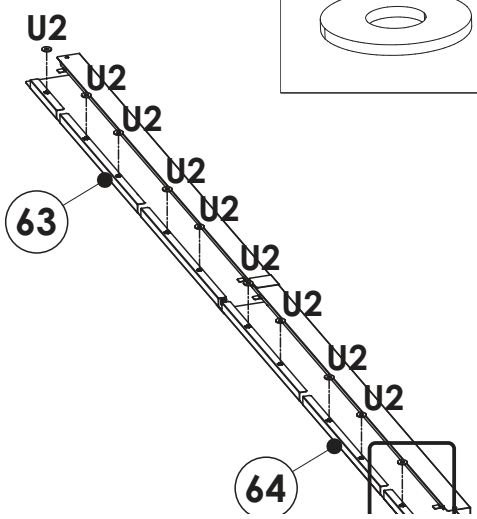

U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
63
64

53

S1 x24

M6 x 16 mm

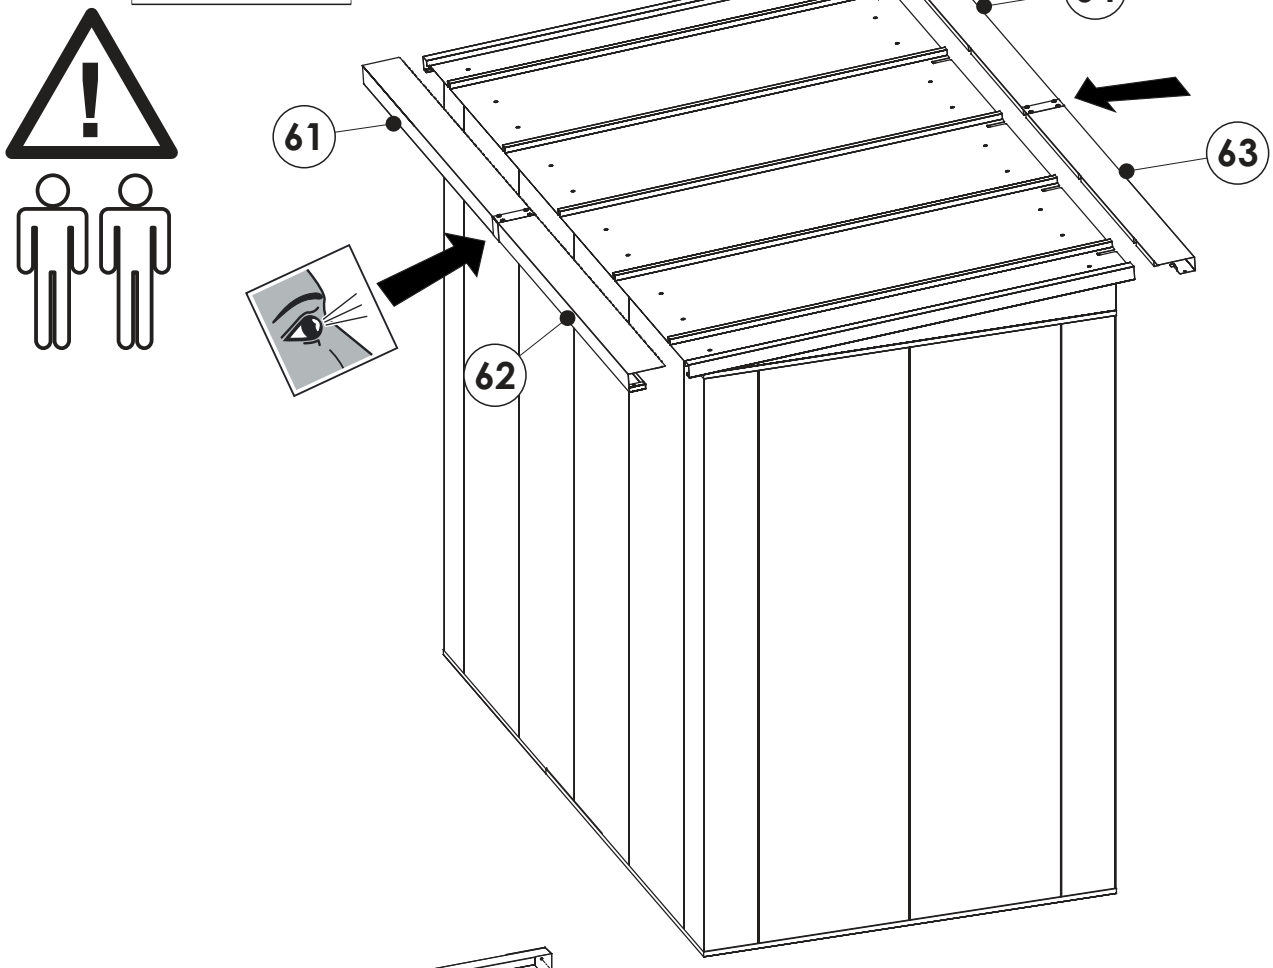

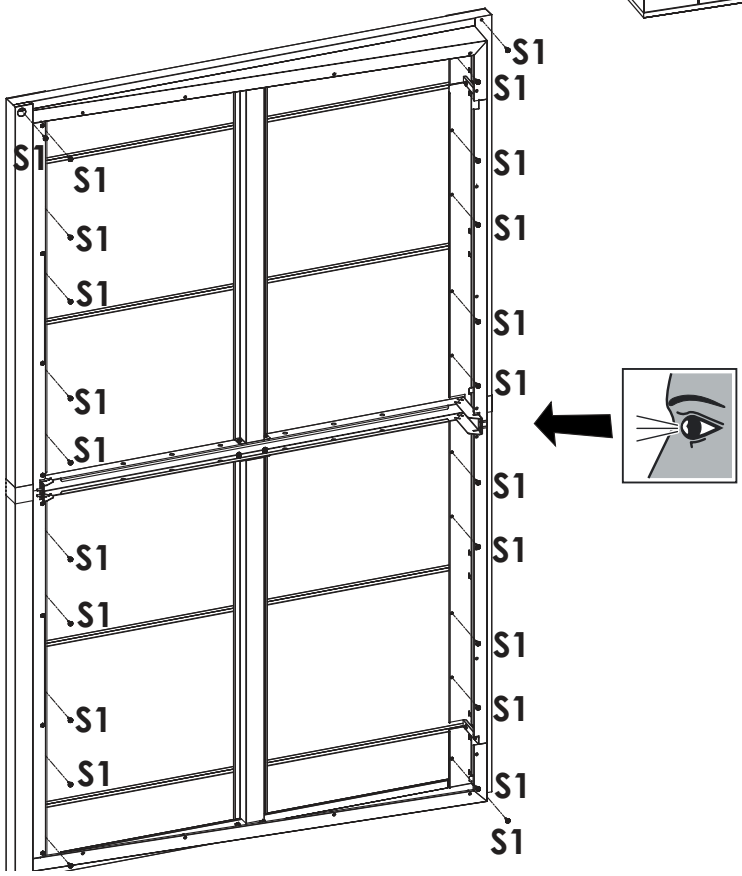


54

S4 x7



M6 x 12 mm



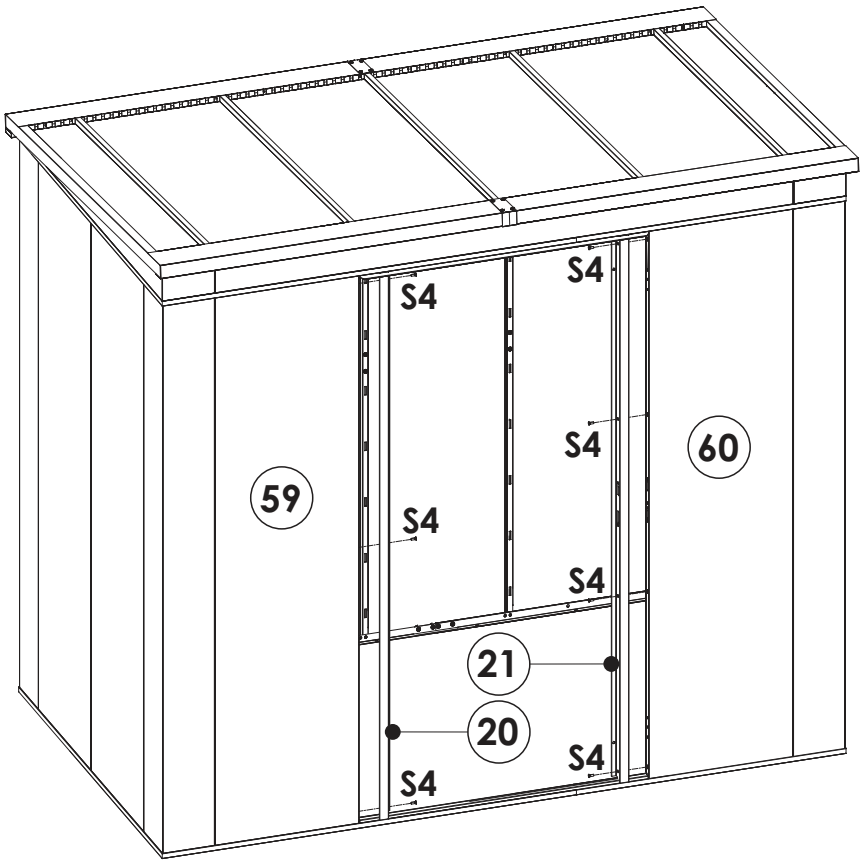

55

S3 x2



M4 x 10 mm

S4 x2




M6 x 12 mm

S5 x2





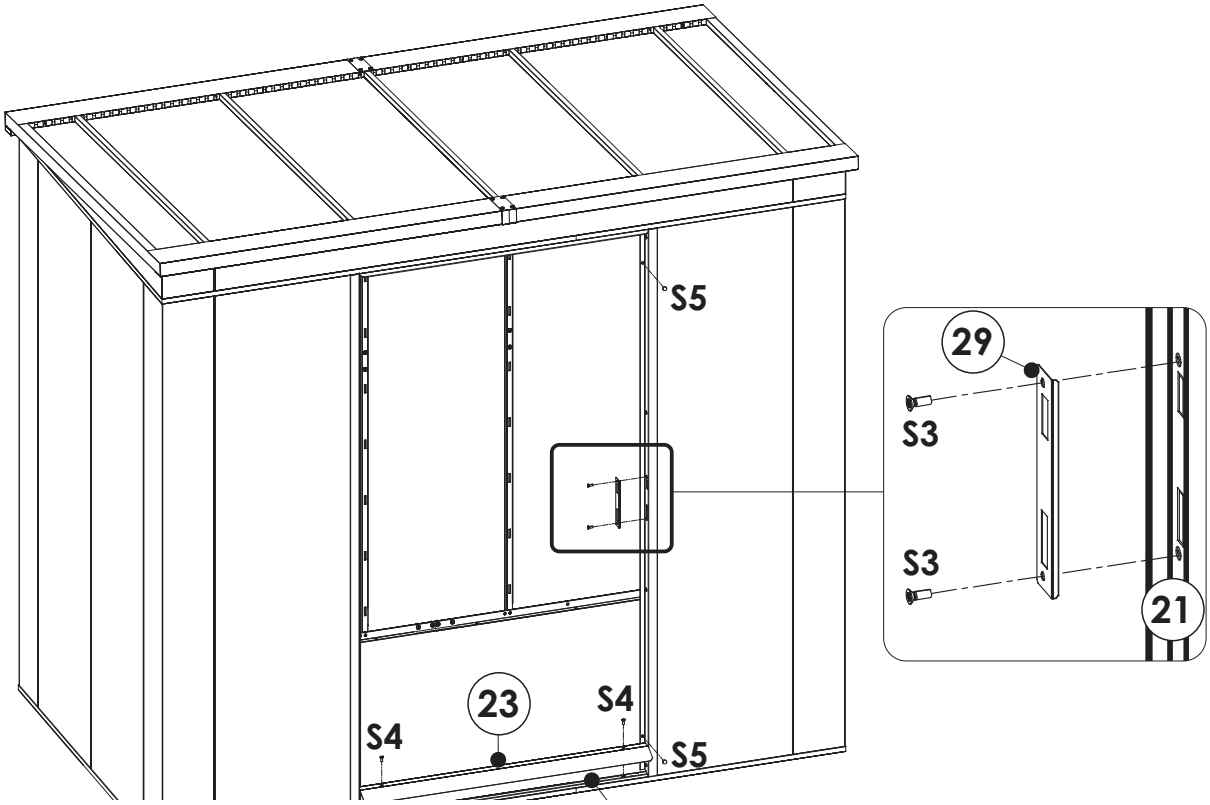


56


S2 x6



M5 x 10 mm



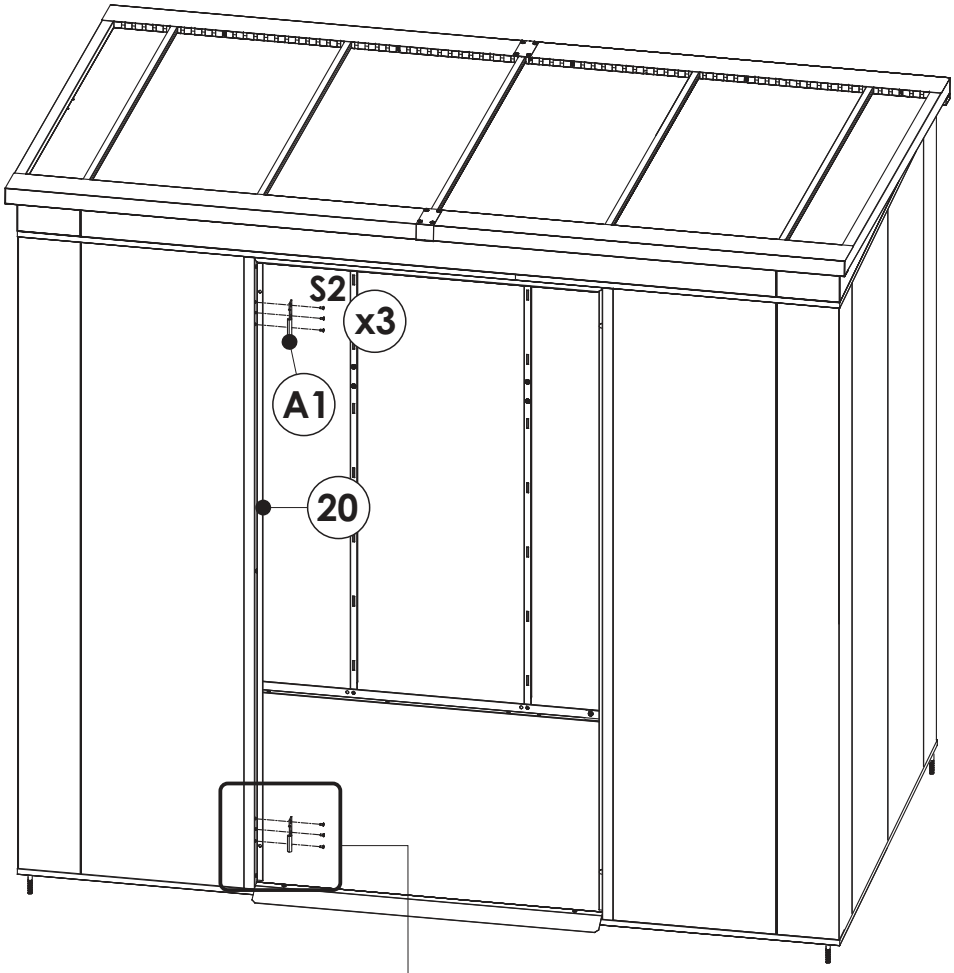


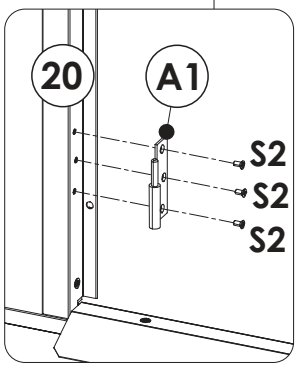




57

S3 x4

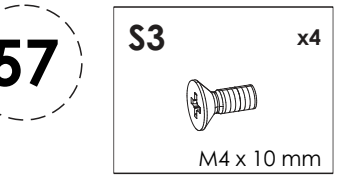


M4 x 10 mm

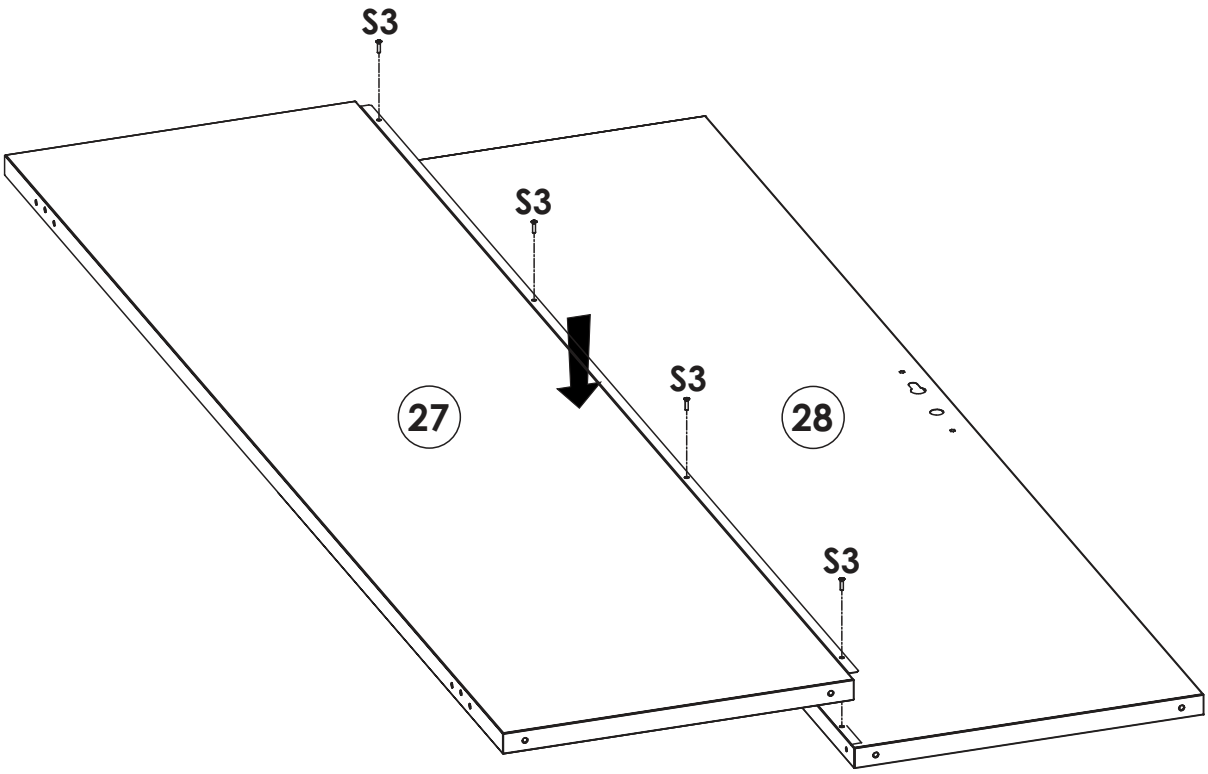


58

S3 x8

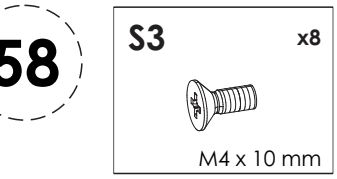


M4 x 10 mm

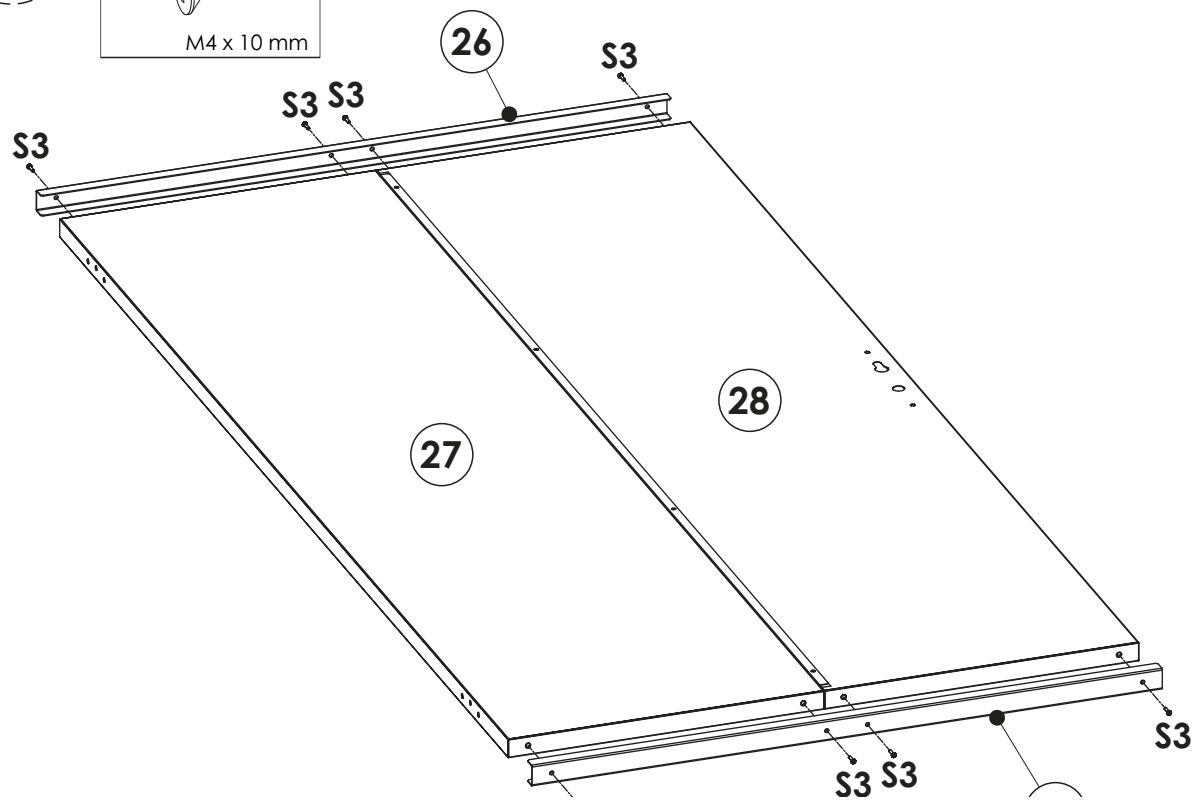


59

S2 x6

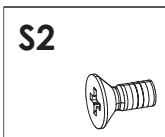

M5 x 10 mm

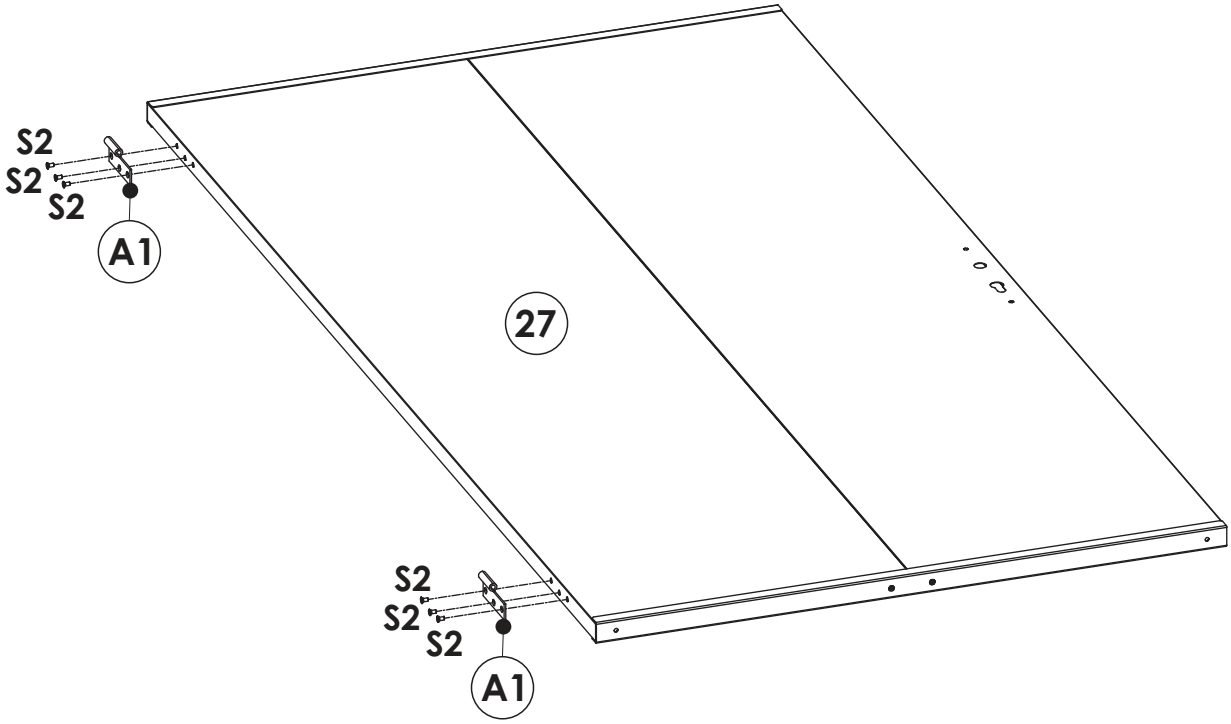


60

S2 x2



M5 x 10 mm



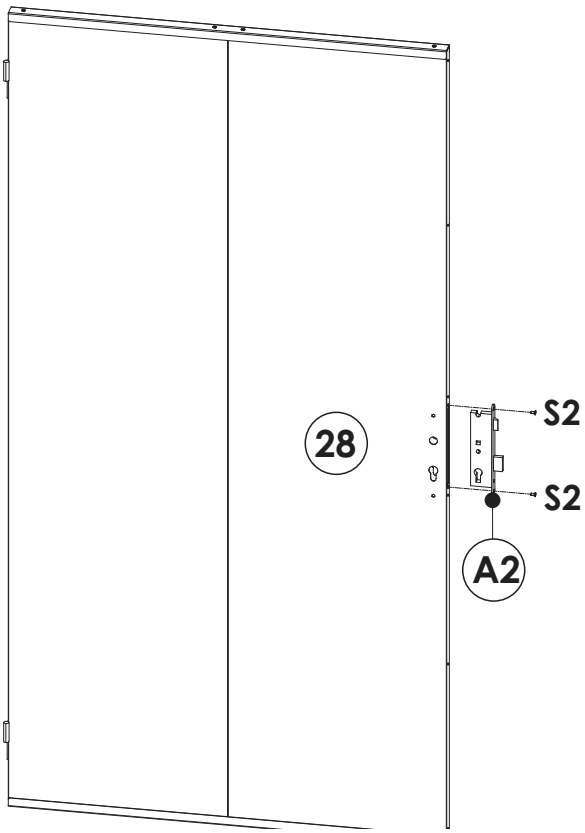


61

S3 x4



M4 x 10 mm



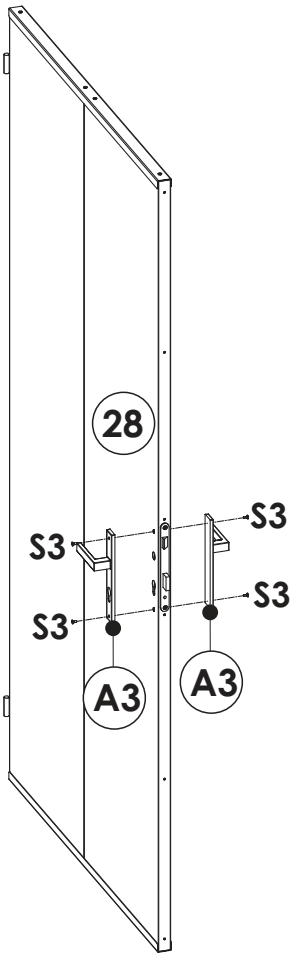

62



