

MONTAGEANLEITUNG



Mülltonnenbox Alubert



BEVOR SIE BEGINNEN

-  **WICHTIGE INFORMATION!** Bitte lesen Sie dies vor Beginn der Montage. Diese Anleitung beschreibt, wie das Set zur Mülltonnenbox zusammengebaut wird.
-  Für bestimmte Montageschritte könnten möglicherweise zwei Personen erforderlich sein.
-  Achten Sie darauf, dass die Fläche, auf der Sie die Montage durchführen, keine Gefahr birgt, die Bauteile zu beschädigen!
-  Nicht unter windigen Bedingungen montieren! Dieses Produkt muss zur sicheren Befestigung im Boden verankert werden!
-  Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Versuchen Sie nicht, die fehlenden Teile zu ersetzen oder die Box mit den beschädigten Teilen zusammenzubauen!
-  Bewahren Sie alle mitgelieferten Kleinteile und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Bauteile können scharfe Kanten oder hervorstehende Teile haben; seien Sie daher beim Zusammenbau und im täglichen Gebrauch vorsichtig.
-  Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Schutzausrüstungen bereit haben, bevor Sie mit der Montage beginnen! Achten Sie auf die Symbole, die anzeigen, welches Werkzeug in welchem Schritt verwendet werden soll.

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

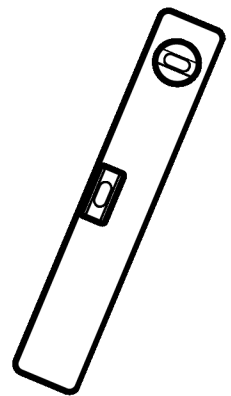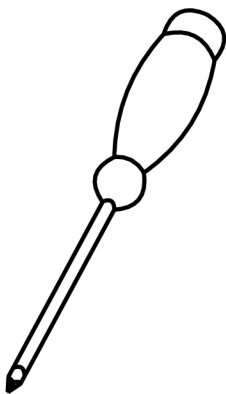


 Kreuzschlitzschraubendreher





 7,0 mm Maulschlüssel

 10,0 mm Maulschlüssel

 Ebene


TEILE DES STARTKITS

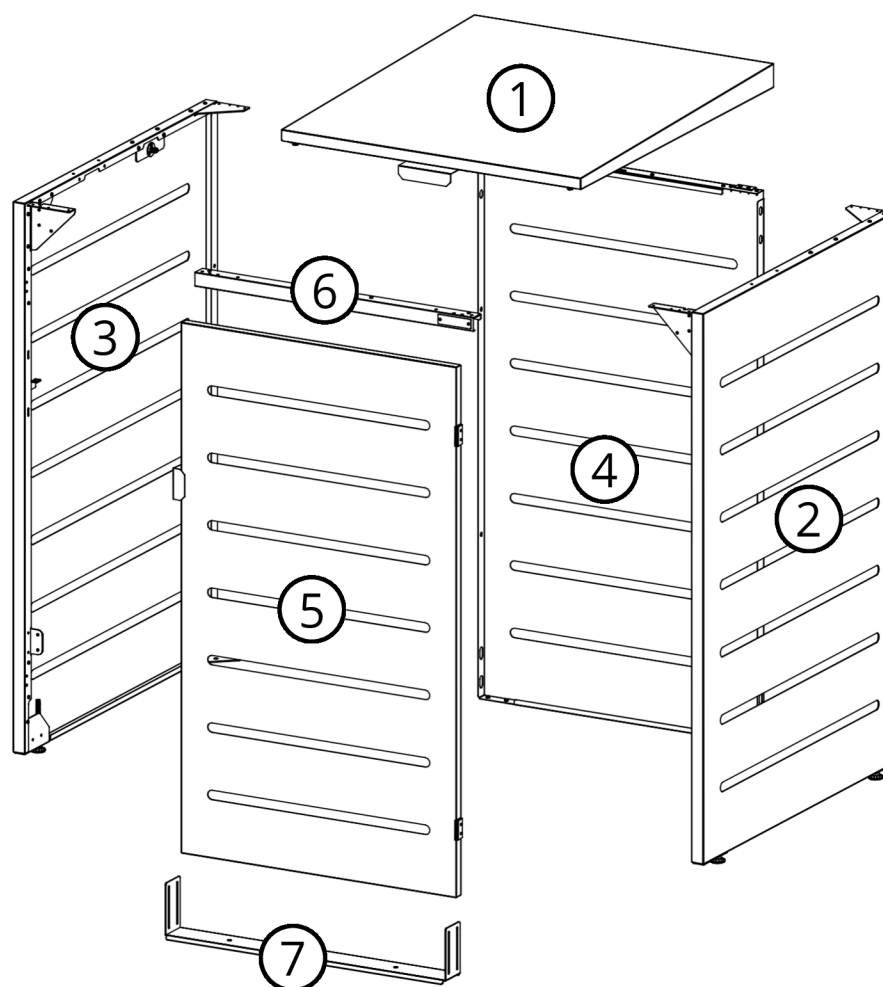

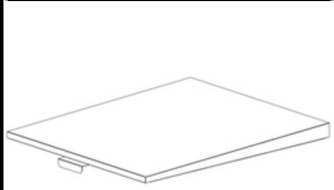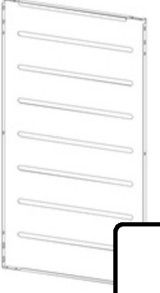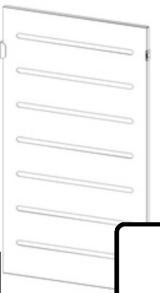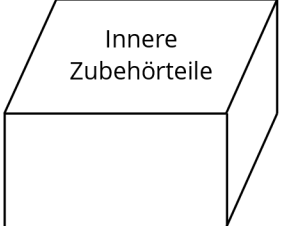DECKENKLAPPE  x1 1	RECHTE WAND  x1 2	LINKE WAND  x1 3
RÜCKWAND  x1 4	TÜR  x1 5	KASTEN MIT ELEMENTEN Innere Zubehörteile  x1


Starterset-Box mit Komponenten

Klappknopf

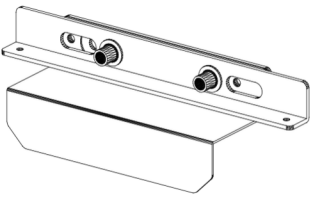


x11.1

WANDMONTAGE
RÜCKSEITE - OBEN

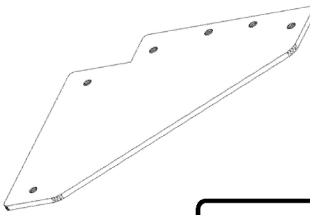


x12.1

OBERLÄNGERMONTAGE

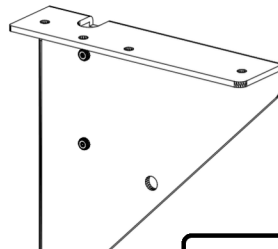


x12.2

WANDMONTAGE HINTEN -
UNTEN

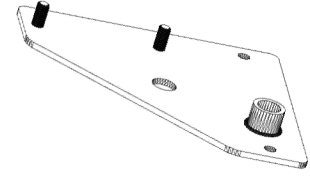


x12.3

WANDMONTAGE
RÜCKSEITE - OBEN

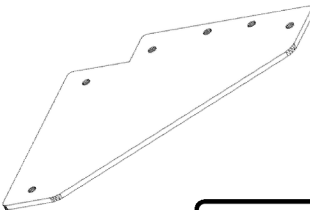


x13.1

OBERLÄNGERMONTAGE

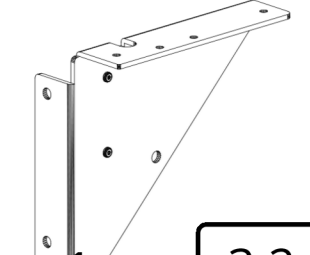


x13.2

WANDMONTAGE HINTEN -
UNTEN

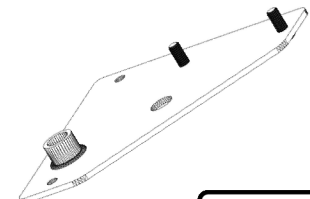


x13.3

Türknauf




x15.1

Türriegel




x15.2

OBERE BAR

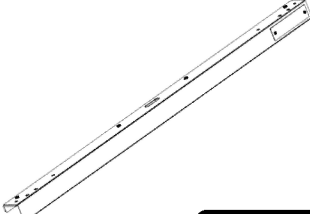


x16

Haustür

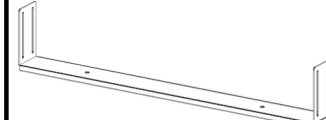

x17

BEUTEL MIT SCHRAUBEN

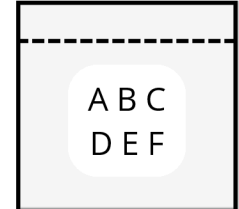


x1

TASCHE MIT ZUBEHÖRSET








x1













TASCHE MIT ZUBEHÖRSET

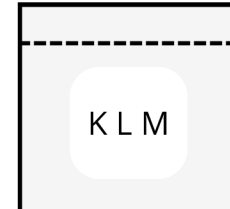

x1

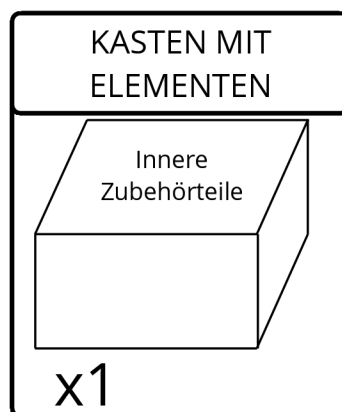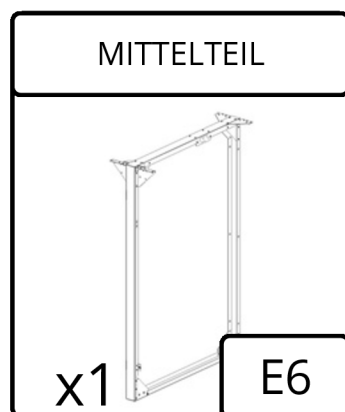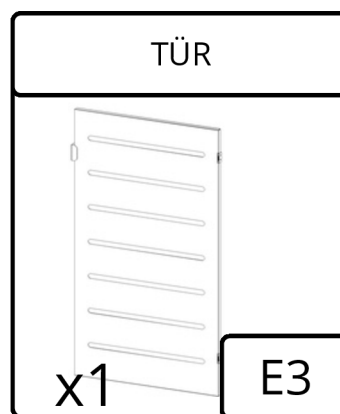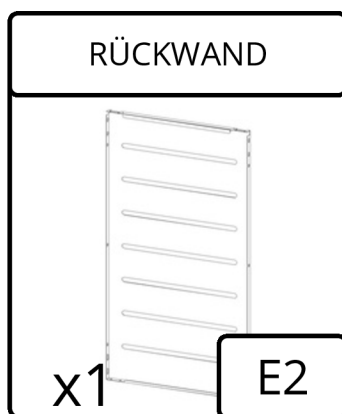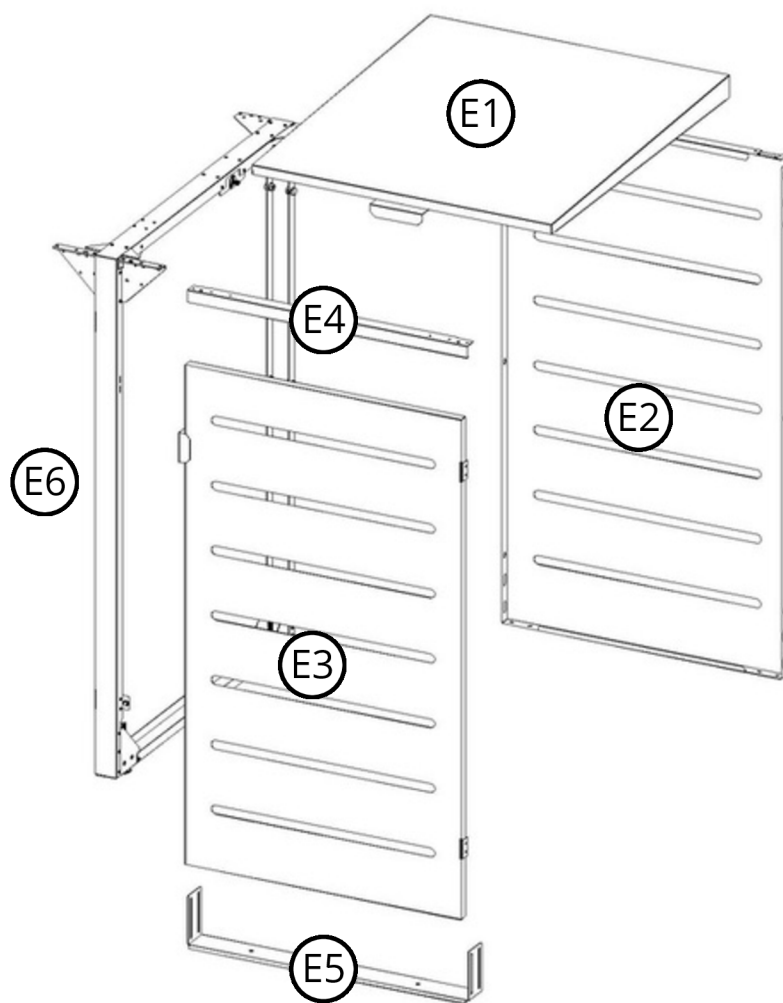












Erweiterungsset inklusive Zubehör

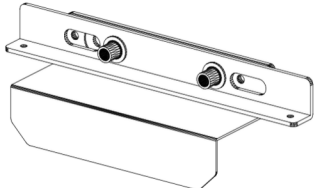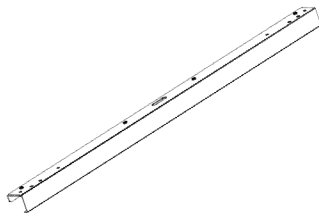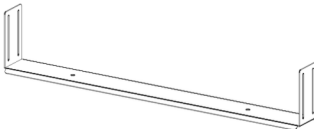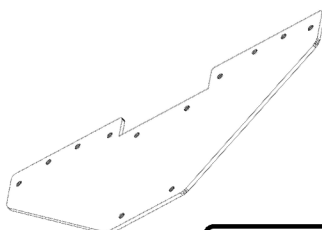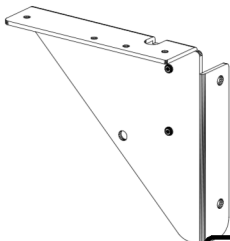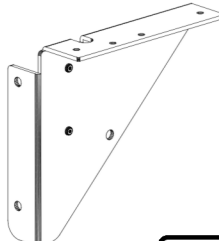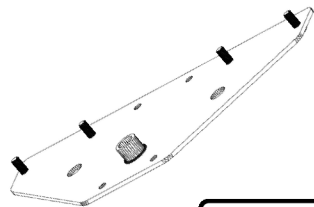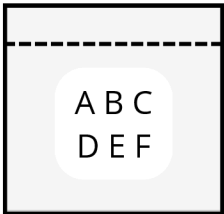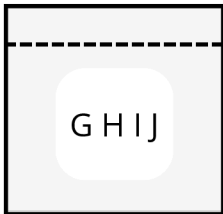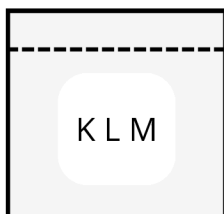Klappknopf  x1 E1.1	Türknauf  x1 E3.1	Türriegel  x1 E3.2	OBERE BAR  x1 E4
Haustür  x1 E5	WANDMONTAGE RÜCKSEITE - OBEN  x1 E6.1	OBERE HALTERUNG LINKS  x1 E6.2	OBERE LENKERMONTAGE RECHTS  x1 E6.3
WANDMONTAGE RÜCKSEITE - UNTERE SEITE  x1 E6.4	BEUTEL MIT SCHRAUBEN  x1	TASCHE MIT ZUBEHÖRSET  x1	TASCHE MIT ZUBEHÖRSET  x1

LISTE DES ZUBEHÖRS

3,9 x 9,5 Zipper-Schraube  x34 A	4,8 x 13 Schraube mit Reißverschluss  x10 B	2,9 x 13 Schraube mit Reißverschluss  x14 C	3,9 x 13 Schraube mit Reißverschluss  x2 D
---	--	---	---

LISTE DES ZUBEHÖRS

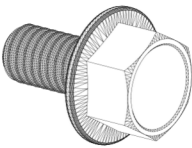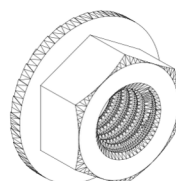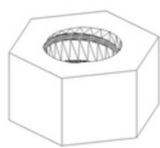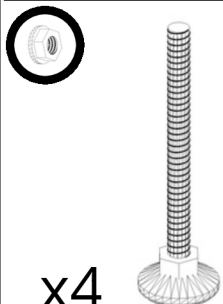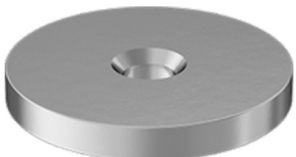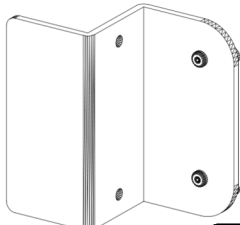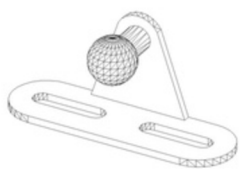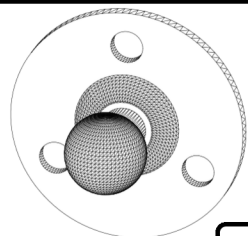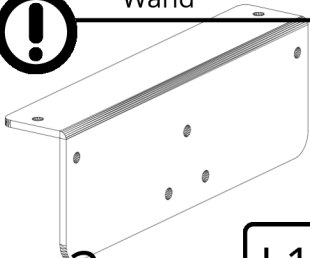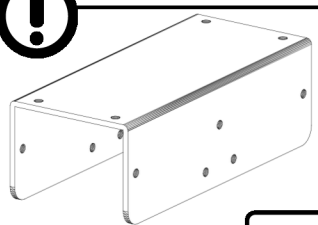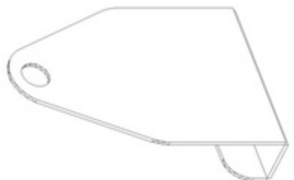M6x12 Schraube  x4 E1	M6-Mutter  x4 E2	M4-Mutter  x4 F	M8x90 Nivellierfuß  x4 G
Gummipuffer  x2 H	Durch Magnetismus  x2 I1	Magnethalterung  x1 I2	Seil mit Haken befestigt  x1 J
Gasdruckfeder  x2 K1	Federbeinlager - Klappe  x2 K2	Strebenmontage - Wandmontage  x2 K3	Montageplatte zur Befestigung von Streben, Wand  x2 L1
Platte zur Federbeinlagerung, Mittelteil  x1 L2	Kette für die Klappe.  x1 M1	Karabinerhaken  x2 M2	Haken für die Mülltonnenklappe  x1 M3




Das Zubehörset für das Verlängerungsset umfasst lediglich zwei verstellbare Füße.



L1 Nur Einsteiger-Set.
L2 Nur das Erweiterungspaket.

SCHRITT 1 – DIE LASCHE VORBEREITEN

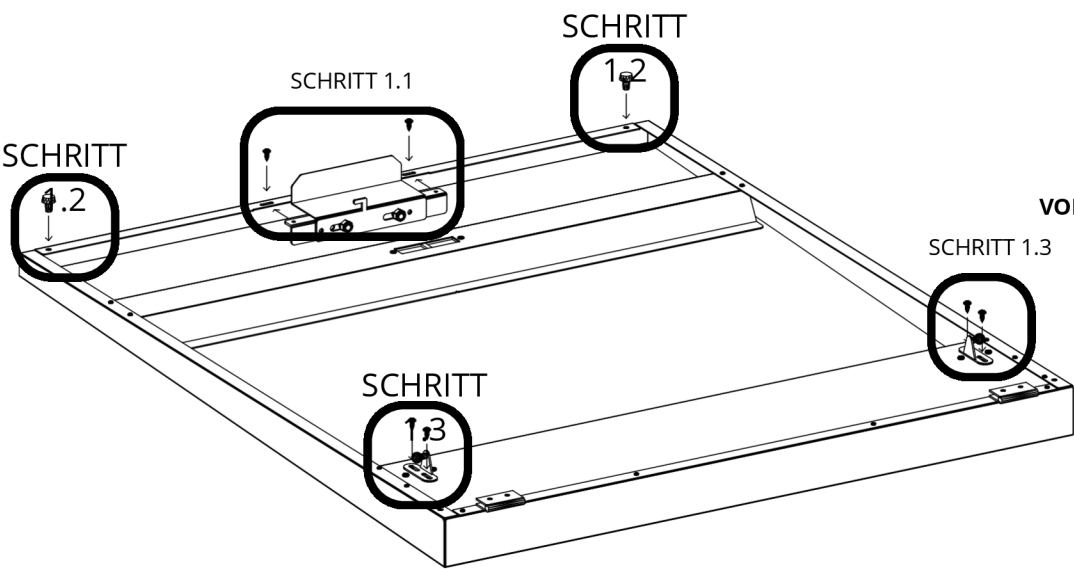



VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET




VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET





SCHRITT 1.1

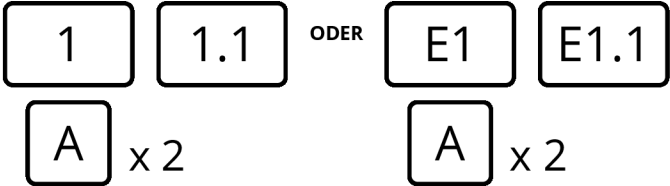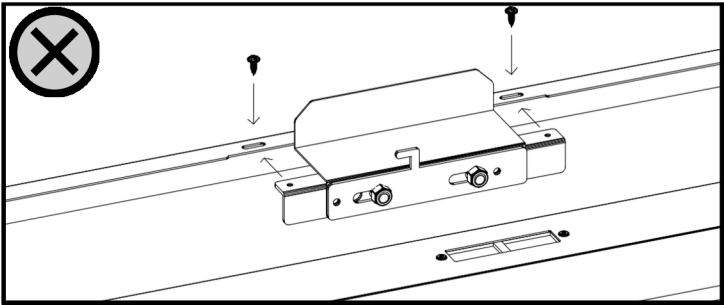

SCHRITT 1.2

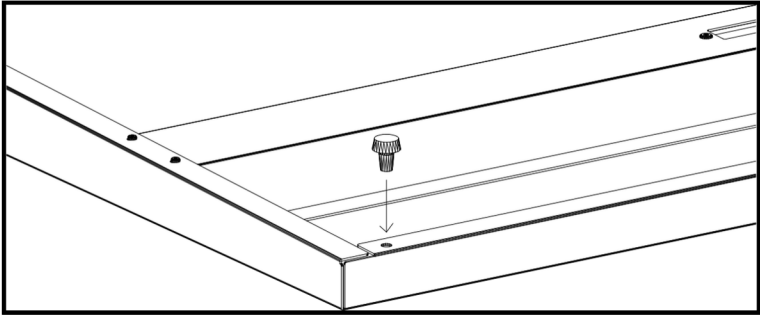

SCHRITT 1.3

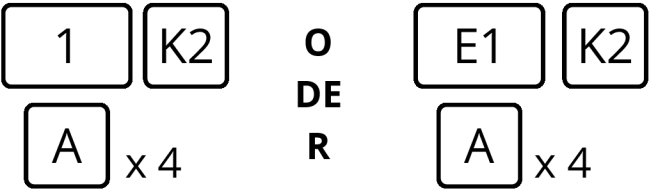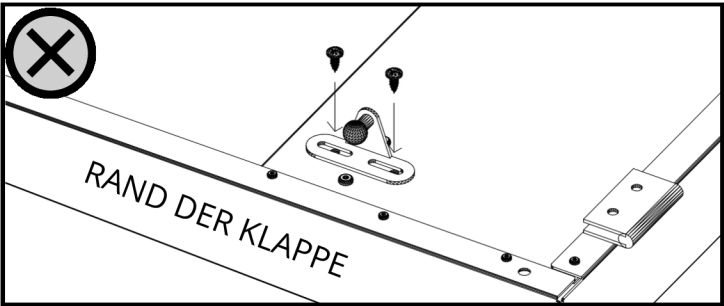

Stellen Sie sicher, dass die Strebenhalterungen zu den äußeren Kanten der Klappe ausgerichtet sind.




Die Halterungen sind anpassbar. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben korrekt ausgerichtet sind, bevor Sie sie anziehen.



Sobald Sie die Lasche vorbereitet haben, legen Sie sie wieder in die Schachtel. Sie werden sie in Schritt 11 benötigen.

SCHRITT 2 – VORBEREITUNG DER SEITENWÄNDE

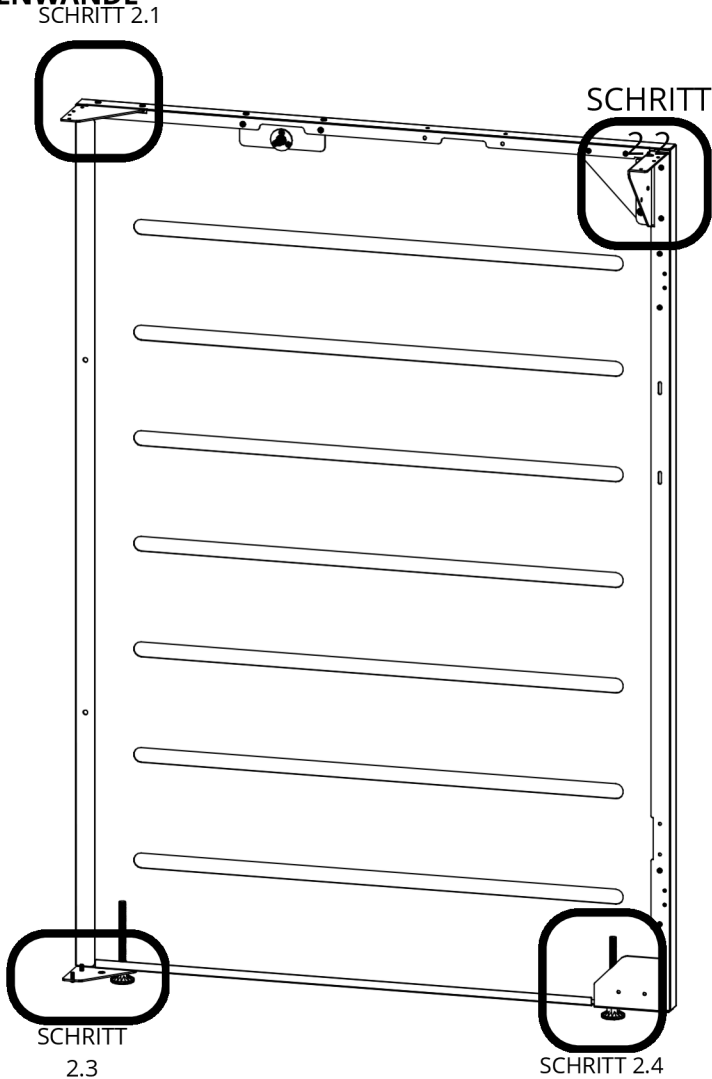


VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET

2	2.1	2.2	2.3
3	3.1	3.2	3.3
A	B	G	


 Wiederholen Sie Schritt 2 für beide Wände: die rechte und die linke Wand, die im Starterset enthalten sind.

SCHRITT 2.1

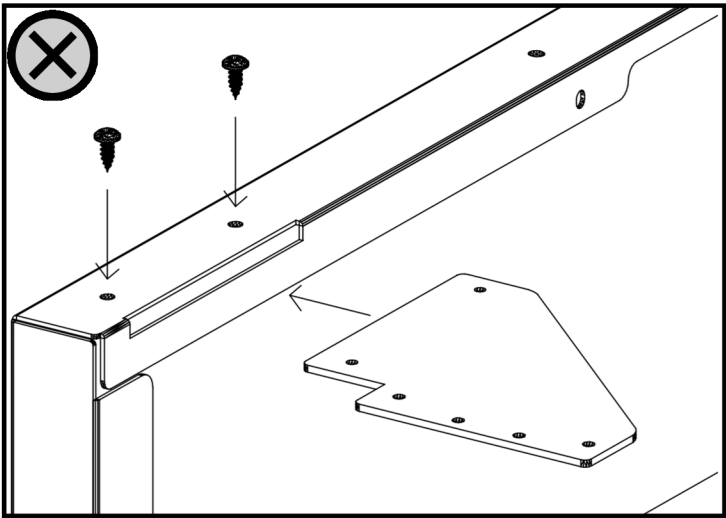

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| 2 | 2.1 | A | x 2 |
| 3 | 3.1 | A | x 2 |

SCHRITT 2.2

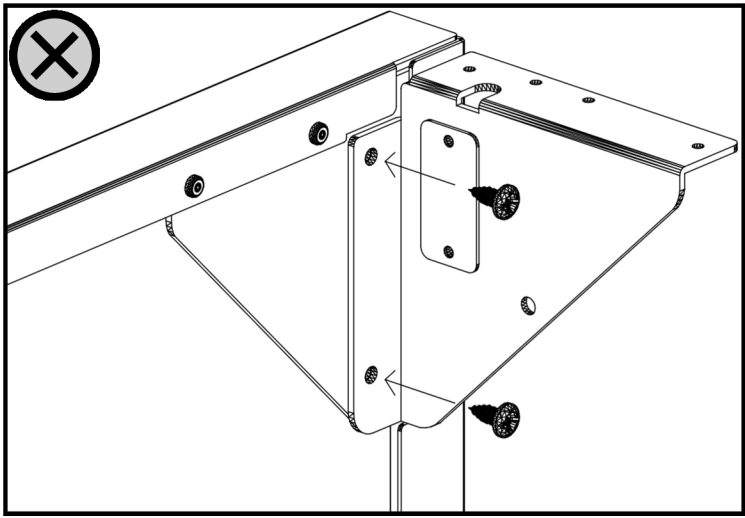


- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| 2 | 2.2 | B | x 2 |
| 3 | 3.2 | B | x 2 |

SCHRITT 2 - VORBEREITUNG DER SEITENWÄNDE




Um die Schritte 2.3 und 2.4 abzuschließen, wenden Sie die Wand an.

SCHRITT 2.3

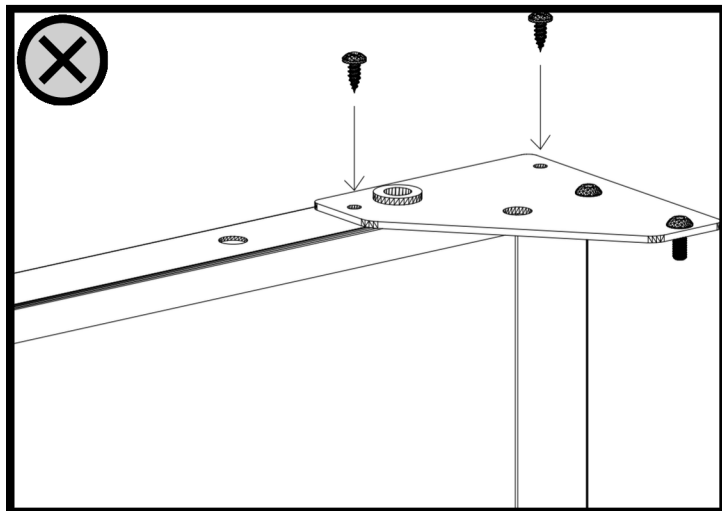

2	2.3	A	x 2
3	3.3	A	x 2

SCHRITT 2.4

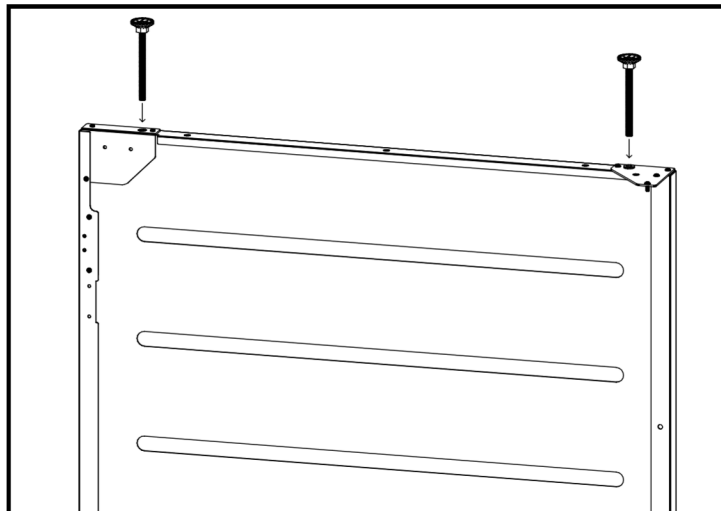

2	G	x 2
3	G	x 2

SCHRITT 3 - VERBINDEN SIE DIE RECHTE WAND MIT DER RÜCKWAND

VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET


2	4	A
E1	E2	F



Drehen Sie die Seitenwand zurück in ihre ursprüngliche Position (verstellbare Füße nach unten).




Schieben Sie die Rückwand nach unten, um sie mit der rechten Wand zu verbinden. Nutzen Sie die Führungsstangen an der Unterseite, um die korrekte Position zu bestimmen.

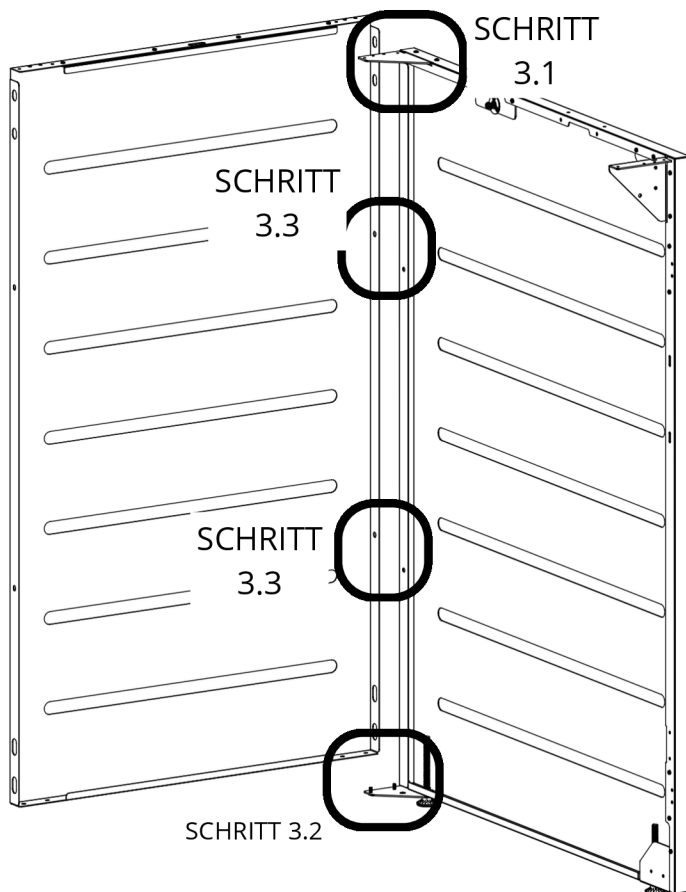

SCHRITT 3 – VERBINDEN SIE DIE RECHTE WAND MIT DER RÜCKWAND

SCHRITT 3.1

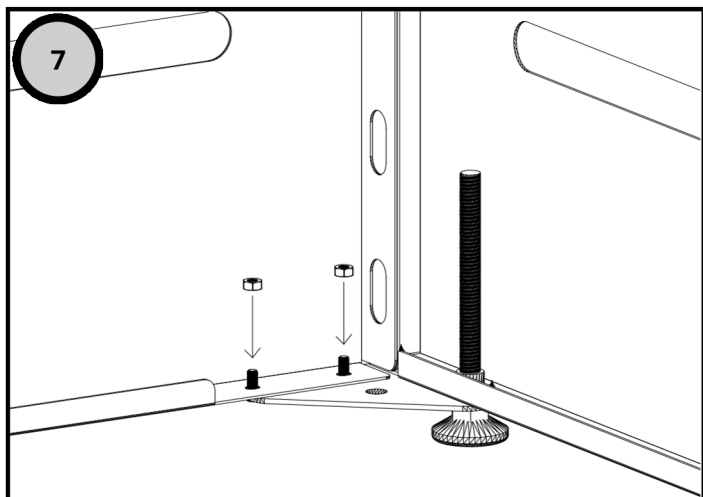


2

4

F

x 2

SCHRITT 3.2

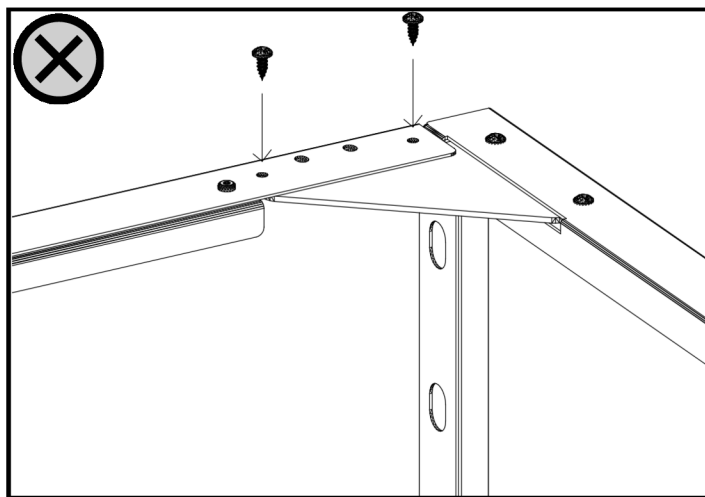


2

4

A

x 2

SCHRITT 3.3

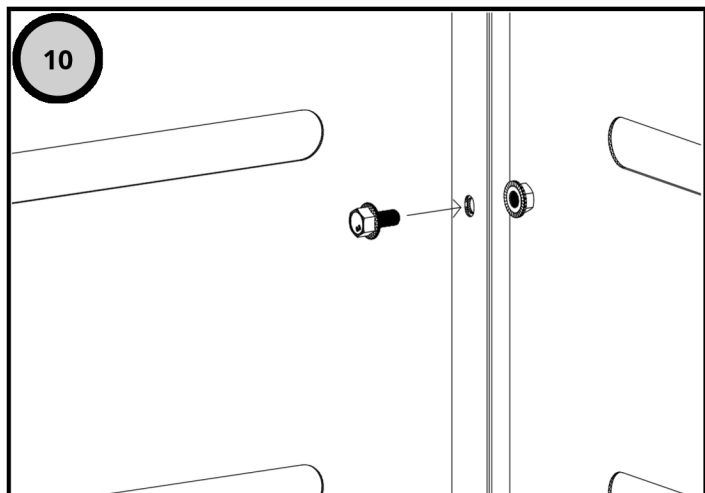

2

4

E1

x 2

E2

x 2



Ziehen Sie die Schrauben erst an, wenn die Montage vollständig abgeschlossen ist, um eine bessere Ausrichtung des Gehäuses zu gewährleisten.




Die Schritte 4 und 5 erläutern, wie Erweiterungssets mit dem Starterset verbunden werden. Wenn Sie ein einzelnes Starterset erstellen, setzen Sie mit Schritt 6 fort.




Stellen Sie sicher, dass Sie alle Zubehörteile für Erweiterungssets getrennt von den Zubehörteilen des Startersets lagern. Nutzen Sie gegebenenfalls einen Behälter mit separaten Fächern.

SCHRITT 4 – DEN ZWISCHENABSCHNITT VORBEREITEN

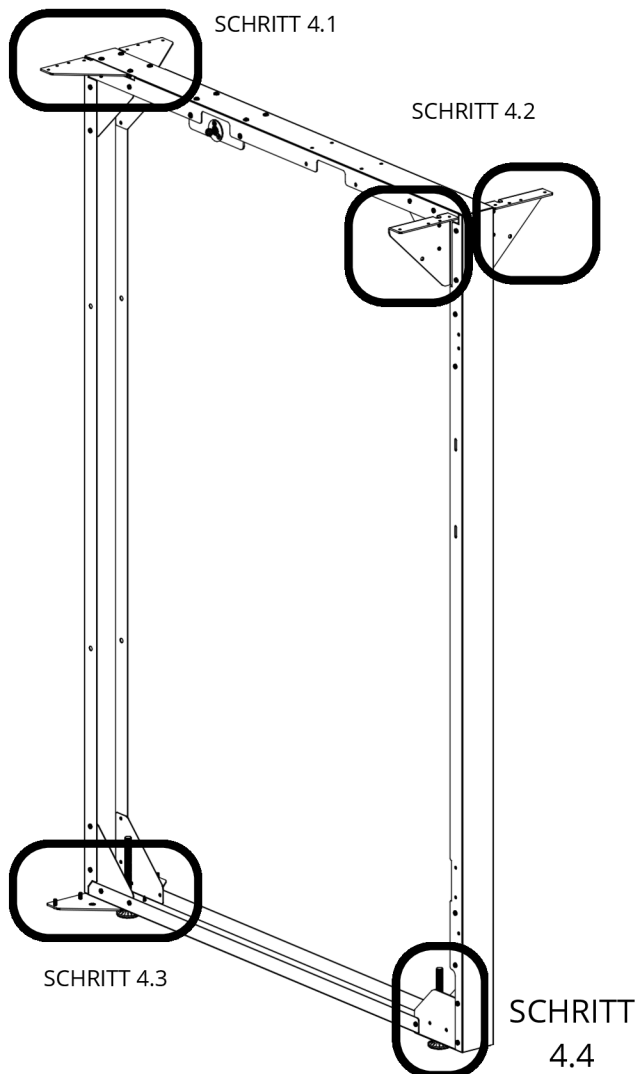

VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET

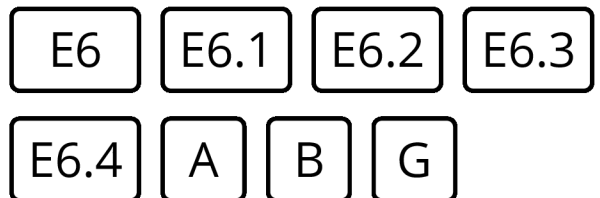


Wenn Sie mehrere Erweiterungssets zusammenbauen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für jedes Ihrer Sets.



Das Zubehörset für das Verlängerungsset umfasst lediglich zwei verstellbare Füße **G**.

SCHRITT 4 – DEN ZWISCHENABSCHNITT VORBEREITEN

SCHRITT 4.1

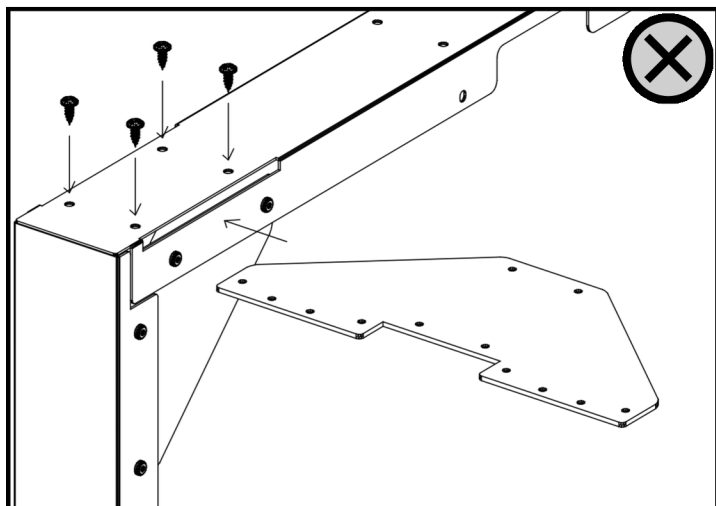


E6

E6.1

A

x 4

SCHRITT 4.2

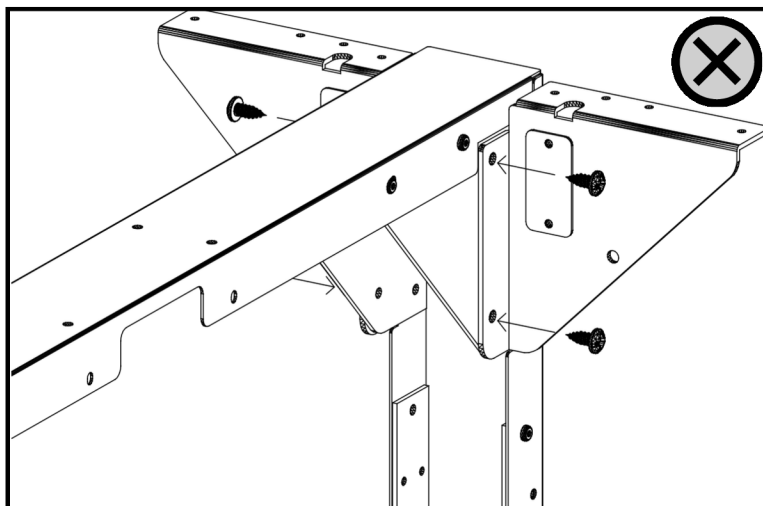

E6

E6.2

E6.3


B

x 4



Um die Schritte 4.3 und 4.4 abzuschließen, wenden Sie das Mittelteil an.

SCHRITT 4.3

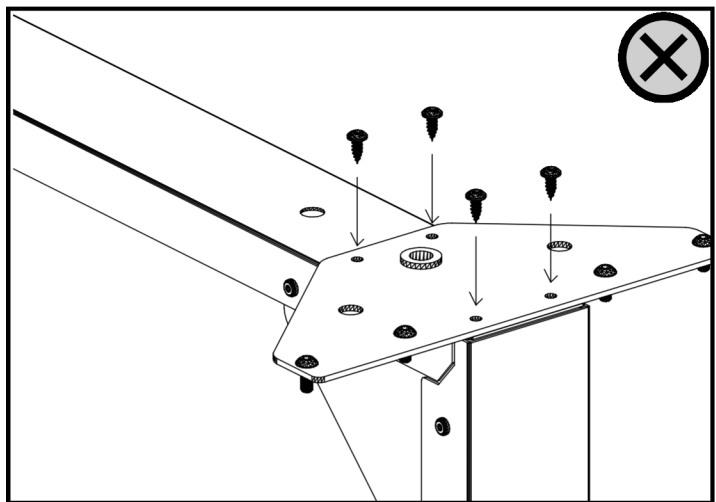


E6

E6.4

A

x 4

SCHRITT 4.4

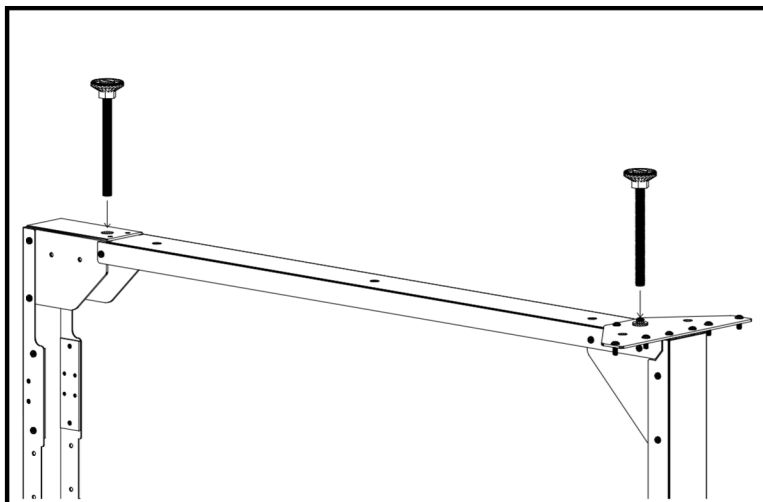


E6

G

x 2

SCHRITT 5 - VERBINDEN SIE DEN MITTLEREN ABSCHNITT MIT DER RÜCKWAND

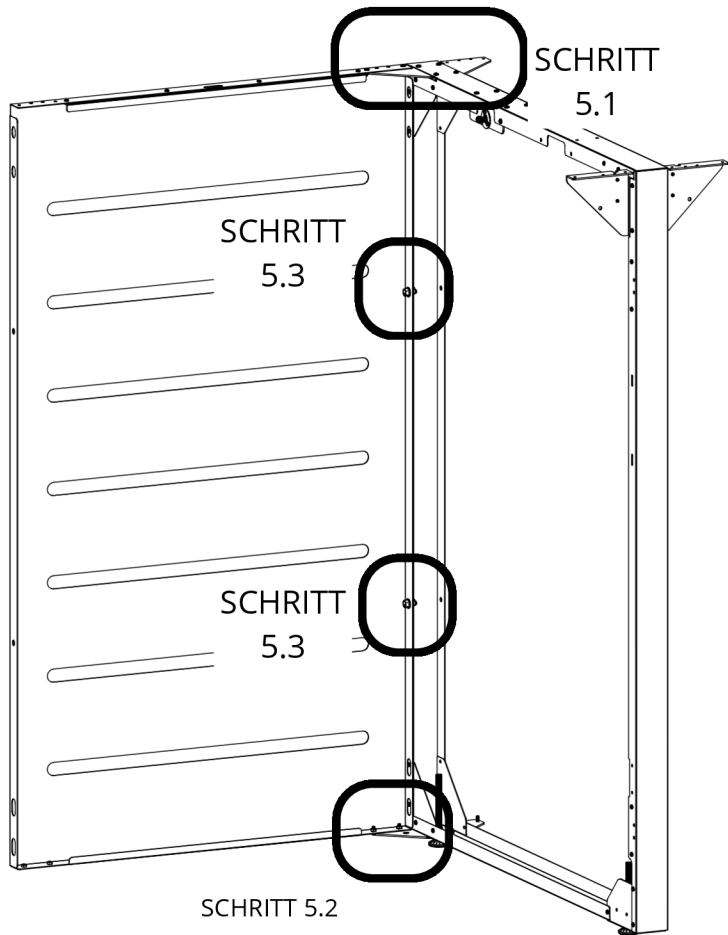


VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET

- 2+4
- E6
- A
- E1
- E2
- F




Ziehen Sie die Schrauben erst an, wenn die Montage vollständig abgeschlossen ist, um eine bessere Ausrichtung des Gehäuses zu gewährleisten.

SCHRITT 5.1

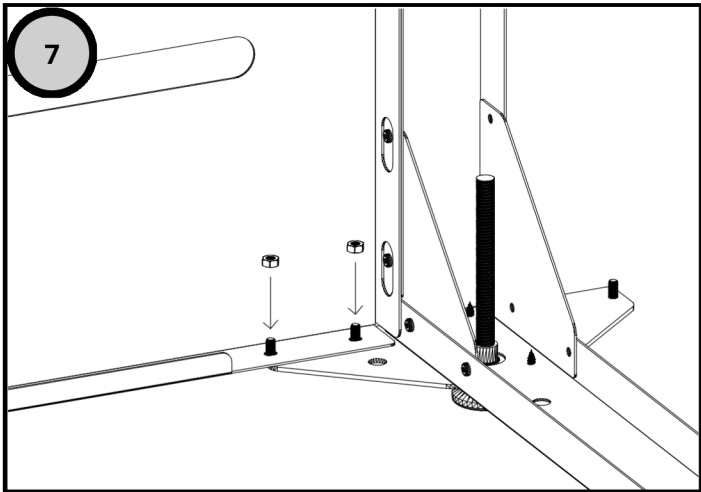


- 2+4
- E6
- F
- x 2

SCHRITT 5.2

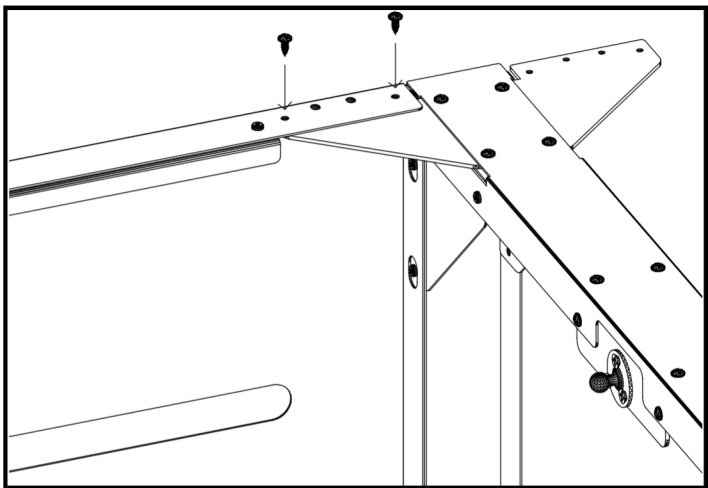

- 2+4
- E6
- A
- x 2

SCHRITT 5.3

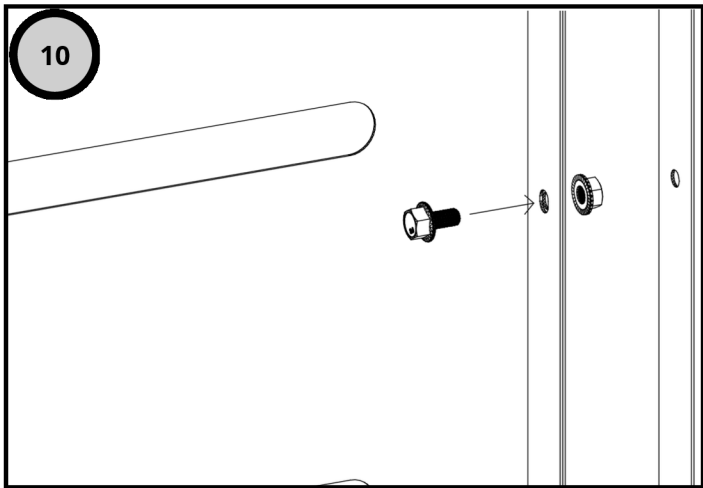


- 2+4
- E6
- E1
- x 2
- E2
- x 2



Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für alle Ihre Erweiterungssets, bis die Konstruktion abgeschlossen ist.



Wiederholen Sie SCHRITT 3, um die linke **3** und an der Rückwand **4** **E2** anbringen oder um Ihre Konstruktion abzuschließen.

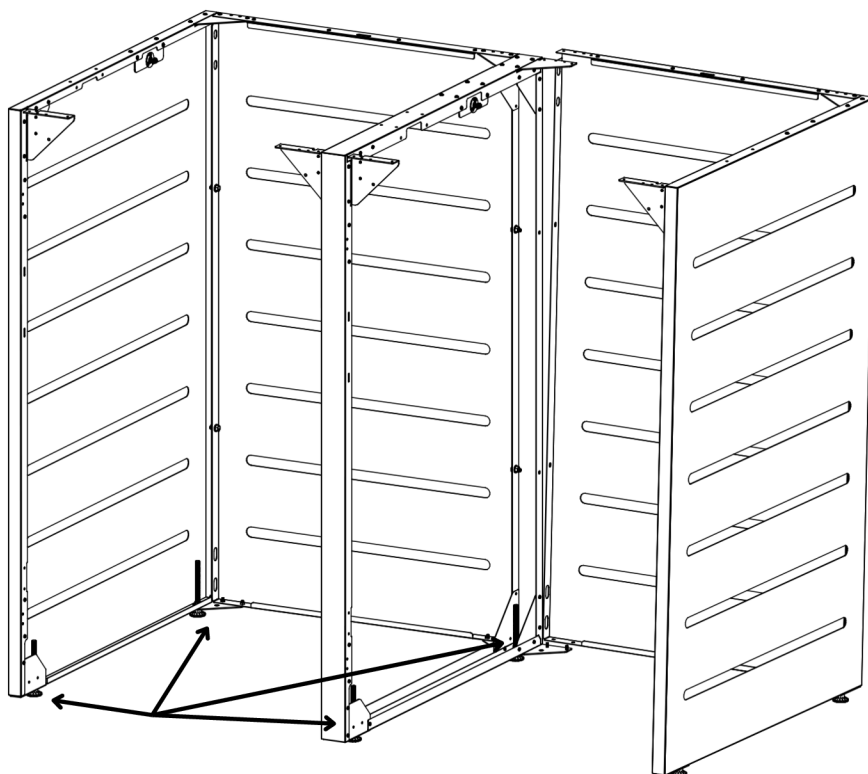

Richten Sie den Mülleimer mit der Wasserwaage und den verstellbaren Füßen aus. Vergewissern Sie sich, dass er eben steht, bevor Sie mit der Montage fortfahren.



Sobald die Box in der Horizontalen positioniert ist, können Sie die Wandbefestigungsschrauben aus den vorherigen Schritten anziehen.




Bereiten Sie alle oberen **1** Typen **E1** Schritt 1 dieser Anleitung vor.



Sie können das Starterpaket sowie die Erweiterungselemente ab sofort nach den gleichen Schritten zusammenbauen.

SCHRITT 6 - VERBINDEN SIE DIE OBERE LEISTE MIT DER KONSTRUKTION

SCHRITT 6.1

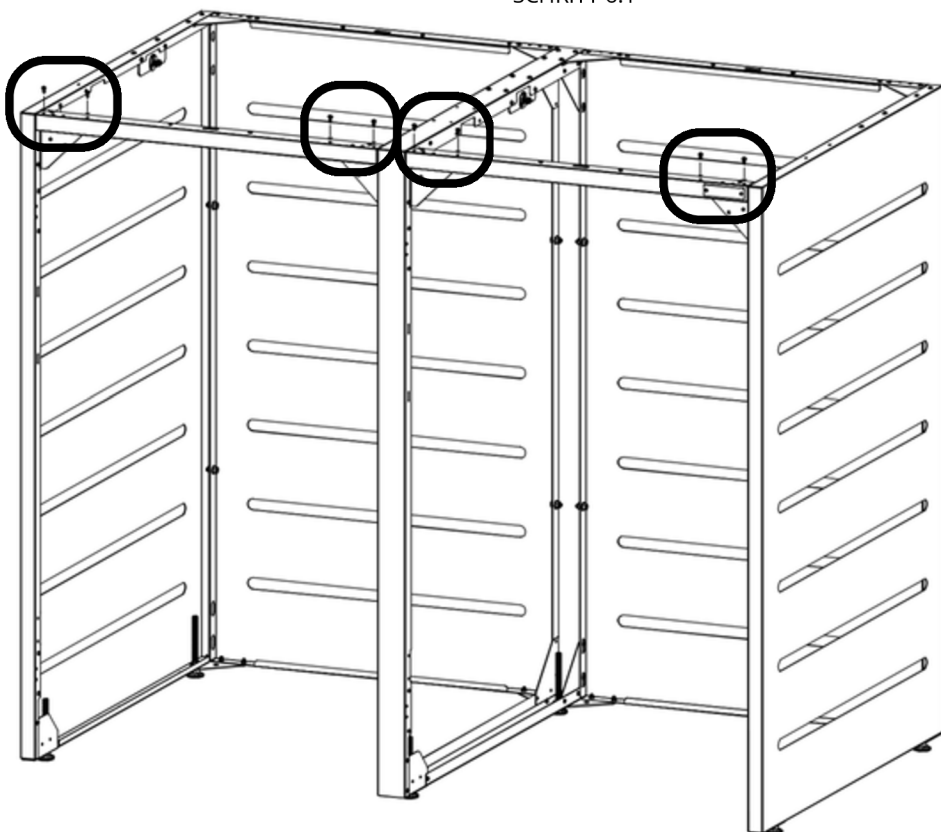

VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET

6


A

VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET

E4

A

SCHRITT 6.1

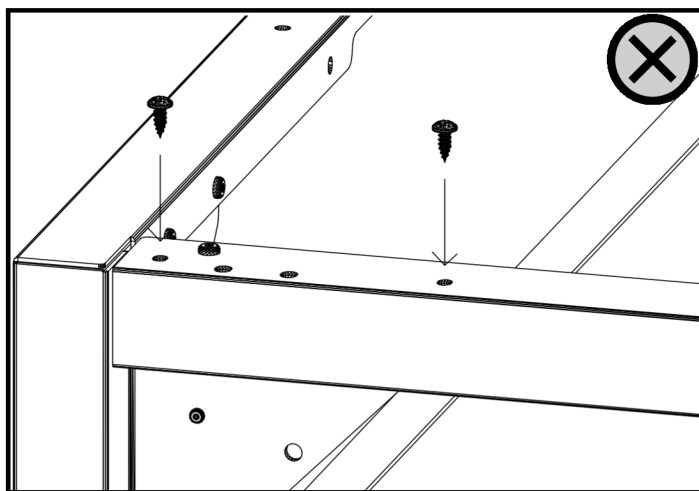

6

A

x 4


ODER

E4

A

x 4

SCHRITT 7 – VERBINDEN SIE DEN TÜRSCHRITT MIT DEM BAU

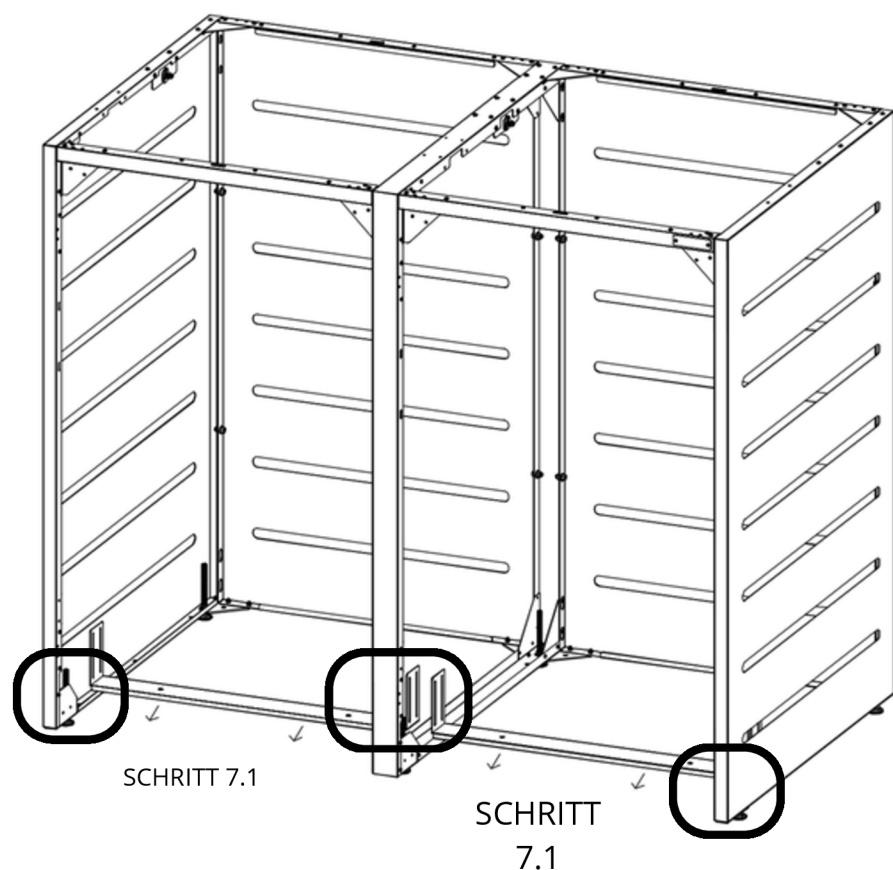


VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET

7 B

VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET

E5 B


SCHRITT 7.1

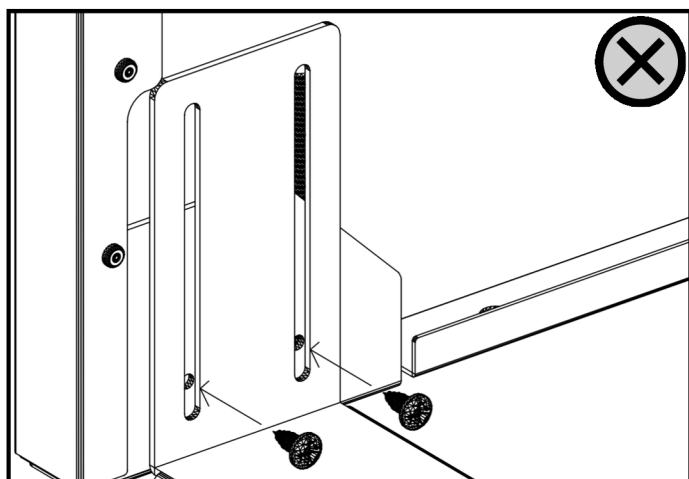

Richten Sie die Türschwelle vor dem Festziehen der Schrauben so aus, dass sie eben mit der Oberfläche abschließt.

7 B x 4 O
DE
R E5 B x 4


SCHRITT 8 – DIE TÜR MIT DER BAUKONSTRUKTION VERKNÜPFEN

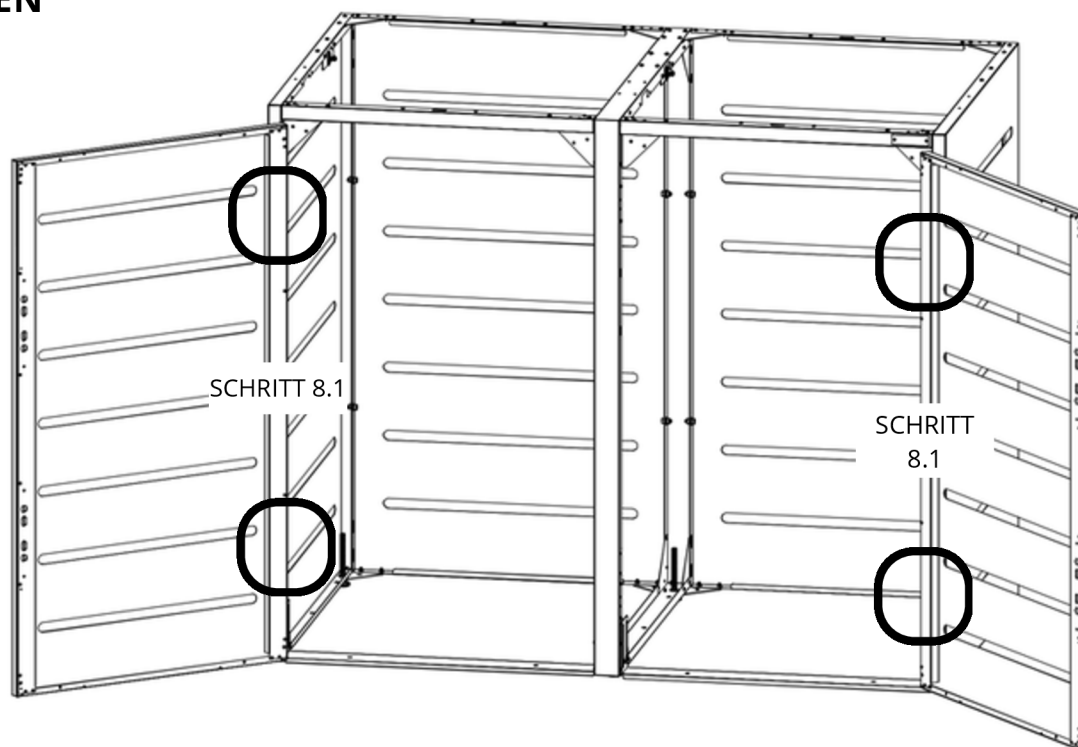


VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET



VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET



SCHRITT 8.1

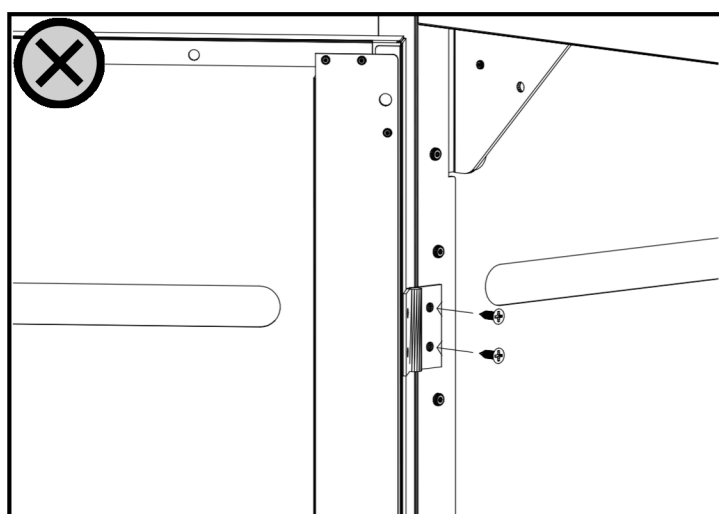

Sie haben die Möglichkeit, die Tür so zu installieren, dass sie entweder nach rechts oder nach links öffnet. Nun ist es an der Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden.




Bitten Sie eine andere Person, die Tür für Sie zu halten, während Sie die Scharniere anbringen.



Stellen Sie sicher, dass die Scharniere korrekt ausgerichtet sind, bevor Sie die Schrauben anziehen.

SCHRITT 9 – TASTEN UND MAGNETE INSTALLIEREN

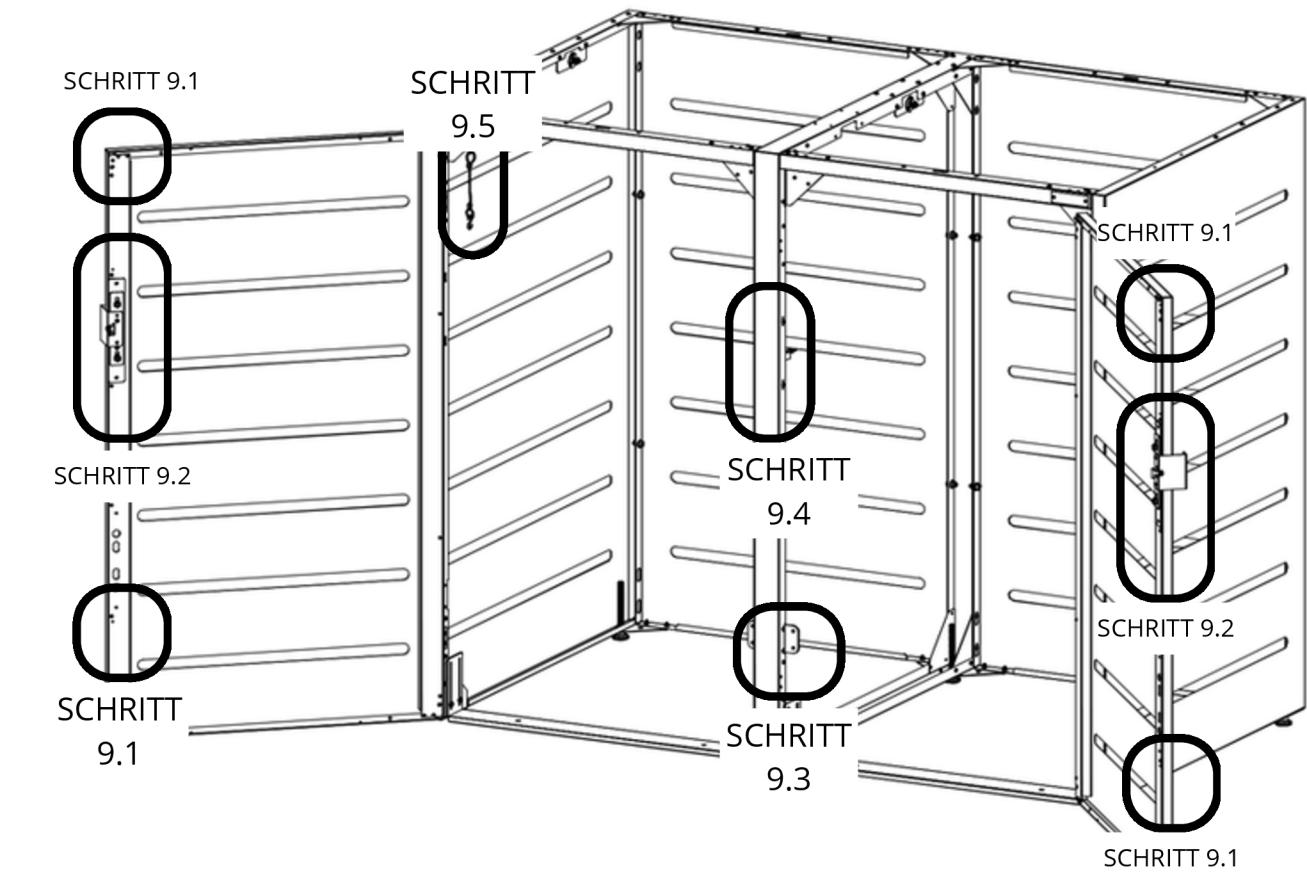


VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET

- 5
- 5.1
- 5.2
- A
- B
- D
- I1
- I2
- J

VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET


- E3
- E3.1
- E3.2
- A
- B
- D
- I1
- I2
- J

SCHRITT 9.1

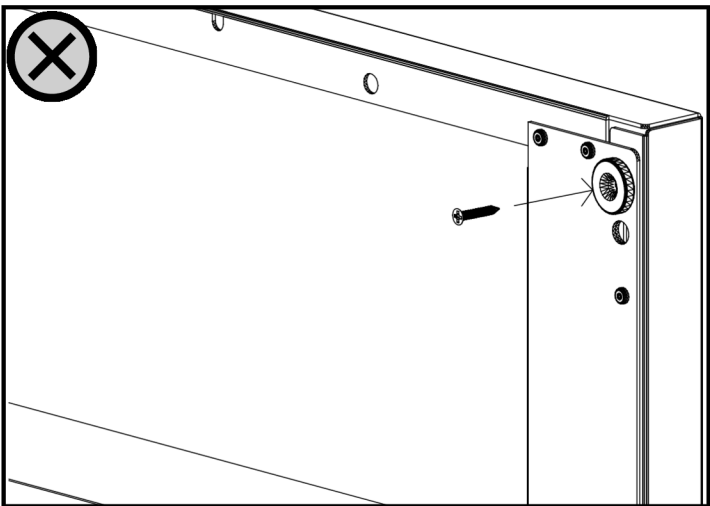

- I1
- x 2
- D
- x 2


SCHRITT 9.2

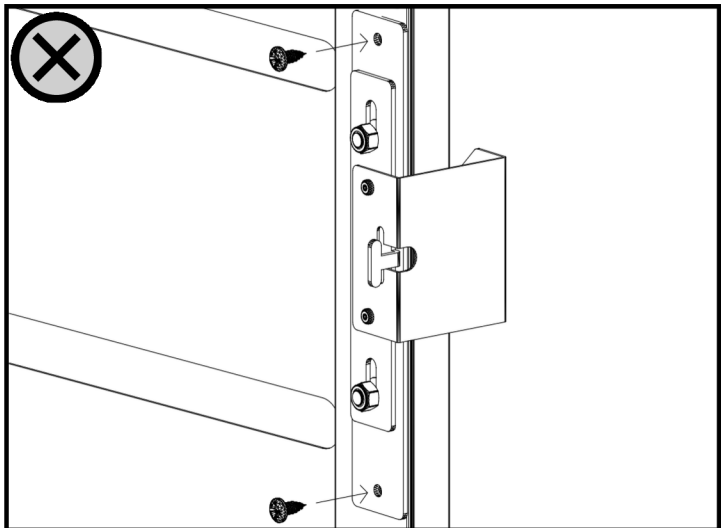

- 5.1
- B
- x 2
- ODER
- E3.1
- B
- x 2


SCHRITT 9 – TASTEN UND MAGNETE INSTALLIEREN

SCHRITT 9.3

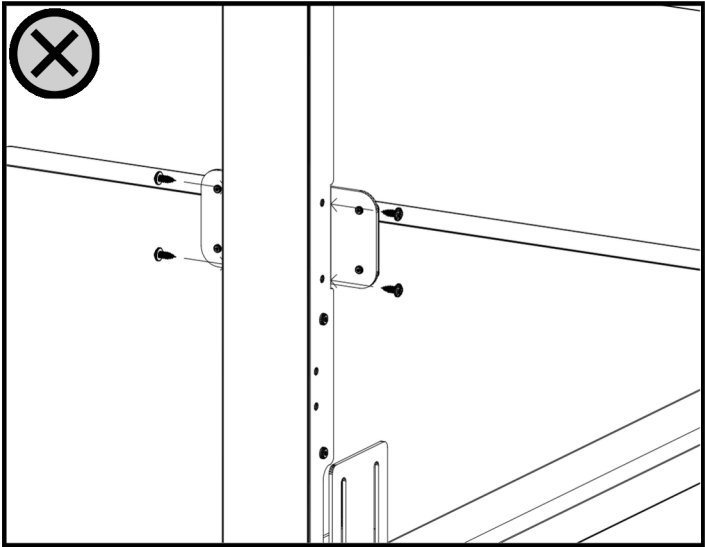


I2 A x 2

SCHRITT 9.4

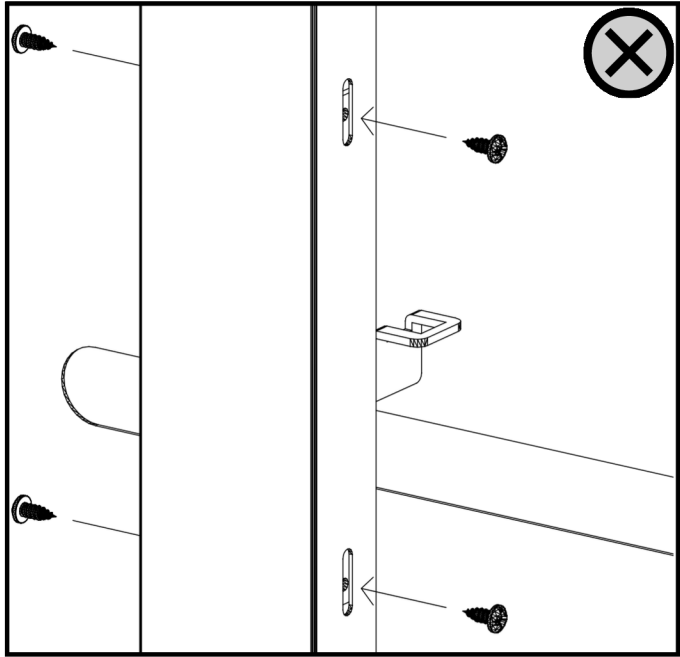


5.2 A x 2 O DE R E3.2 A x 2

SCHRITT 9.5

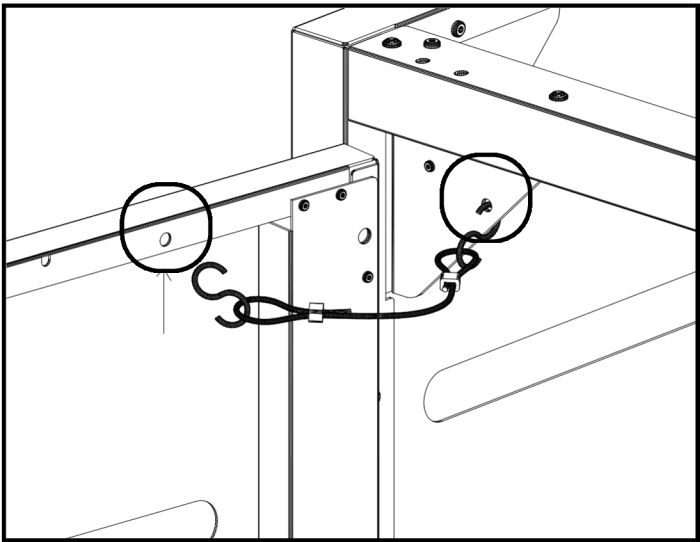

J x 1

SCHRITT 10 – VORBEREITUNG DER KARTONS FÜR DIE MONTAGE DER KLAPPEN

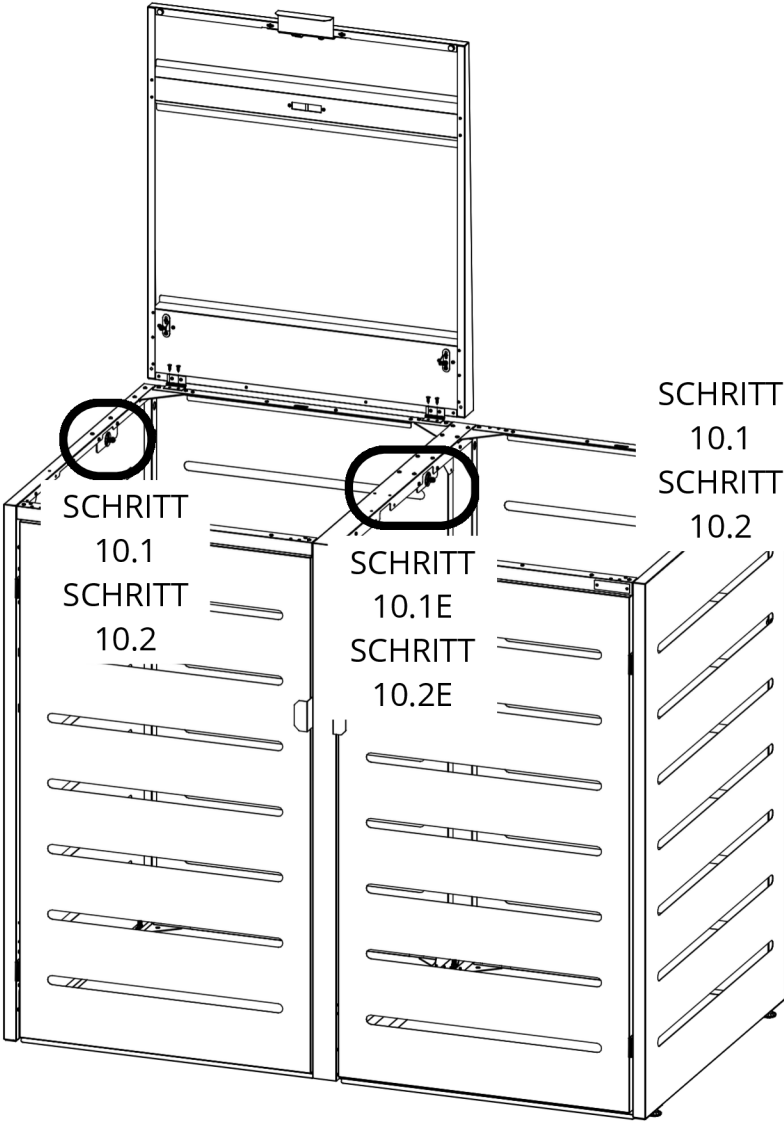

VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET

1

A

K3

L1

VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET

E1

A


K3

L2




Die Klappe kann auf zwei unterschiedliche Weisen geöffnet werden. Jetzt müssen Sie sich für eine Seite entscheiden.

DAMIT DIE KLASPE SO ÖFFNET

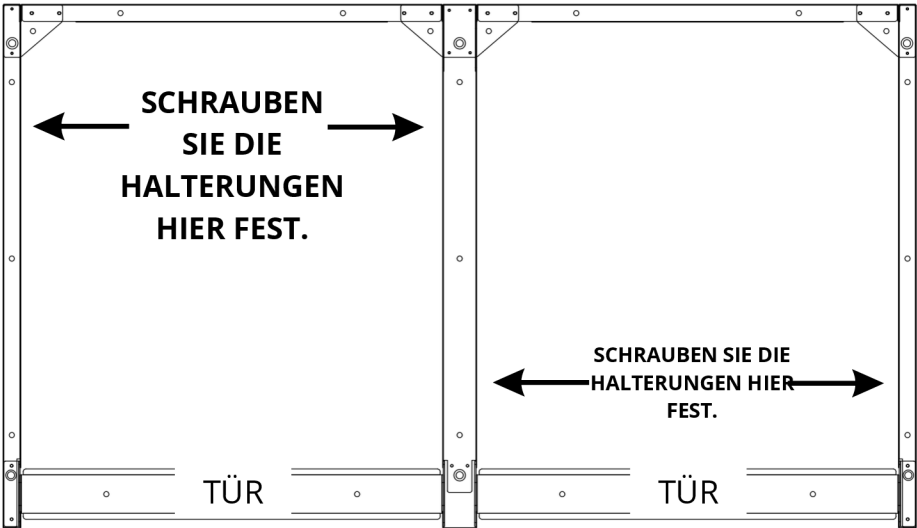


DAMIT DIE KLASPE SO ÖFFNET


SCHRITT 10.1

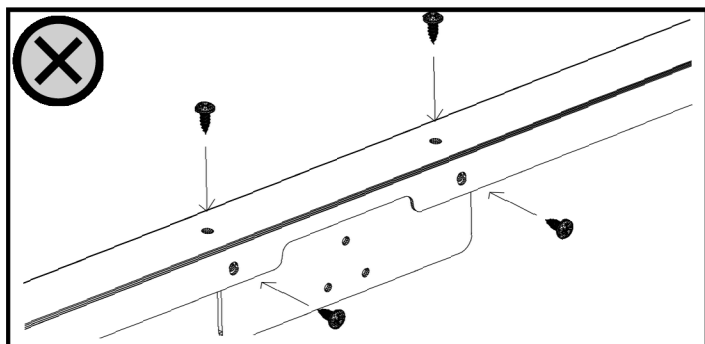


L1 A x 4

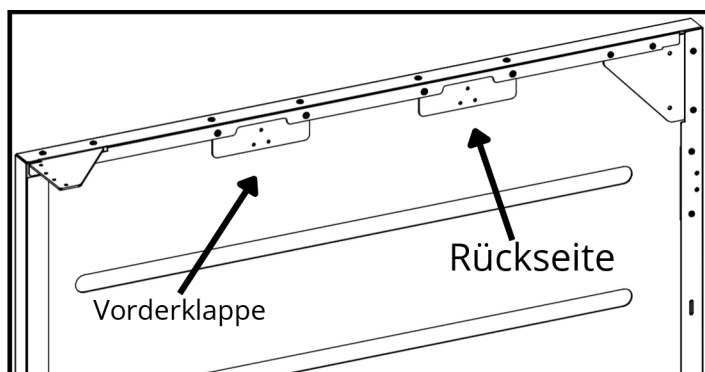


SCHRITT 10.1E

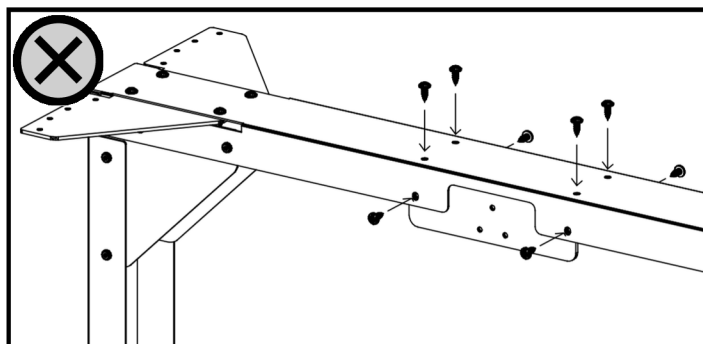

L2 A x 8

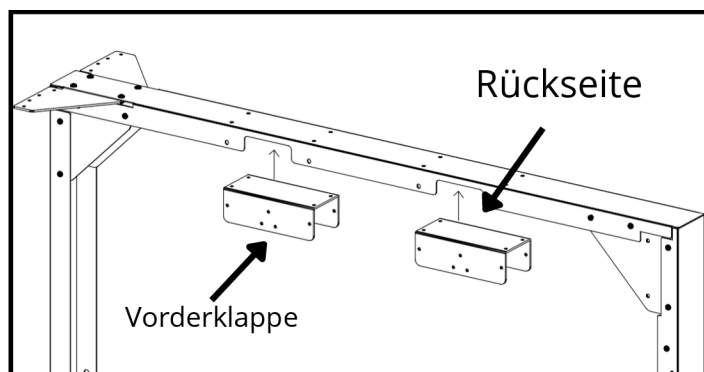


SCHRITT 10.2

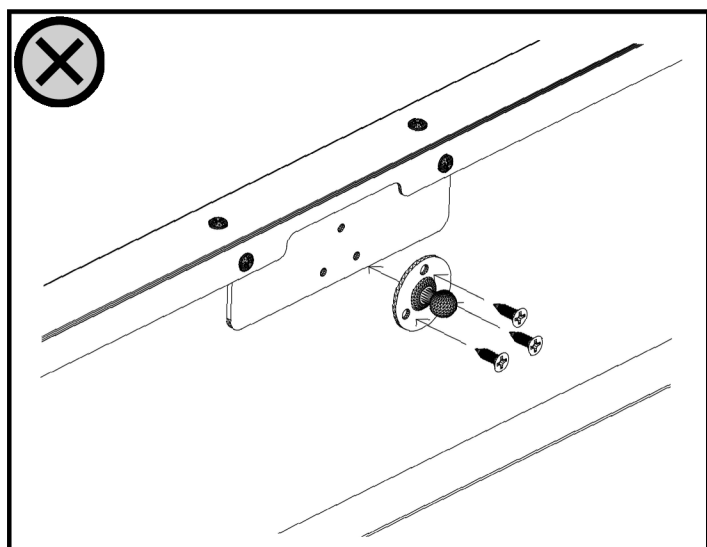

K3 x 2 A x 6

SCHRITT 10.2E

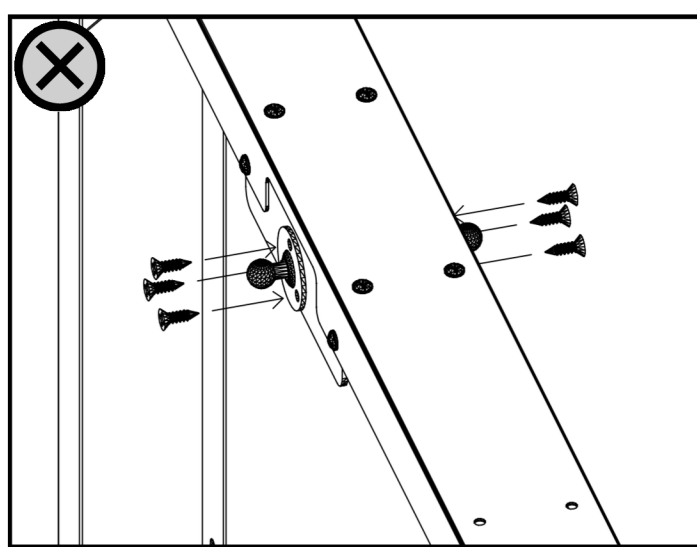


K3 x 2 A x 6

SCHRITT 11 - VERBINDEN SIE DIE OBEREN KLASPE MIT DER KONSTRUKTION

VORBEREITUNG: AUS DEM STARTSET



VORBEREITUNG: AUS DEM ERWEITERUNGSSET

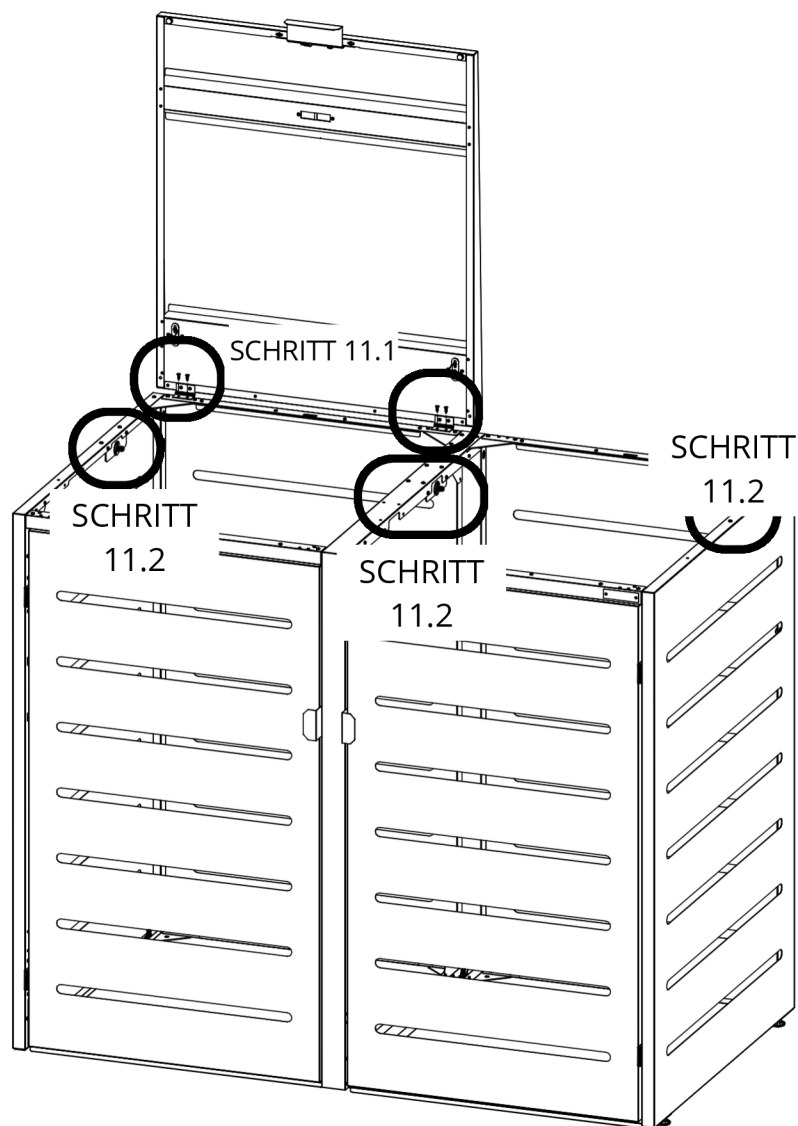


Bitten Sie eine andere Person, die Klappe zu halten, während Sie die Scharniere anbringen.





Stellen Sie sicher, dass die Scharniere korrekt ausgerichtet sind, bevor Sie die Schrauben anziehen.

SCHRITT 11.1

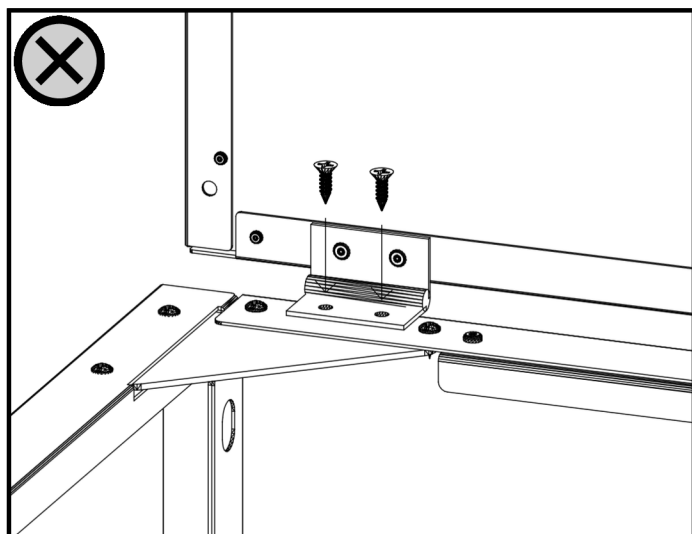


SCHRITT 11.2

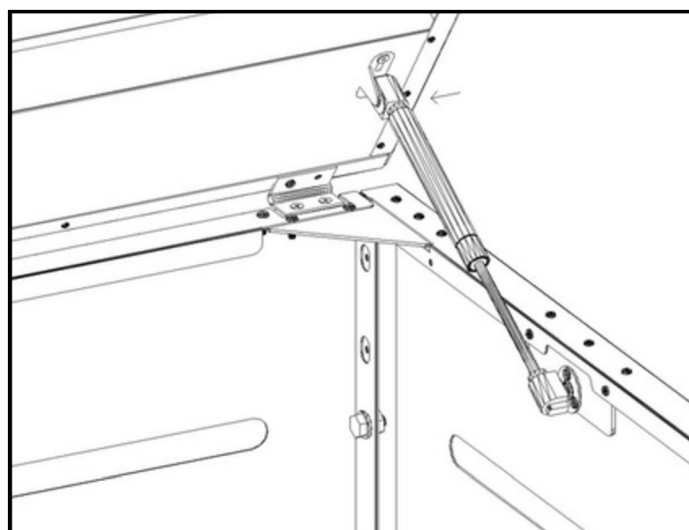


**SCHRITT 12 – BEFEHLEN SIE DEN DECKEL DES MÜLLBEHÄLTERS
AN DER LASCHE EIN**

SCHRITT 12.1

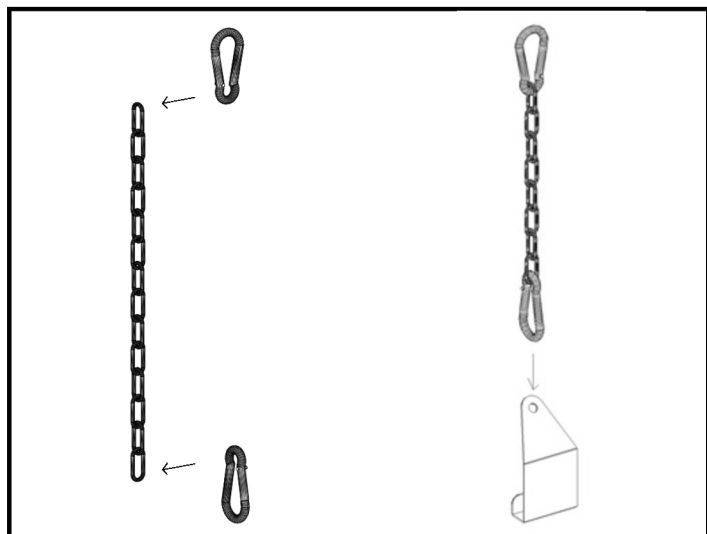


M1 x 1 **M2** x 1 **M3** x 1

SCHRITT 12.2

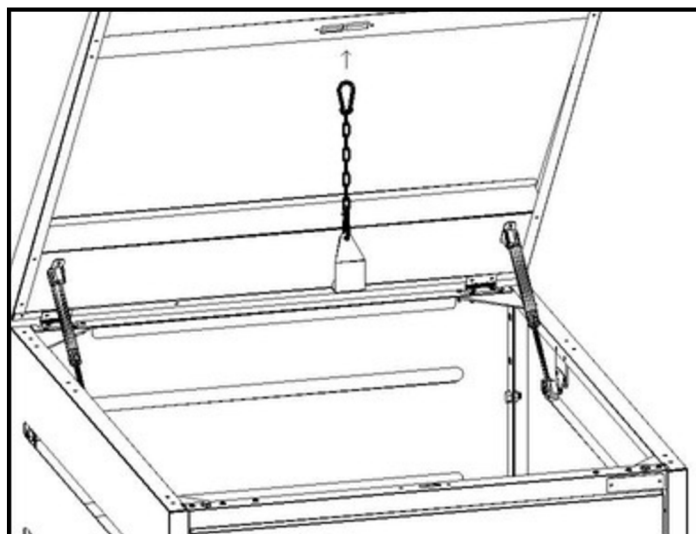

SCHRITT 13 – DIE MÜLLBOX SICHERN

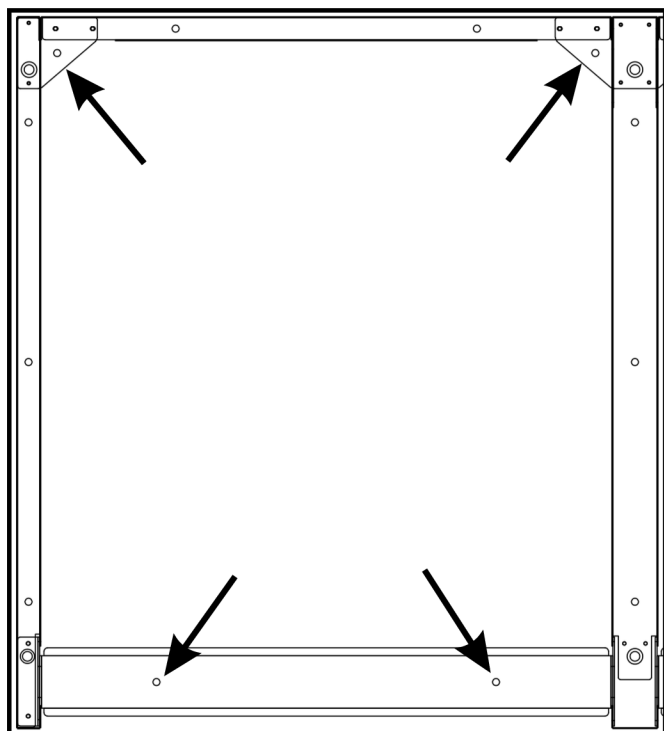

**Dieses Produkt muss zur
sicheren Befestigung an der
Oberfläche fixiert werden!**



**Stellen Sie sicher, dass die Kiste
horizontal ausgerichtet ist, bevor
Sie sie an der Oberfläche befestigen!**

