

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS ALUBERT BINOTEC



MIELŐTT ELKEZD

 **FONTOS INFORMÁCIÓK!** Olvassa el az összeszerelés megkezdése előtt. Ez az utasítás bemutatja a szemetesdoboz-készlet összeszerelését.

 Néhány összeszerelési lépéshez két emberre lehet szükség.

 Győződjön meg róla, hogy a felület, amelyen az összeszerelést végzi, nem karcolja meg az elemeket!




 Ne szerelje össze szeles időben! A terméket rögzíteni kell a felülethez a megfelelő rögzítés érdekében!

 Ha bármilyen alkatrész hiányzik vagy sérült, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ne próbálja meg kicserélni a hiányzó alkatrészeket, és ne próbálja meg összeszerelni a dobozt a sérült alkatrészek felhasználásával!

 Tartsa távol a mellékelt apró alkatrészeket és csomagolóanyagokat kisgyermekektől. Az alkatrészek éles szélével vagy kiálló részekkel rendelkeznek, ügyeljen ezekre összeszerelés és napi használat során.

 Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy minden szükséges szerszám és védőfelszerelés rendelkezésre áll! Keresse a szimbólumokat, amelyek azt jelzik, hogy melyik szerszámot kell használni az egyes lépésekben.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

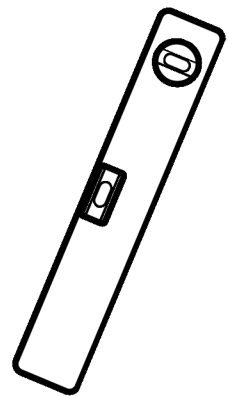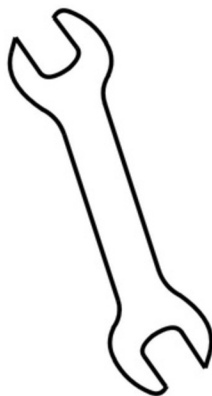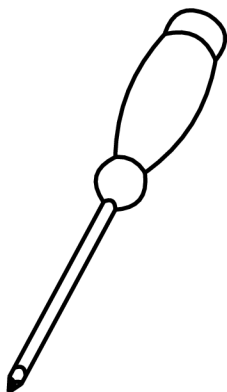

Kereszt alakú
csavarhúzó



7,0 mm-es lapos villáskulcs






10,0 mm-es lapos
villáskulcs



Szint


KEZDŐKÉSZLET ALKATRÉSZEI

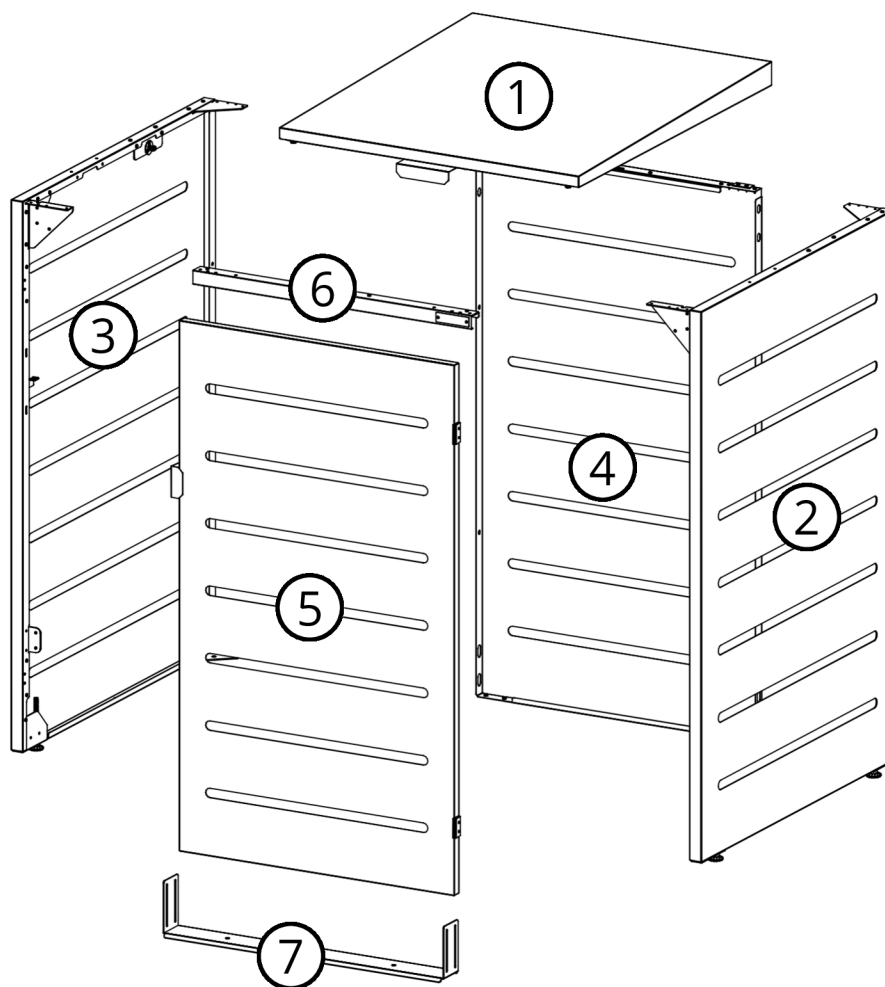

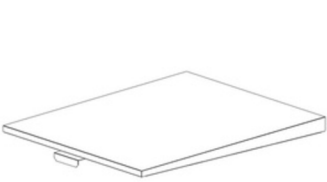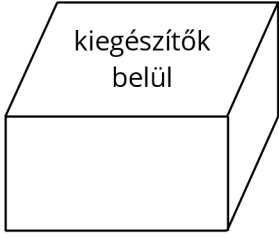FELSŐ FEDÉL  x1 1	JOBB FAL  x1 2	BAL FAL  x1 3
HÁTSÓ FAL  x1 4	AJTÓ  x1 5	DOBOZ ALKATRÉSZEKKEL kiegészítők belül  x1


KEZDŐKÉSZLET ALKATRÉSZEKKEL

FÜLKE GOMB

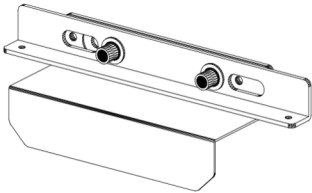


x1 1.1

HÁTSÓ FALI TARTÓ - FELSŐ

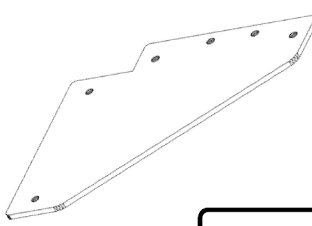


x1 2.1

FELSŐ KORCSAVAR RÖGZÍTÉS

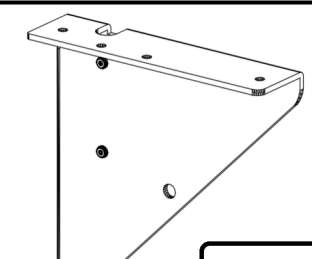


x1 2.2

HÁTSÓ FALI TARTÓ - ALSÓ

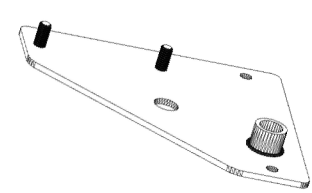


x1 2.3

HÁTSÓ FALI TARTÓ - FELSŐ

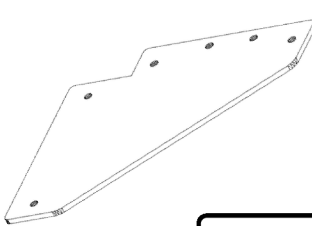


x1 3.1

FELSŐ KORCSAVAR RÖGZÍTÉS

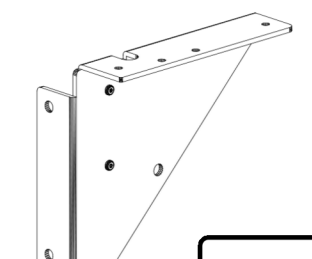


x1 3.2

HÁTSÓ FALI TARTÓ - ALSÓ

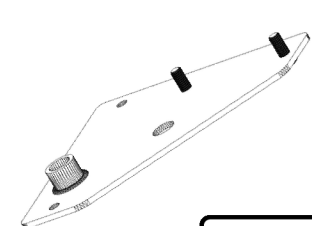


x1 3.3

Ajtókilincs

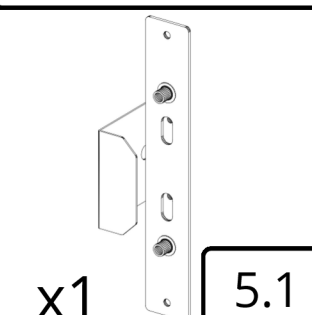


x1 5.1

AJTÓZÁR

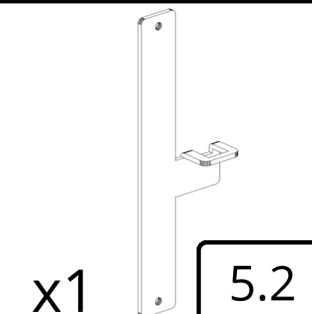


x1 5.2

FELSŐ SÁV

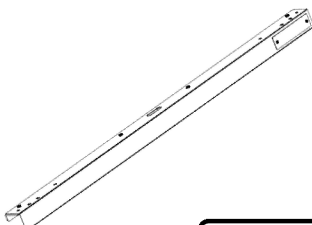


x1 6

KÜSZÖB

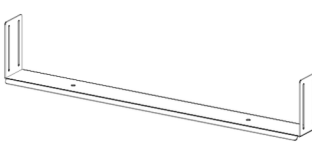

x1 7

CSAVAROS ZACSKÓ

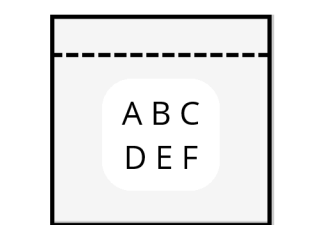


x1

TÁSKA KIEGÉSZÍTŐKKEL







x1

TÁSKA KIEGÉSZÍTŐKKEL











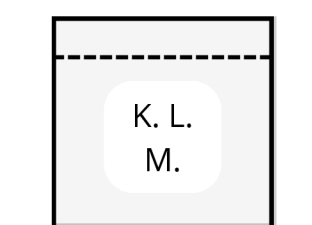


x1

BŐVÍTŐKÉSZLET ALKATRÉSZEI

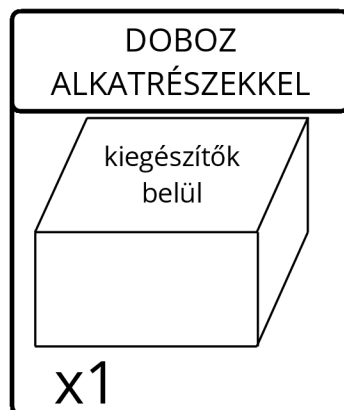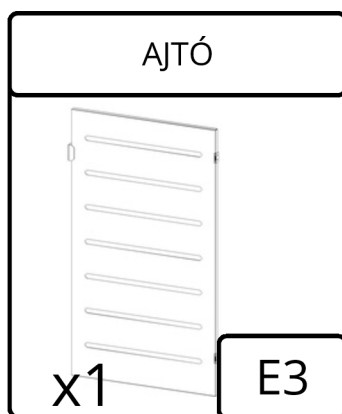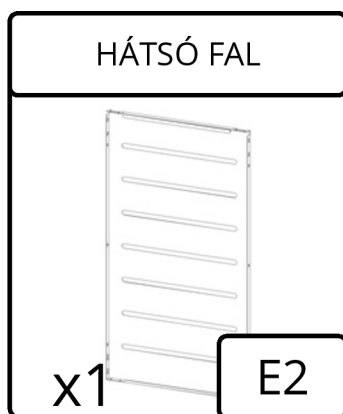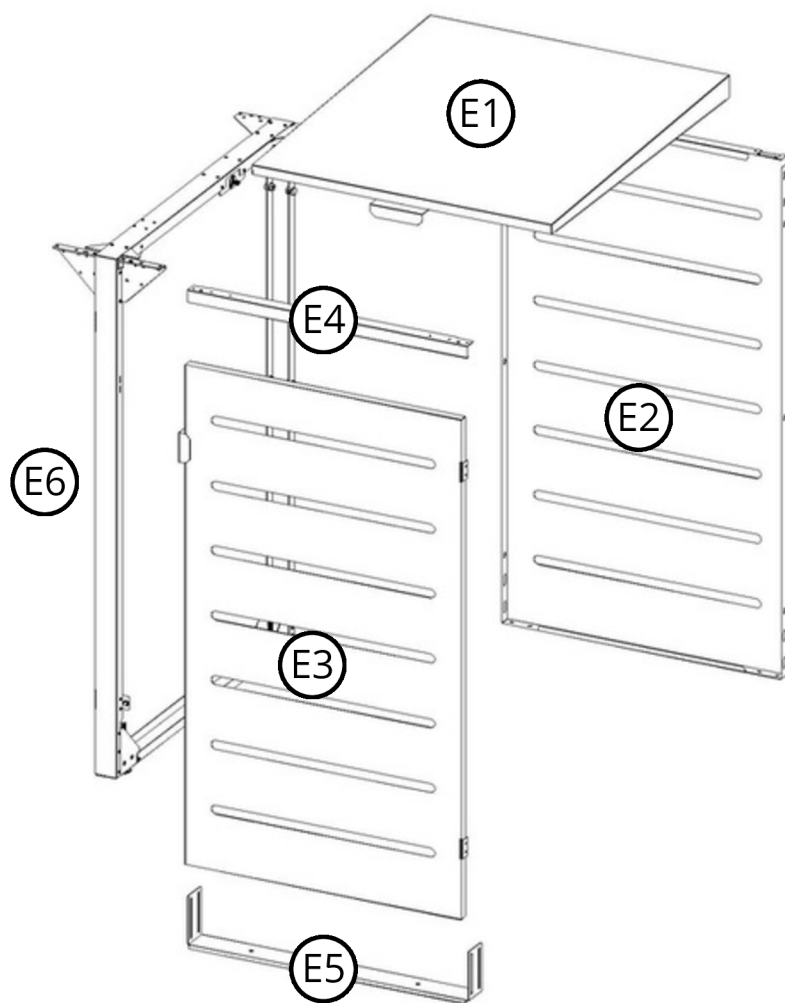












BŐVÍTŐKÉSZLET DOBOZ ALKATRÉSZEKKEL

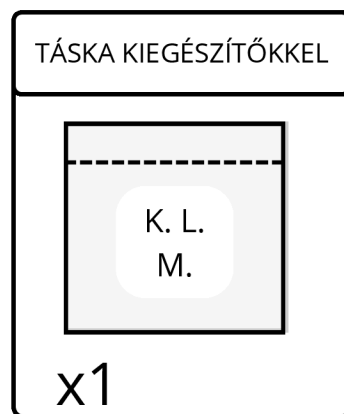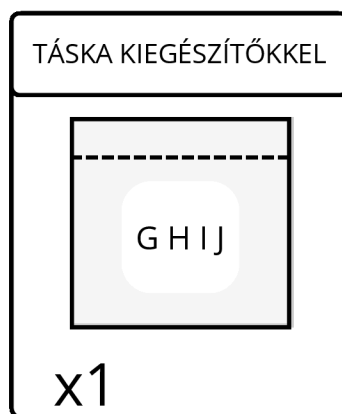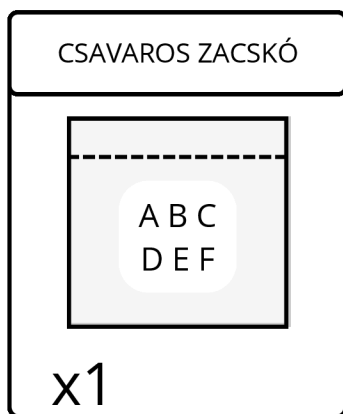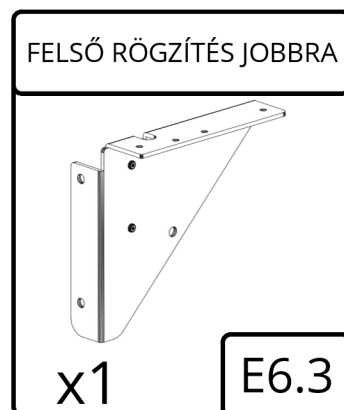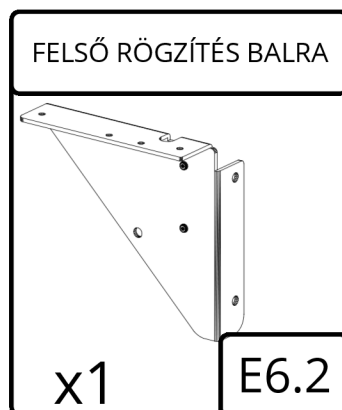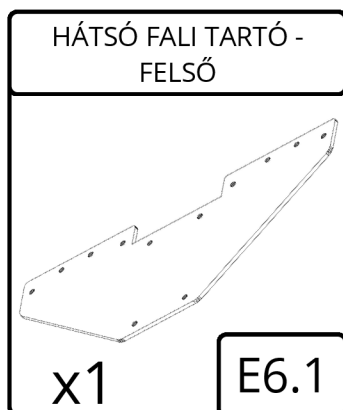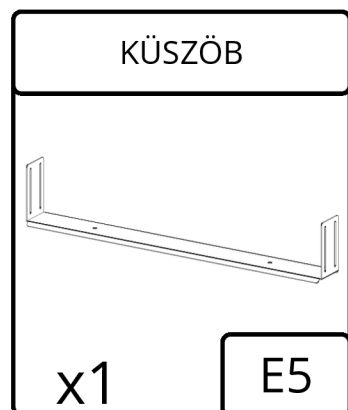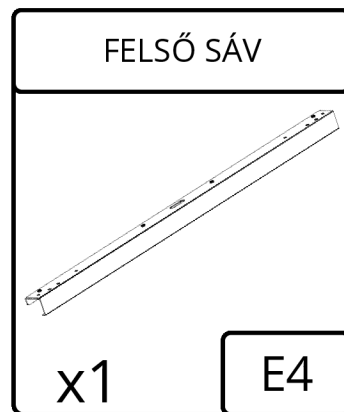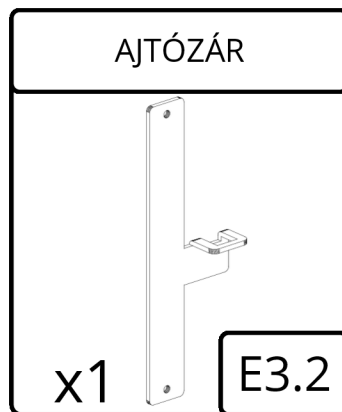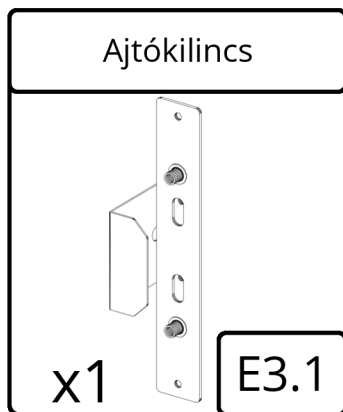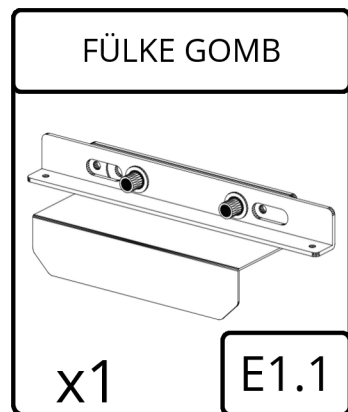

TARTOZÉKOK JEGYZÉKE



TARTOZÉKOK JEGYZÉKE

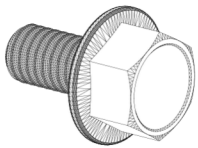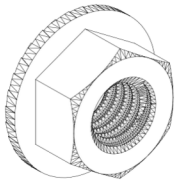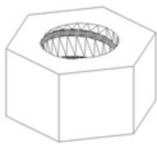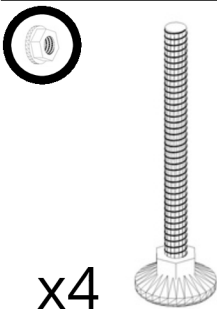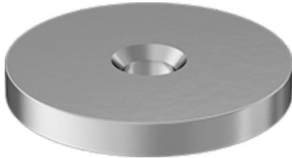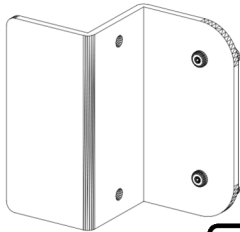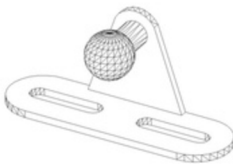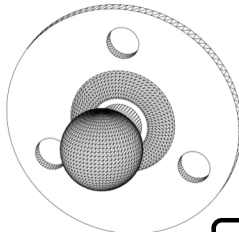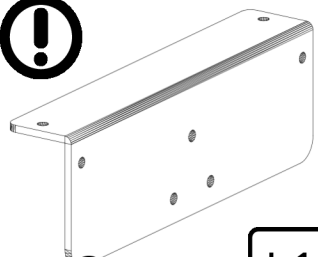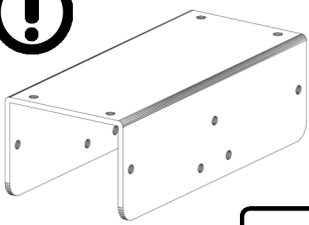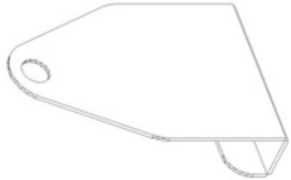M6x12 csavar  x4 E1	M6-os anya  x4 E2	M4-es anya  x4 F	M8x90 Szintező láb  x4 G
Gumi lökhárító  x2 H	Mágnessel  x2 I1	Mágneses támogatás  x1 I2	Kötél horgokkal  x1 J
Gázrugó  x2 K1	Toronycsapágý - fedél  x2 K2	Fali tartószerkezet  x2 K3	Lemez rugózáshoz, fali  x2 L1
Lemez a lengéscsillapító tartójához, középső rész  x1 L2	Lánc a fedélhez  x1 M1	Klipsz horog  x2 M2	Akaszto a szemetes fedeléhez  x1 M3



A bővítőkészlet tartozékai csak két állítható lábat tartalmaznak. G





L1 Csak kezdőkészlet.
L2 Csak hosszabbító készlet.

1. LÉPÉS - A FÜL ELŐKÉSZÍTÉSE



ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL




ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL

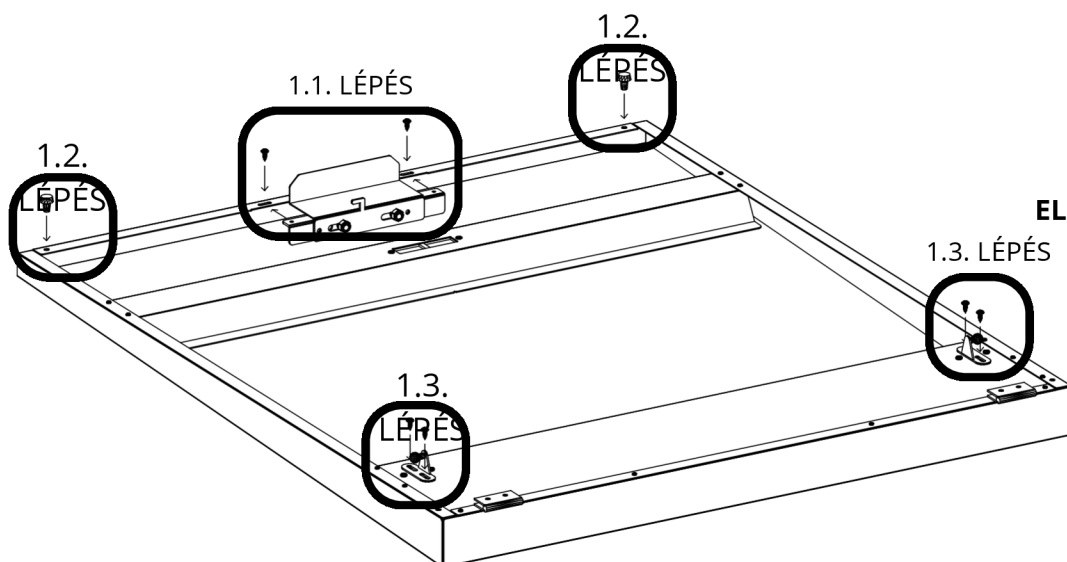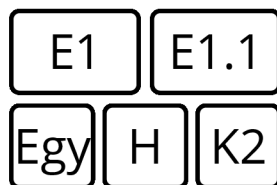


1.1. LÉPÉS

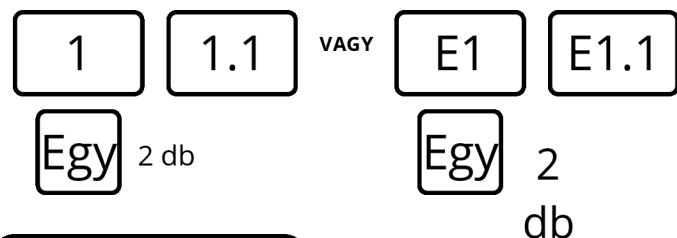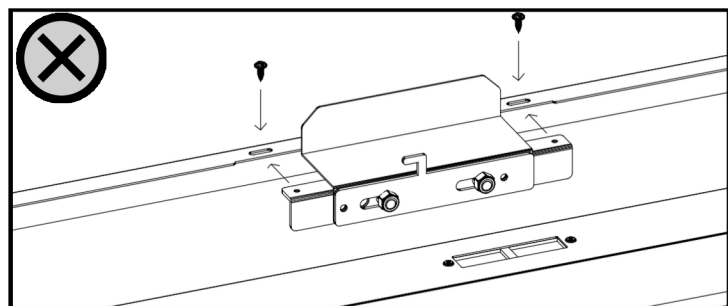

1.2. LÉPÉS

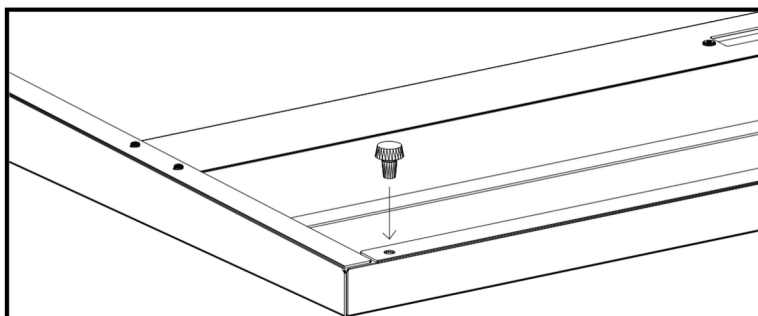

1.3. LÉPÉS

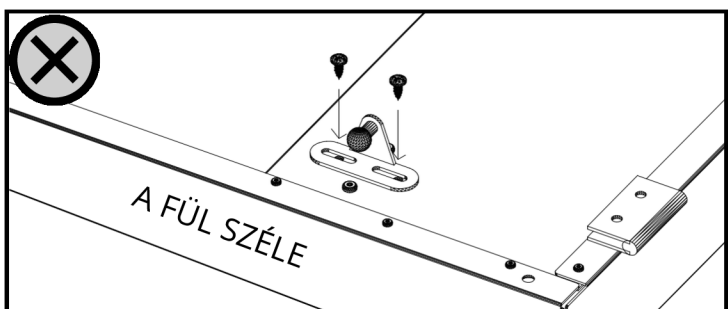

Győződjön meg arról, hogy a lengéscsillapítók felfogatási pontjai a fedél külső szélei felé néznek.




A tartók állíthatók. A csavarok meghúzása előtt győződjön meg arról, hogy igazítva vannak



Miután elkészítetted a fület, tedd vissza a dobozba. Szükséged lesz rá a 11. lépésben.

2. LÉPÉS – AZ OLDALFALAK ELŐKÉSZÍTÉSE

2.1. LÉPÉS

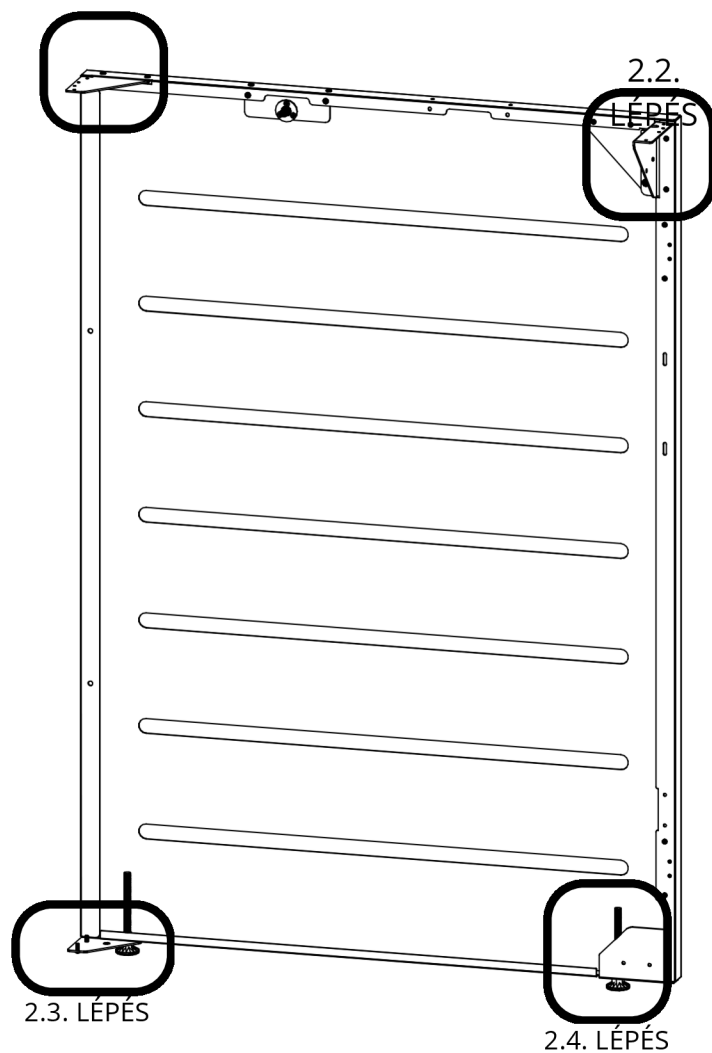


ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL

2	2.1	2.2	2.3
3	3.1	3.2	3.3
Egy	B.	G	




Ismételje meg a 2. lépést mindkét oldalra: jobb és bal oldali falra, melyek a kezdőkészletben találhatók.

2.1. LÉPÉS

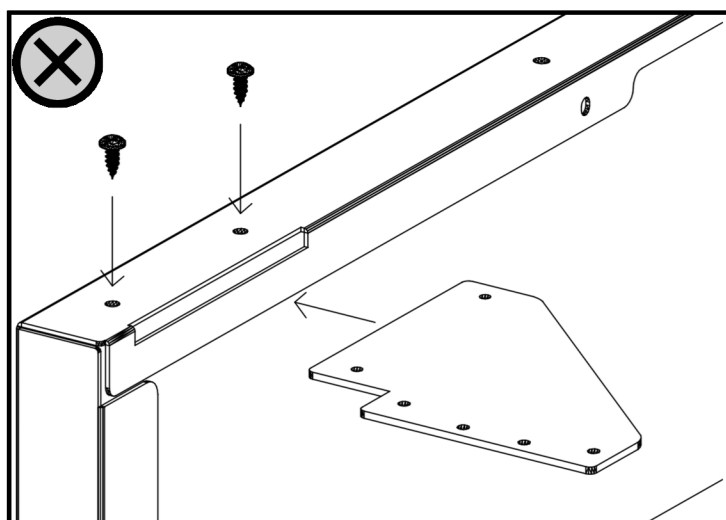

2	2.1	Egy	2 db
3	3.1	Egy	2 db

2.2. LÉPÉS

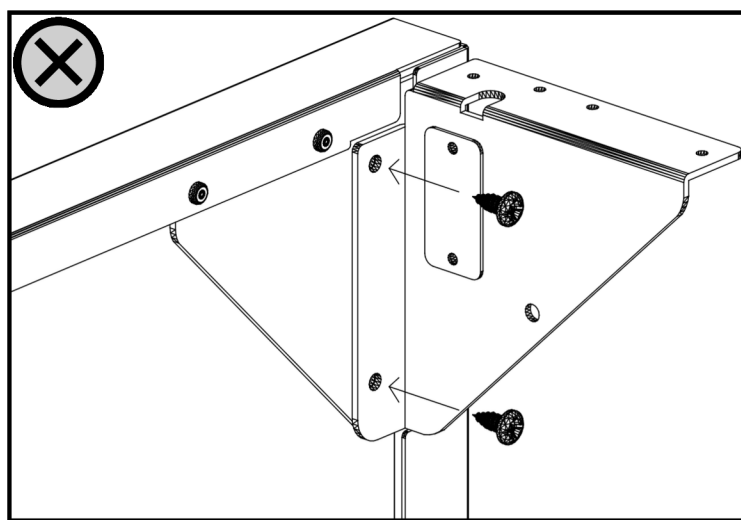


2	2.2	B.	2 db
3	3.2	B.	2 db

2. LÉPÉS – AZ OLDALFALAK ELŐKÉSZÍTÉSE




A 2.3 és 2.4 lépések végrehajtásához fordítsa fejjel lefelé a falat.

2.3. LÉPÉS

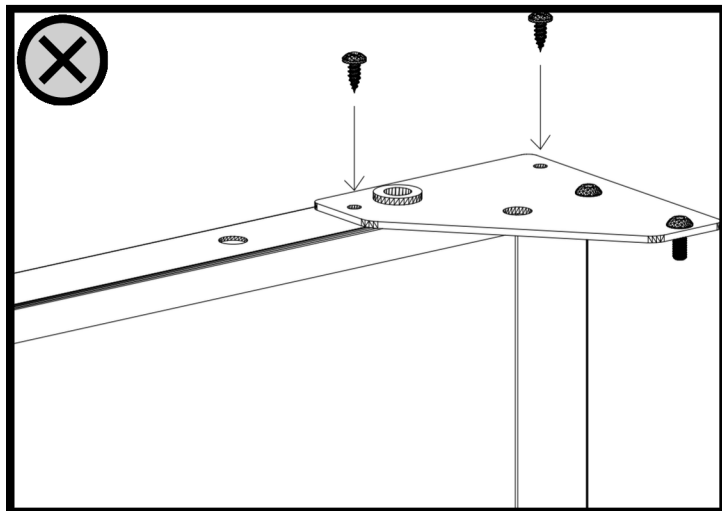

2.4. LÉPÉS

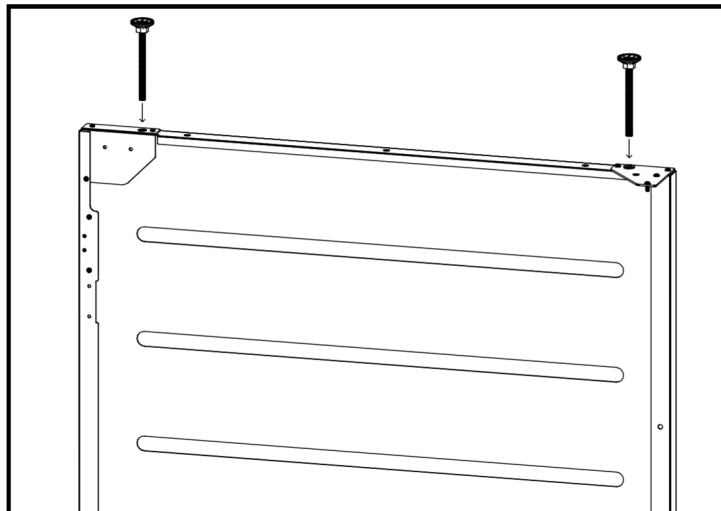

2	2.3	Egy	2 db
3	3.3	Egy	2 db

2	G	2 db
3	G	2 db

3. LÉPÉS – A JOBB OLDALI ÉS A HÁTSÓ FAL ÖSSZECSATOLÁSA

ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL


2	4	Egy
E1	E2	F



Fordítsa vissza az oldalfalat az előző helyzetébe (az állítható lábak lefelé nézzenek).




Csúsztasd le a hátsó falat, hogy a jobb oldali falhoz csatlakozzon. Használd az alsó vezetőrudakat a megfelelő hely megtalálásához.

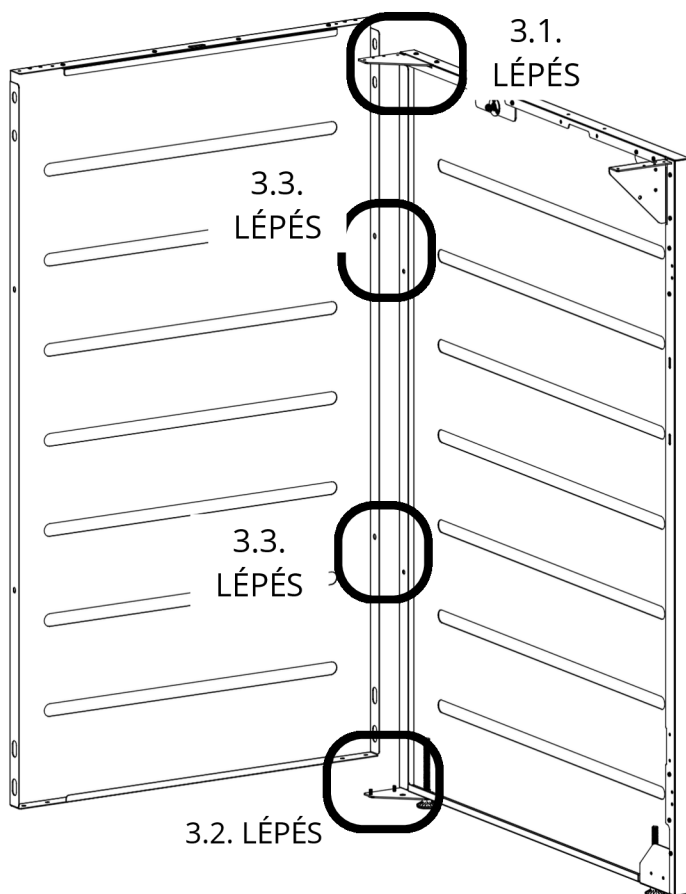

3. LÉPÉS – A JOBB OLDALI ÉS A HÁTSÓ FAL ÖSSZECSATOLÁSA

3.1. LÉPÉS

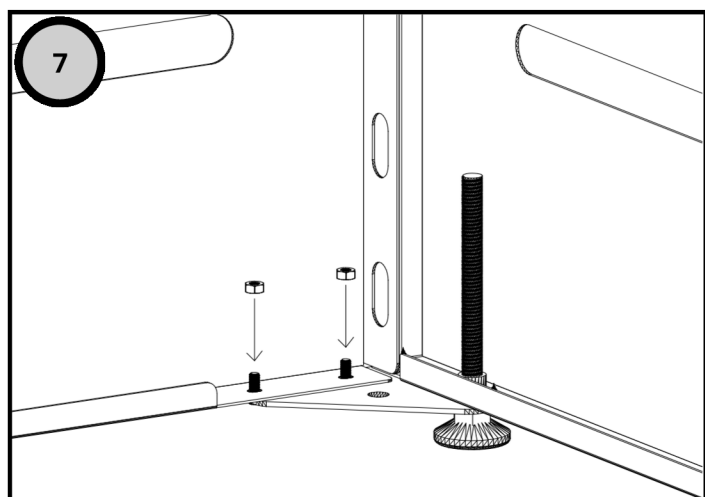


2

4

F

2
db

3.2. LÉPÉS

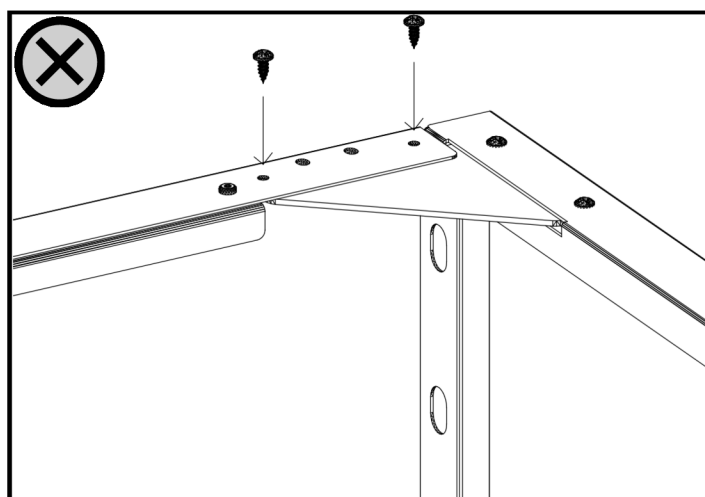


2

4

Egy

2
db

3.3. LÉPÉS

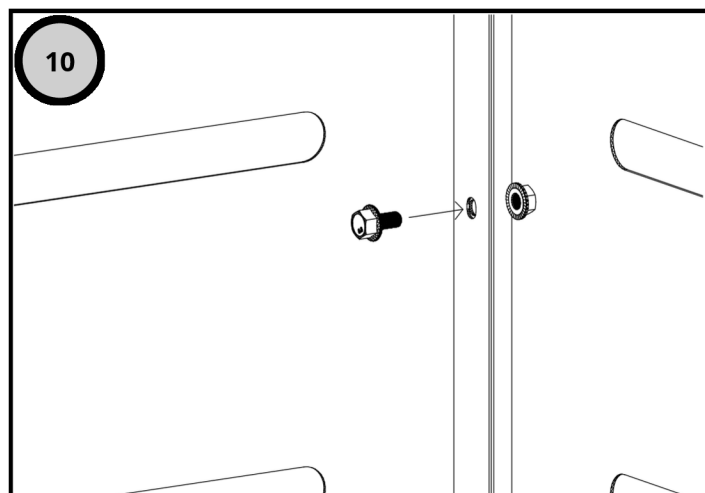

2

4

E1

2
db

E2

2
db



Ne húzza meg a csavarokat, amíg be nem fejezte az összeszerelést, hogy a doboz jobban illeszkedjen.




A 4. és 5. lépés bemutatja, hogyan kell a hosszabbító készleteket a kezdőkészlethez csatlakoztatni. Ha egyetlen kezdőkészletet szerel össze, ugorjon a 6. lépésre.




Ügyeljen arra, hogy a hosszabbító készletek összes tartozékát elkülönítve tárolja a kezdőkészlet tartozékaitól. Szükség esetén használjon külön zsebekkel ellátott tartályt.

4. LÉPÉS – A KÖZÉPSŐ RÉSZ ELŐKÉSZÍTÉSE

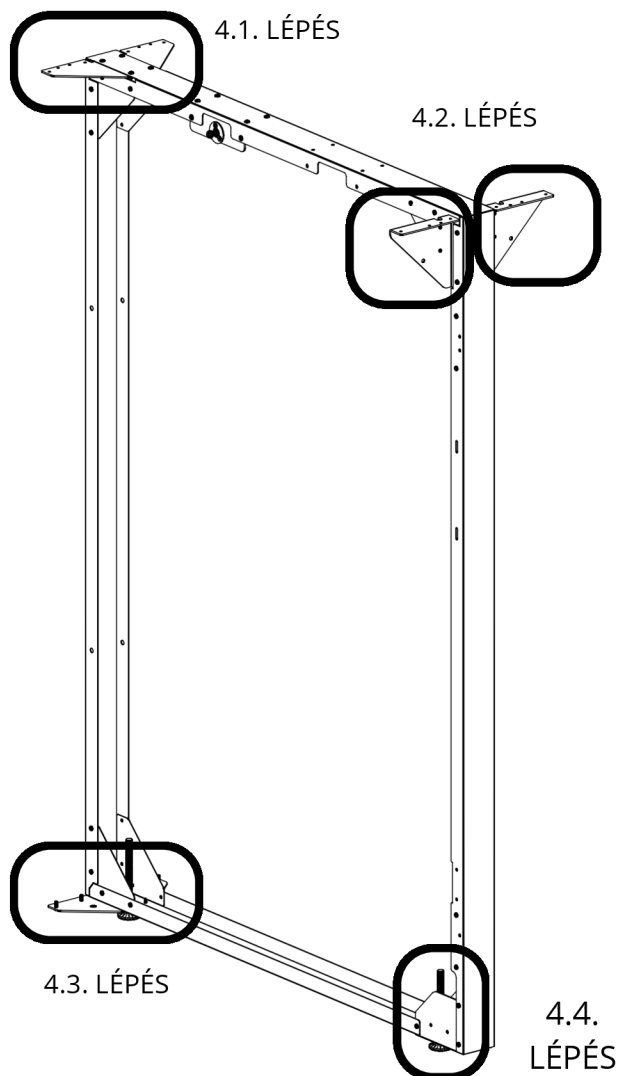

ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL

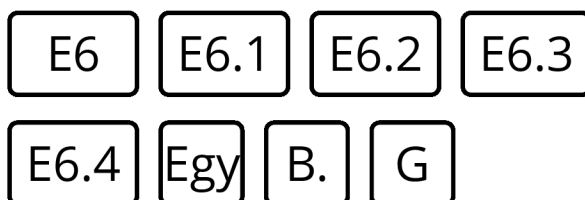

Ha egynél több toldókészletet szerel össze, ismételje meg a 4. és 5. lépést az összes készlettel.




A bővítőkészlet tartozékai csak két állítható lábat tartalmaznak.

G

4. LÉPÉS – A KÖZÉPSŐ RÉSZ ELŐKÉSZÍTÉSE

4.1. LÉPÉS

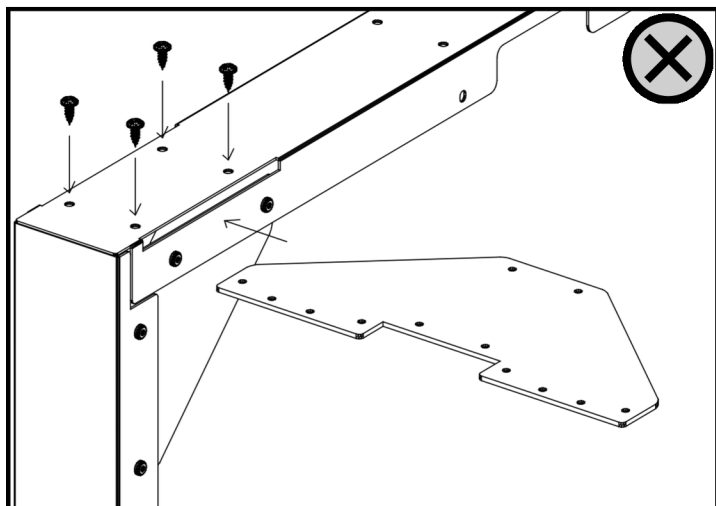


E6

E6.1

Egy

4x

4.2. LÉPÉS

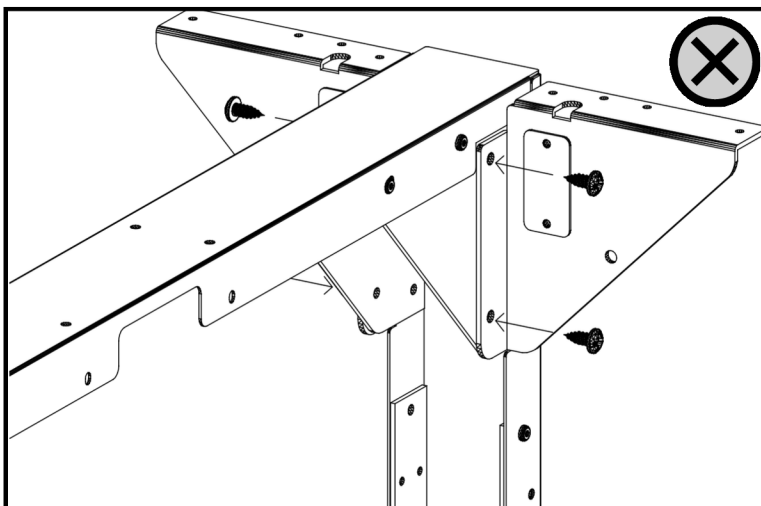

E6

E6.2

E6.3


B.

4x



A 4.3 és 4.4 lépések
végrehajtásához fordítsa
fejjel lefelé a középső részt.

4.3. LÉPÉS

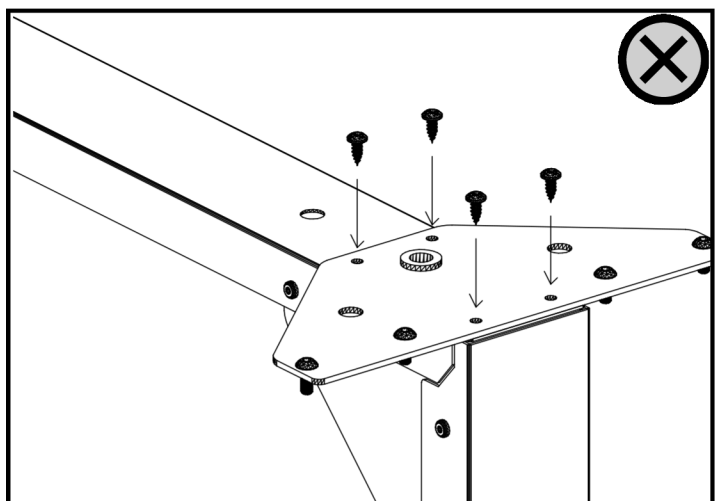


E6

E6.4

Egy

4x

4.4. LÉPÉS

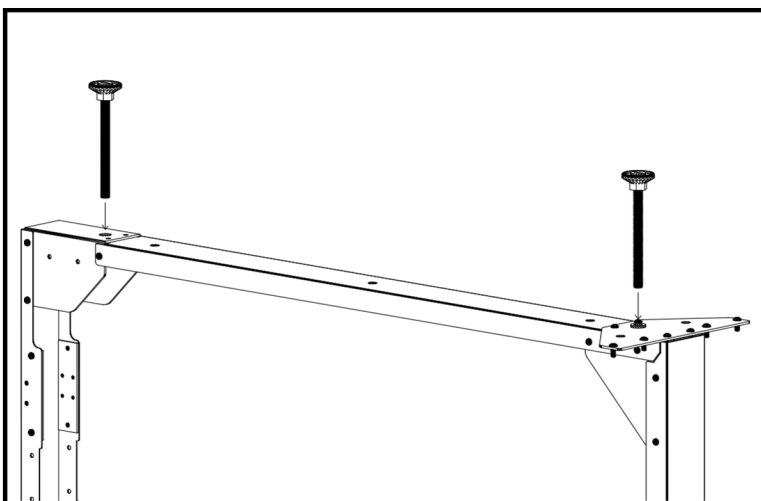


E6

G

2
db

5. LÉPÉS - A KÖZÉPSŐ RÉSZ CSATLAKOZTATÁSA A HÁTSÓ FALHOZ

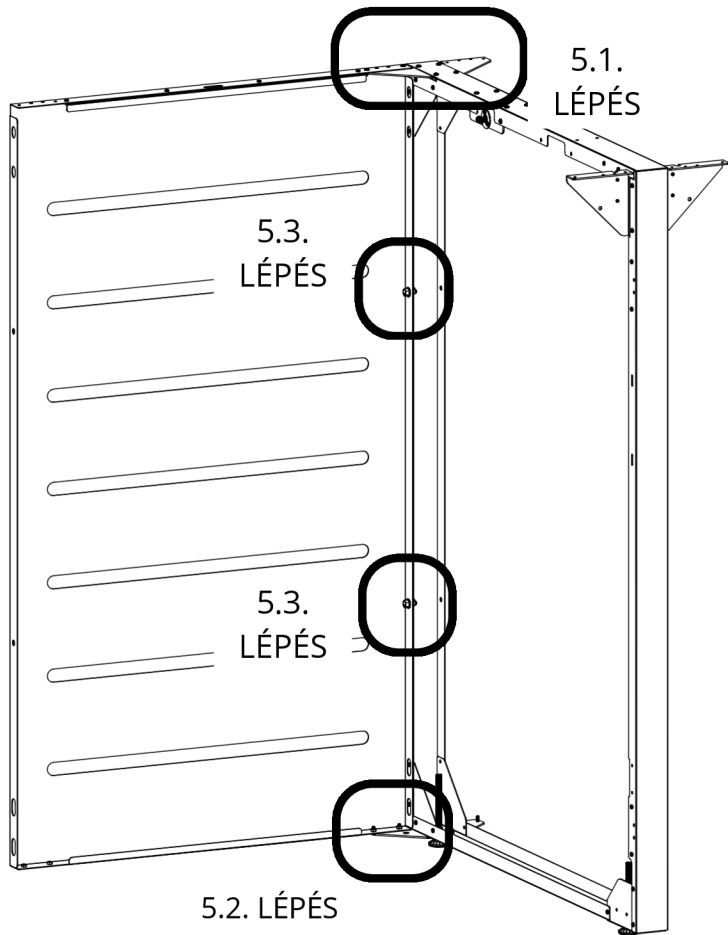


ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL

- 2+4
- E6
- Egy
- E1
- E2
- F


! Ne húzza meg a csavarokat, amíg be nem fejezte az összeszerelést, hogy a doboz jobban illeszkedjen.

5.1. LÉPÉS

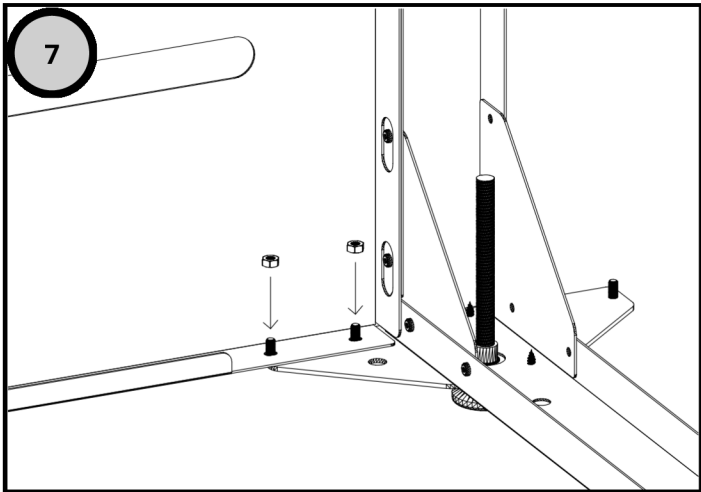


- 2+4
- E6
- F
- 2 db

5.2. LÉPÉS

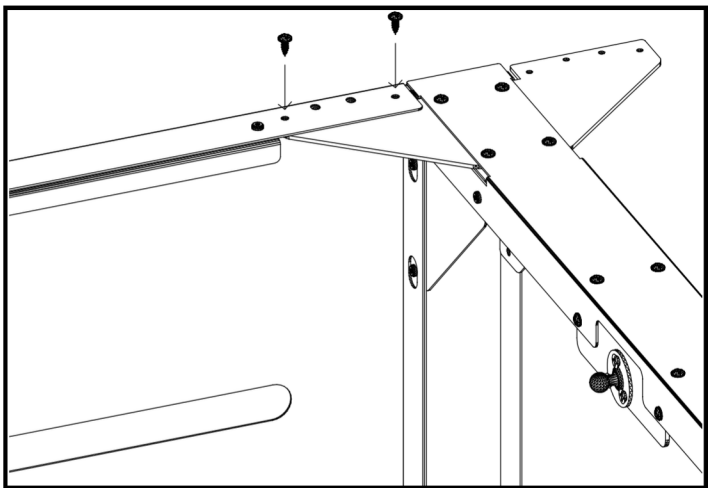

- 2+4
- E6
- Egy
- 2 db

5.3. LÉPÉS

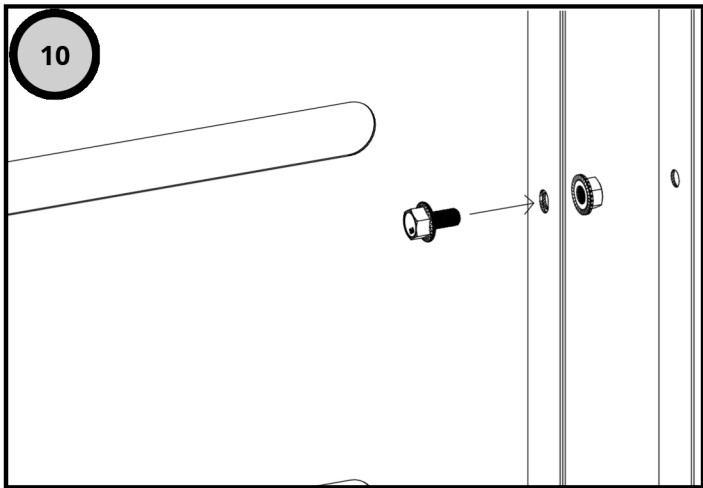


- 2+4
- E6
- E1
- 2 db
- E2
- 2 db



Ismételd meg a 4. és 5. LÉPÉSEKET az összes meglévő bővítőkészlettel, amíg be nem fejezed az összeszerelést.



Ismételje meg a 3. LÉPÉST a bal oldali **3** átsó falhoz **4** zít **E2** ez, a -hoz vagy a -hoz, hogy befejezze az építkezést.

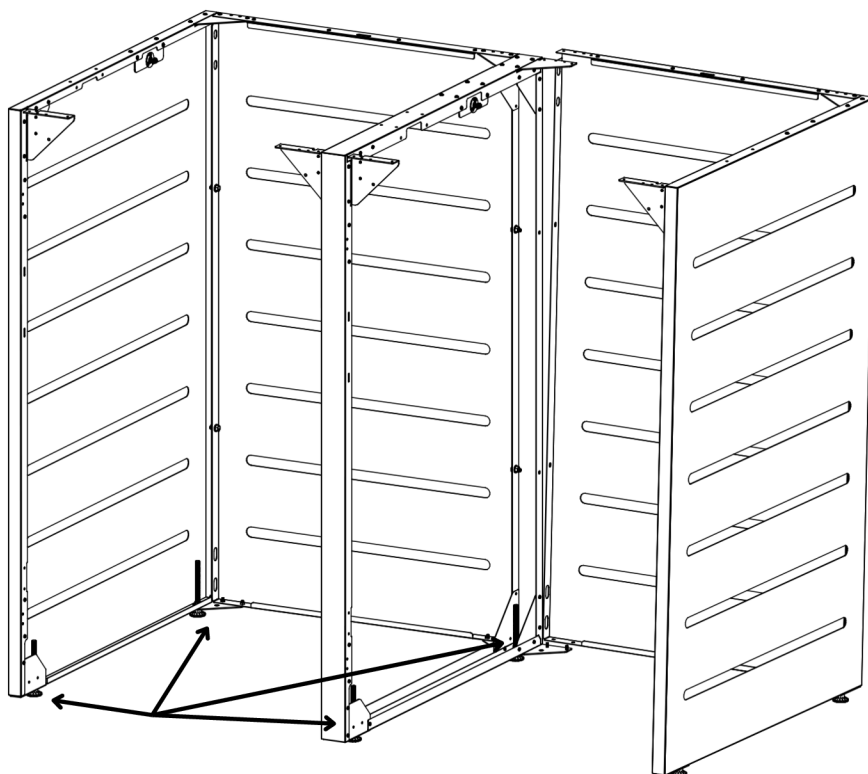

Állítsa be a szemetes doboz szintjét a vízmérték és az állítható lábak segítségével. Győződjön meg róla, hogy egyenes, mielőtt folytatná az összeszerelést.



Miután a doboz vízszintbe került, meghúzhatja az előző lépésekben leírt fali rögzítőcsavarokat.




Készítse elő az összes fel **1** zárny **E1** utasítás 1. LÉPÉSE szerint.



A kezdőcsomagot és a bővíítőelemeket mostantól ugyanazon lépések szerint szerelheti össze.

6. LÉPÉS - A FELSŐ RÚD CSATLAKOZTATÁSA A SZERKEZETHEZ

6.1. LÉPÉS

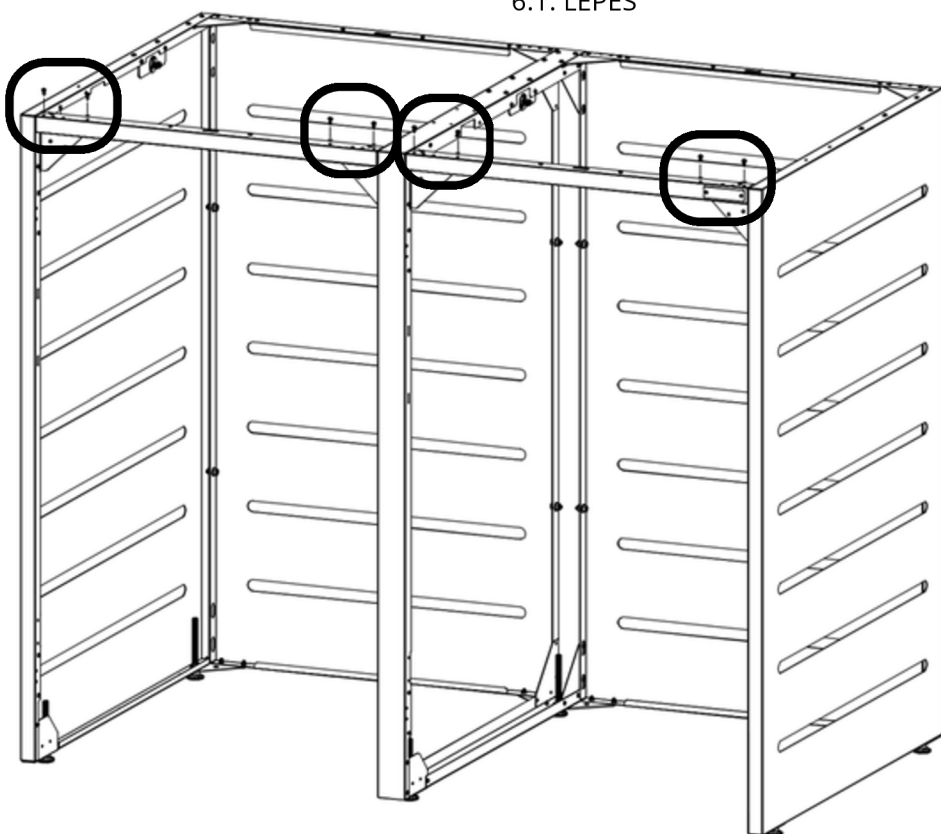


ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL

6 Egy

ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL

E4 Egy

6.1. LÉPÉS

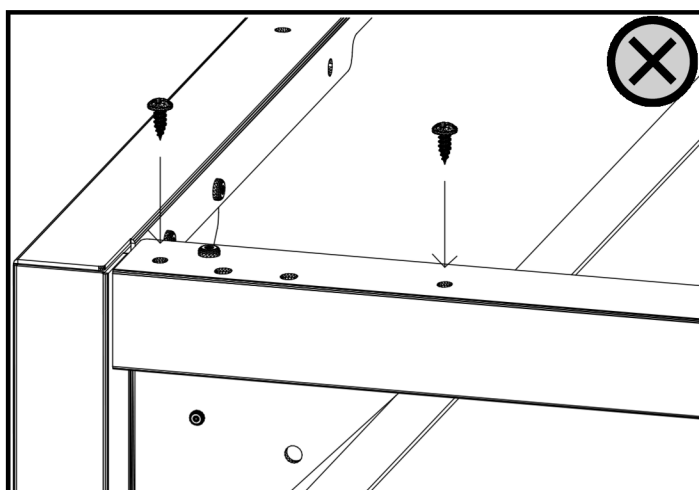

6

Egy

4x


VAGY

E4

Egy

4x

7. LÉPÉS – A KÜSZÖB ÖSSZEKÖTÉSE AZ ÉPÍTMÉNYHEZ

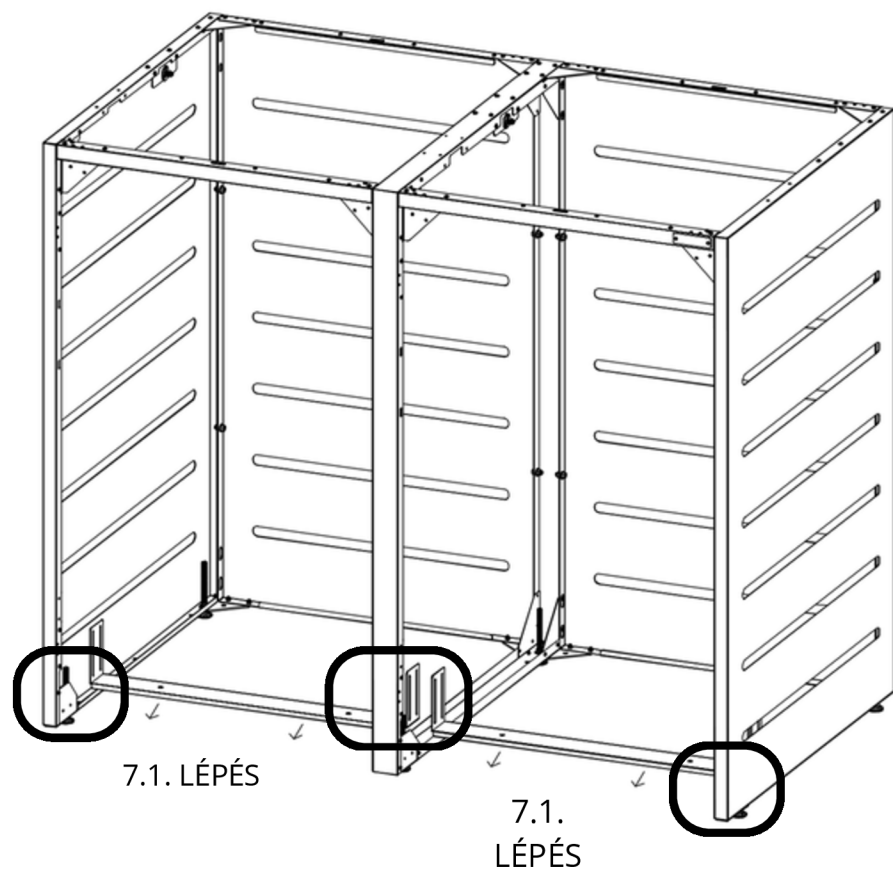


ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL

7 B.

ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL

E5 B.


7.1. LÉPÉS

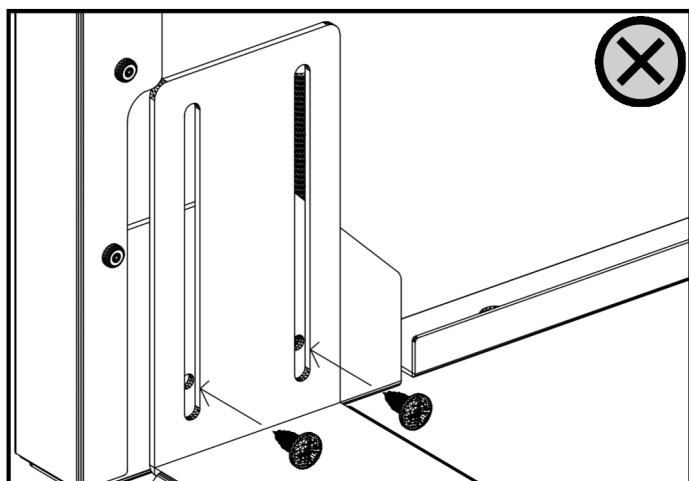

A csavarok meghúzása előtt állítsa be a küszöböt a felülettel egy szintbe.

7 B. 4x **VA** E5 B. 4x
GY

8. LÉPÉS – AZ AJTÓ CSATLAKOZTATÁSA A SZERKEZETHEZ

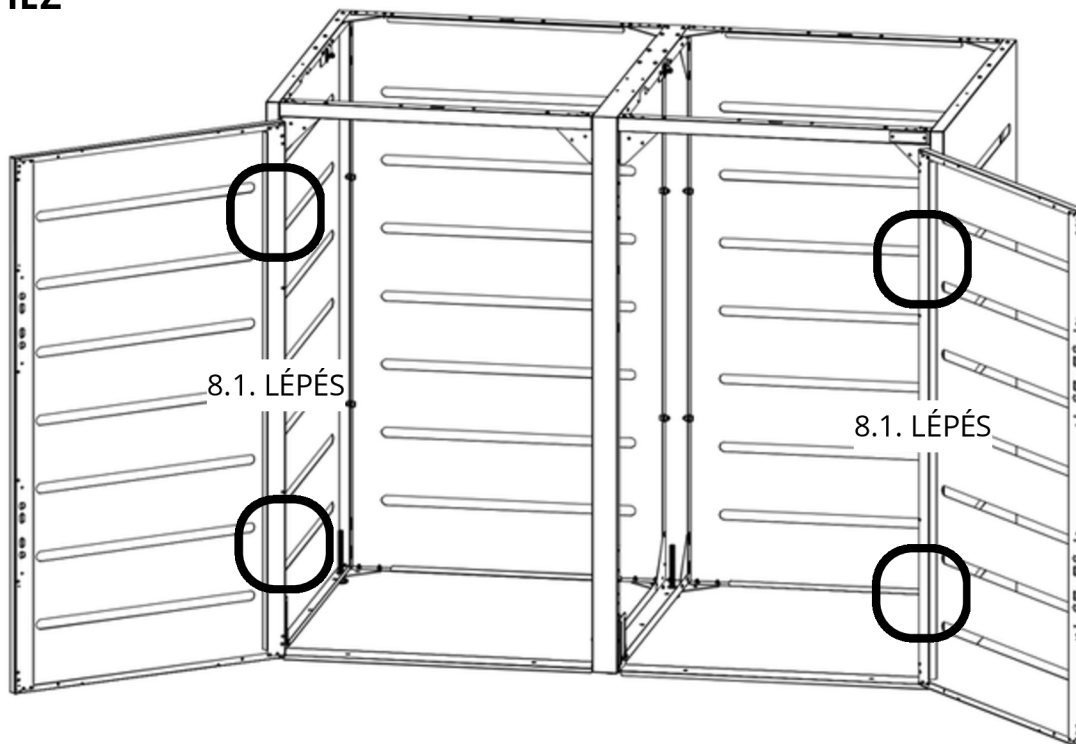


ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL

5 B.

ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL

E3 B.

8.1. LÉPÉS

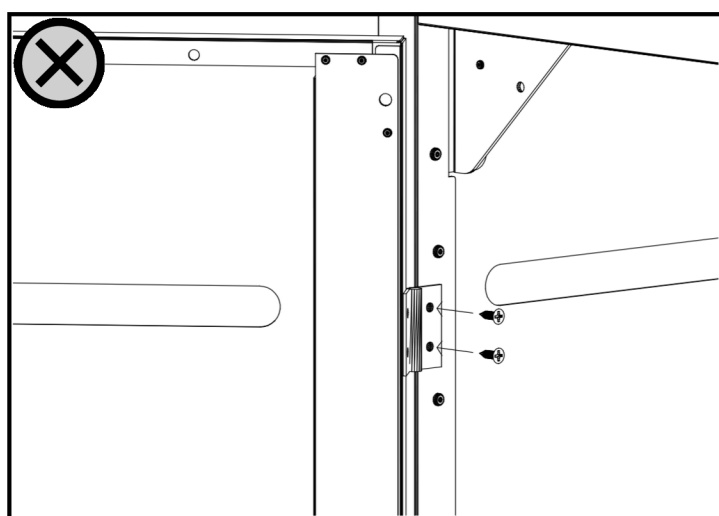

5 B. 4x **VA** E3 C 4x
GY



Az ajtót jobbra vagy balra is felszerelheted. Itt az ideje, hogy kiválaszd az oldaladat.




Kérj meg valakit, hogy tartsa helyetted az ajtót, amíg becsavarod a zsanérokat.



A csavarok meghúzása előtt győződjön meg arról, hogy a zsanérok a megfelelő helyzetben vannak

9. LÉPÉS – A GOMB ÉS A MÁGNESEK ÖSSZESZERELÉSE

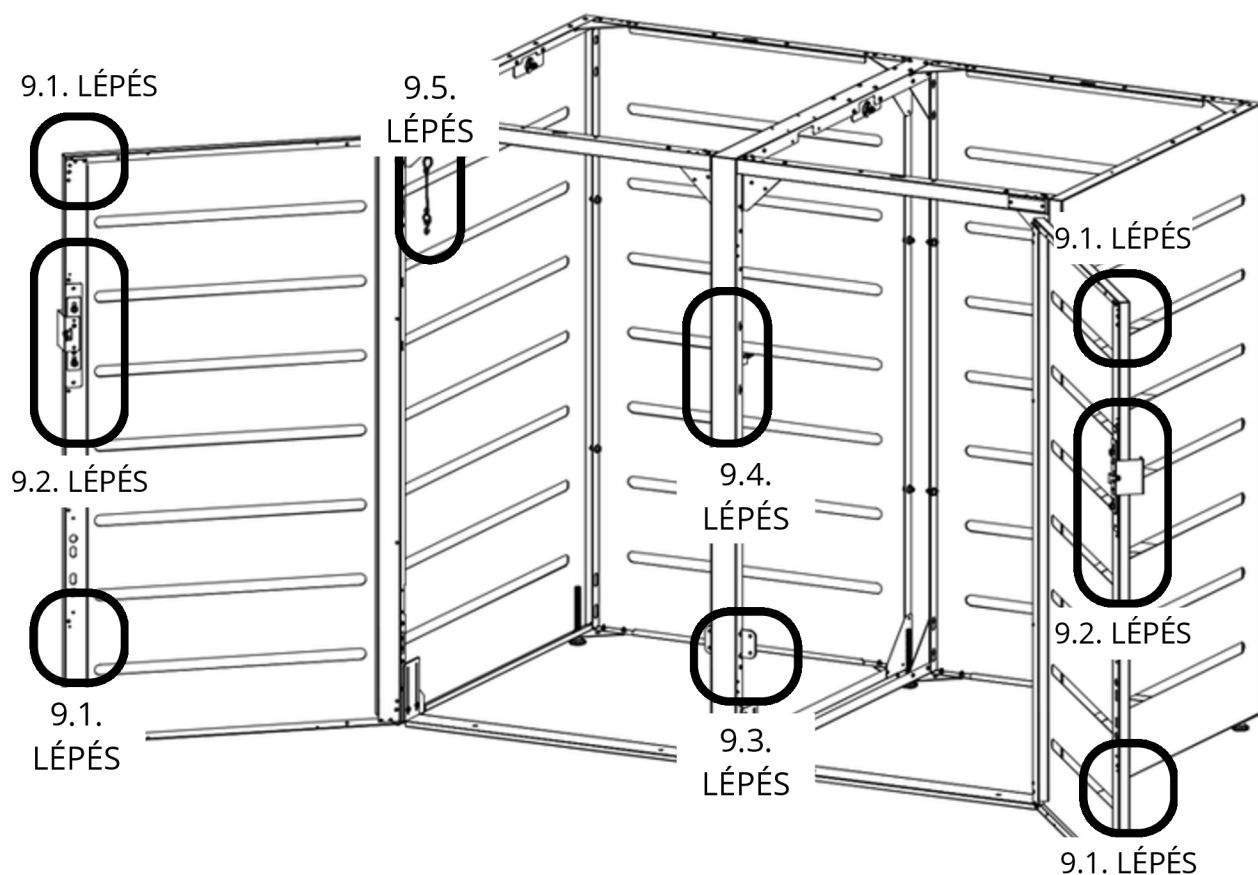


ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL

5 5.1 5.2 Egy B. D I1 I2 J

ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL


E3 E3.1 E3.2 Egy B. D I1 I2 J

9.1. LÉPÉS

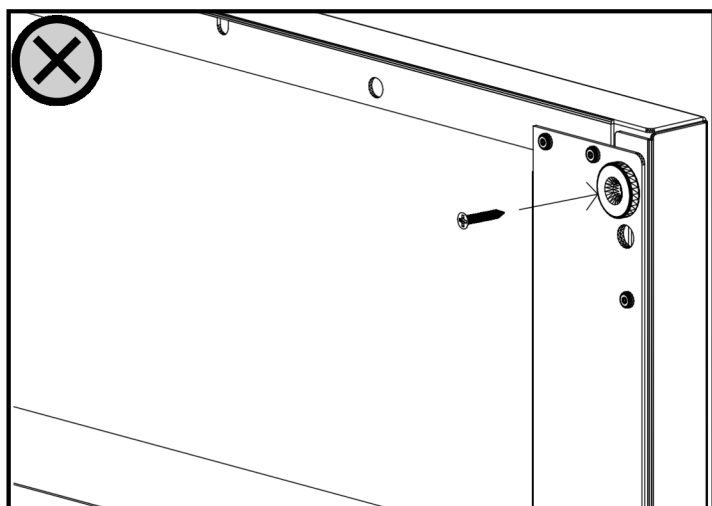

I1 2 db D 2 db


9.2. LÉPÉS

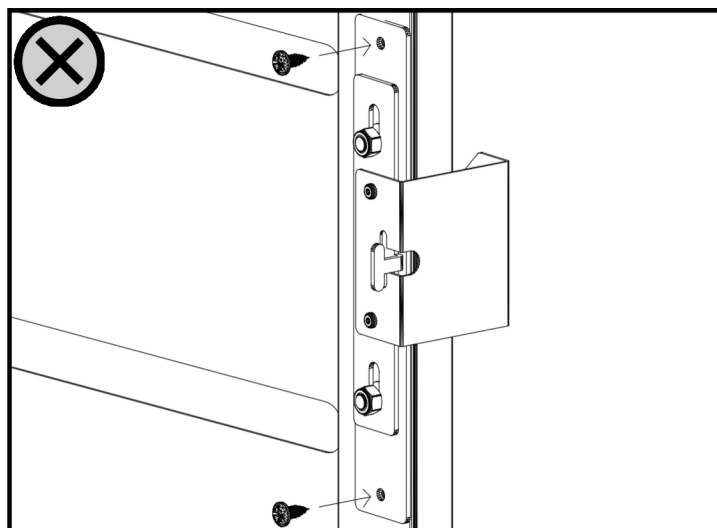

5.1 B. 2 db VAGY E3.1 B. 2 db

9. LÉPÉS – A GOMB ÉS A MÁGNESEK ÖSSZESZERELÉSE

9.3. LÉPÉS

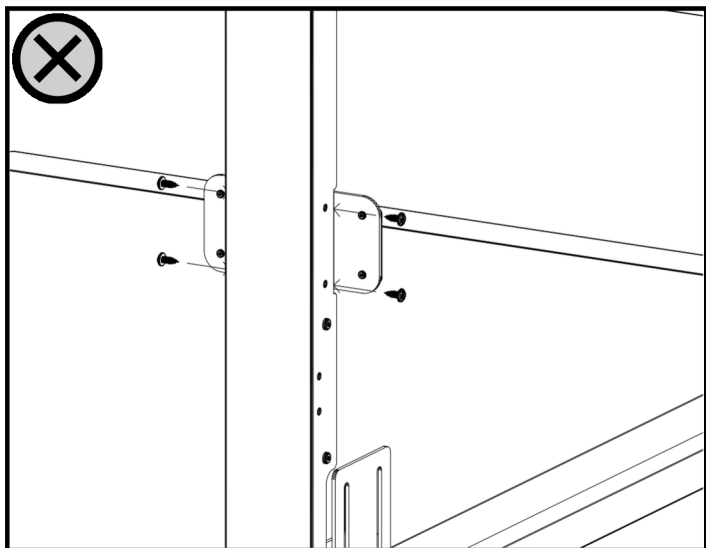


I2

Egy

2
db

9.4. LÉPÉS

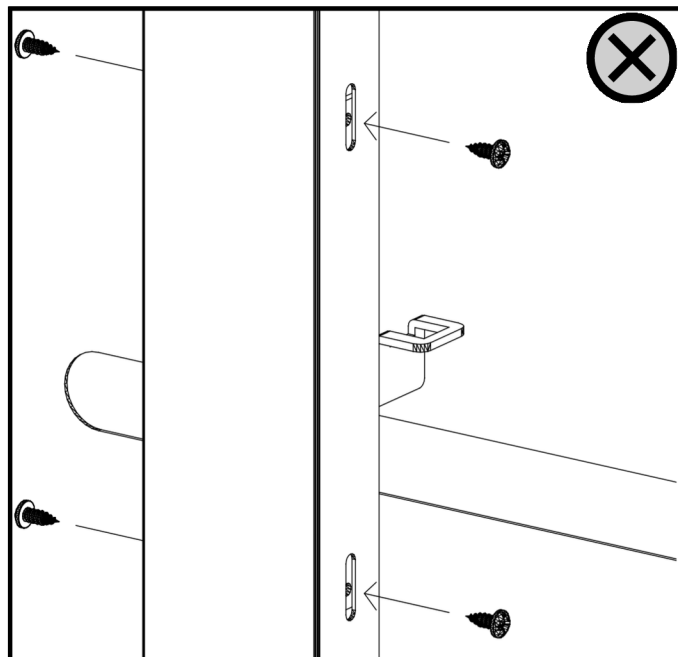

5.2

Egy

2
db


VA
GY

E3.2

Egy

2
db

9.5. LÉPÉS

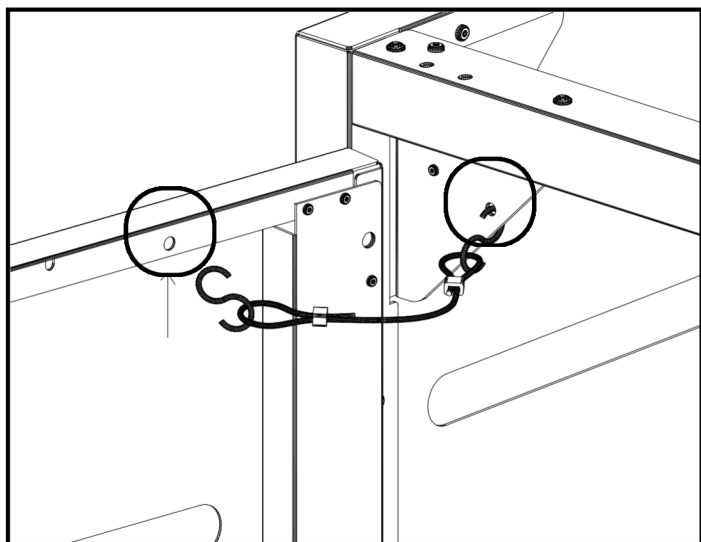

J

1
db


10. LÉPÉS – A DOBOZ ELŐKÉSZÍTÉSE A FÜLLET ÖSSZESZERELÉSÉHEZ

ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL

1 Egy K3 L1


ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL

E1 Egy K3 L2

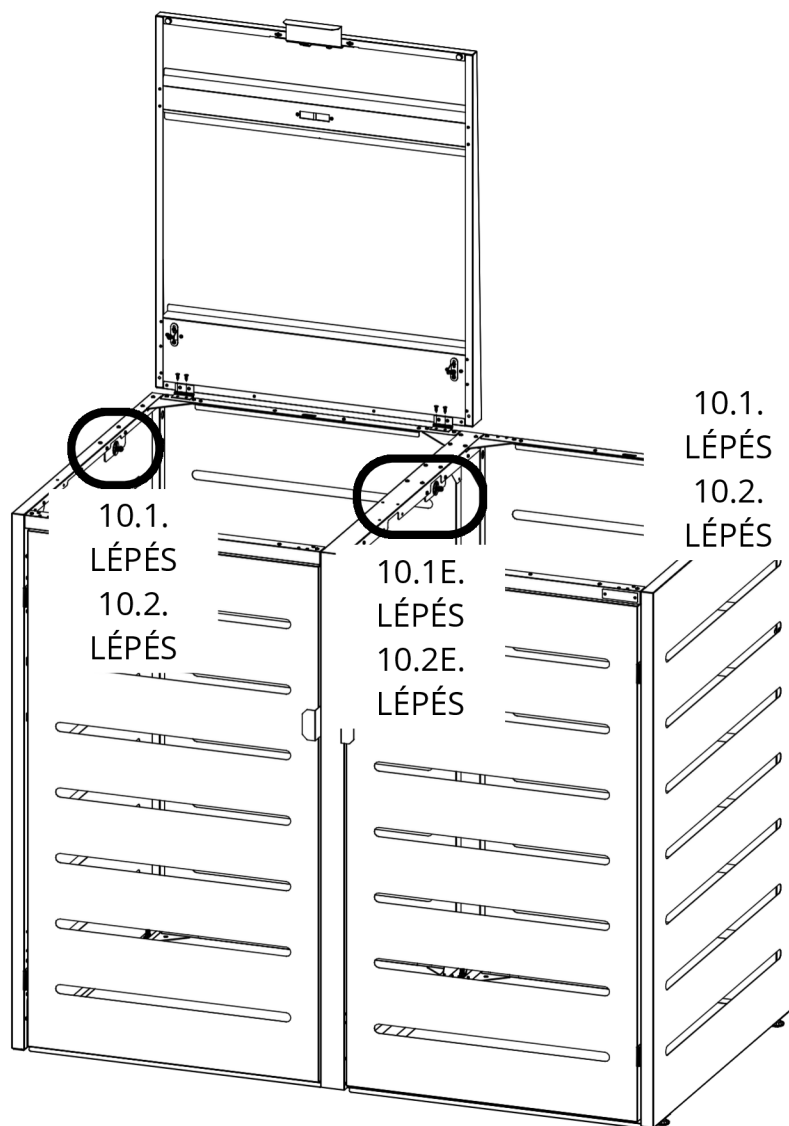

A fedelet kétféleképpen is felszerelheted. Most itt az ideje, hogy kiválaszd az oldaladat.


HOGY A FÜL IDE NYÍLJON

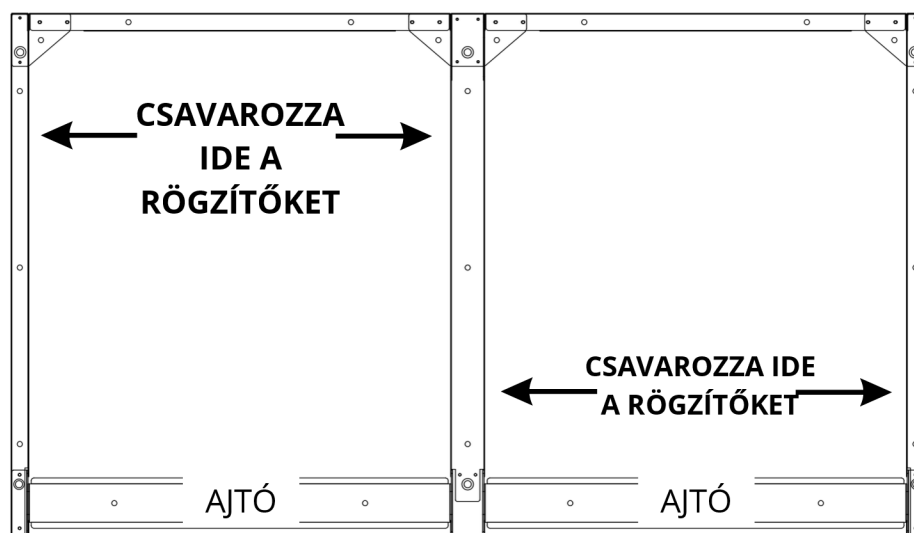


HOGY A FÜL IDE NYÍLJON

10. LÉPÉS – A DOBOZ ELŐKÉSZÍTÉSE A FÜLLET ÖSSZESZERELÉSÉHEZ


10.1. LÉPÉS

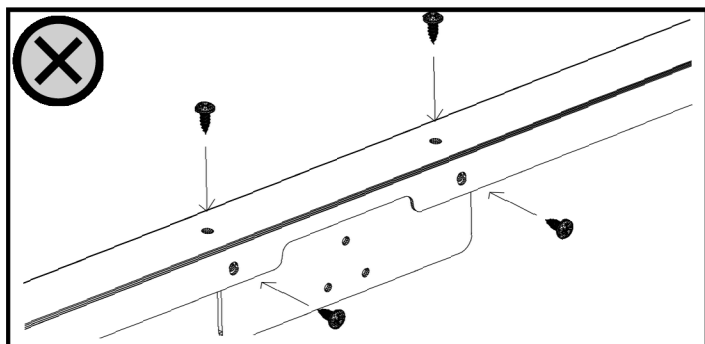


L1 Egy 4x

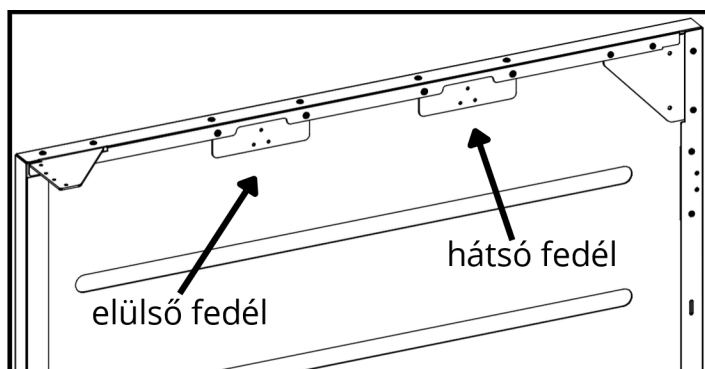


10.1E. LÉPÉS

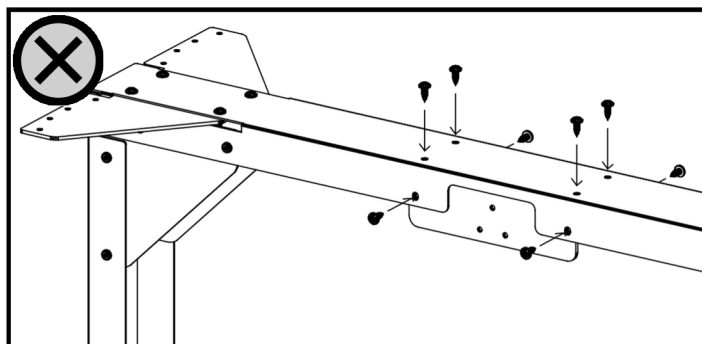

L2 Egy 8x

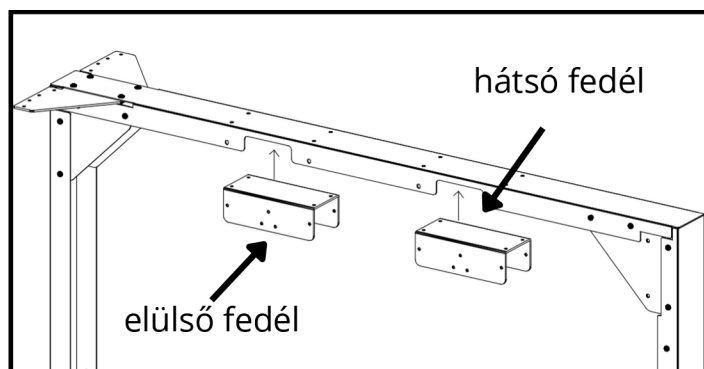


10.2. LÉPÉS

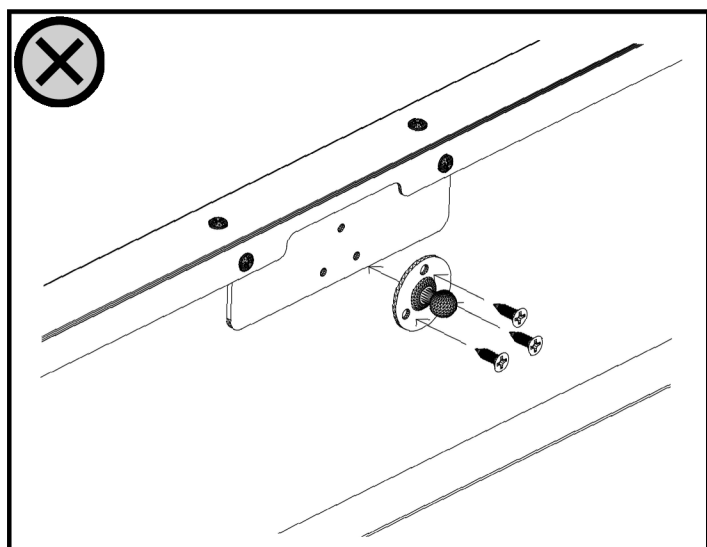

K3 2 db Egy x 6

10.2E. LÉPÉS

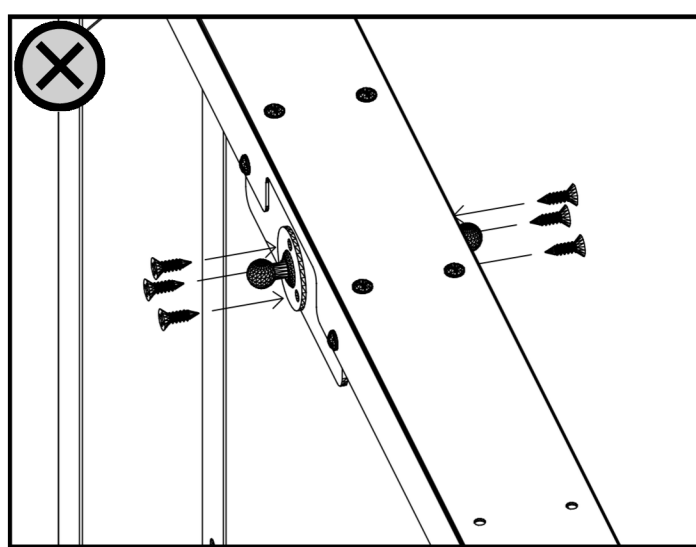

K3 2 db Egy x 6


11. LÉPÉS – A FELSŐ FÜLCSAP CSATLAKOZTATÁSA A SZERKEZETHEZ

ELŐKÉSZÍTÉS: A KEZDŐKÉSZLETBŐL

1 C K1

ELŐKÉSZÍTÉS: A BŐVÍTŐKÉSZLETBŐL

E1 C K1

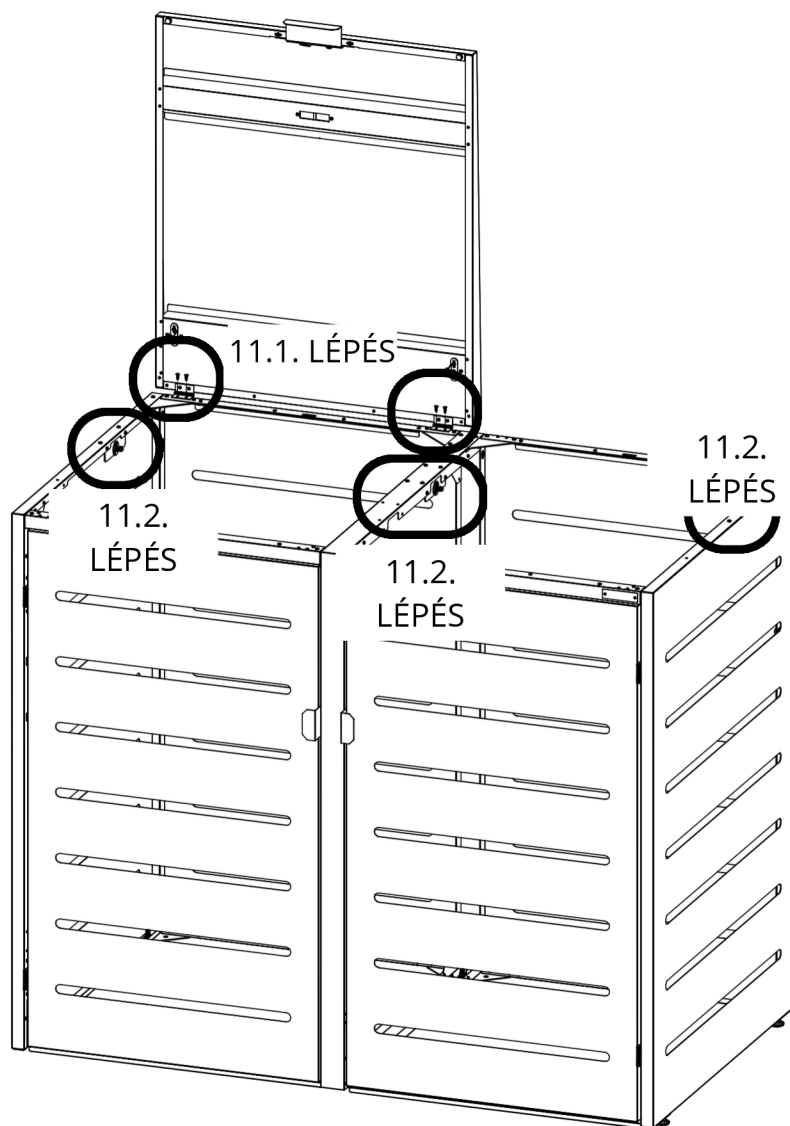


Kérj meg valakit, hogy tartsa a fedelet, amíg becsavarod a zsanérokat.




A csavarok meghúzása előtt győződjön meg arról, hogy a zsanérok a megfelelő helyzetben vannak

11.1. LÉPÉS

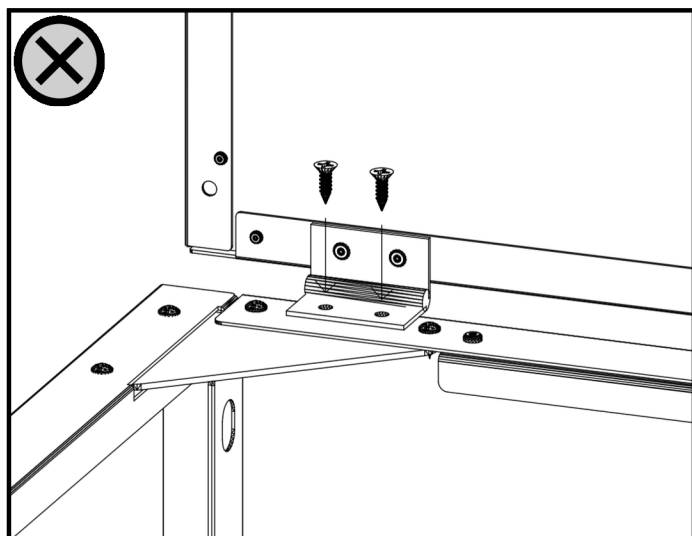

1 C 4x VA GY E1 C 4x


11.2. LÉPÉS

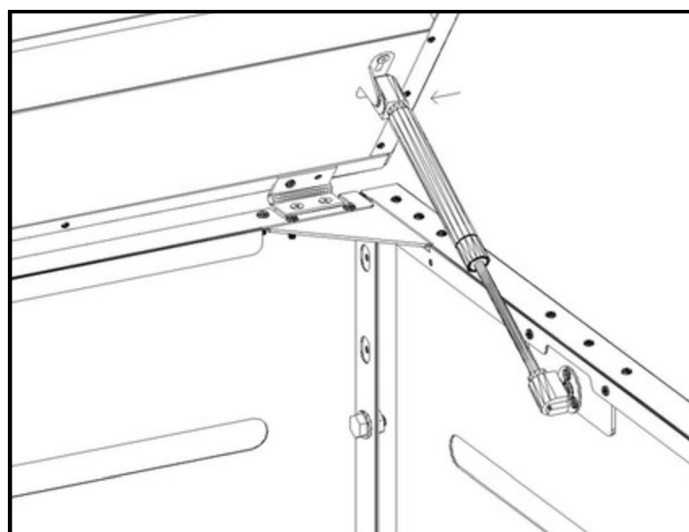

K1 2 db

12. LÉPÉS – AKASSZA A KUKAT FEDÉLJÉT A FÜLHEZ

12.1. LÉPÉS

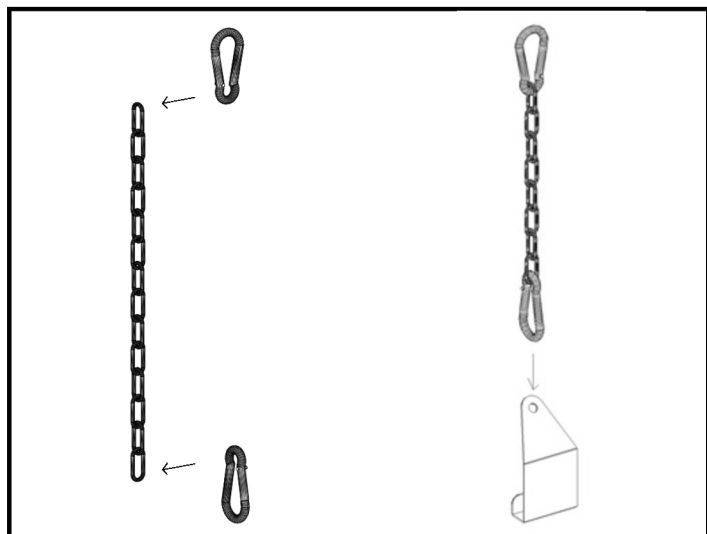

M1

1 db


M2

1 db


M3

1 db

12.2. LÉPÉS

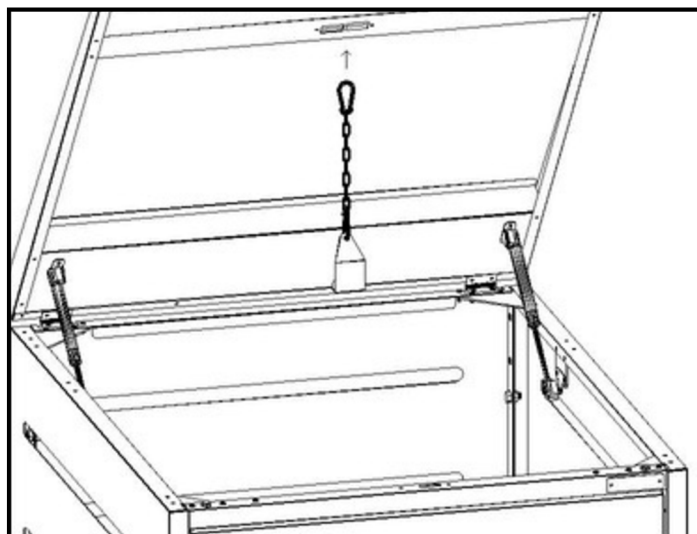

13. LÉPÉS – A KUKADÓ RÖGZÍTÉSE

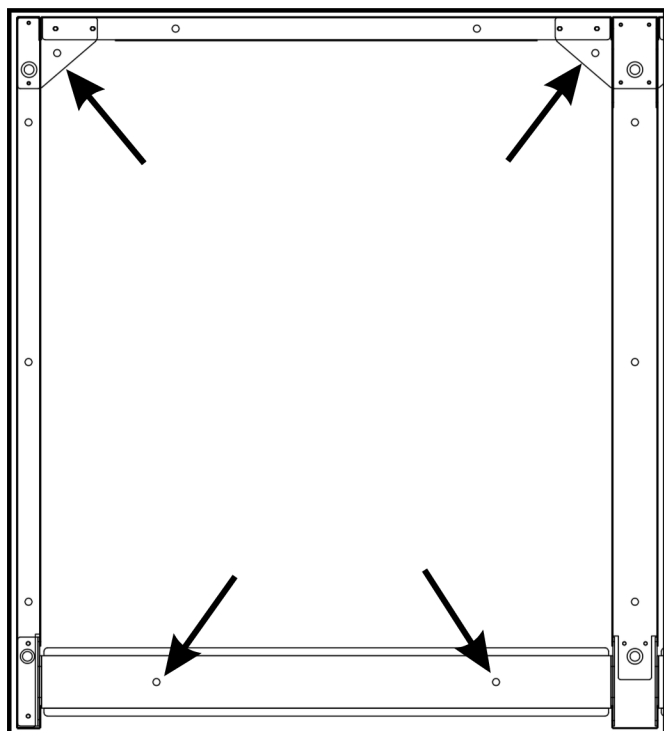

A termék megfelelő rögzítéséhez rögzíteni kell a felülethez!



Mielőtt a dobozt a felülethez rögzítenéd, győződj meg róla, hogy vízszintes!

