

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO ALUBERT COPERTINA



PRIMA DI COMINCIARE

 **INFORMAZIONI IMPORTANTI!** Assicurati di leggere con attenzione prima di iniziare il montaggio. Queste istruzioni ti guideranno su come assemblare il set di contenitori per rifiuti.

 Alcuni passaggi dell'assemblaggio potrebbero necessitare dell'aiuto di due persone.

 Assicuratevi che la superficie su cui monterete non possa graffiare gli elementi!




 Non montare se c'è vento! Questo prodotto deve essere fissato al suolo per essere installato correttamente!

 Se notate che qualche parte è mancante o danneggiata, vi chiediamo di contattarci. Non cercate di sostituire le parti mancanti o di montare la scatola con parti danneggiate!

 Tieni tutti i piccoli pezzi e il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. I pezzi possono avere bordi affilati o sporgenti, quindi fai attenzione mentre monti e usi il prodotto ogni giorno.

 Assicuratevi di avere tutti gli strumenti e i dispositivi di protezione necessari prima di iniziare il montaggio! Cercate i simboli che mostrano quale strumento utilizzare in ogni fase.

STRUMENTI NECESSARI

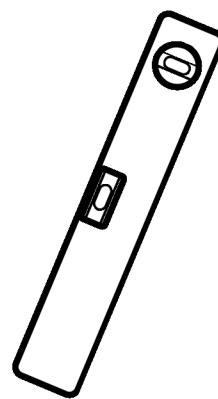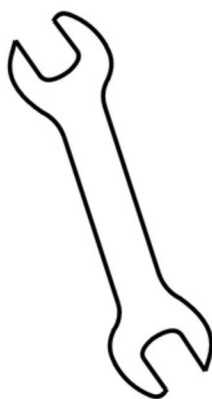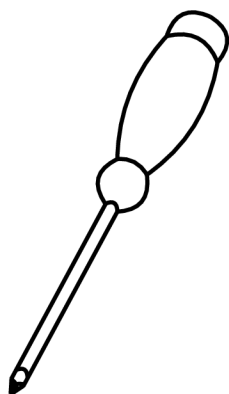


 Cacciavite a stella



 Chiave piatta da 7 mm

 Chiave piatta da 10 mm

 Livello


PARTI DEL SET DI AVVIO

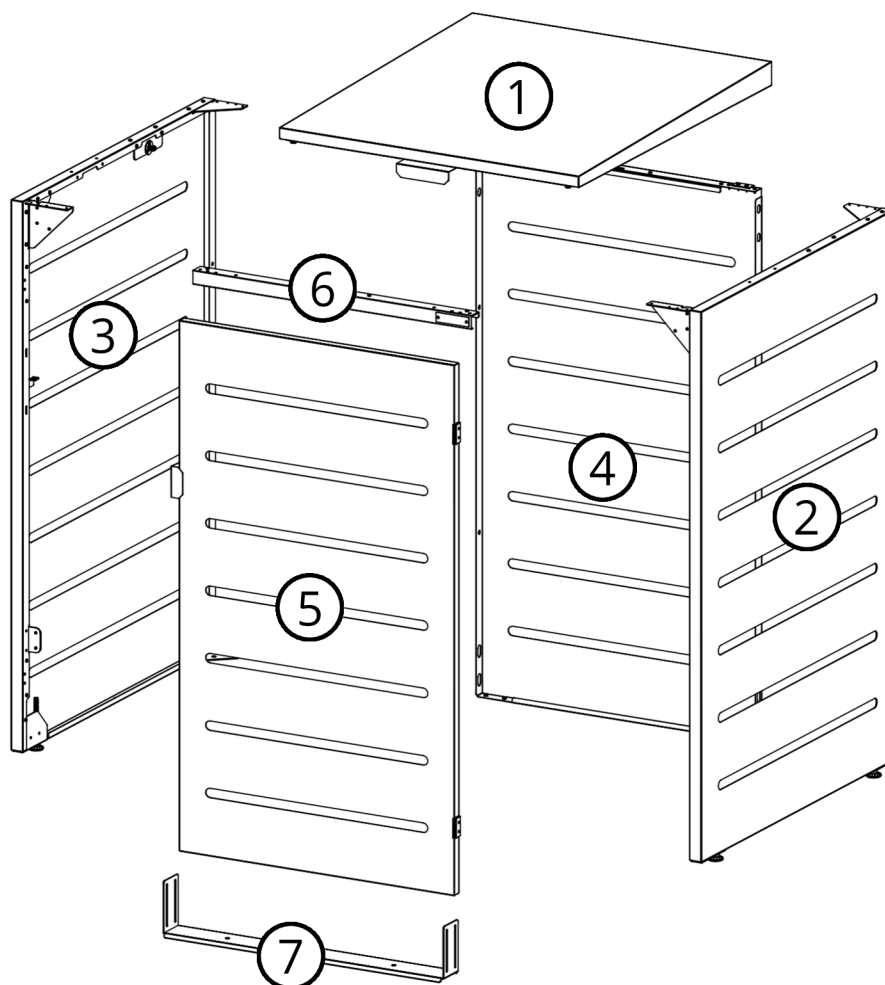

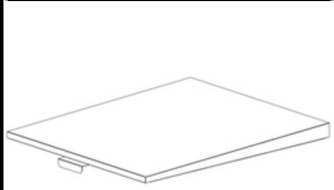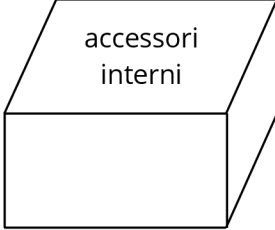LEMBA SUPERIORE  x1 1	PARETE A DESTRA  x1 2	PARETE A SINISTRA  x1 3
PARETE SUL RETRO  x1 4	PORTA  x1 5	SCATOLA CON COMPONENTI accessori interni  x1


SCATOLA INIZIALE CON
COMPONENTI

MANOPOLA A
LAMELLA

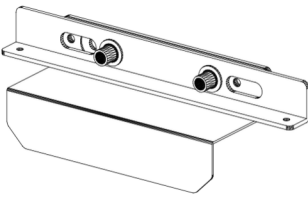


x1 1.1

MONTAGGIO A PARETE
POSTERIORE - ALTO

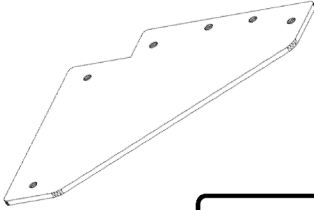


x1 2.1

MONTAGGIO DELLA
BARRA SUPERIORE

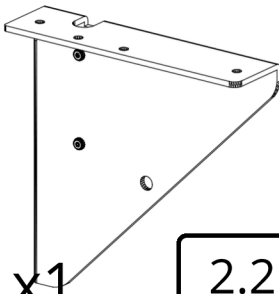


x1 2.2

MONTAGGIO SUL RETRO
METTERE IL FONDO A

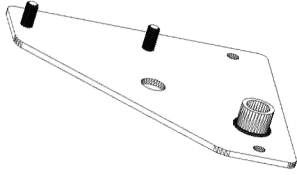


x1 2.3

MONTAGGIO A PARETE
POSTERIORE - ALTO

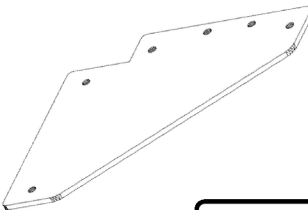


x1 3.1

MONTAGGIO DELLA
BARRA SUPERIORE

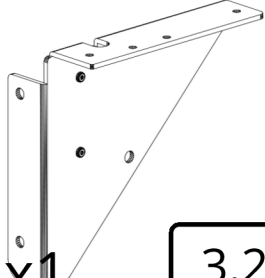


x1 3.2

MONTAGGIO SUL RETRO
METTERE IL FONDO A

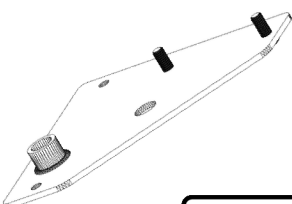


x1 3.3

MANIGLIA PER LA
PORTA




x1 5.1

Chiusura della porta




x1 5.2

BARRA ALTA

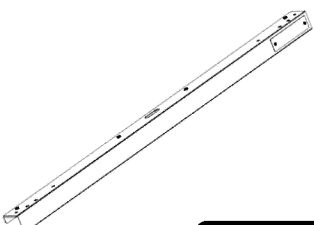


x1 6

SULLA PORTA

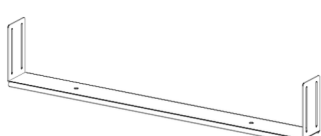

x1 7

BORSA CON VITI

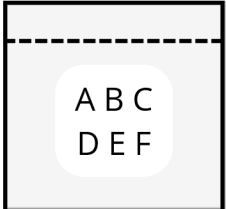


x1

BORSA CON ACCESSORI
FANTASTICI





x1

BORSA CON ACCESSORI
FANTASTICI











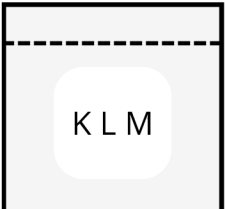


x1

PARTI DEL SET DI ESTENSIONE

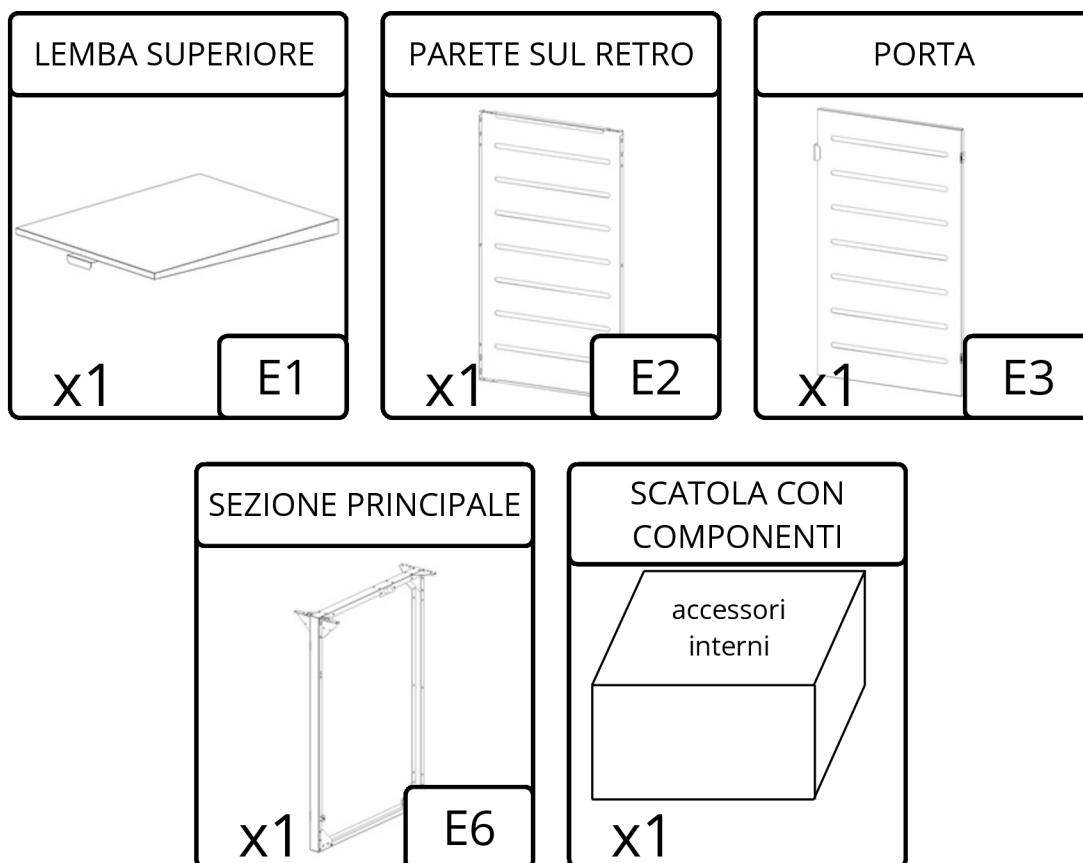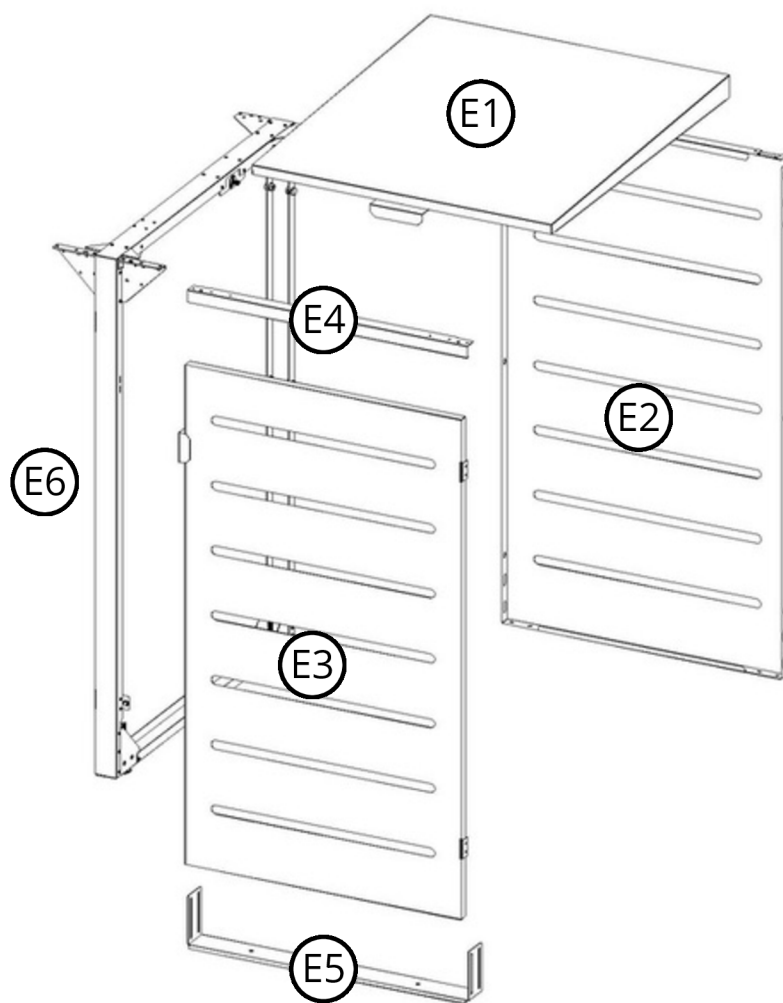













SCATOLA CON PARTI PER SET DI ESTENSIONE

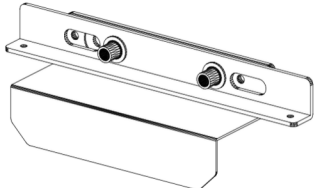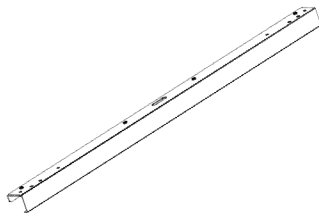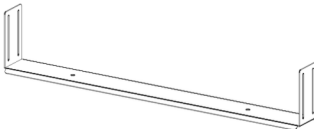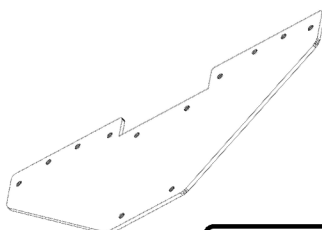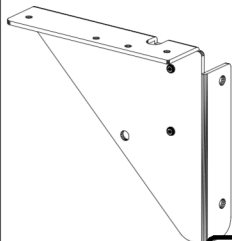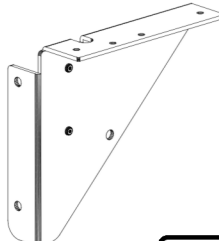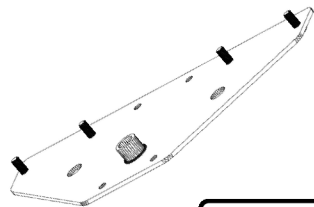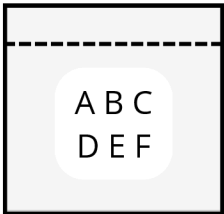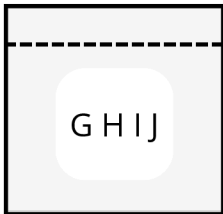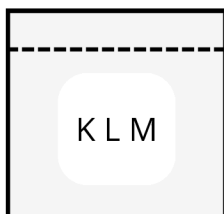MANOPOLA A LAMELLA  x1 E1.1	MANIGLIA PER LA PORTA  x1 E3.1	Chiusura della porta  x1 E3.2	BARRA ALTA  x1 E4
SULLA PORTA  x1 E5	MONTAGGIO A PARETE POSTERIORE - ALTO  x1 E6.1	SUPPORTO BARRA SUPERIORE A SINISTRA  x1 E6.2	SUPPORTO BARRA SUPERIORE DESTRA  x1 E6.3
MONTAGGIO A PARETE POSTERIORE - BASSO  x1 E6.4	BORSA CON VITI  x1	BORSA CON ACCESSORI FANTASTICI  x1	BORSA CON ACCESSORI FANTASTICI  x1

ELENCO DEGLI ACCESSORI

Viti a cerniera 3,9 x 9,5  x34 UN	Viti a cerniera 4,8 x 13  x10 B	Viti a cerniera 2,9 x 13  x14 C	Viti a cerniera 3,9 x 13  x2 D
--	--	---	---

ELENCO DEGLI ACCESSORI

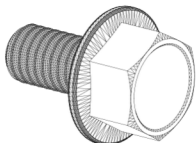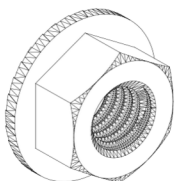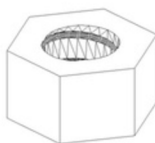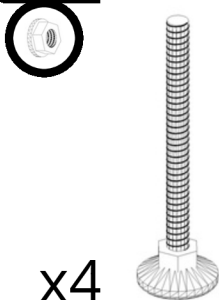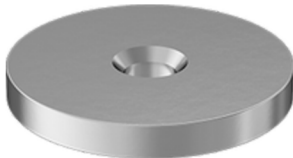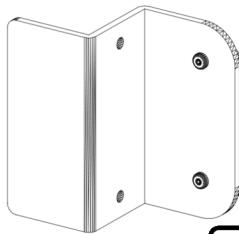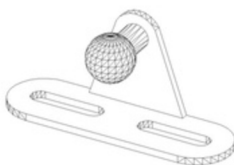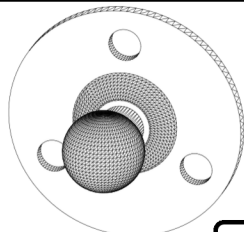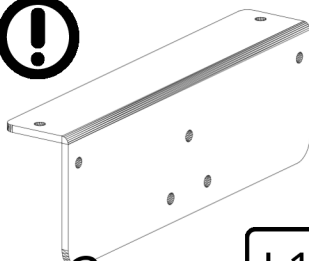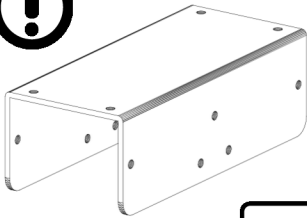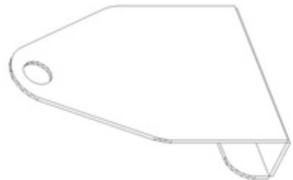Viti M6x12  x4 E1	Dado M6  x4 E2	Dado M4  x4 F	Piedino di livellamento M8x90  x4 G
Paraurti in gomma morbida  x2 H	Con un magnete  x2 I01	Supporto magnetico  x1 I02	Corda con ganci di sicurezza  x1 J
punto a gas  x2 K1	Supporto per ammortizzatore - flap  x2 K2	Supporto per puntone - parete  x2 K3	Piastra per fissaggio del puntone, parete  x2 L1
Piastra per il supporto del montante, parte centrale  x1 L2	Catena per la gamba  x1 M1	Gancio a clip  x2 M2	Gancio per il coperchio del bidone  x1 M3



Il set di accessori per
l'estensione include solo due
piedini regolabili G



L1


Solo set di partenza.

L2

Solo set di allungamento.

FASE 1 - PREPARARE IL LINGUETTO

PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

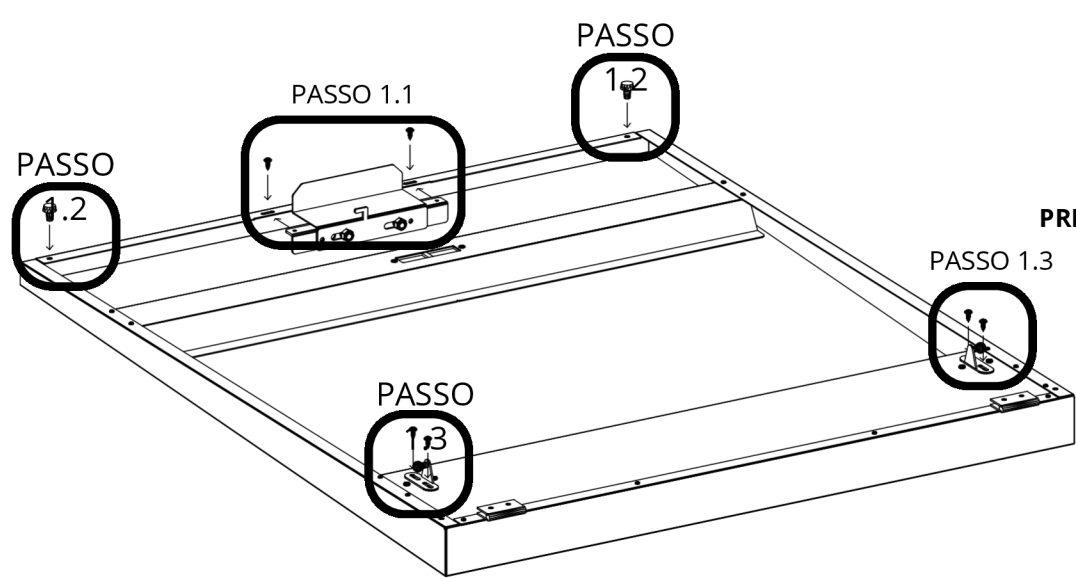

1

1.1

UN

H

K2

PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE

E1


E1.1

UN

H

K2

PASSO 1.1

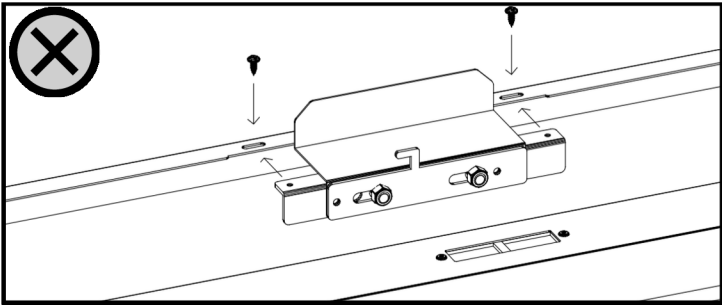

1

1.1

○

E1

E1.1


UN

2 pezzi

UN

2 pezzi

PASSO 1.2

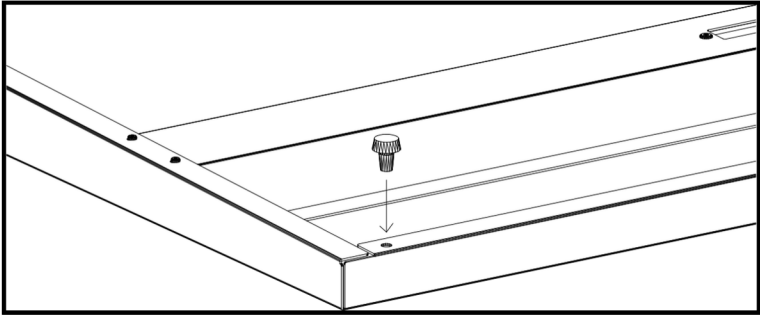

1

H

2 pezzi


○

E1

H

2 pezzi

PASSO 1.3

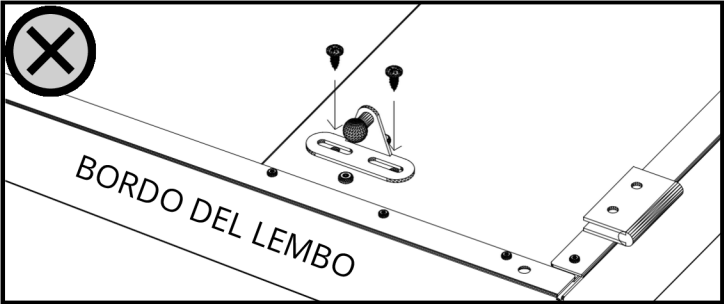

1

K2

○

E1

K2

UN

4 pezzi

UN


4 pezzi

Assicurati che i supporti dei montanti siano orientati verso i bordi esterni del flap.

I supporti possono essere adattati. Assicurati che siano allineati prima di stringere le viti.

Una volta che hai preparato il lembo, rimettilo nella scatola. Ti servirà nel passaggio 11.

FASE 2 - PREPARARE LE PARETI LATERALI

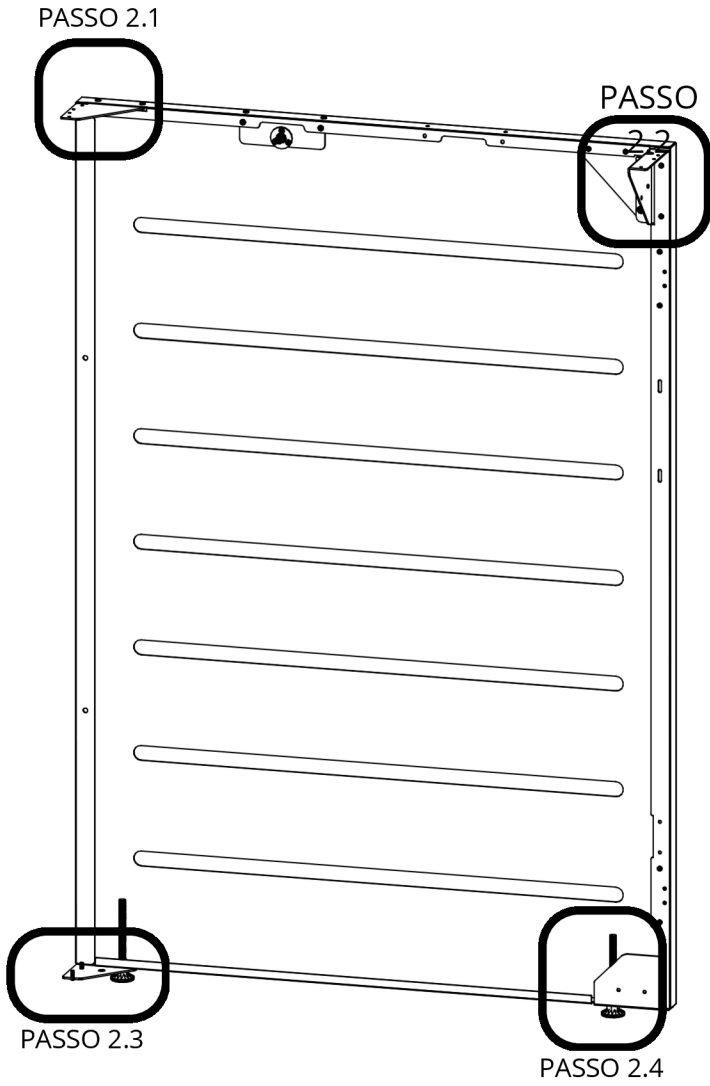


PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

2	2.1	2.2	2.3
3	3.1	3.2	3.3
UN	B	G	


 Ripeti il passaggio 2 per entrambe le pareti: destra e sinistra, comprese nel set iniziale.

PASSO 2.1

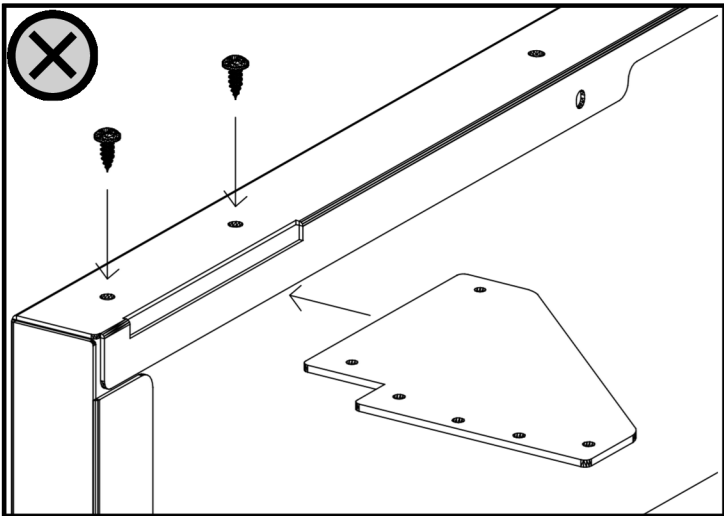

2	2.1	UN	2 pezzi
3	3.1	UN	2 pezzi

PASSO 2.2

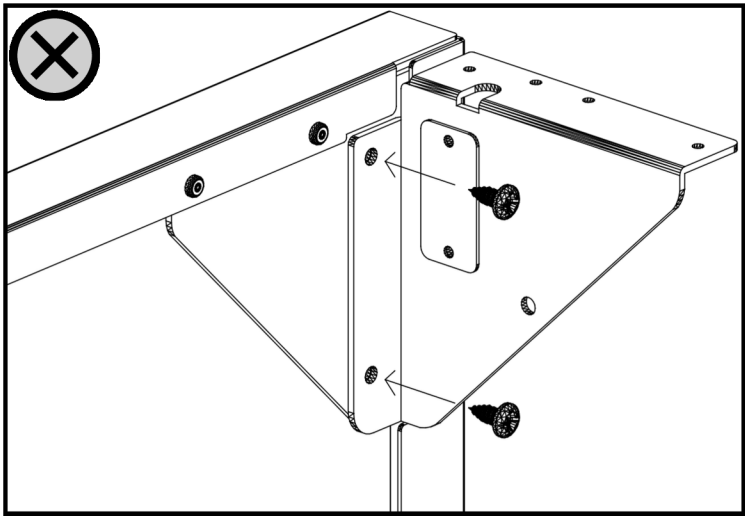


2	2.2	B	2 pezzi
3	3.2	B	2 pezzi

FASE 2 - PREPARARE LE PARETI LATERALI






Per portare a termine i passaggi 2.3 e 2.4, gira il muro.

PASSO 2.3


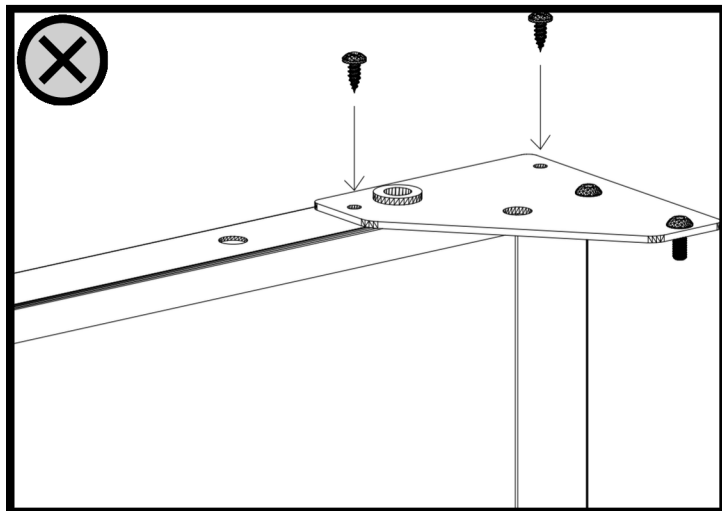


PASSO 2.4

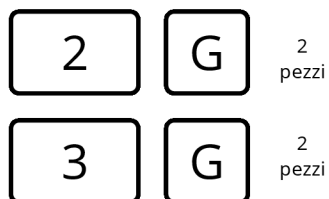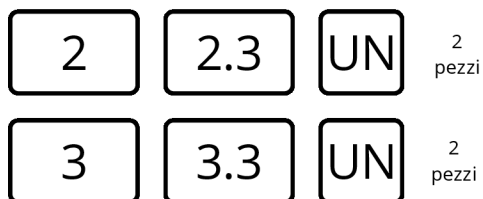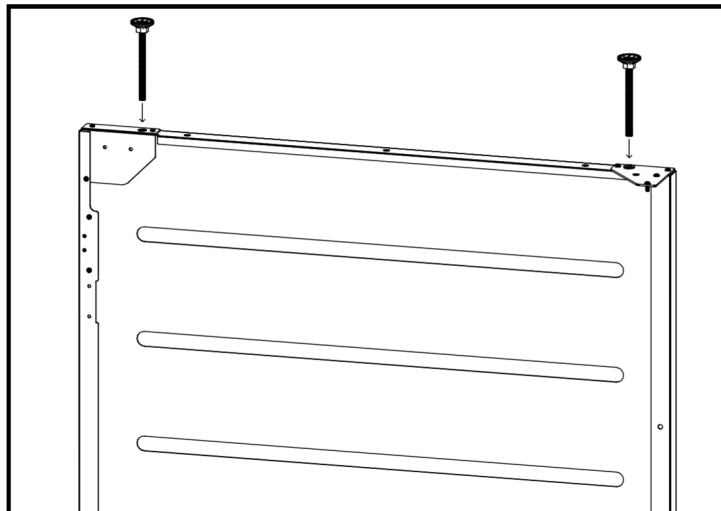

FASE 3 - UNIRE LA PARETE DESTRA E LA PARETE POSTERIORE

PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

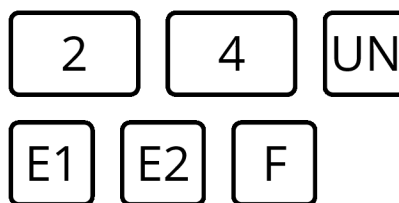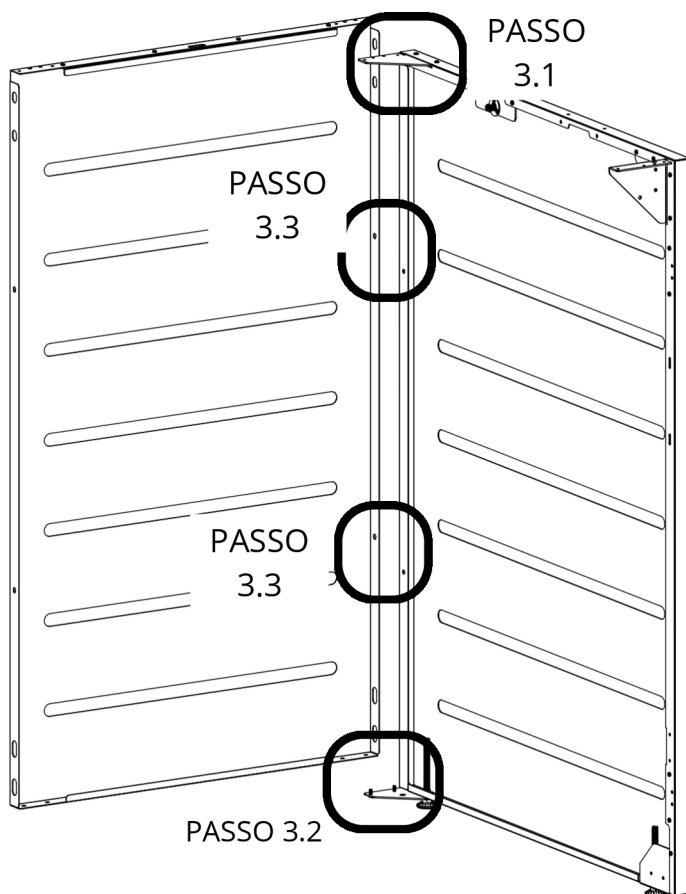


Riporta la parete laterale nella posizione di prima (piedini regolabili rivolti verso il basso).



Fai scorrere la parete posteriore verso il basso per unirli alla parete destra. Usa le aste guida in basso per individuare il punto corretto.

FASE 3 - UNIRE LA PARETE DESTRA E LA PARETE POSTERIORE

PASSO 3.1

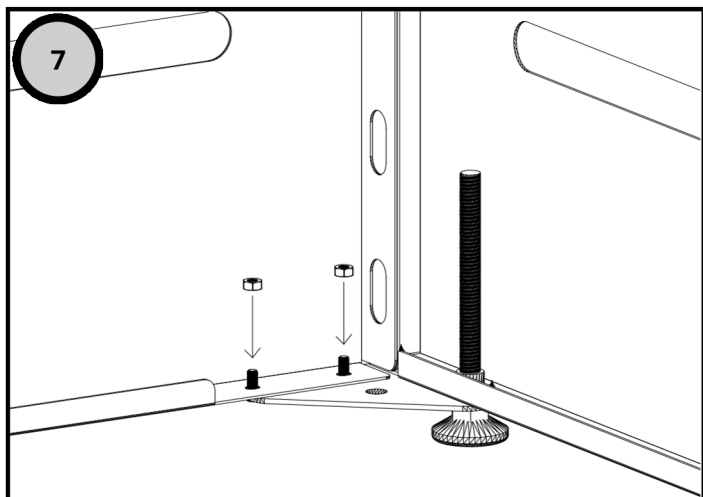


2

4

F

2
pe
zzi

PASSO 3.2

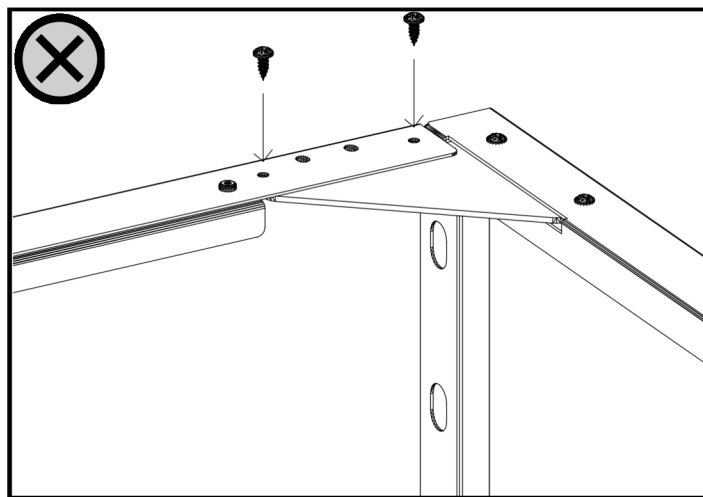


2

4

UN

2
pe
zzi

PASSO 3.3

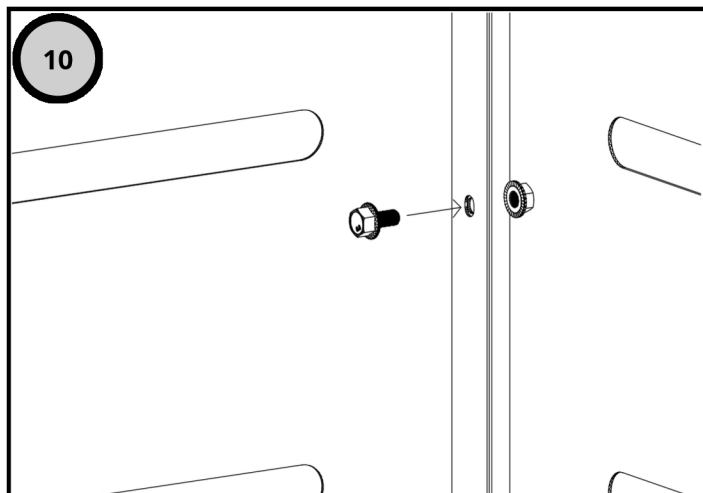

2

4

E1

2
pe
zzi

E2

2
pe
zzi



Non stringere le viti finché non hai finito di montare, così potrai regolare meglio la scatola.




I passaggi 4 e 5 mostrano come unire i set di estensione al set di partenza; se stai assemblando un solo set di partenza, vai direttamente al passaggio 6.




Assicuratevi di tenere tutti gli accessori dei set di estensione separati da quelli del set di base. Se serve, potete usare un contenitore con tasche diverse.

FASE 4 - PREPARARE LA PARTE CENTRALE

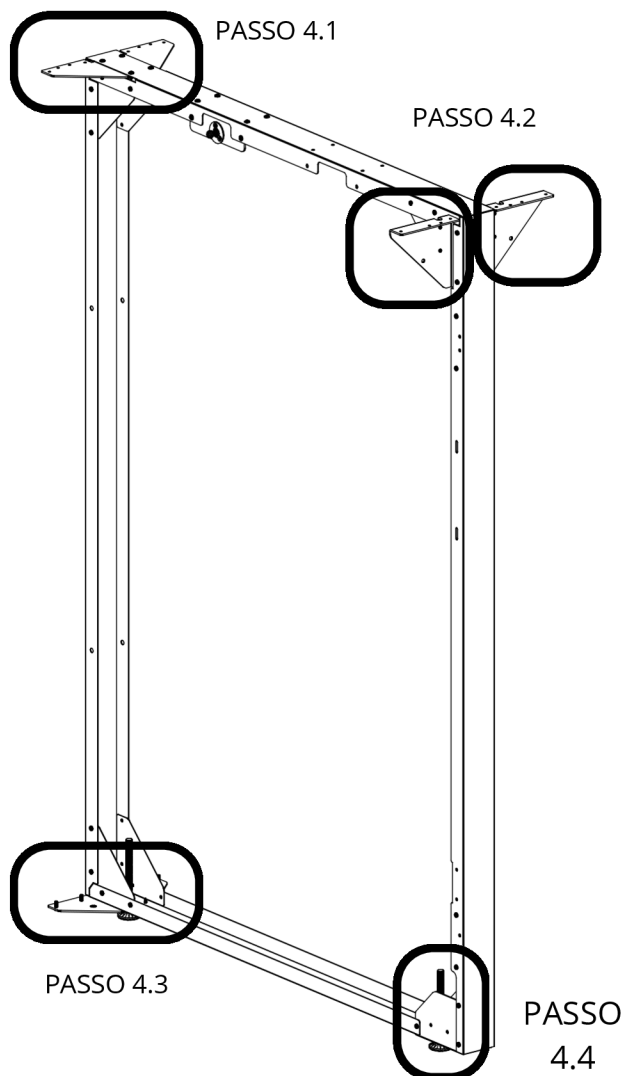

PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE

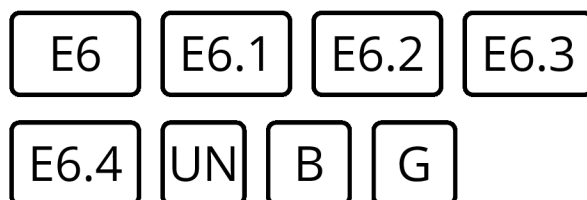


Se vuoi montare più di un set di estensione, basta ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni set.



Il set di accessori per l'estensione include solo due piedini regolabili. G

FASE 4 - PREPARARE LA PARTE CENTRALE

PASSO 4.1

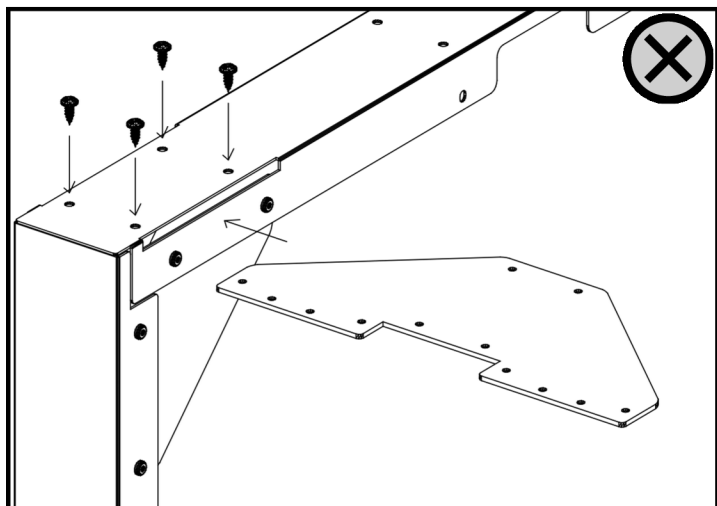


E6

E6.1

UN

4
pezzi

PASSO 4.2

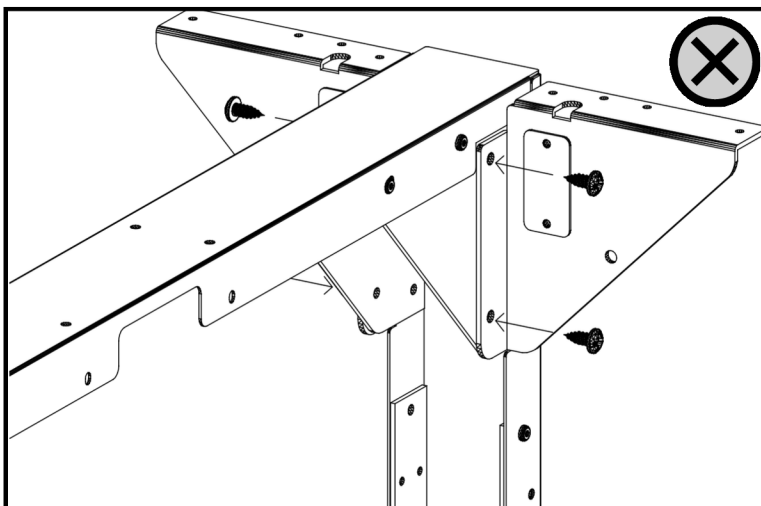

E6

E6.2

E6.3


B

4
pe
zzi



Per portare a termine i
passaggi 4.3 e 4.4, gira la
sezione centrale.

PASSO 4.3

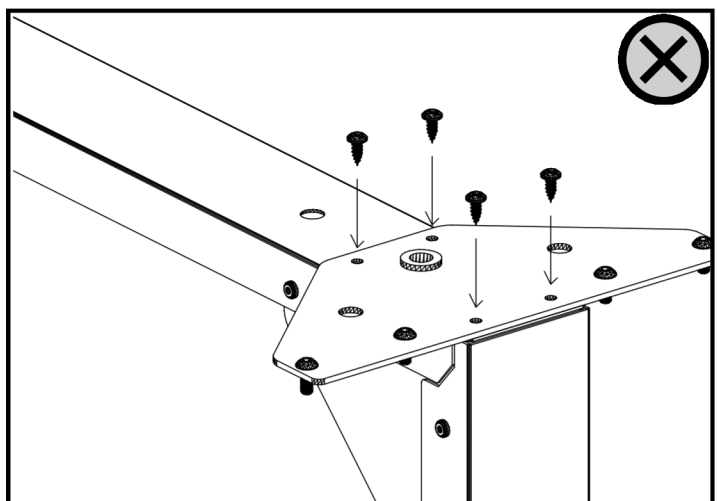


E6

E6.4

UN

4
pe
zzi

PASSO 4.4

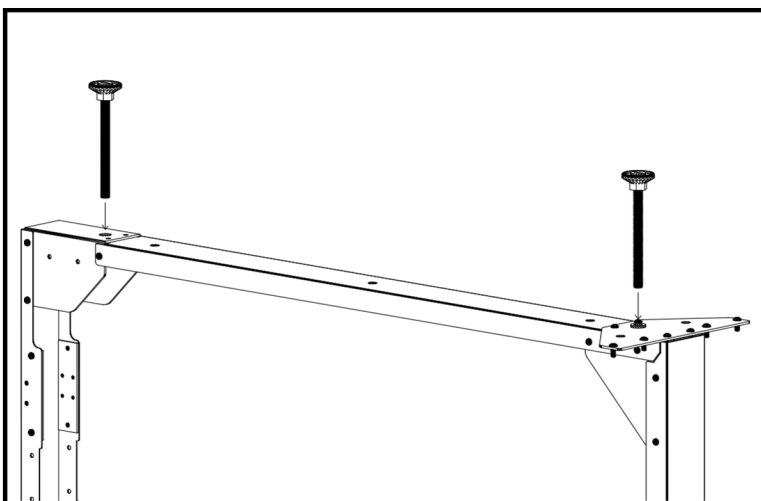


E6

G

2
pe
zzi

FASE 5 - UNIRE LA SEZIONE CENTRALE ALLA PARETE POSTERIORE

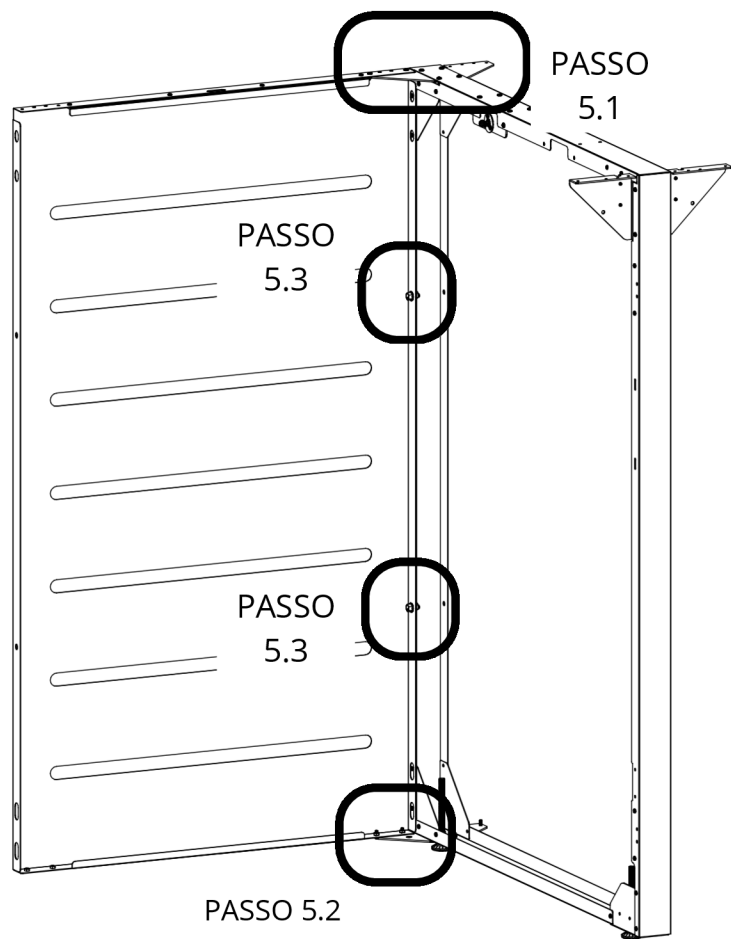


PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE

- 2+4
- E6
- UN
- E1
- E2
- F



Non stringere le viti finché non hai finito di montare, così potrai regolare meglio la scatola.

PASSO 5.1

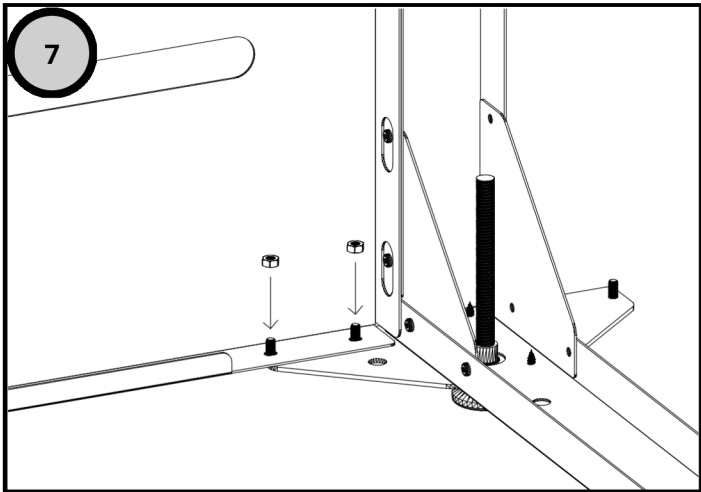


2+4

E6

F

2
pe
zzi

PASSO 5.3

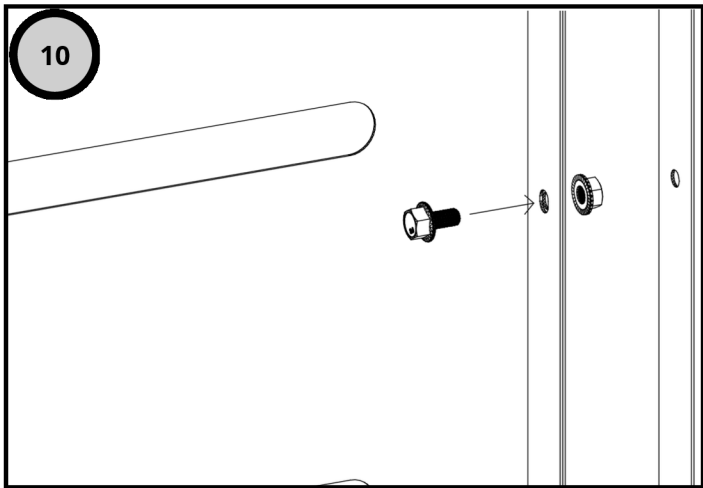

2+4

E6


E1

2
pezzi

E2

2
pezzi

PASSO 5.2

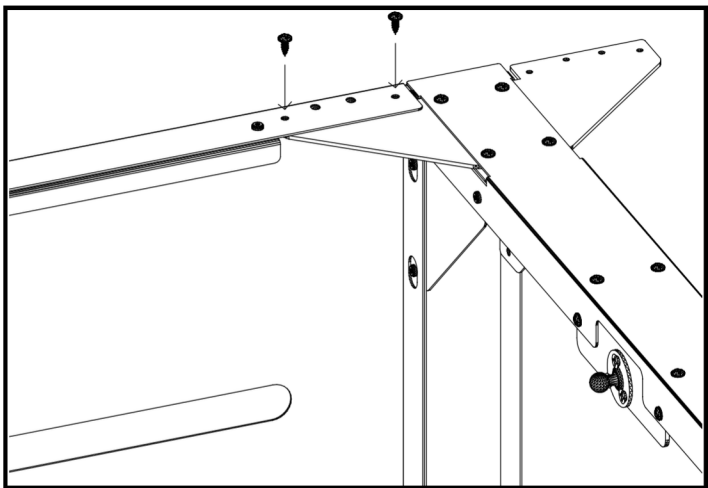

2+4

E6

UN


2
pezzi



Ripeti i PASSAGGI 4 e 5 per tutti i set di estensione che hai, fino a quando non hai finito di costruire.



Ripeti il PASSAGGIO 3 per attaccare la 3 rete sinistra a 4 della E2 posteriore, oppure per finire la costruzione.

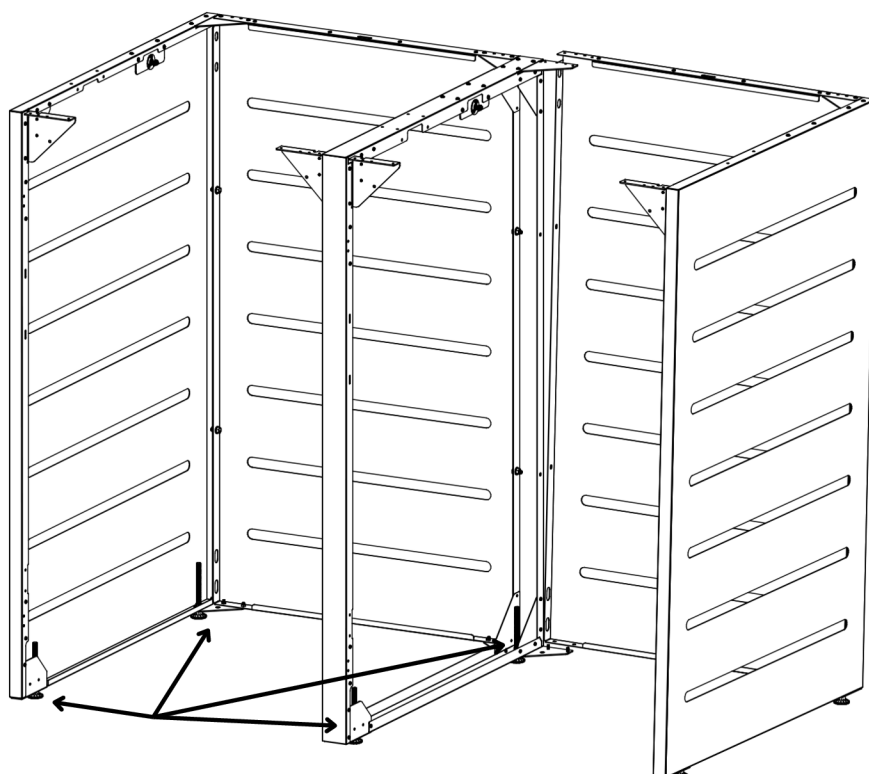

Regola il livello del contenitore del bidone con la livella e i piedini regolabili. Assicurati che sia dritto prima di proseguire con il montaggio.



Una volta che la scatola è in piano, puoi serrare le viti di collegamento al muro dai passaggi precedenti.




Prepara tutti i lembi superiori 1 e E1 secondo il PASSAGGIO 1 di queste istruzioni.



Da adesso in poi, puoi mettere insieme il pacchetto iniziale e gli elementi di estensione seguendo gli stessi passaggi.

FASE 6 - UNIRE LA BARRA SUPERIORE ALLA STRUTTURA

PASSO 6.1

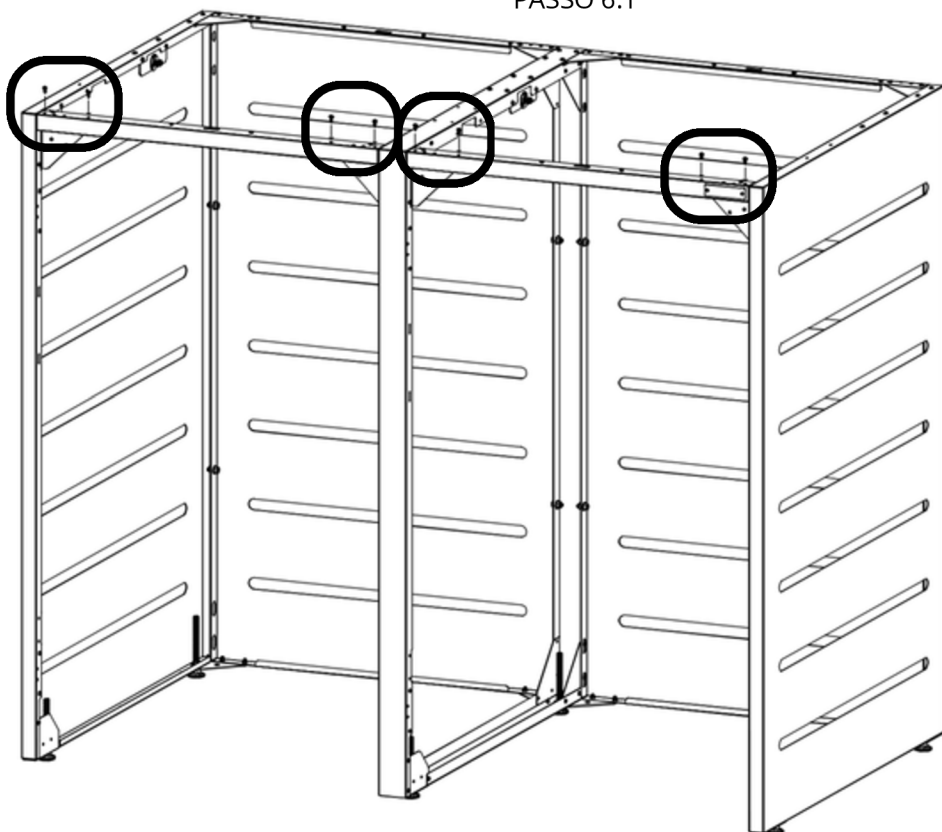

PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

6


UN

PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE

E4

UN

PASSO 6.1

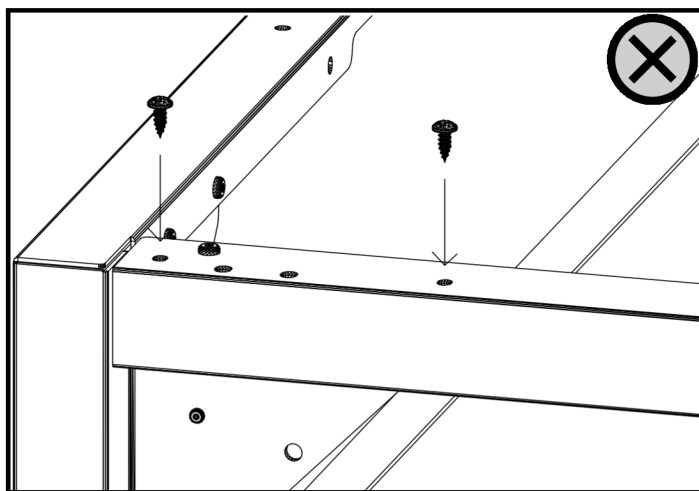

6

UN

4
pezzi


O

E4

UN

4
pezzi

FASE 7 - COLLEGARE LA PORTA ALLA STRUTTURA

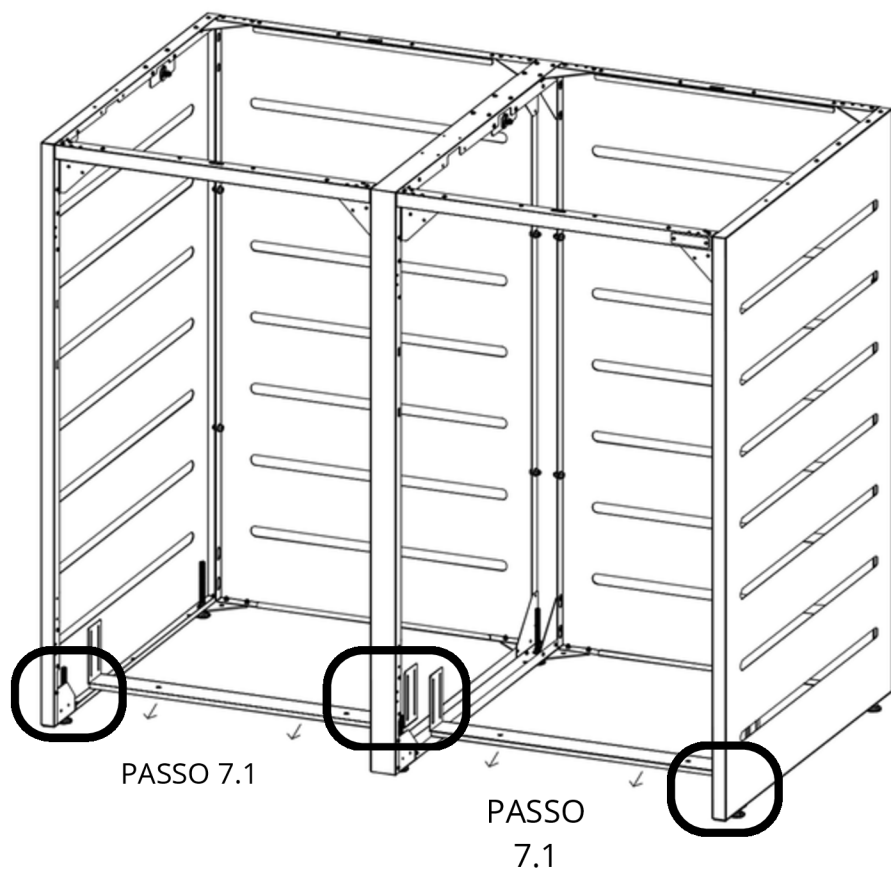


PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

7 B

PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE

E5 B


PASSO 7.1

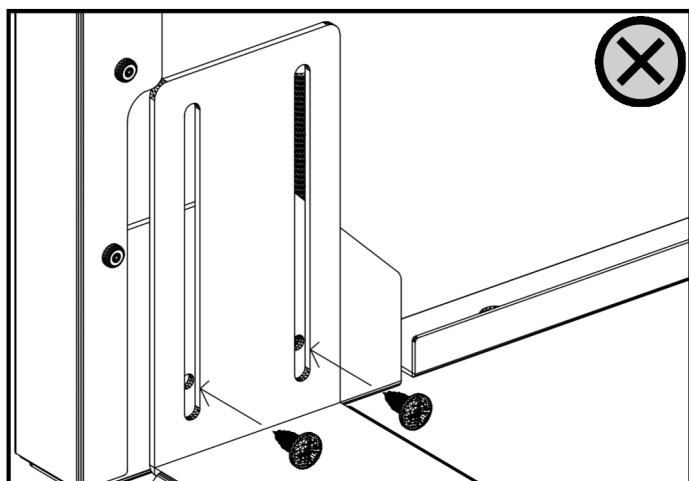

Prima di avvitare le viti, assicurati di regolare il gradino della porta in modo che sia allineato con la superficie.

7 B 4 pezzi 0 E5 B 4 pezzi

FASE 8 - COLLEGARE LA PORTA ALLA STRUTTURA

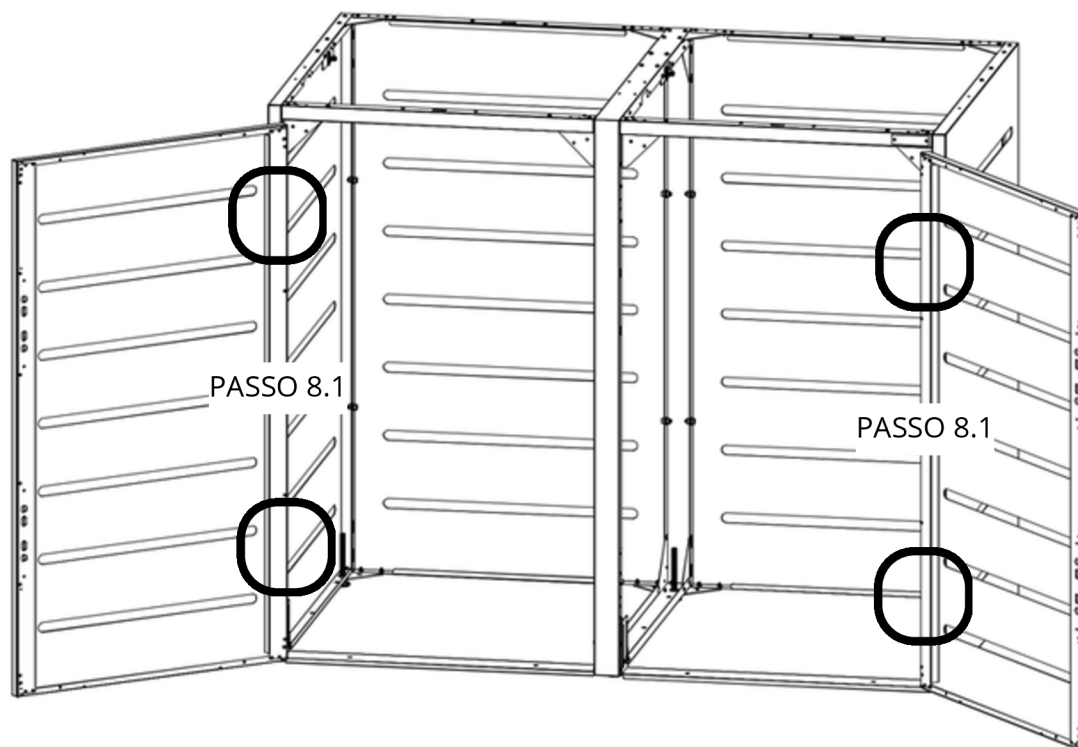


PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

5 B

PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE

E3 B

PASSO 8.1

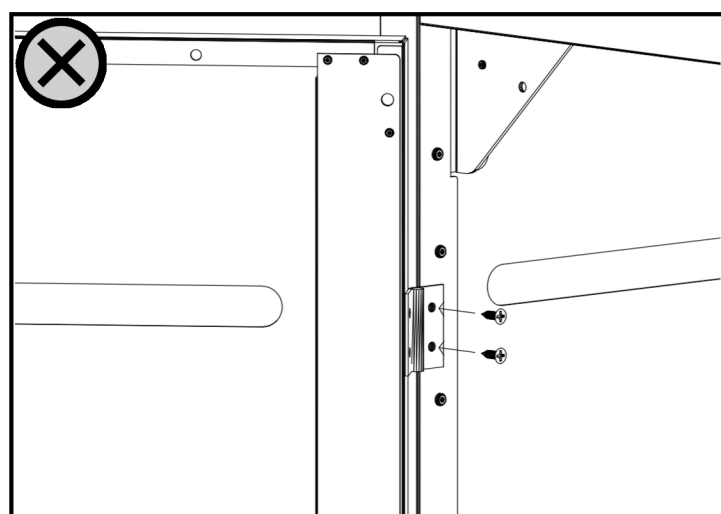

5 B 4 pezz
E3 C 4 pezz



Puoi installare la porta in modo che si apra sia a destra che a sinistra. Adesso è il momento di decidere da che parte vuoi stare.




Chiedi a qualcuno di aiutarti a tenere la porta mentre metti le cerniere.



Controlla che le cerniere siano messe nel modo giusto prima di stringere le viti.

FASE 9 - MONTARE LA MANOPOLA E I MAGNETI

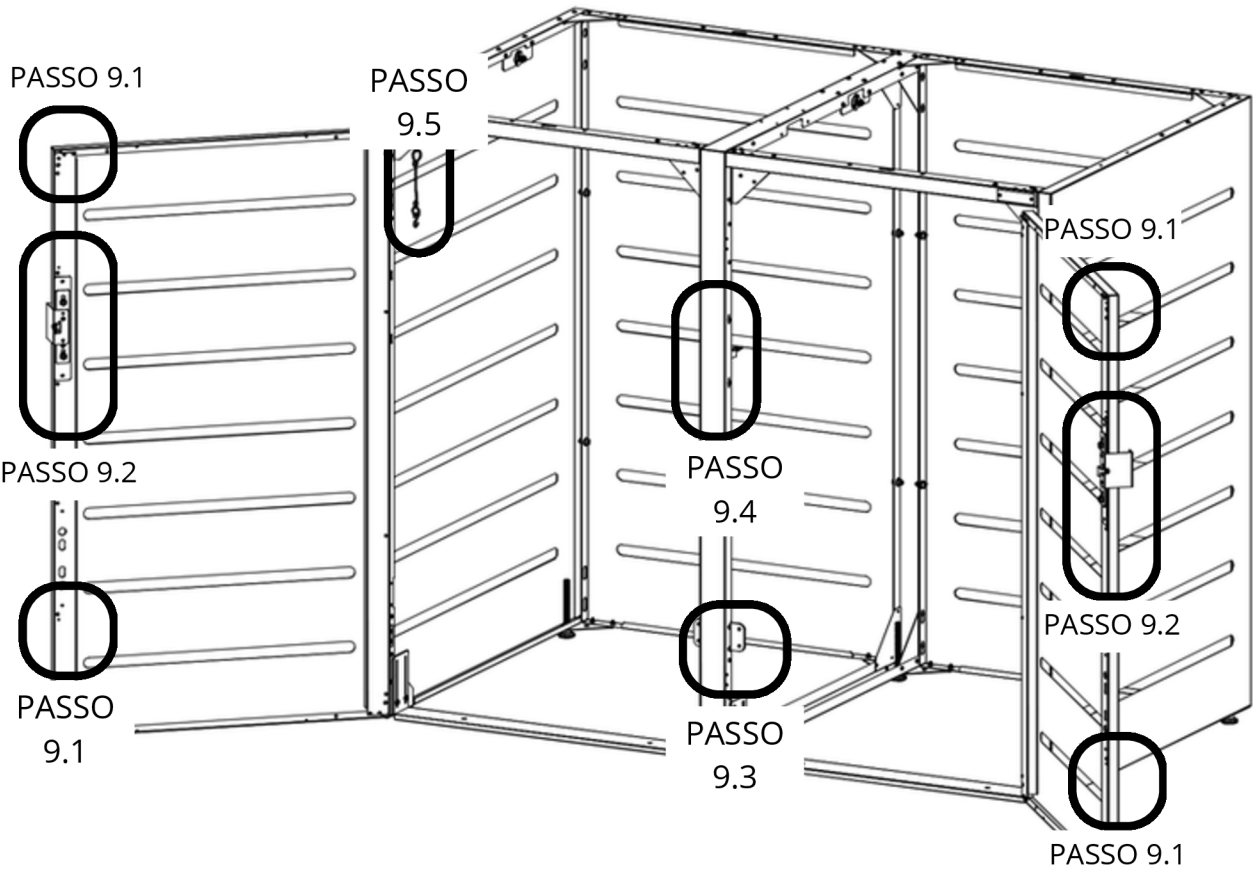


PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

- 5
- 5.1
- 5.2
- UN
- B
- D
- lo1
- lo2
- J

PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE


- E3
- E3.1
- E3.2
- UN
- B
- D
- lo1
- lo2
- J

PASSO 9.1

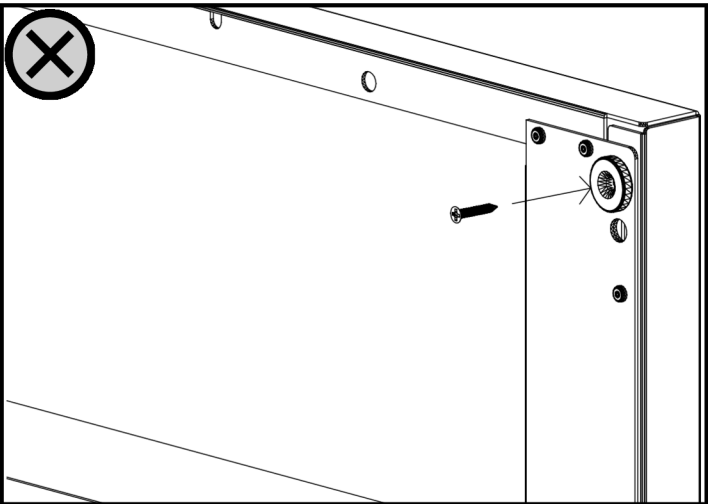

- lo1
- 2 pezzi
- D
- 2 pezzi


PASSO 9.2

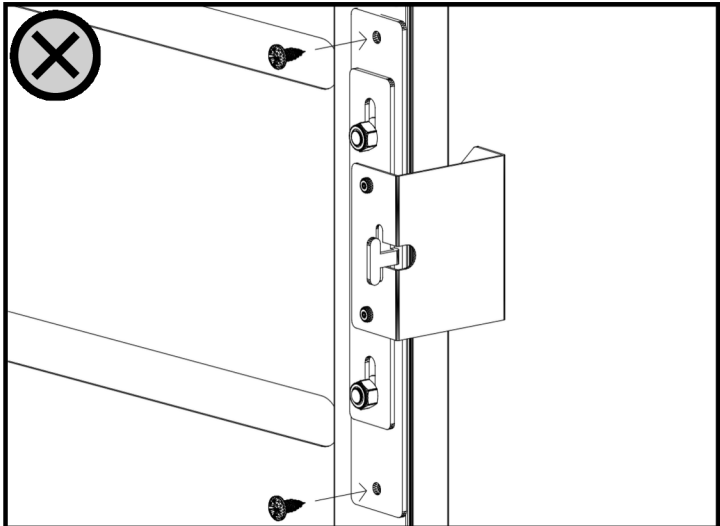

- 5.1
- B
- 2 pezzi
- O
- E3.1
- B
- 2 pezzi


FASE 9 - MONTARE LA MANOPOLA E I MAGNETI

PASSO 9.3

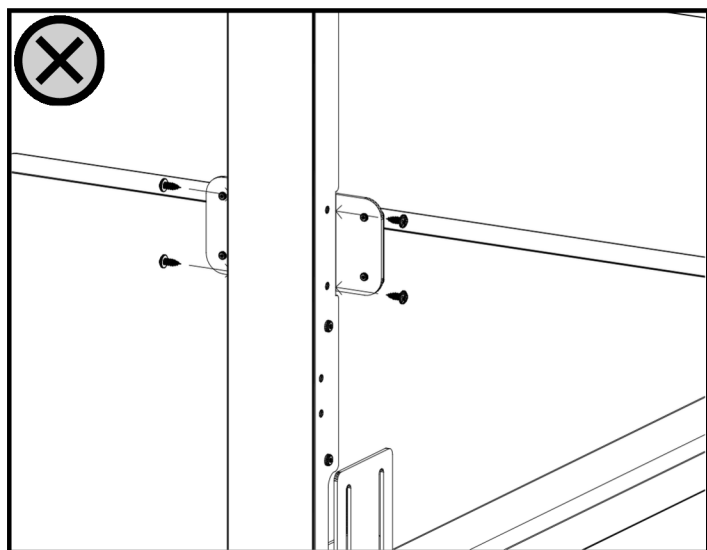

Io2 UN 2
pe
zzi


PASSO 9.4

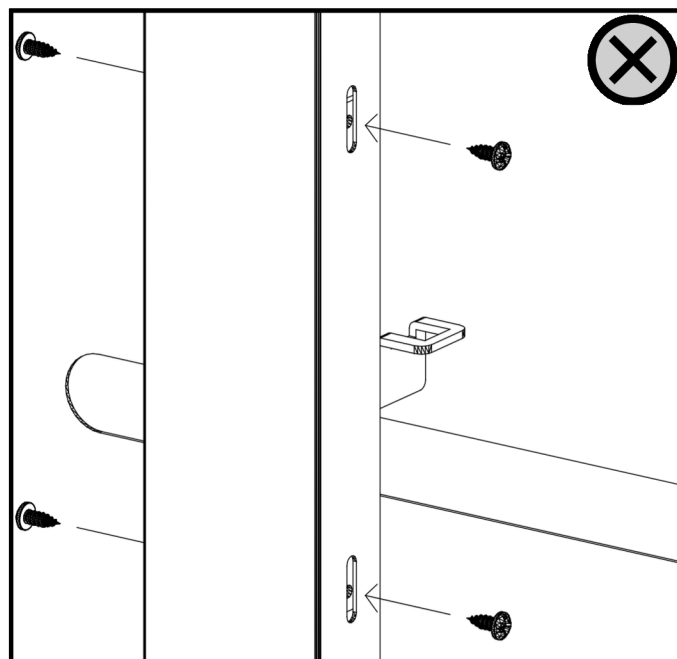

5.2 UN 2
pe
zzi

○ E3.2 UN 2
pe
zzi

PASSO 9.5

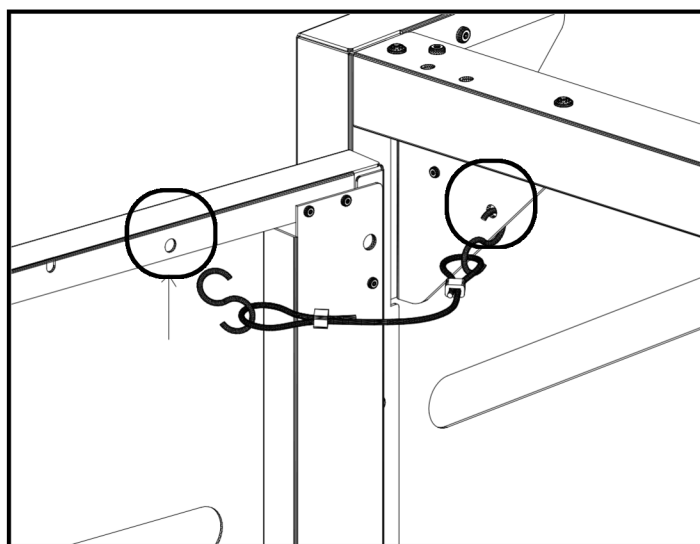

J 1 x


FASE 10 - PREPARARE LA SCATOLA PER MONTARE L'ANTENNA

PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

1 UN K3 L1


PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE

E1 UN K3 L2

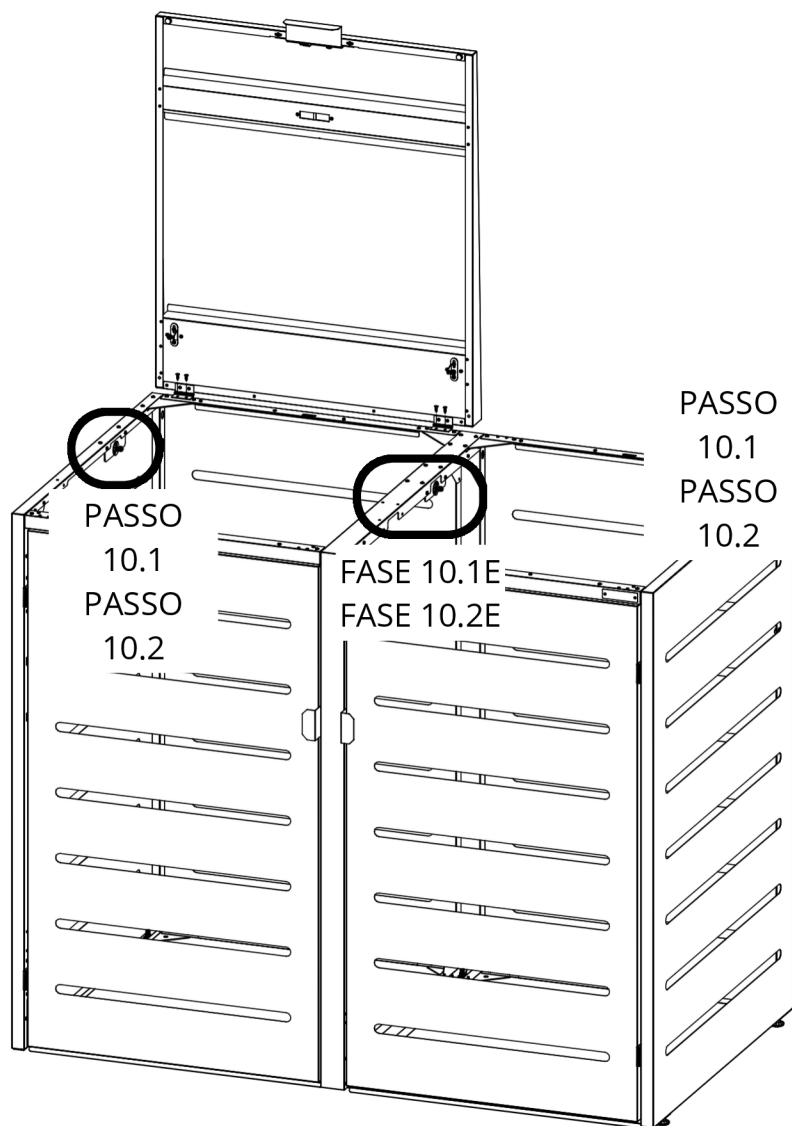

Puoi installare lo sportello in modo che si apra in due direzioni diverse. Adesso è il momento di decidere da che parte vuoi che si apra.


PER APRIRE LO SPORTELLO IN QUESTO MODO

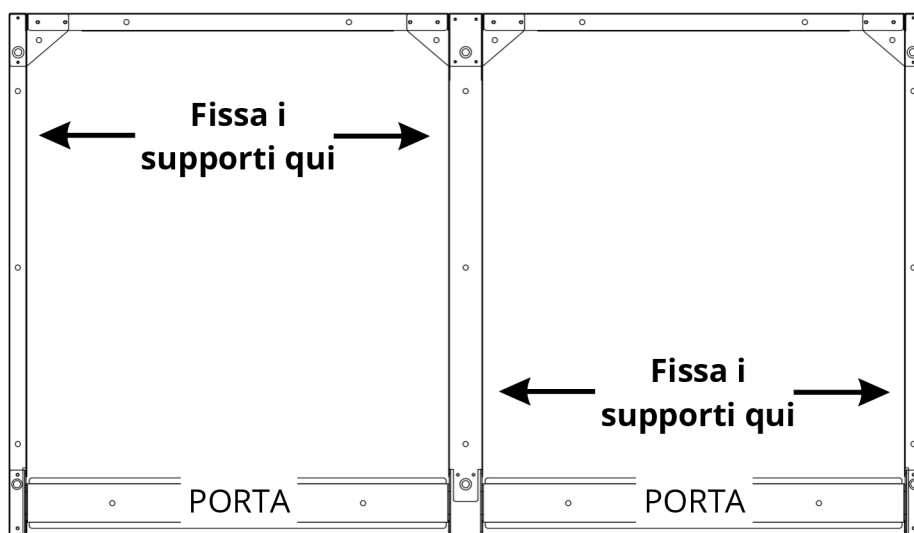


PER APRIRE LO SPORTELLO IN QUESTO MODO

FASE 10 - PREPARARE LA SCATOLA PER MONTARE L'ANTENNA


PASSO 10.1

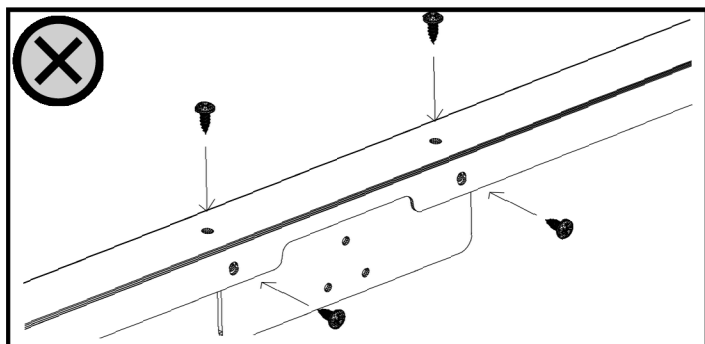


L1 UN 4 pezzi

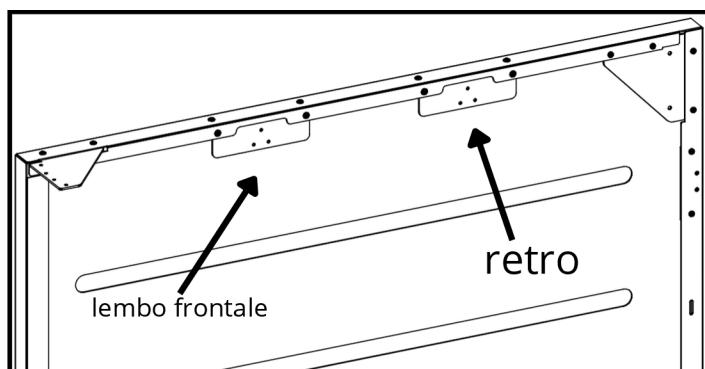


PASSO 10.1E

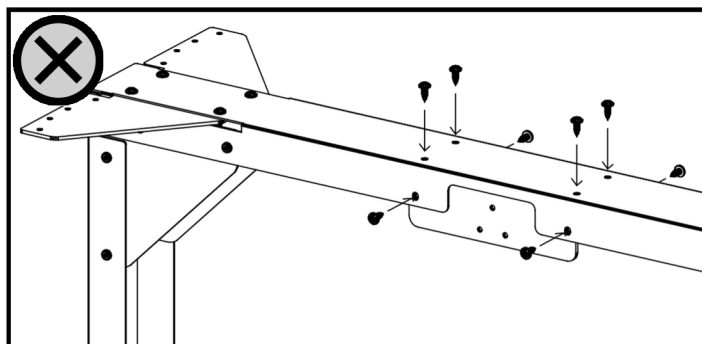

L2 UN 8 pezzi

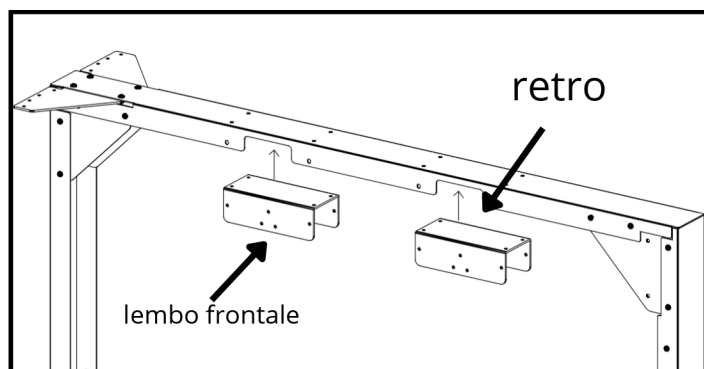


PASSO 10.2

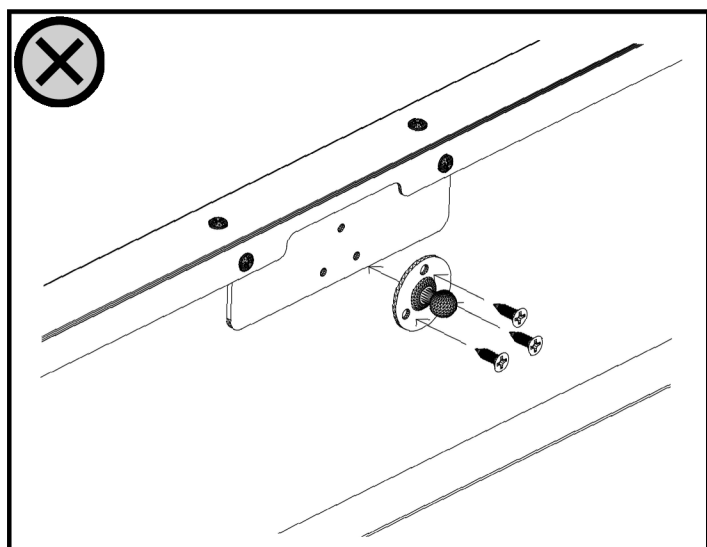

K3 UN 2 pezzi 6 pezzi

PASSO 10.2E

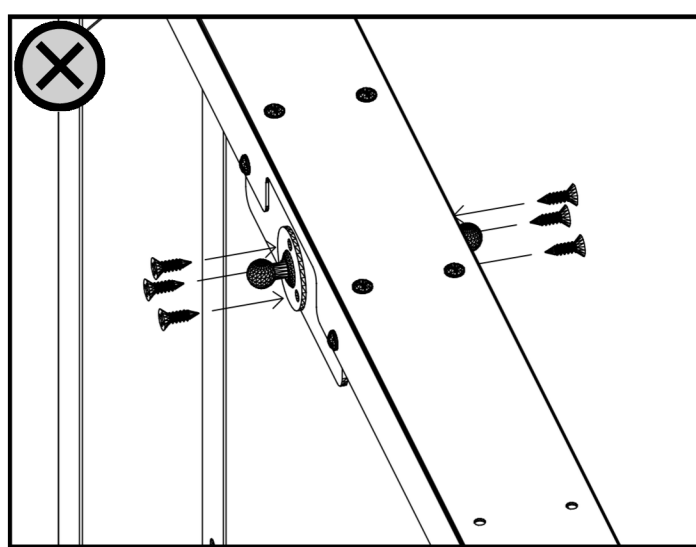

K3 UN 2 pezzi 6 pezzi


FASE 11 - UNIRE IL LINGUETTO SUPERIORE ALLA STRUTTURA

PREPARARE: DALLA CONFIGURAZIONE INIZIALE

1 C K1

PREPARARE: DALLA SERIE DI ESTENSIONE

E1 C K1

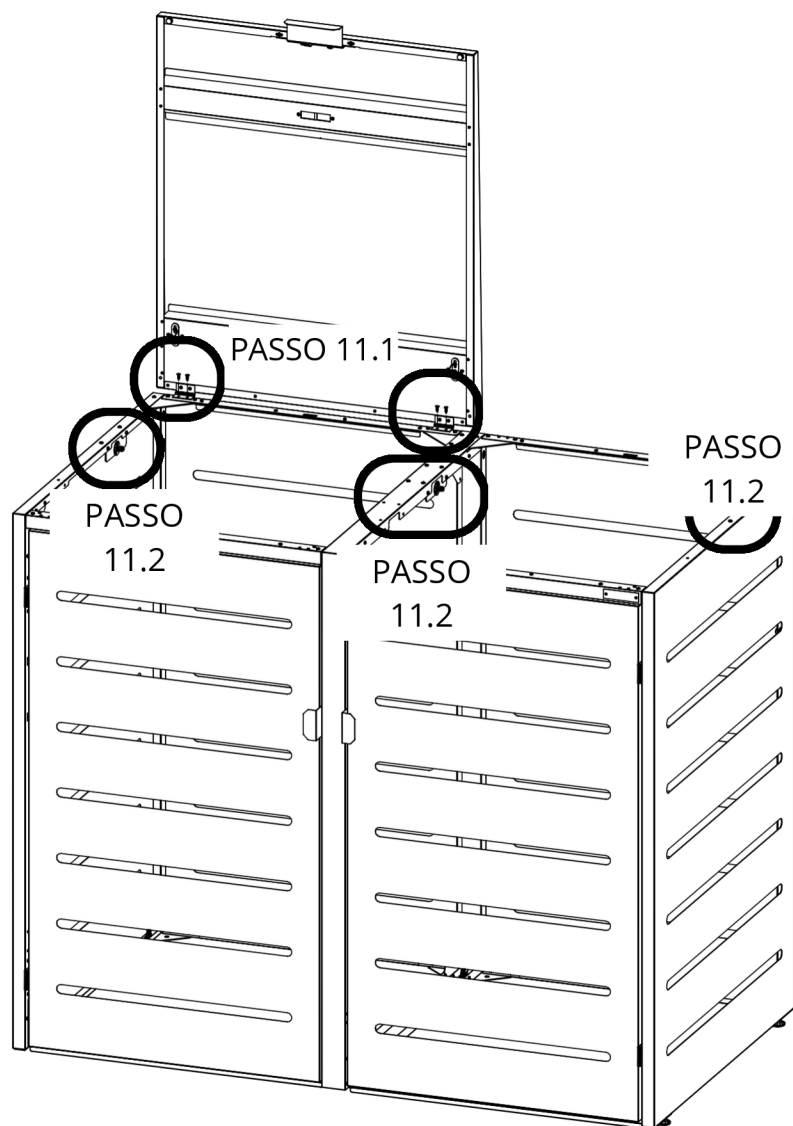


Chiedi a qualcuno di tenere lo sportello fermo mentre avviti le cerniere.




Controlla che le cerniere siano messe nel modo giusto prima di stringere le viti.

PASSO 11.1

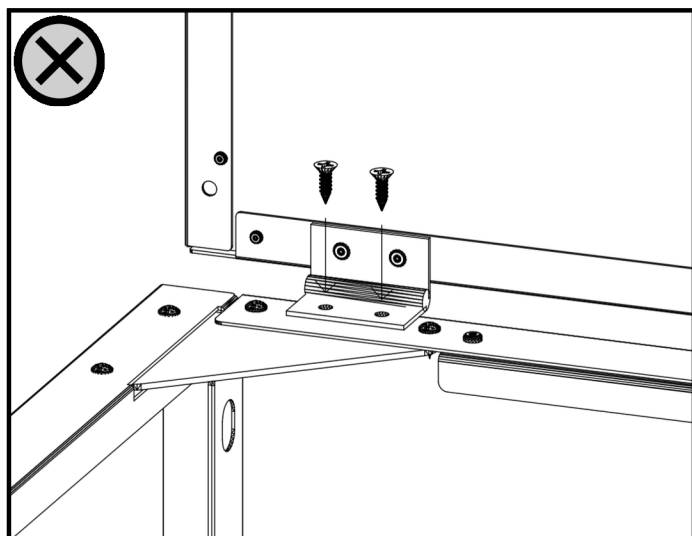

1 C 4 pezzi O E1 C 4 pezzi


PASSO 11.2

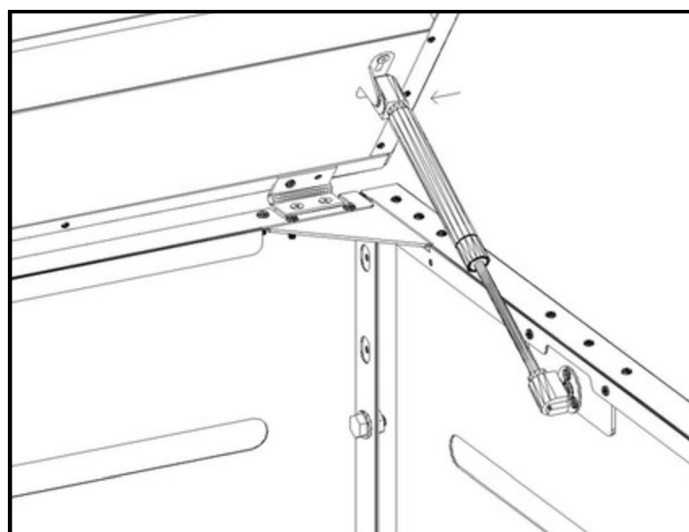

K1 2 pezzi


FASE 12 - ATTACCARE IL COPERCHIO DEL BIDONE ALLO SPORTELLLO

PASSO 12.1

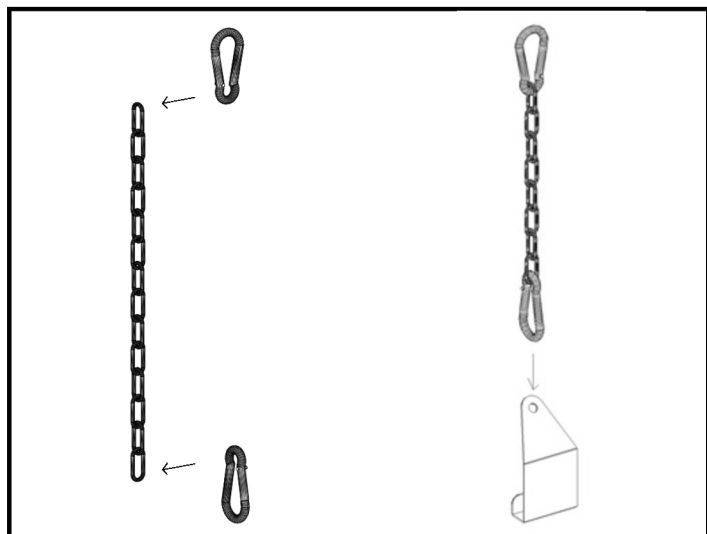


M1 1 x M2 1 x M3 1 x

PASSO 12.2

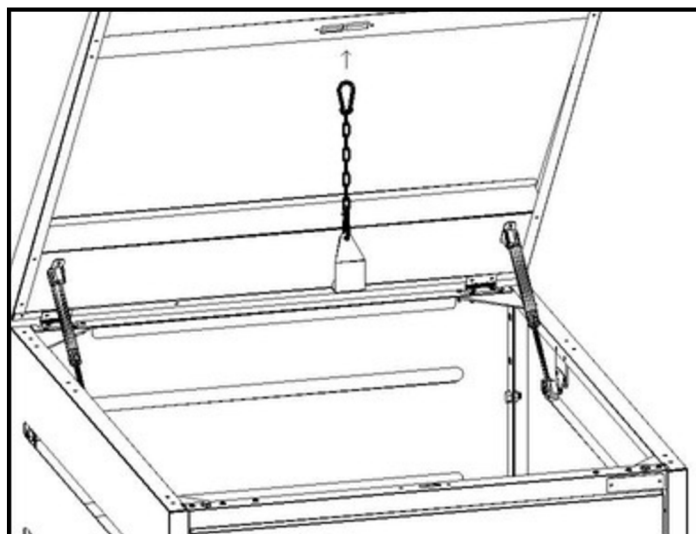

FASE 13 - BLOCCARE IL CONTENITORE

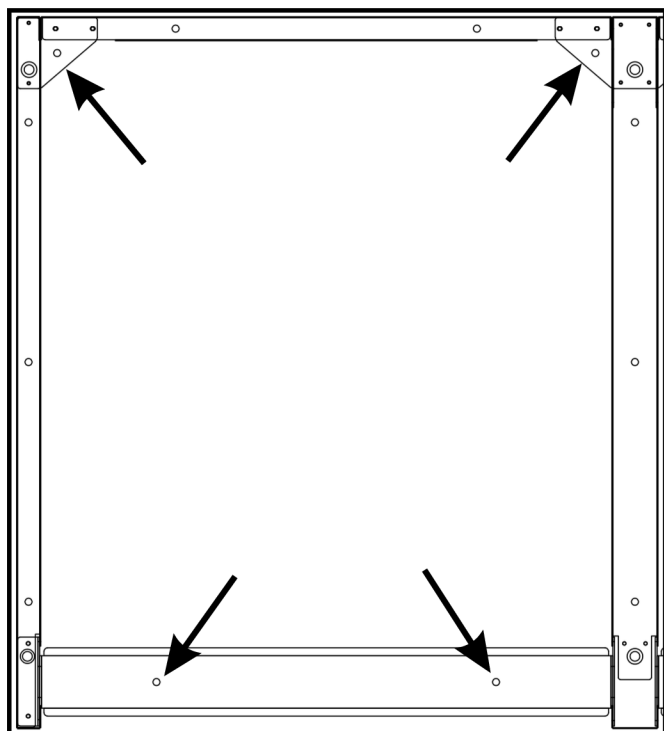

Per assicurare un fissaggio corretto, questo prodotto deve essere fissato alla superficie!



Assicurati che la scatola sia ben posizionata prima di fissarla alla superficie!

