

Dagobert mit Deckel



Handbuch

Modell

1-120 | 2-120 | 3-120 | 4-120 | 5-120 | 6-120

1-240 | 2-240 | 3-240 | 4-240 | 5-240 | 6-240



office@bio-stefan.at



bio-stefan.at




Bizibits Sales GmbH, Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding,
Österreich


Anwendbarkeit

Die Anleitung zeigt die Montage der einer 2er Mülltonnenbox. Die Montage einer 1er-, 2er-, 3er-, 4er-, 5er- oder 6er-Mülltonnenbox erfolgt analog. Bitte beachten Sie, dass jede unten gezeigte mögliche Variante IMMER eine linke Seitenwand und eine rechte Seitenwand enthält, die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Mittelrahmen, Rückseiten, Zubehörteile usw. (JEDE Variante ist außen mit einer linken und einer rechten Seitenwand auszuführen).


1er

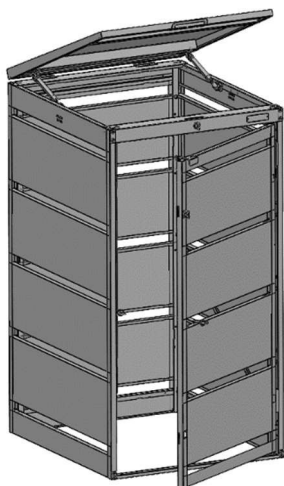


2er

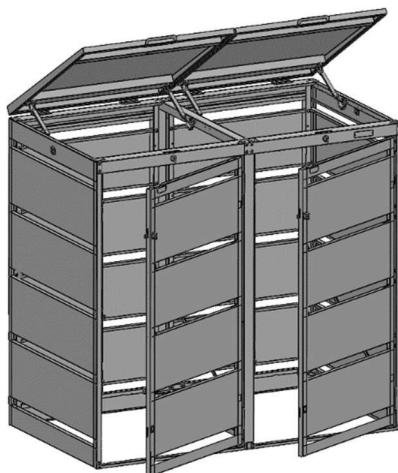


3er

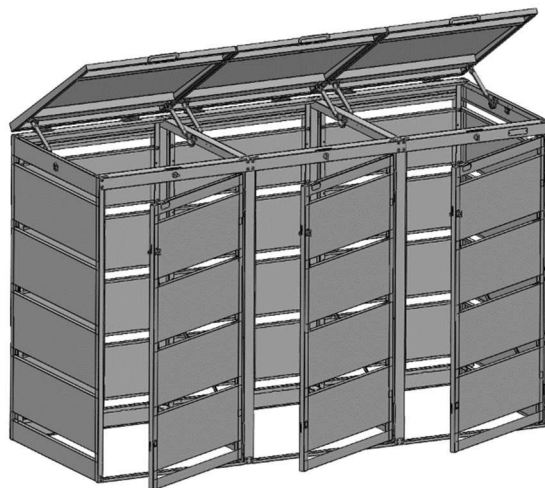

4er

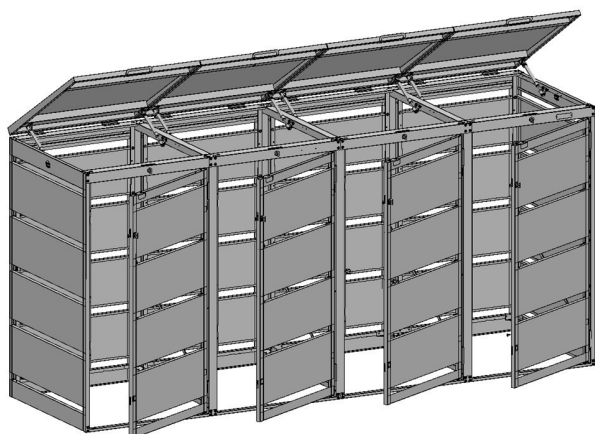

5er

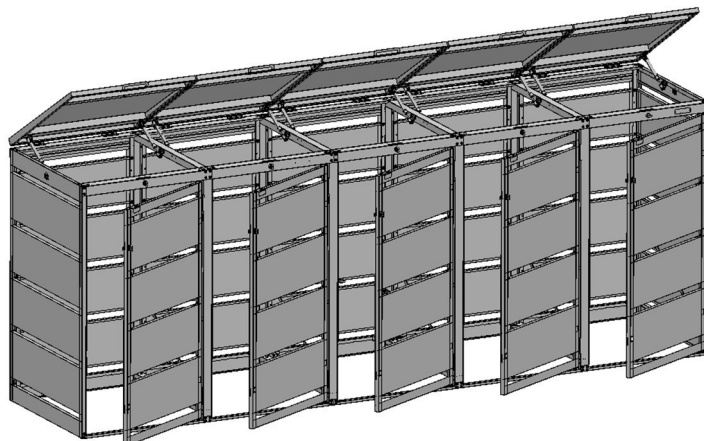

Sicherheitshinweise

- Bitte lesen und befolgen Sie die Schritte der Installationsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Im Falle einer Montage durch weitere Personen ist diese Anleitung an diese weiterzugeben.

Erstickungsgefahr!

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Teilen des Produkts oder der Verpackung spielen. Bewahren Sie Kleinteile sicher auf, da sie leicht verschluckt werden können.

Es besteht Verletzungsgefahr!

- Einige der Bauteile können scharfe Kanten aufweisen. Unsachgemäße Verwendung der Teile kann möglicherweise zu Verletzungen führen. Bitte tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

Pflege und Reinigung

- Befreien Sie die Mülltonnenbox von Schnee und Laub vor Benützung, um Schäden durch unsachgemäße Bedienung und Überlast zu vermeiden.
- Wischen Sie die Außenseite der Struktur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Für die Reinigung dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die Stahlpflege als auch pulverbeschichtete Oberflächen mit Oberflächenstruktur bestimmt sind.
- Entfernen Sie Kalkablagerungen oder organische Stoffe, die Sie feststellen, immer sofort. Unter solchen Ablagerungen kann sich Korrosion bilden.
- Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Boden in das Produkt eindringt, empfiehlt es sich, eine stabile Kunststoffolie unter das Fundament zu legen.

Vor dem Einbau!

- Das Produkt muss auf einem stabilen und ebenen Untergrund aufgestellt werden. Ein stabiler Stand des Produkts ist nur gewährleistet, wenn es auf einer festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Unterlage montiert und aufgestellt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Montagewerkzeuge bereithalten, bevor Sie beginnen.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien umgehend nach oder während der Montage.
- Verwenden Sie z.B. den Karton als schützenden Untergrund, um Kratzer während der Montage zu vermeiden.

Richtige Größe?

Versichern Sie sich insbesondere bei 120l-Mülltonnenboxen vor dem Entpacken, ob Sie tatsächlich die richtige Größe bestellt haben?



Bereits entpackte oder montierte Ware wird bei Rücklieferung kontrolliert und die Wertminderung zur Neuware wird in Rechnung gestellt. Die lichten Weiten finden sie auf [bio-stefan.at](https://www.bio-stefan.at).

Sehr wichtig!

Lesen Sie das GANZE Handbuch sorgfältig vor dem Entpacken und der Montage, um Fehler und Beschädigungen zu vermeiden!

Beim Bewegen der Boxen, darf nicht an den Paneelen angehoben werden! Es besteht die Gefahr, dass sie sich aus der Verankerung lösen werden. ❌

Bewegen Sie die Box, indem Sie sie am Rahmen anheben. ✅

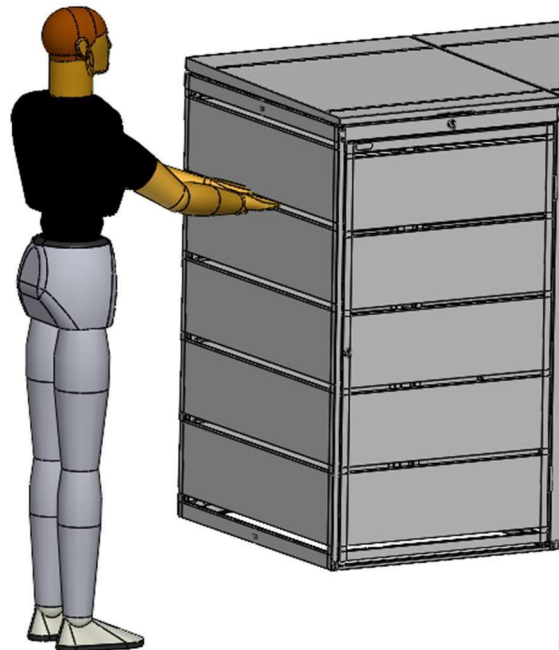
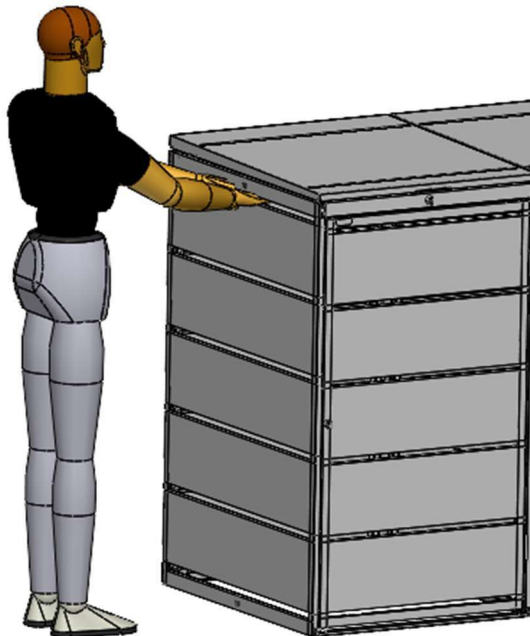


Beachten Sie die Ziffern in den eckigen Klammern. Diese beziehen sich auf die Artikelnummer des betreffenden Teils. Alle Teile sind auf Seite 17 angeführt.

Generelle Information: Bitte ziehen Sie die Schrauben zunächst nicht ganz fest an, sondern erledigen Sie dies erst nach Vervollständigung aller Teile und überprüfen Sie vorab, ob die Box in der Waage und im Lot montiert wurde. Des Weiteren sind vorab alle rechten Winkel zu überprüfen.



Schritt 1:

Verbinden Sie zuerst die linke Seite [12] mit der Rückseite [8] mit schwarzen Blechschrauben $\varnothing$ 4.2 [1], 4 an der Zahl, wie unten gezeigt.

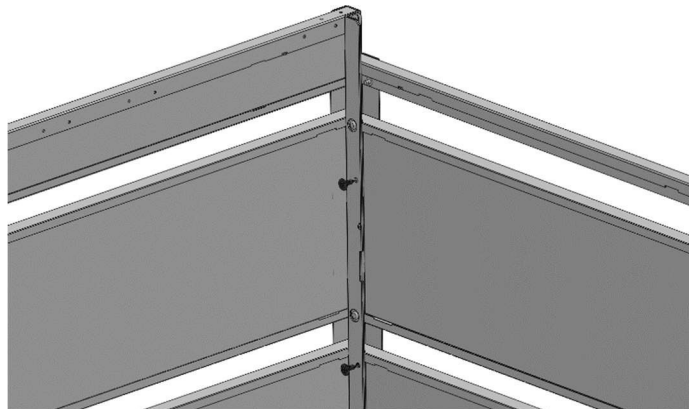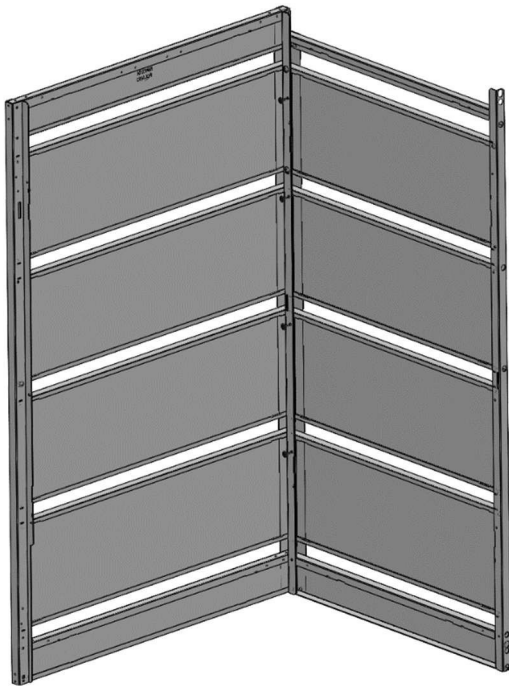

Schritt 2:

Verbinden Sie den Rahmen [4] mit der Rückseite [8] mit 4 schwarzen Blechschrauben $\varnothing$ 4.2 [1] wie unten gezeigt. Verbinden Sie auf die gleiche Weise die nächste Rückseite mit dem Rahmen.

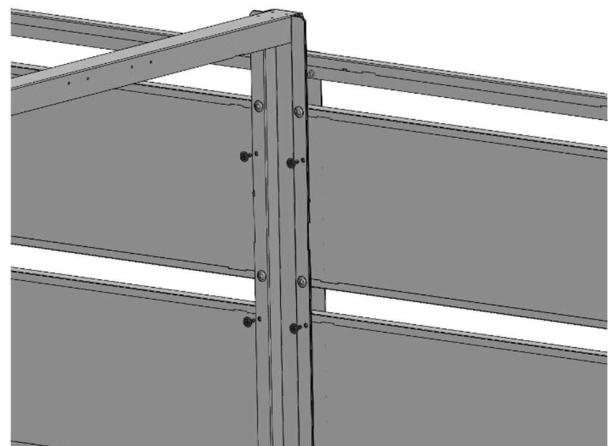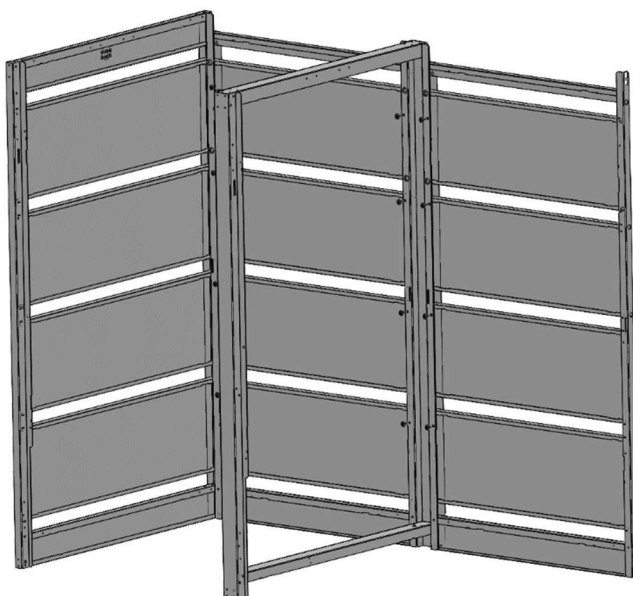



* Bei einer Ausführung für mehr als zwei Boxen (z.B. 3er, 4er, ...) wiederholen Sie Schritt 2 mit der Befestigung des Rahmens, so dass die rechte Seite am Ende des Beschlags angebracht wird.

* Bei einer Installation von einer 1er Mülltonnenbox können Sie Schritt 2 überspringen und die rechte Seite direkt an der Rückseite befestigen.

Schritt 3:

Befestigen Sie die rechte Seite [10] an der Rückseite mit 4 schwarzen Blebschrauben $\varnothing$ 4.2 [1] wie unten gezeigt.



Befestigen Sie die Strebe [26] im Rahmen mit Silber verzinkten Schrauben 3,5x13 [2], 4 an der Zahl, wie unten gezeigt (Strebe auf der Schräge befestigt).

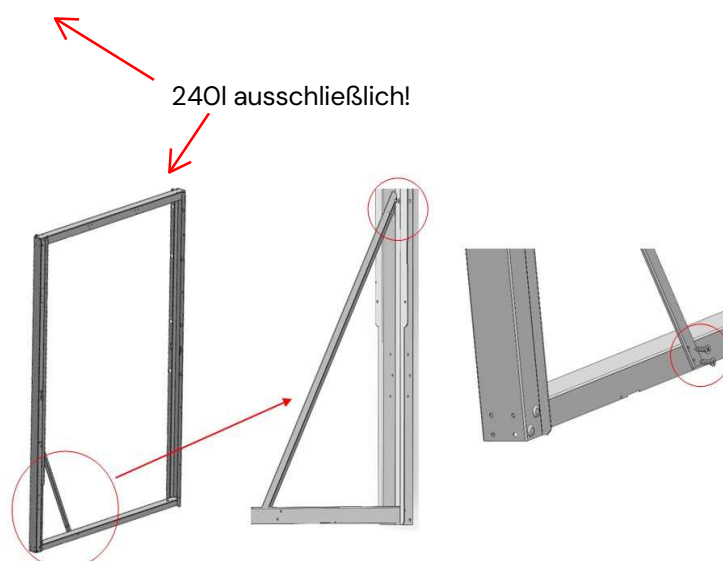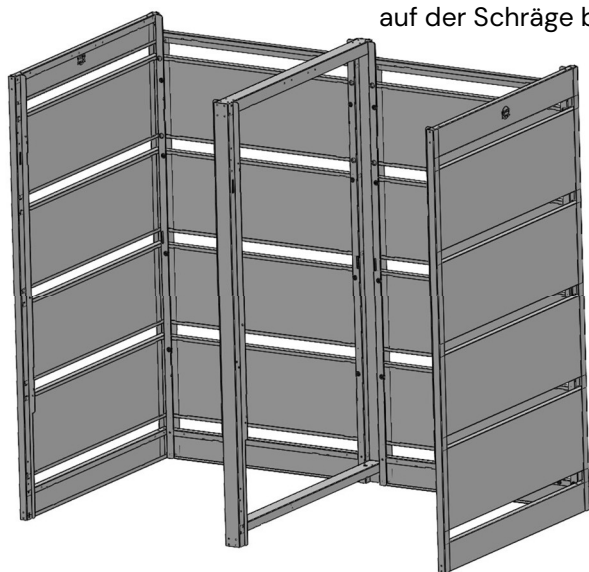

Schritt 4:


Montieren Sie die Frontprofilleiste [5] und die hintere Kopfprofilleiste [3] mit schwarzen Blebschrauben $\varnothing$ 4.2 [1] zu 16 Stück pro Verkleidung wie unten gezeigt

* für die Installation der 1er Box muss jede Schiene mit 8 schwarzen Blebschrauben $\varnothing$ 4.2 [1] befestigt werden, für die Installation mit 3 Boxen: 24, für die Installation mit 4 Boxen: 32 usw.

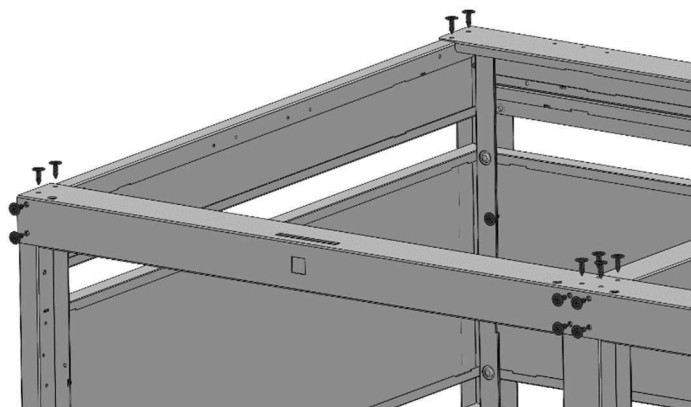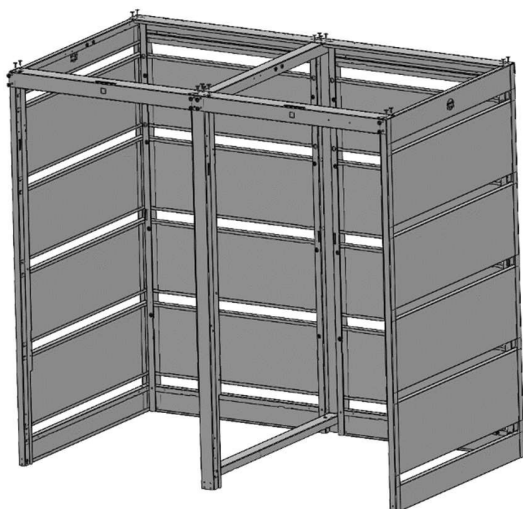


Schritt 5:

Montieren Sie die untere Bodenfrontleiste [6] mit 8 schwarzen Blebschrauben $\varnothing 4.2$ [1] wie in der Abbildung unten gezeigt.

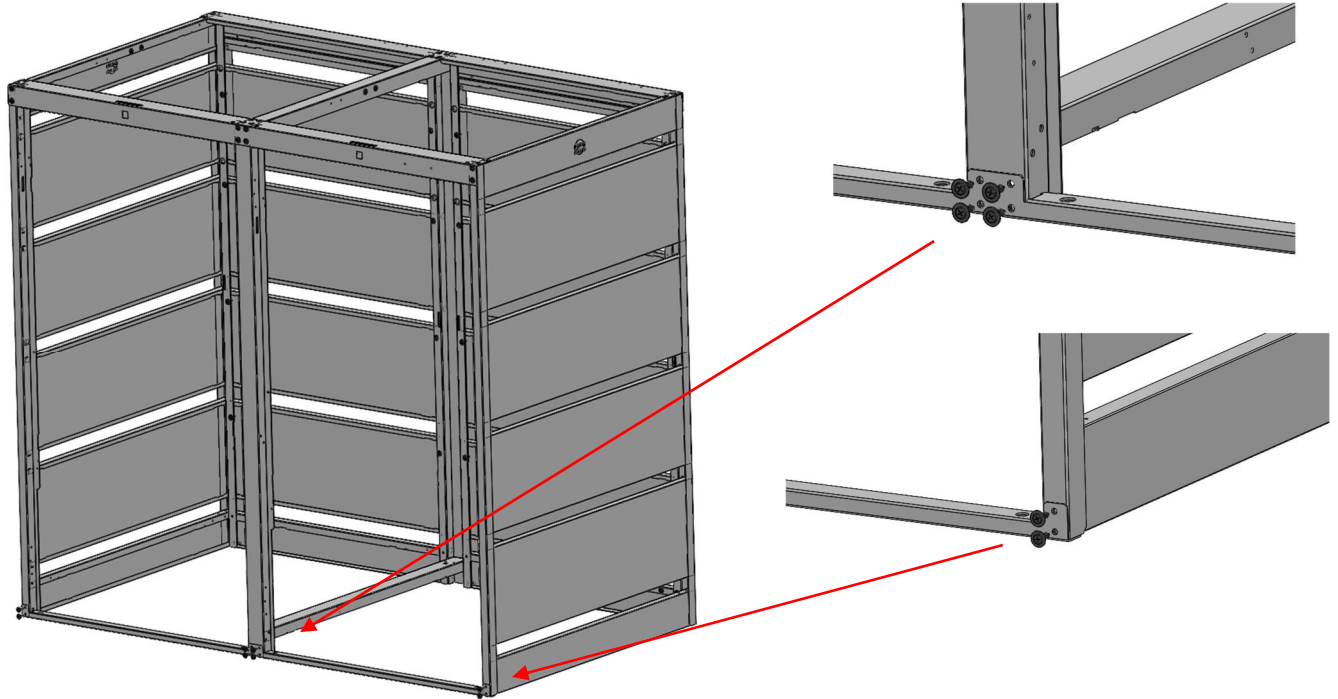

Schritt 6:


Befestigen Sie zwei Winkelverbinder [13] an den unteren Ecken zwischen Seite und Rückwand und einen Rahmenverbinder [14 oder 14a] mit schwarzen Blebschrauben $\varnothing 4.2$ [1] wie unten gezeigt.

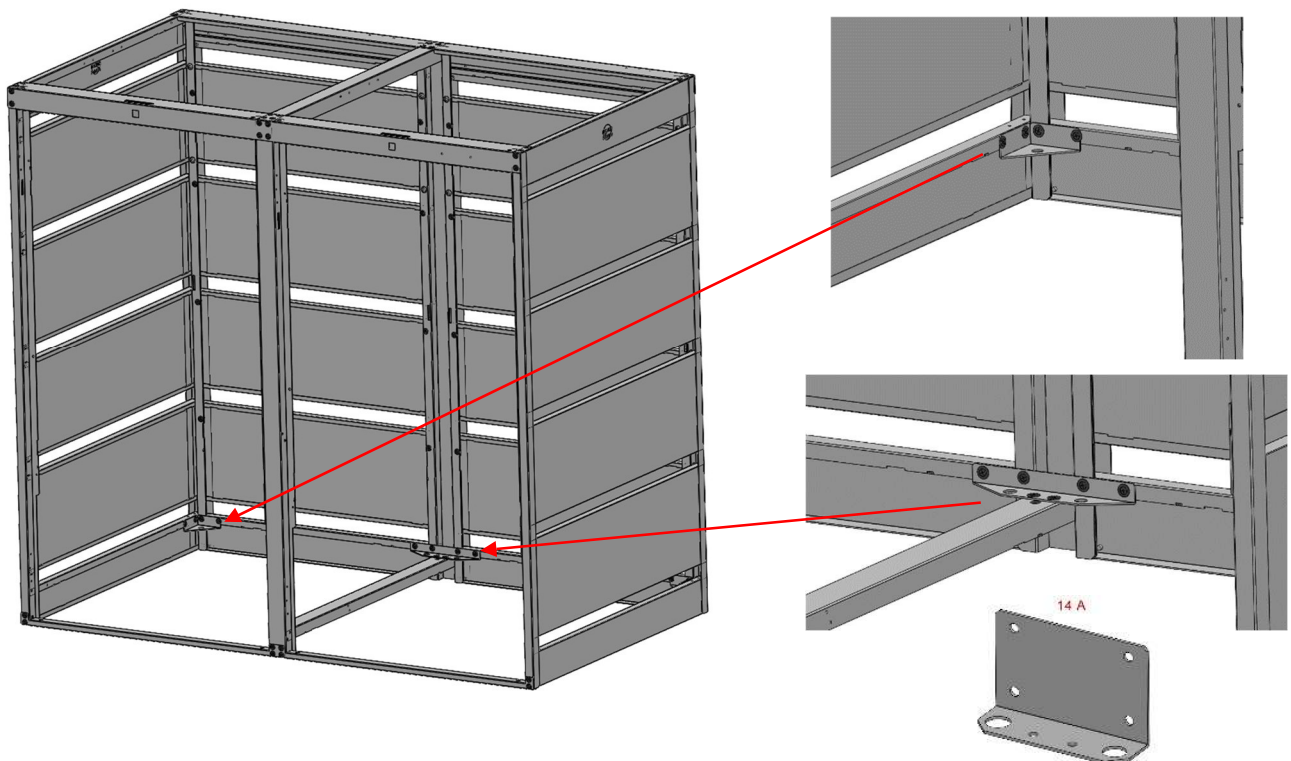

Schritt 7A:



* Es gibt verschiedene Größen von Gasdruckdämpferbefestigungen in unseren Mülltonnenboxen [18]. Aus diesem Grund ist es möglich, dem Zubehör Fixierplatten beizufügen (sie sind nicht bei jedem Aufbau dabei). Wenn Sie keine Platte erhalten, überspringen Sie bitte den folgenden Abschnitt und befestigen Sie gemäß Abschnitt 7A. Wenn Sie eine Platte erhalten, lassen Sie Punkt 7A aus und befestigen Sie sie gemäß Punkt 7B (Abbildung unten).

Schrauben Sie die beiden Gasdruckdämpferhalterungen [18] mit M4-Schrauben [24] in die Traverse des Klappdeckels, jeweils 2 Stück, wie unten gezeigt.

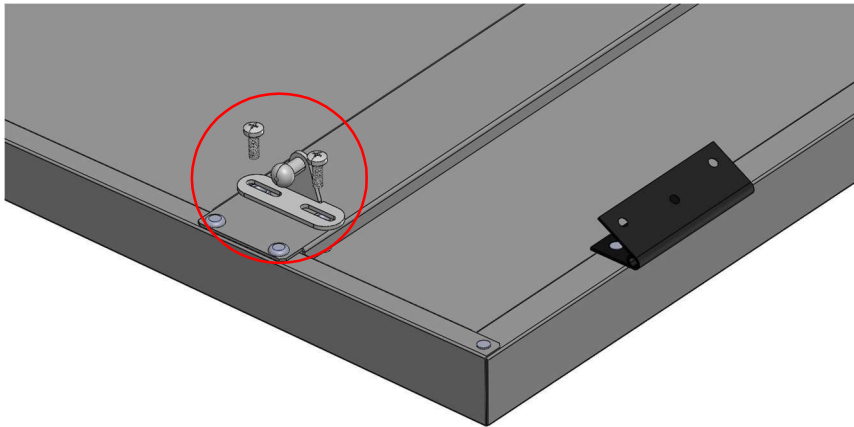

Schritt 7B:


Schrauben Sie die beiden Gasdruckdämpferhalterungen [18] mit M4-Schrauben [24] in die Klappdeckeltraverse und montieren Sie zwischen Halterung und Klappentaverse ein Halteblech (je 2 Stück), wie unten gezeigt.

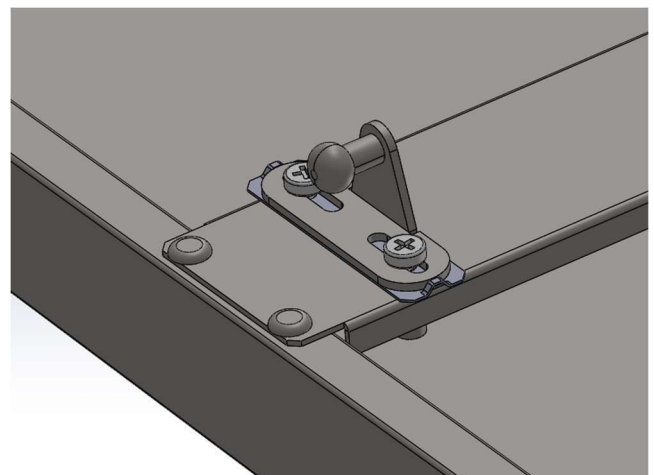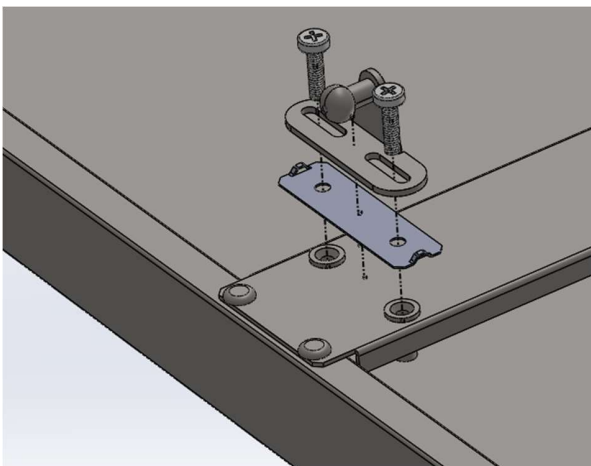


Schritt 8:

Befestigen Sie die Gasdruckdämpfer [16] an den Klappenhalterungen [18]. Schrauben Sie die Klappenscharniere mit 3,5x13 silber verzinkten Schrauben [2] an das hintere obere Profil [3], 3 Stück an jedes Scharnier, wie unten gezeigt. Dann schrauben Sie die 4 Teile der Gasdruckdämpferbefestigung [17] mit $\varnothing$ 3,5 Schrauben [1] (bei 120l sind es die $\varnothing$ 4,2 Schrauben) in die Seiten und den Rahmen, wie unten gezeigt. Befestigen Sie den Gasdruckdämpfer analog auf der anderen Seite.

Scharnierbefestigung

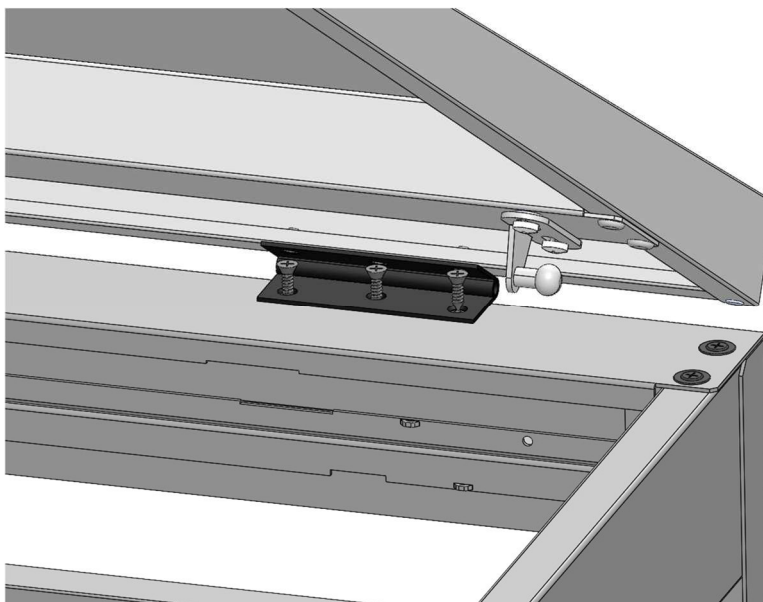

Anschrauben von Gasdruckdämpfer und Gasdruckdämpferhalterungen

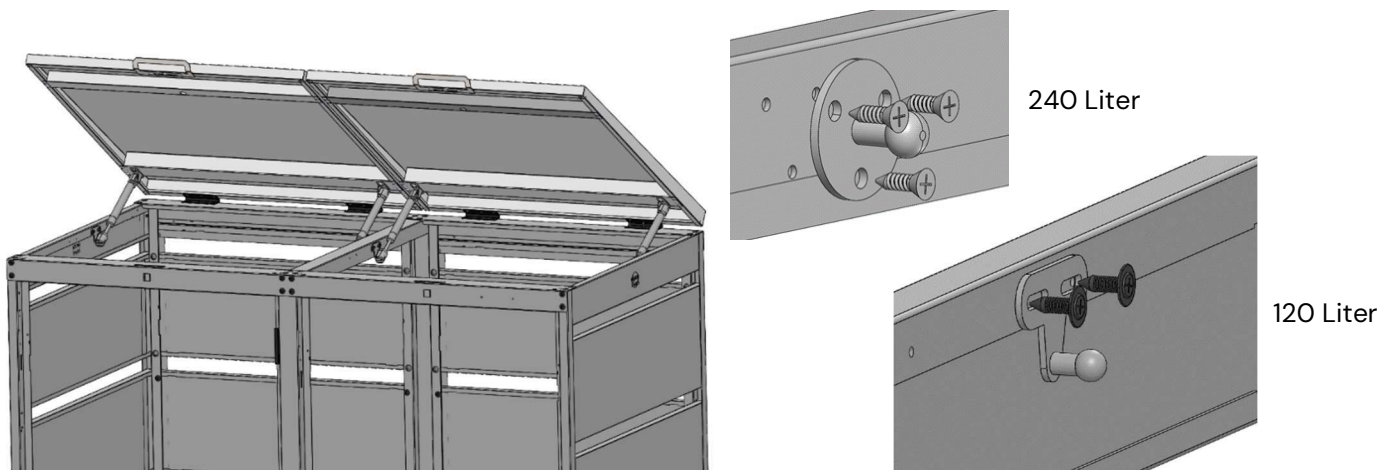


* Die Kolbenstange der Gasdruckdämpfer sollte regelmäßig (einmal im Monat) mit Teflon-Trockenfett oder Silikonfett (oder einem für diesen Zweck vorgesehenen Schmiermittel) gewartet werden, um eine lange Funktion zu ermöglichen und Korrosion zu verhindern.


VERSION – KLAPPDECKEL

Für die Variante Dagobert mit Pflanzdach gibt es ein separates Handbuch.

Der Klappdeckel kann "vorne" und "hinten" angebracht werden – um den Klappdeckel hinten anzubringen (Abbildung unten), tauschen Sie die vordere obere Profilleiste [5] mit der hinteren oberen Profilleiste [3] und bringen die Klappdeckel gemäß Punkt 8 der Anleitung an.

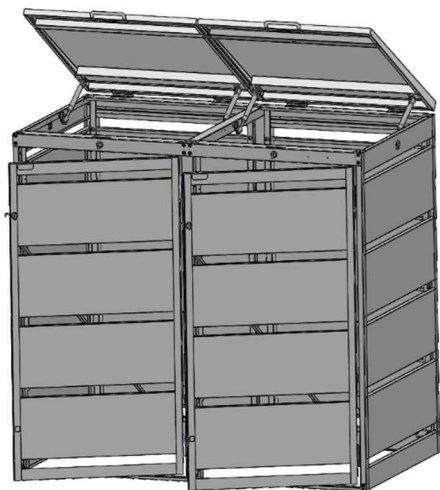



VERSION 1 – KLAPPDECKEL ÖFFNET NACH VORNE

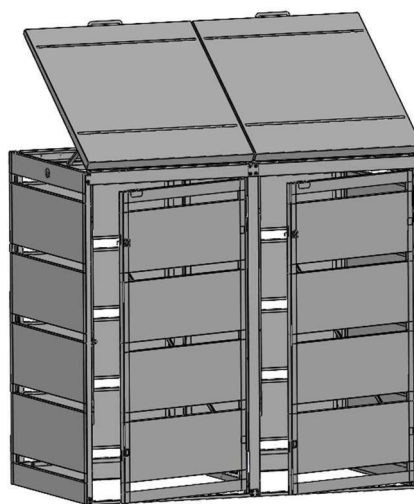

VERSION 2 – KLAPPDECKEL ÖFFNET NACH HINTEN


Schritt 9: (ACHTUNG: Teilweise Zubehör: Versteifungsbleche Türe)

Befestigen Sie die Tür [11], indem Sie ihre Scharniere mit den vertikalen Profilen mit silber verzinkten Schrauben 3,5x13 [2] verbinden, wie in der Abbildung unten gezeigt. Stellen Sie die Öffnungsrichtung der Tür wie gewünscht ein (die Tür ist universell – links oder rechts Anschlag möglich). Befestigen Sie die Versteifungsbleche [22] von innen mit silber verzinkten Schrauben 3,5x13 [2], 2 Stück pro Versteifungsblech, an der Tür.

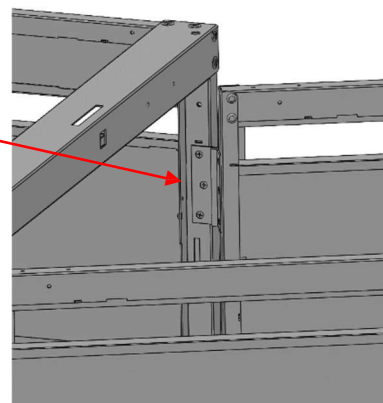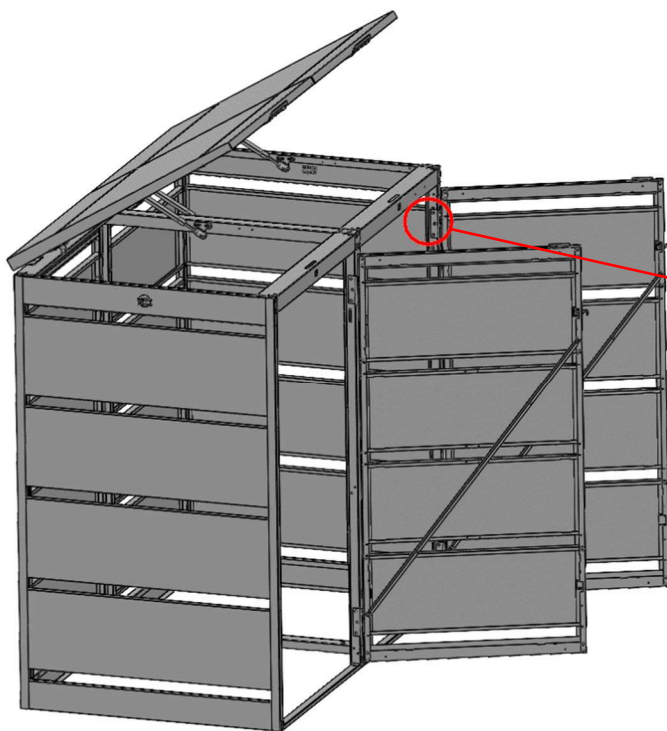



Nur 120I Versionen: Befestigen Sie die Abdeckplättchen an der Außenseite der Tür, indem Sie sie zwischen das Paneel und das vertikale Profil schieben, wie unten abgebildet.

NUR 120L VERSION
Abdeckplättchen für ungenutzten
Schlossausschnitt

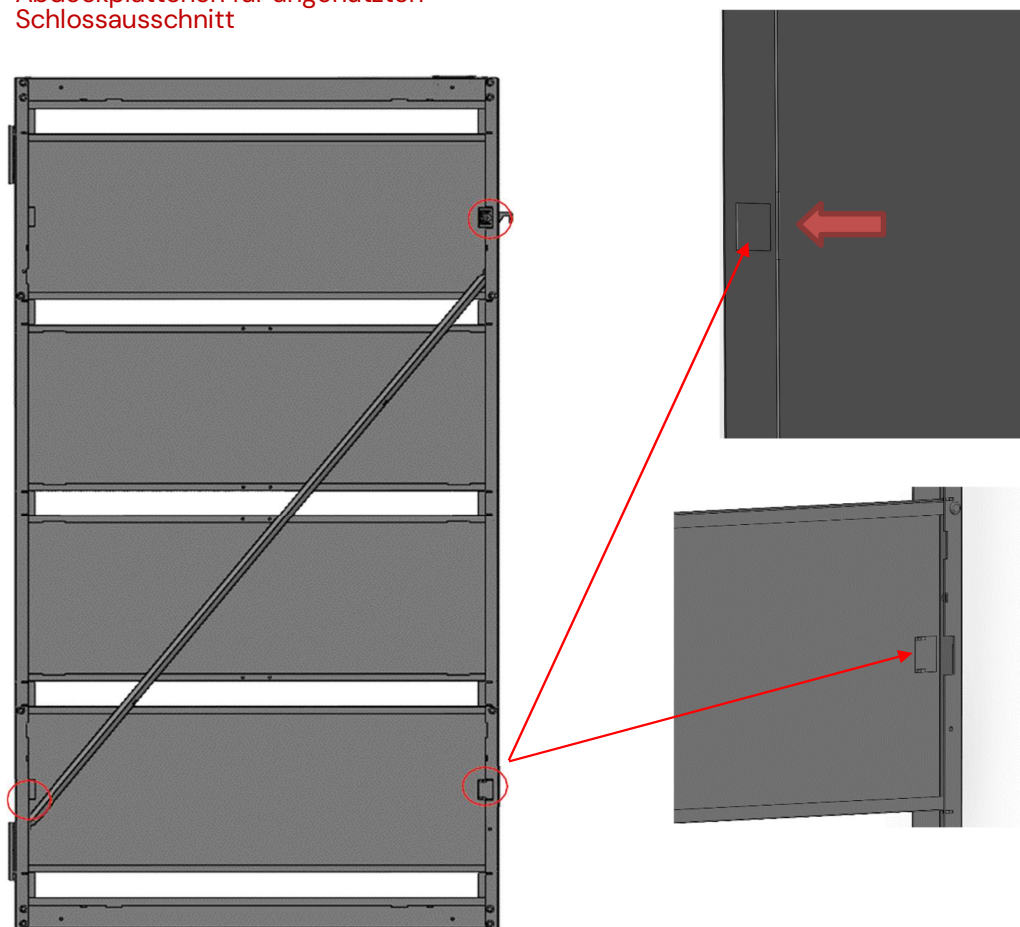

Schritt 10:


Befestigen Sie die Magnete [19], 4 an der Zahl (2 Stück für eine Tür) an den vertikalen Profilen des Rahmens und/oder an der Seite, wie in der Abbildung unten. Verwenden Sie dazu M3-Senkkopfschrauben [21] und M3-Hutmutter [23].

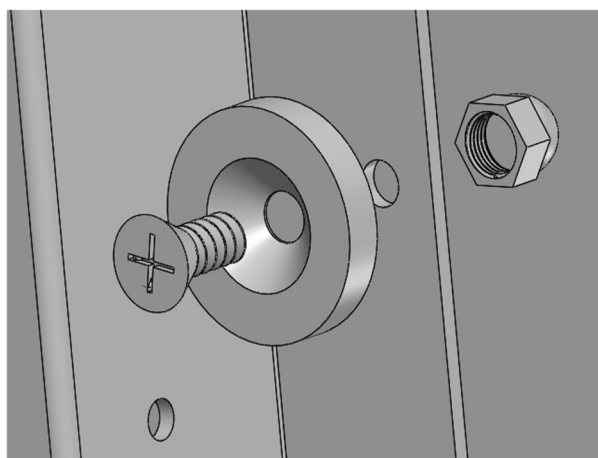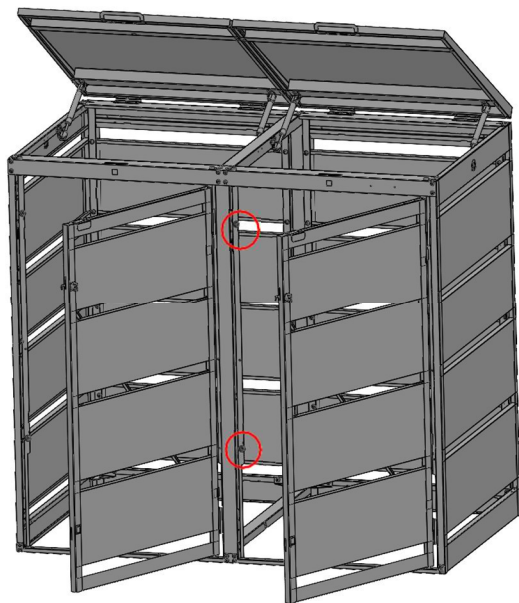

ACHTUNG: Beim manuellen Aufschrauben der Überwurfmutter mit einem Schraubendreher nicht zu viel Kraft aufwenden – der Neodym-Magnet ist sehr spröde.

Schritt 11:



Befestigen Sie den Türgriff [15] mit schwarzen Blechschrauben $\varnothing 4.2$ [1] in 2 Teilen, wie in der letzten Abbildung unten gezeigt.

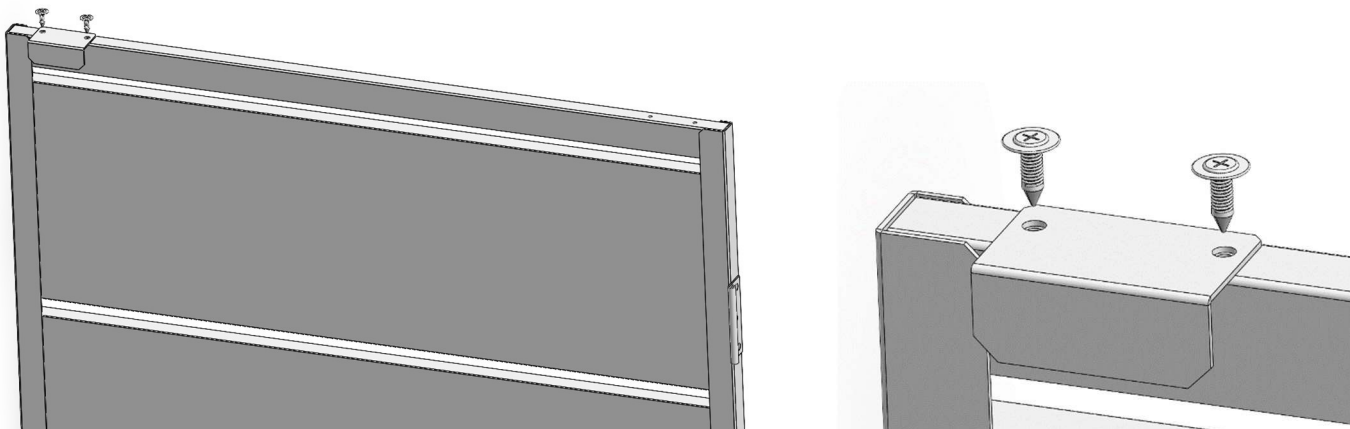

Schritt 12:

ACHTUNG – Illustrationsfehler – die 6-Kantmutter muss hinter das Blech

Stecken Sie die Schlösser [28] in die vordere Profilleiste in die entsprechenden Löcher, wie unten gezeigt. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Verriegelungszunge in der Klappe und in der Tür [20] (die Verriegelungszunge ist in linker und rechter Ausführung erhältlich – montieren Sie die linke Verriegelungszunge an der Klappe und an der rechts angeschlagenen Tür, und montieren Sie die rechte Verriegelungszunge an der links angeschlagenen Tür) !

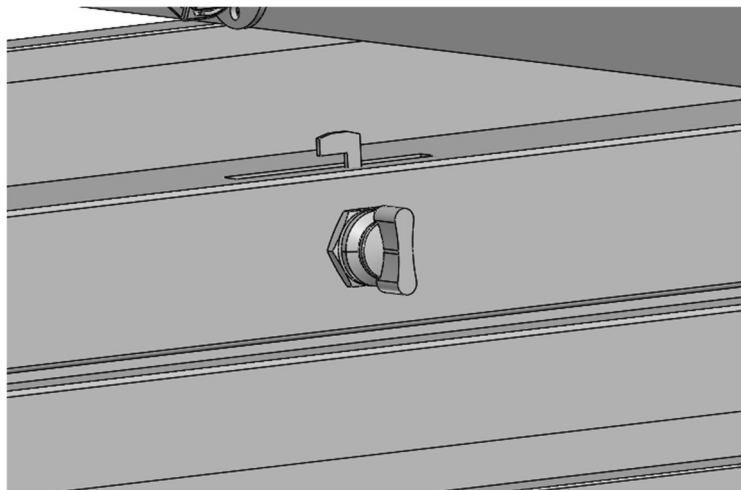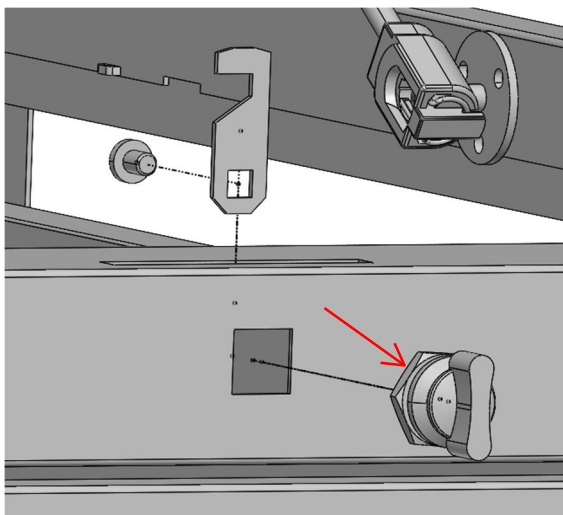


Schritt 13:

ACHTUNG: Teilweise optionales Zubehör: Verbindungskette

Dem Bausatz liegen eine Türfangkette (kurz) und eine Verbindungskette bei. Die Türkette wird mit 2 schwarzen Blechschrauben $\varnothing 4.2$ [1] an der Tür [11] (innen) und an der oberen Frontprofilleiste [5] (innen) befestigt, die Befestigungspunkte sind mit einem roten Kreis markiert. An der Verbindungskette sind 2 Karabinerhaken und am Mülltonnendeckel eine Befestigungsplatte angebracht. Diese Kette muss an der Querstrebe in der Klappe befestigt werden, wo sich das Loch befindet (siehe Abbildung unten). Die Befestigungsplatte muss an dem Mülltonnendeckel "eingehakt" werden.


Türfangkette [27]

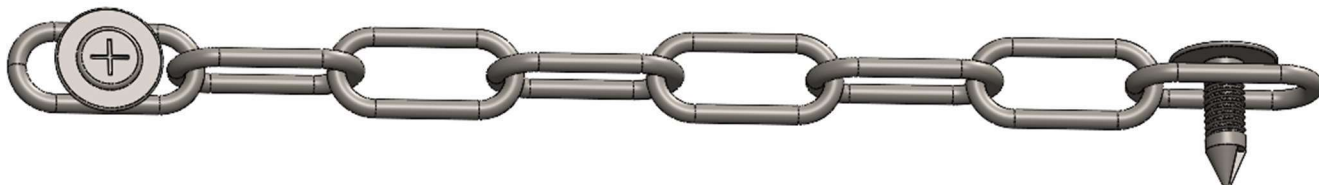


Verbindungskette [28] (optionales Zubehör)



Befestigungspunkt der Türkette

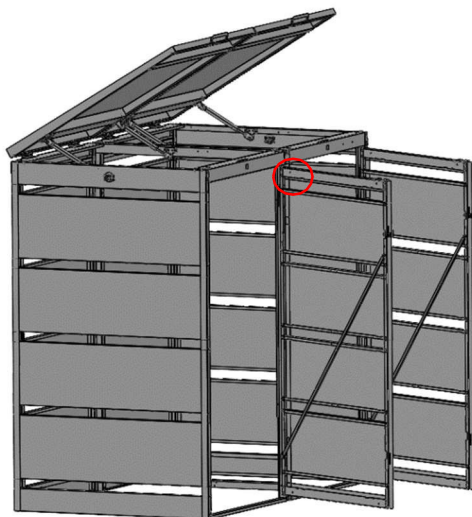


Kettenbefestigungspunkt im vorderen Oberprofil

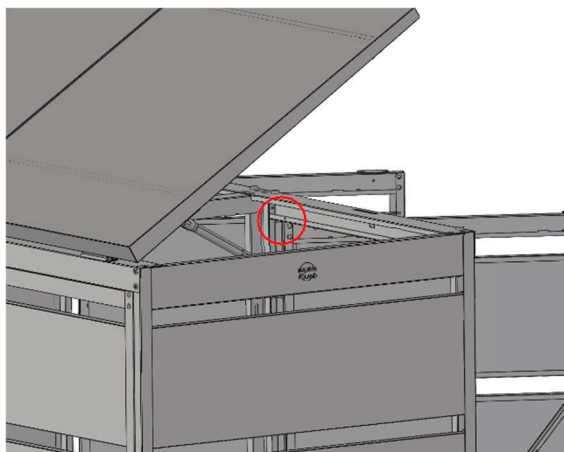

Verbindungskette (optional)

Kettenbefestigungspunkt in der Klappe (auf der anderen Seite der Kette wird die Platte an dem Mülltonnendeckel eingehakt)

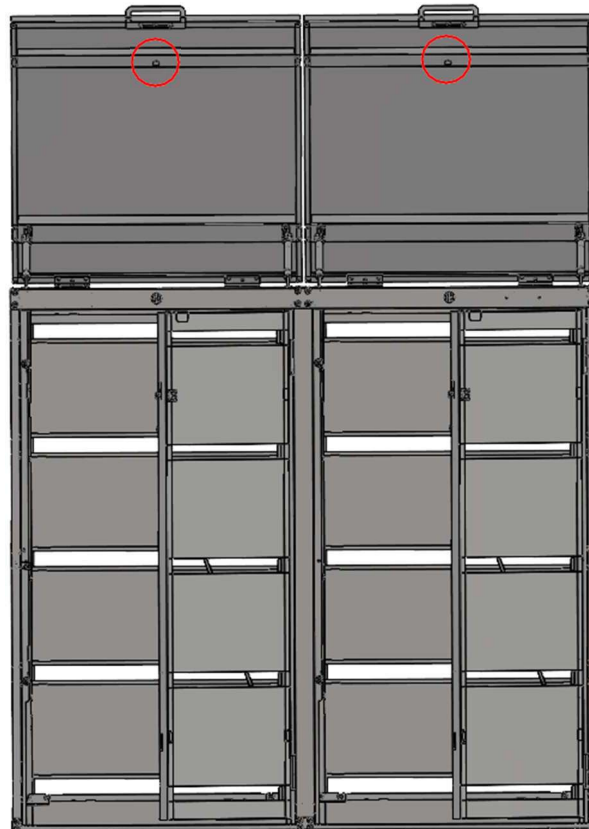


Schritt 14:

Um eine stabile Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten, muss die Konstruktion an zwei Stellen pro Segment im Boden verankert werden. Zu diesem Zweck sind die unteren Profile mit Durchgangslöchern für die Verankerung versehen. Bitte beachten Sie, dass chemische Anker ihre volle Tragfähigkeit im Untergrund erhalten, wenn das Bohrloch sorgfältig gereinigt wird.

ACHTUNG: Schlaganker als optionales Zubehör auf bio-stefan.at erhältlich.


Verankerungsstellen – die Löcher befinden sich in den unten gezeigten Bauteilen. Denken Sie daran – die Stabilität und Sicherheit der Installation wird durch die Verwendung von mindestens 2 Ankern pro Einzelbox gewährleistet!

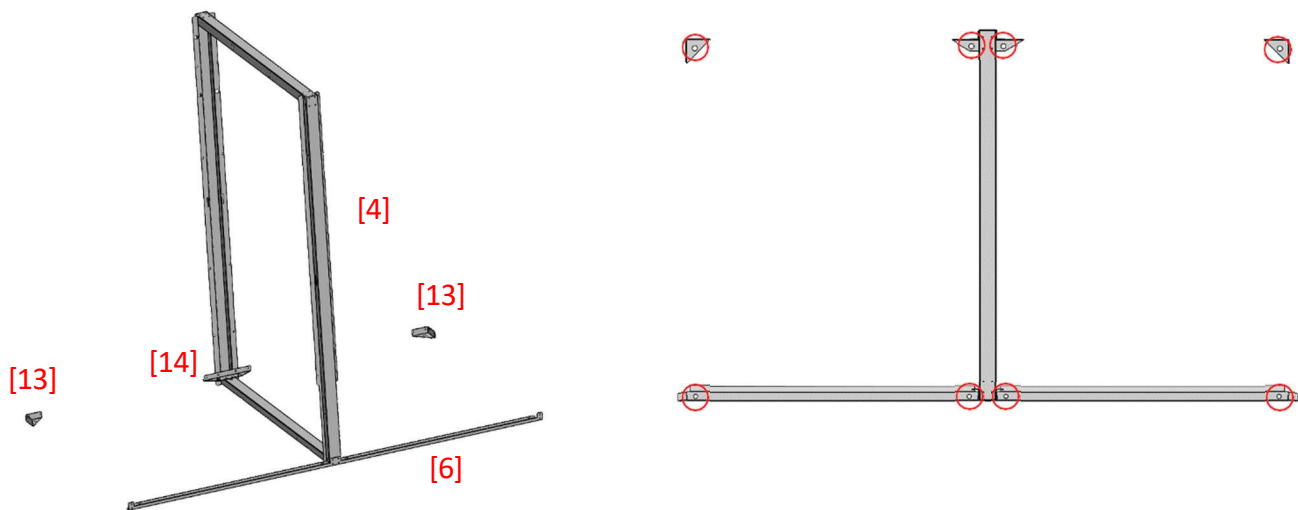


Schritt 15 – Regal:

**sofern als Zubehör erworben*

Der Korpus hat auf der Rückseite zwei rechteckige Löcher, in die der hintere Teil des Regalbodens eingesteckt/"eingehakt" werden muss. Es muss dann mit 2 schwarzen Blechschrauben $\varnothing 4.2$ [1] an den Rahmen und die Seite geschraubt werden, wie unten gezeigt.

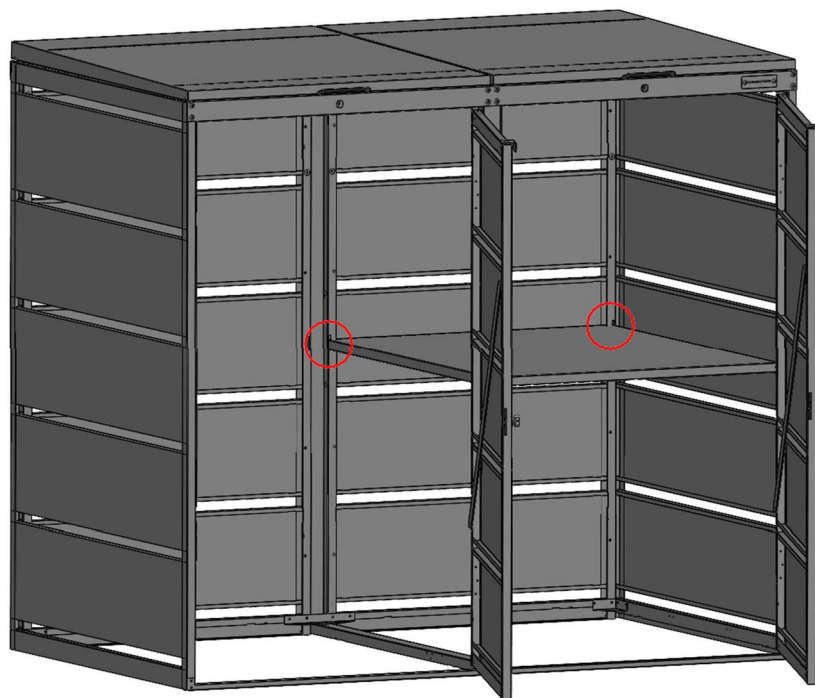


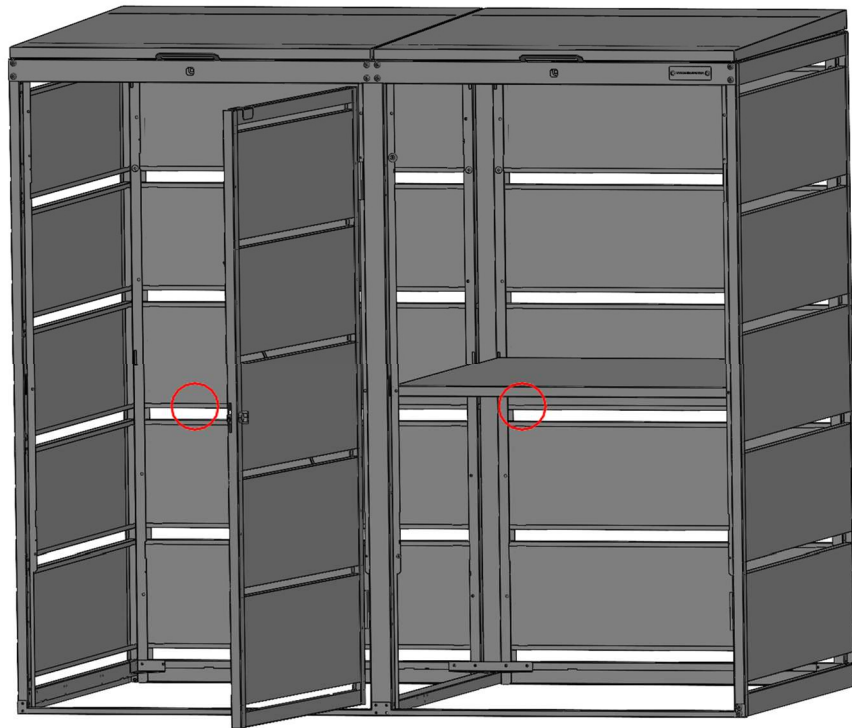


Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Kauf der Ware.

Im Paket enthaltene Komponenten

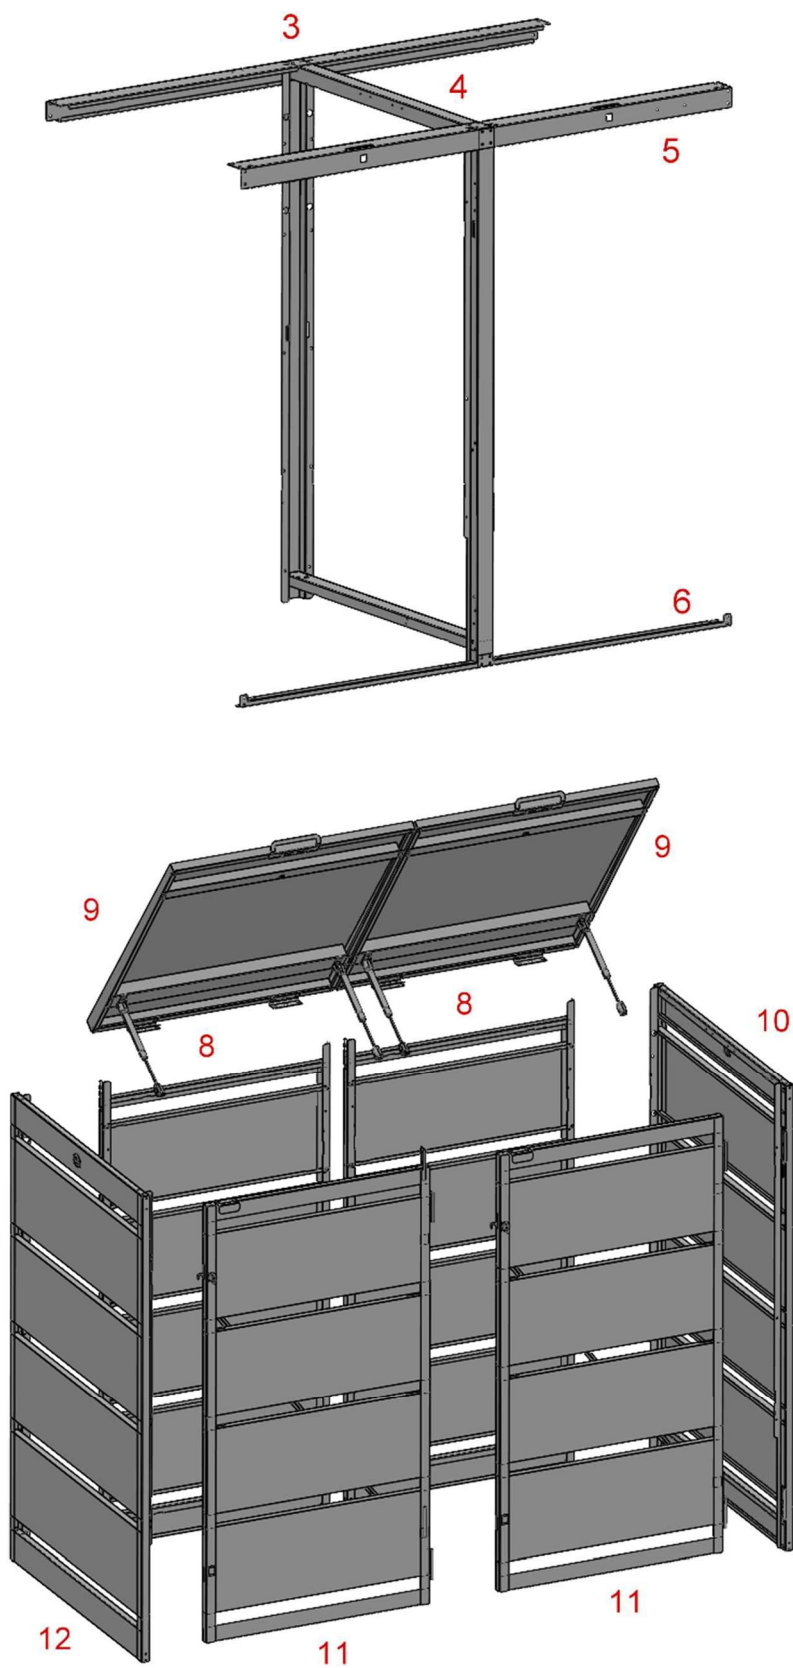

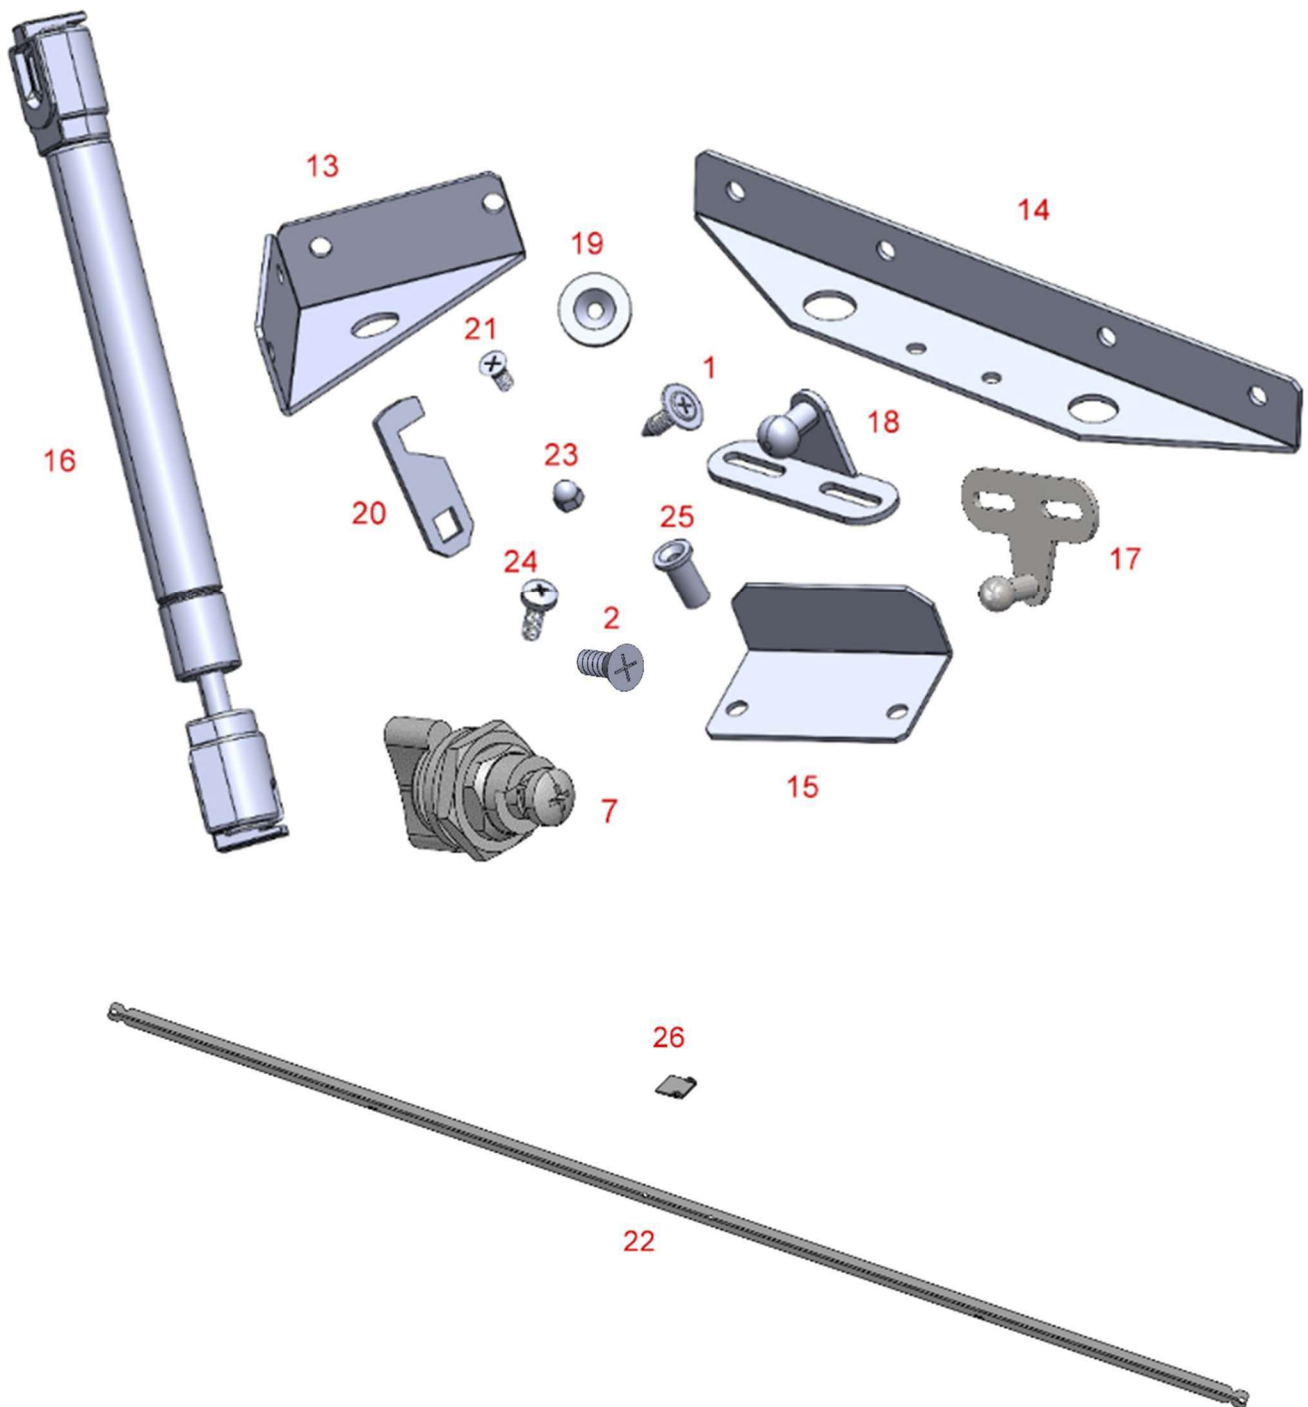

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung
1	Schwarze Blechschraube $\varnothing$ 4.2
2	Silberne verzinkte Blechschraube 3,5x13
3	Profilleiste oben hinten
4	Mittelrahmen
5	Obere Frontprofilleiste
6	Bodenprofilleiste vorne

7	Knebelriegelschloss
8	Rückwand
9	Klappdeckel
10	Rechte Seitenwand
11	Türe
12	Linke Seitenwand
13	Eckverbinder
14	Rahmenverbinder unten
15	Türgriff
16	Gasdruckdämpfer
17	Halterung Gasdruckdämpfer 120l boxenseitig
18	Klappdeckelhalterung Gasdruckdämpfer
19	Magnet
20	Schließzunge
21	Senkkopfschraube M3
22	Versteifungsblech (optional)
23	Hutmutter M3
24	Schraube M4
25	Gewindehülse M4
26	Abdeckkappe 120l Türe unten
27	Türfangkette
28	Deckelkette (optional)



Kennst du bereits unsere
Outdoor Küchen?
sgadn.com

