

Paketbox / Parcel Box

Aufbauanleitung / Mounting Instructions



November 2025

BIO STEFAN®

1 Allgemeine Informationen / General Information

Bevor Sie mit der Montage der Paketbox beginnen,

1. Rüsten Sie sich mit persönlicher Schutzausrüstung aus: Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Sicherheitskleidung
2. Lesen Sie diese Anleitung vollständig.
3. Bereiten Sie die notwendigen Werkzeuge vor
4. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Pakete und Komponenten


Die Paketbox kann von einer Person installiert werden, es wird jedoch empfohlen, dass zwei Personen dies tun

Before start assembly parcel box it is necessary to:

5. Equip yourself with personal protective equipment: gloves, safety shoes, safety clothes
6. Read this document completely
7. Prepare necessary tools
8. Check the completeness of parcels and components

The parcel box can be installed by one person, but it is recommended to be done by two people.

2 Pakete und Teile / Parcels and Parts

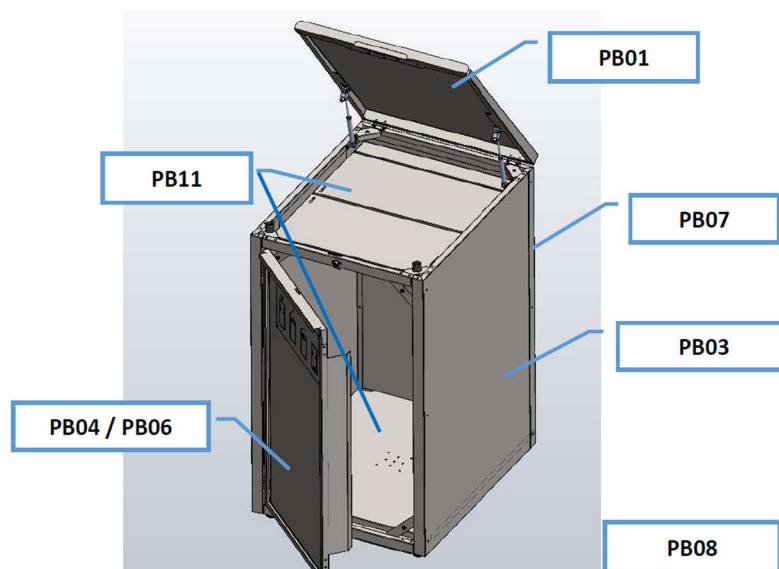

2.1 Pakete / Parcels

PB01	Deckel	Hatch
PB03	Seitenwände	Side walls
PB04	Türe Stahl	Door basic
PB05	Türe Holz	Door wood
PB06	Türe Dekor	Door décor
PB07	Rückwand	Back wall
PB08	Zubehör	Accessories
PB11	Einlegeboden	Shelf

2.2 Teile / Parts

PB01 Deckel / Hatch		Stk. / Qty.
pbx_9 - Deckel	pbx_9 - hatch	1
pbx_8 - Griff	pbx_8 - handle	1
bbx_22 – Schlosszunge Flora	bbx_22 – lock bar Flora	1
Gasdruckdämpfer GTV	Actuator GTV	2
Gummidämpfer	Rubber bumper	2
Scharnier A2	Hinge A2	2
Senkkopfschraube M5/12	Countersunk screw M5/12	10
Senkkopfschraube M4/12	Countersunk screw M4/12	8
Schraube M8	Screw M8	2
Mutter M8	Nut M8	2
Kette	Chain (40cm)	4
Karabiner	Carabiner	6

PB03 Seitenwände / Side walls		Stk. / Qty.
pbx_1 – Seitenwand	pbx_1 – Side wall	2

PB04/05/06 Tür / Door		Stk. / Qty.
pbx_6 – Tür	pbx_6 – door	1
pbx_14 – Schild	pbx_14 – label	1
pbx_15 – Schutzblech	pbx_15 – protection	1
Scharnier A2	Hinge	2
Senkkopfschraube M5/12	Countersunk screw M5/12	8

PB07 Rückwand / Back wall		Stk. / Qty.
pbx_3 – Rückwand	pbx_3 – Back wall	1

PB08 Zubehör / Accessories		Stk. / Qty.
pbx_2 – front b	pbx_2 – front bar with lock hole	1
pbx_4 - Griff	pbx_4 – bottom bar	1
pbx_7 - Eckwinkel	pbx_7 – corner bracket	2
pbx_11 – Versteifungsstrebe	pbx_11 – reinforcement strut	2
Stellfuß M8	Leg M8	4
Magnet	Magnet	4
Senkkopfschraube M5/12	Countersunk screw M5/12	40
Dübel 6x50	Dowel 6x50	4
Schraube 5x50	Screw 5x50	4
Schloss	Lock	1

PB11 Boden / Shelf		Stk. / Qty.
pbx_10 – Boden	pbx_10 – shelf	1
pbx_12 – Fallklappe Teil 1	pbx_12 – drop flap part 1	2
pbx_13 – Fallklappe Teil 2	pbx_13 – drop flap part 2	2
Scharnier A2	Hinge	4
Senkkopfschraube M5/12	Countersunk screw M5/12	16
Senkkopfschraube M4/12	Countersunk screw M4/12	4

3 Werkzeug / Tools

1. Inbusschlüssel / Allen bit
 - Größe / Size 3
 - Größe / Size 2.5
2. Steckschlüssel / socket wrench
 - Größe / Size 13

Vermeiden Sie die Verwendung eines Akkuschraubers und ziehen Sie alle Schraubverbindungen per Hand an.

Avoid using a cordless screwdriver and tighten all screw connections by hand.

4 Sicherheitsanweisungen / Safety Instructions

Bitte lesen und befolgen Sie die Montageanleitung mit höchster Sorgfalt und bewahren Sie diese für spätere Zwecke auf. Bitte legen Sie diese Anleitung dem Produkt bei, sogleich Sie sich für eine Weitergabe entscheiden.

Please read and follow the assembling instructions carefully and keep them for later reference. Enclose these instructions when you give this product to someone else.

Achten Sie auf eine sturmsichere Bodenverankerung und verriegeln Sie Türen und Deckel! Bei Wind niemals aufbauen!

Take care of a stormproof floor attachment and close and lock all doors and flaps! Never assemble during bad weather or stormy conditions.

Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese verschluckt werden können.

Do not allow children to play with packaged materials. Store small parts safely as they can be easily swallowed.

Einzelne Teile können scharfkantig sein. Falsche Handhabung kann zu Verletzungen führen. Gehen Sie achtsam um.

Individual parts may be sharp-edged. Incorrect handling can lead to injuries. Handle with care.

VERWENDEN SIE BEI DER MONTAGE ARBEITSHANDSCHUHE! UM KRATZER ZU VERMEIDEN,

Some elements may contain sharp edges. Misuse of the parts can potentially lead to injury.

VERWENDEN SIE BEI DER MONTAGE GEEIGNETE UNTERLAGEN UM BESCHÄDIGUNGEN ZU VERMEIDEN!

Use suitable supports during assembly to avoid damage!

Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen und trockenen Tuch ab. Die Materialien sind generell nur mit für Metall geeignete und säurefreien Reinigern zu säubern.

Wipe the outside of the construction with a soft, dry cloth. You should clean the construction using only agents for metal cleaning.

Entfernen Sie Kalkablagerungen oder Reststoffe organischer Natur umgehend. Es könnte ansonsten zu Korrosion unter solchen Ablagerungen am Material führen.

Remove limescale deposits or residues of an organic nature immediately. Otherwise, corrosion could occur under such deposits on the material.

Um den Kontakt aufsteigender Feuchtigkeit von der Bodenplatte zu vermeiden, empfehlen wir das Unterlegen

einer stabilen wasserundurchlässigen Kunststoffolie.

- To prevent moisture penetrating the product from the ground, we recommended laying a stable plastic film on

the base.

- Vor dem Aufbau

- Prior to assembly

- Positionieren Sie die Einzelteile auf einem ebenen und sauberen Untergrund. Die richtige Funktionsweise der

Boxen ist gewährleistet, wenn der Untergrund stabil, in der Waage ist und eine robuste Oberfläche aufweist.

- The product must be positioned on a firm, even ground. Stability of the product is ensured only when it is set

up and positioned on a solid, level, and sufficiently robust surface.

- Vor Aufbau beachten Sie bitte, dass das notwendige Werkzeug für den Aufbau vorhanden sein muss.


- Before starting assembly, check that you have the required tools.

5 Arbeitsschritte / Work Steps

Schritt 1 / Step 1

Montage der Seitenwände (pbx_1) und der Rückwand (pbx_3) unter Verwendung von 8 Stk. M5 Schrauben.


Assemble the side panels (pbx_1) and the back panel (pbx_3) using 8 pcs. M5 screws.

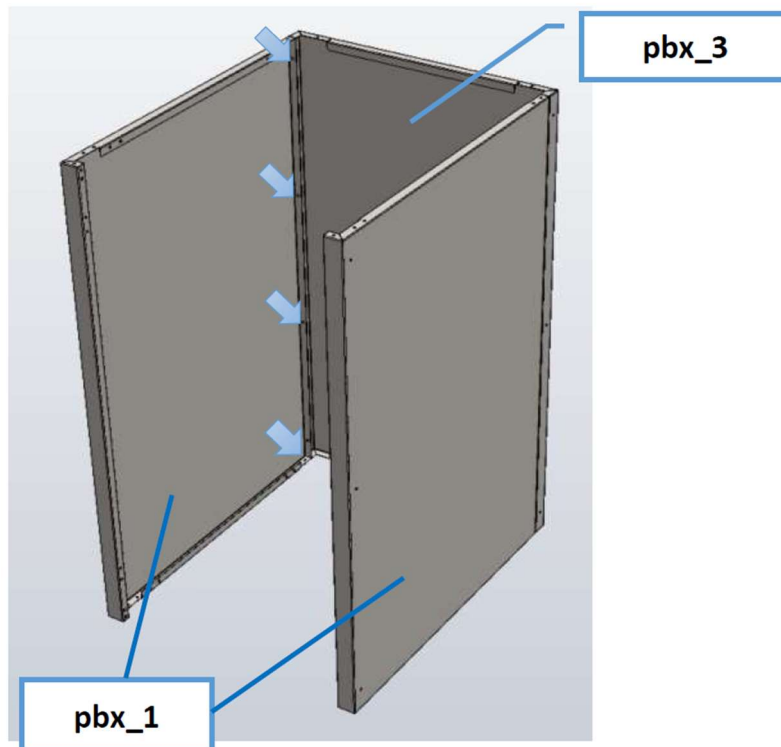

Schritt 2 / Step 2

Stellen Sie die Box auf den Kopf und befestigen Sie den Boden (pbx_10) mit 4 Stk. M5 Schrauben.


Turn the box upside down and secure the base (pbx_10) with 4 pcs. M5 screws.

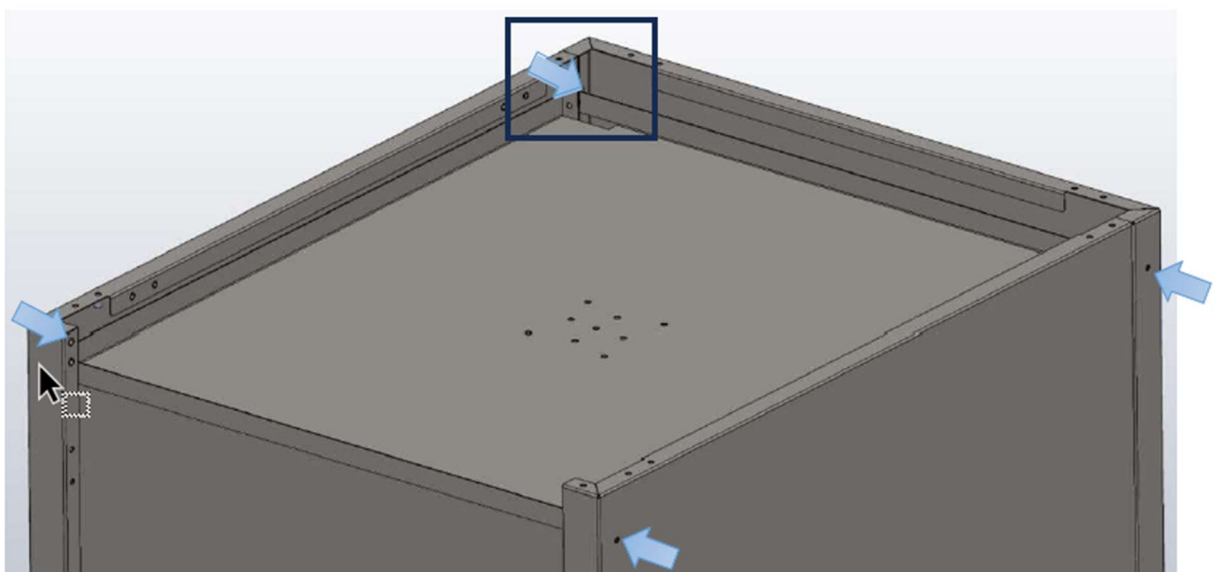

Schritt 3 / Step 3

Belassen Sie die Box auf dem Kopf und montieren sie die vordere Bodenleiste (pbx_4) mittels 4 Stk. M5 Schrauben.


Leave the box upside down and mount the bottom front bar (pbx_4) using 4 pcs. M5 screws.

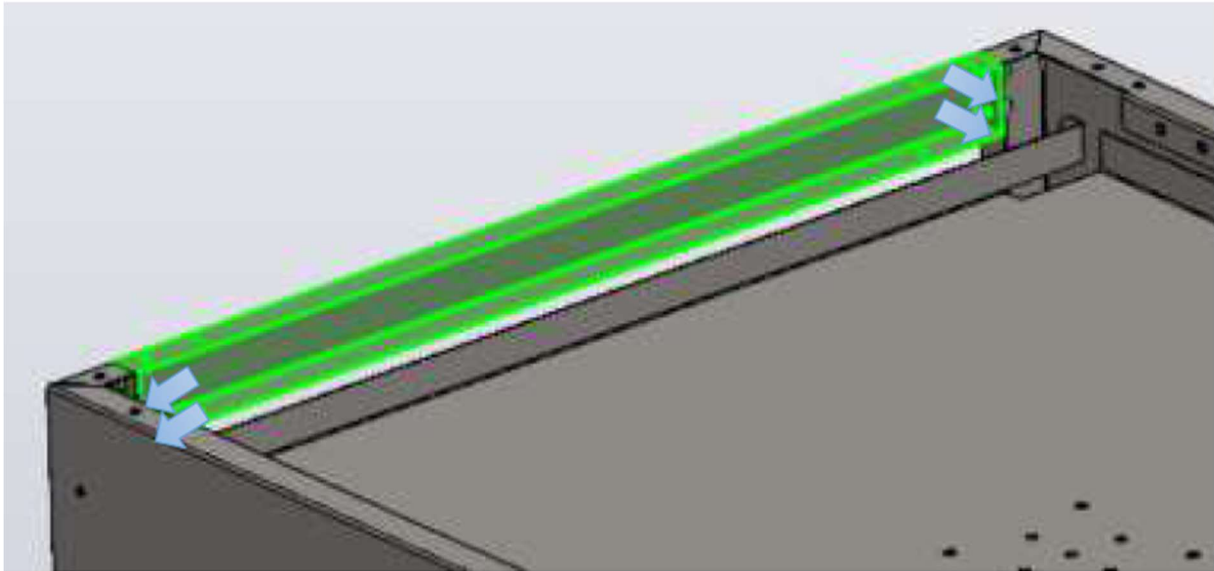

Schritt 4 / Step 4

Belassen Sie die Box auf dem Kopf und montieren Sie die Eckwinkel, welche für die Befestigung der Stellfüße dienen an den Eckwinkel (pbx_7) zwischen der Rückwand und den Seitenwänden der Box mittels 8 Stk. M5 Schrauben.


Leave the box upside down and mount the corner brackets, which are used to attach the legs, to the corner bracket (pbx_7) between back and side walls of the box using 8 pcs. M5 screws.

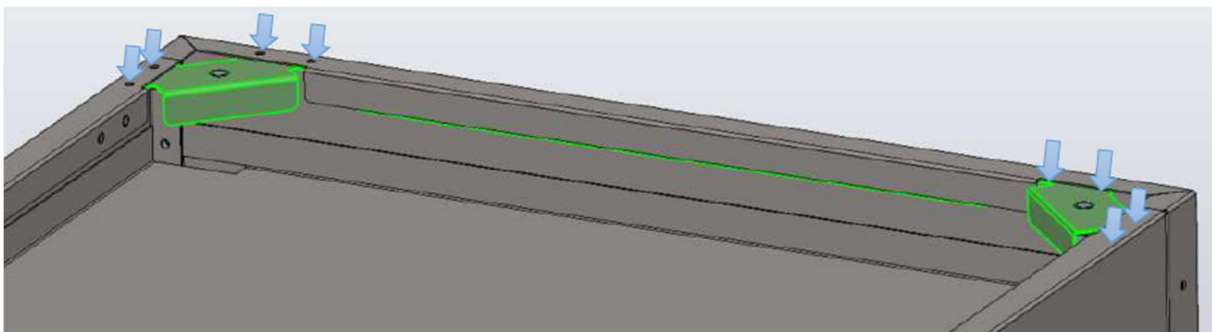

Schritt 5 / Step 5

Belassen Sie die Box auf dem Kopf und montieren Sie die Versteifungsstrebe (pbx_11) hinter der vorderen Bodenleiste (pbx_4) mittels 8 Stk. M5 Schrauben.


Leave the box upside down and mount the reinforcement strut (pbx_11) behind the bottom front bar (pbx_4) using 8 pcs. M5 screws.

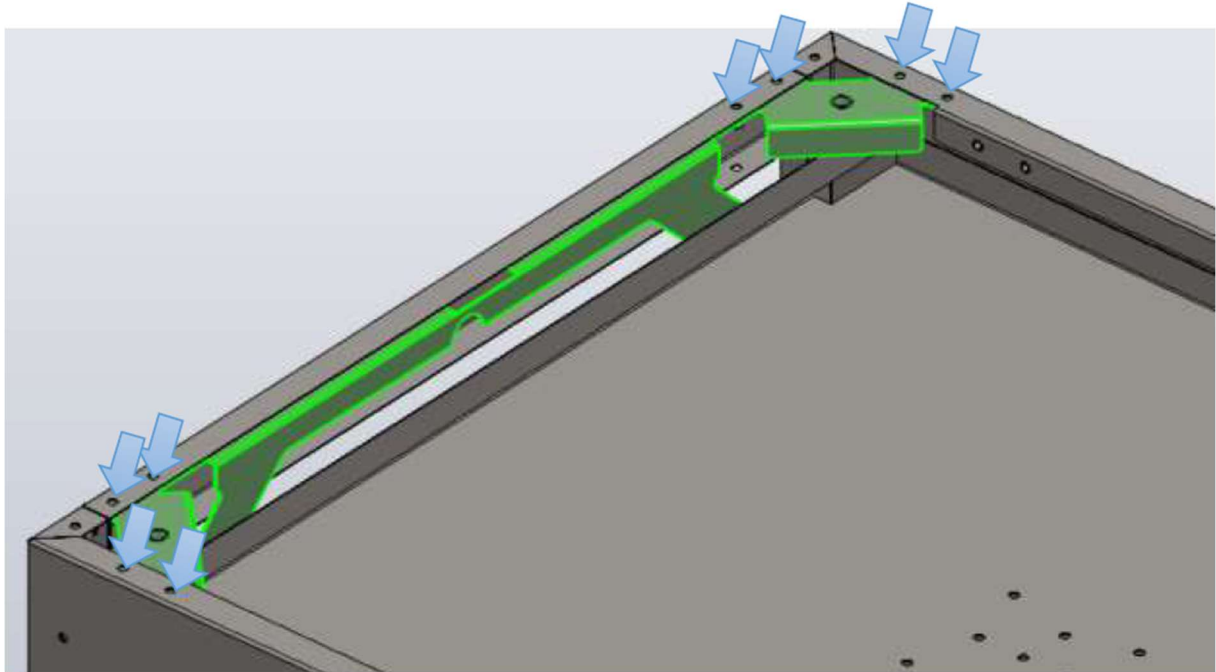

Schritt 6 / Step 6

Belassen Sie die Box auf dem Kopf und befestigen Sie die Versteifungsstrebe (pbx_11) zusätzlich an den Seitenwänden. Verwenden Sie dazu 4 Stk. M5 Schrauben. Achtung: Fixieren Sie auf einer Seite bereits das Scharnier mit denselben Schrauben.

Leave the box upside down and additionally attach the reinforcement strut (pbx_11) to the side walls. Use 4 pcs. M5 screws. Attention: Fix the hinge on one side with the same screws.

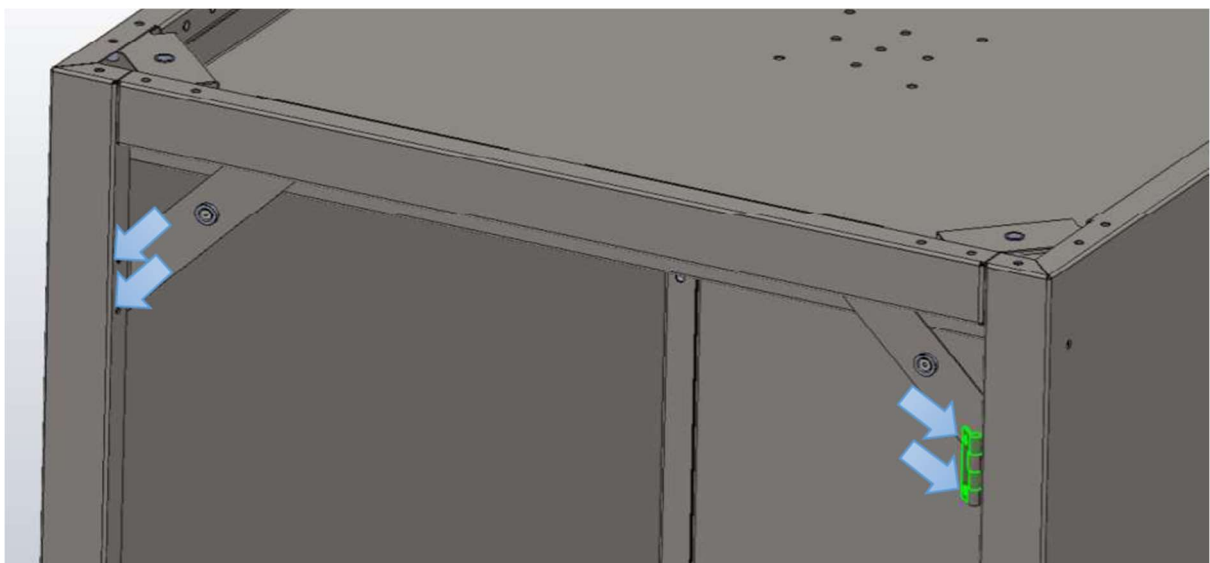

Schritt 7 / Step 7


Schrauben Sie die 4 Füße in die M8 Löcher der Eckwinkel und der Versteifungsstrebe. Anschließend drehen Sie die Box und stellen Sie diese auf die Füße.

Screw the 4 legs into the M8 holes of the corner brackets and the reinforcement strut. Then turn the box and place it on the feet.

Schritt 8 / Step 8

Befestigen Sie die obere Frontleiste (pbx_2) mittels 5 Stk. M5 Schrauben.



Attach the upper front bar (pbx_2) using 5 pcs. M5 screws.

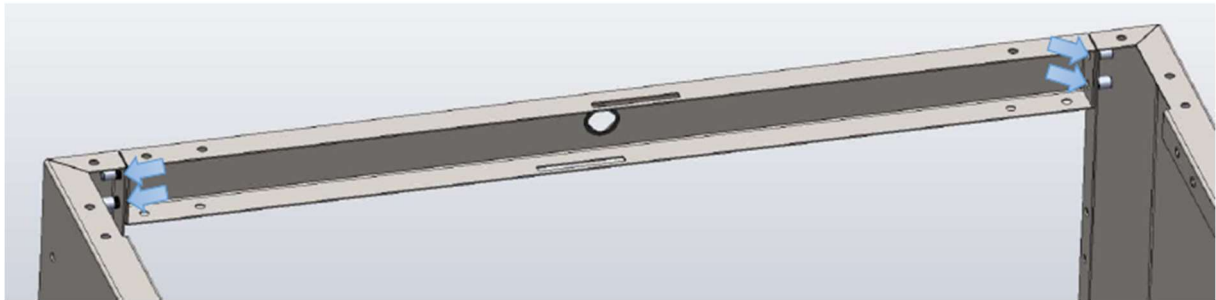

Schritt 9 / Step 9

Montieren Sie das Schloss und die Schlosszunge (bbx_22) im dafür vorgesehenen quadratischen Loch in der oberen Frontleiste (pbx_2).


Fit the lock and the lock bar (bbx_22) in the square hole provided in the top front bar (pbx_2).

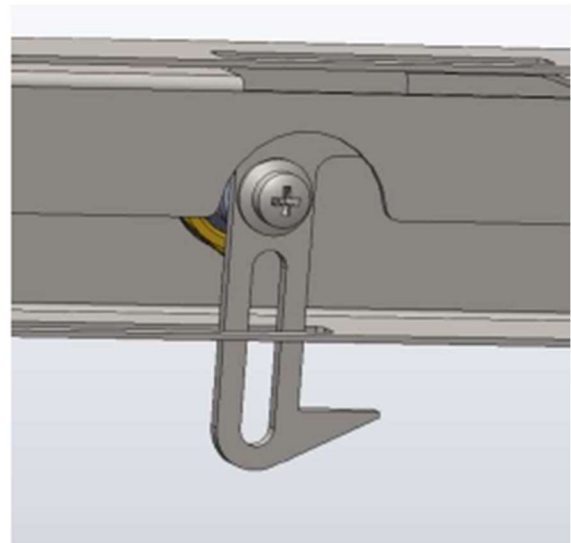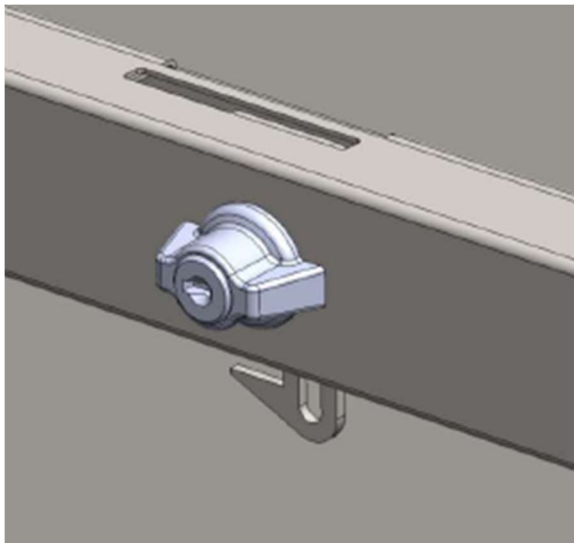

Schritt 10 / Step 10

Montieren Sie die zweite Verstärkungsstrebe (pbx_11) hinter der oberen Frontleiste (pbx_2) mittels 12. Stk. M5 Schrauben.


Fit the second reinforcement strut (pbx_11) behind the upper front bar (pbx_2) using 12 pcs. M5 screws.

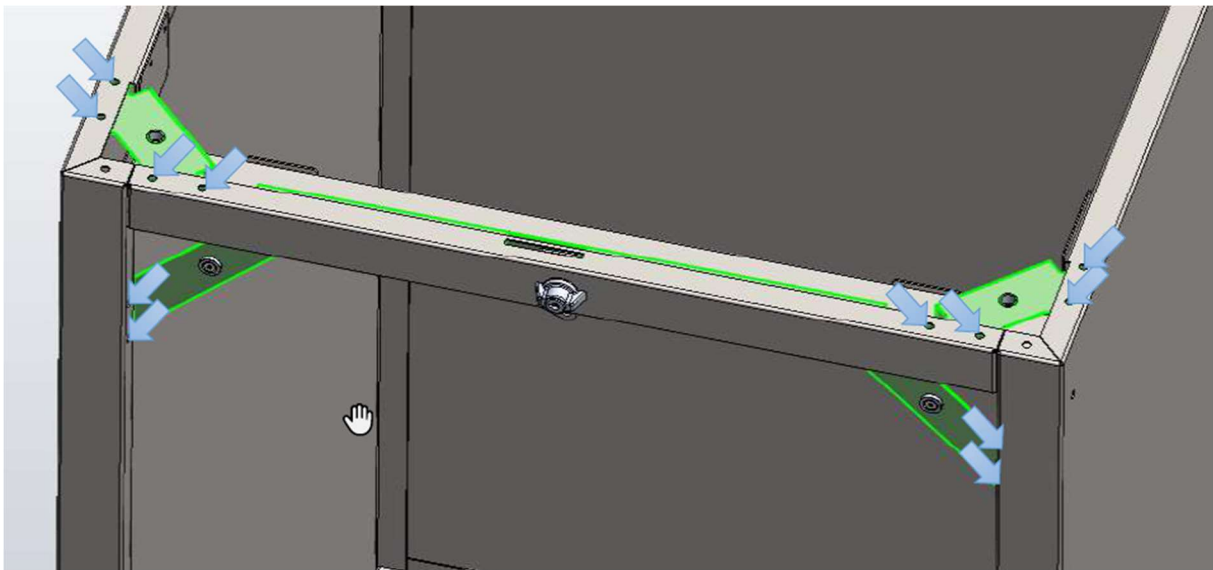

Schritt 11 / Step 11


Schrauben Sie den Deckelgriff (pbx_8) auf den Deckel (pbx_9) mittels 4 Stk. M5 Schrauben.

Screw the cover handle (pbx_8) onto the cover (pbx_9) using 4 pcs. M5 screws.

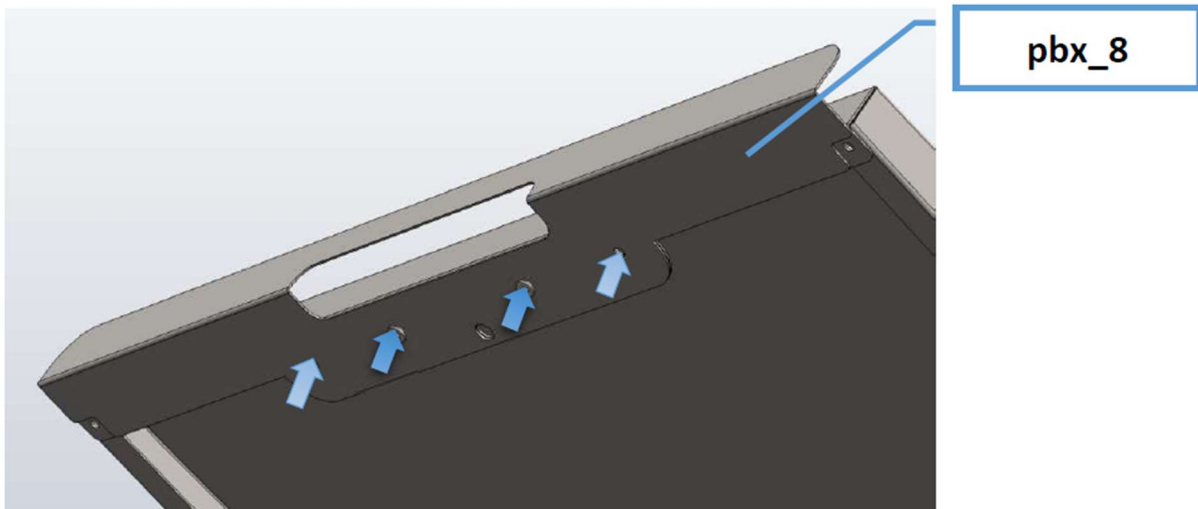

Schritt 12 / Step 12


Mount the cover (pbx_9) on the back panel (pbx_3) using the two hinges and M5 screws.

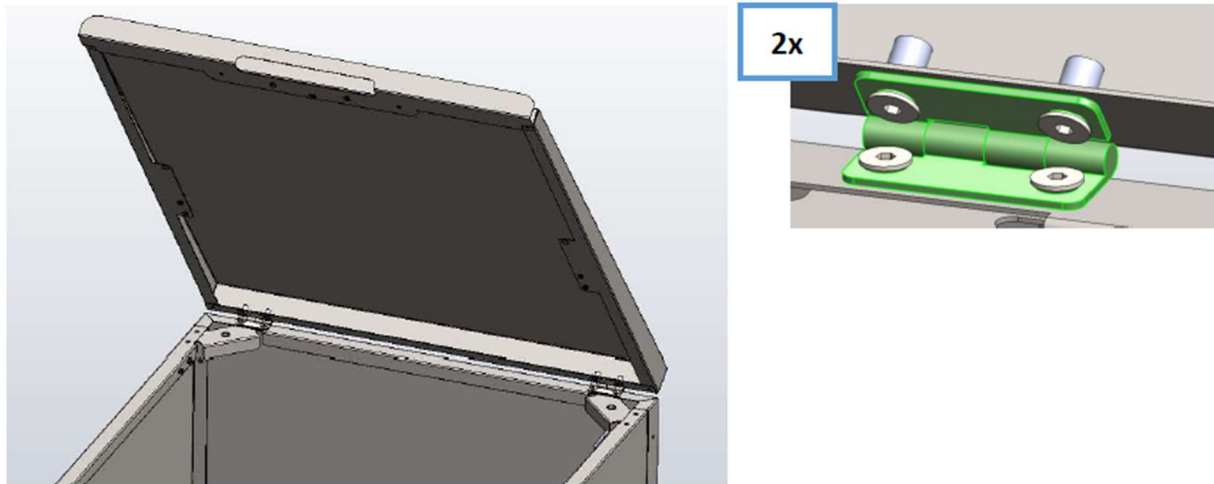

Schritt 13 / Step 13

Befestigen Sie 2 Scharniere mittels M5 Schrauben an der ersten Fallklappe Teil 2 (pbx_13)


Attach 2 hinges to the **first** drop flap part 2 using M5 screws (pbx_13)

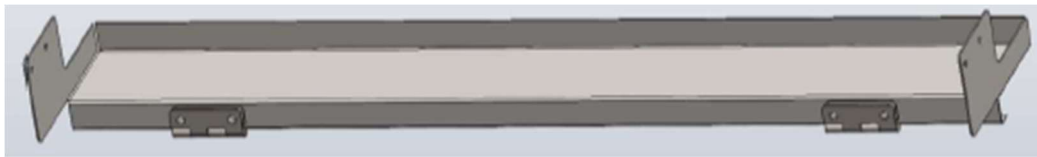

Schritt 14 / Step 14

Schrauben Sie Fallklappe Teil 2 (pbx_13) links und rechts mit 4 Stk. M4 Schrauben an den Seitenwänden (pbx_1) an. Achtung: Befestigen Sie mit denselben Schrauben die Gasdruckdämpfer.


Screw the drop-down flap part 2 (pbx_13) to the left and right side panels (pbx_1) using 4 pcs. M4 screws to the side panels (pbx_1). Attention: Fasten the gas pressure dampers with the same screws.

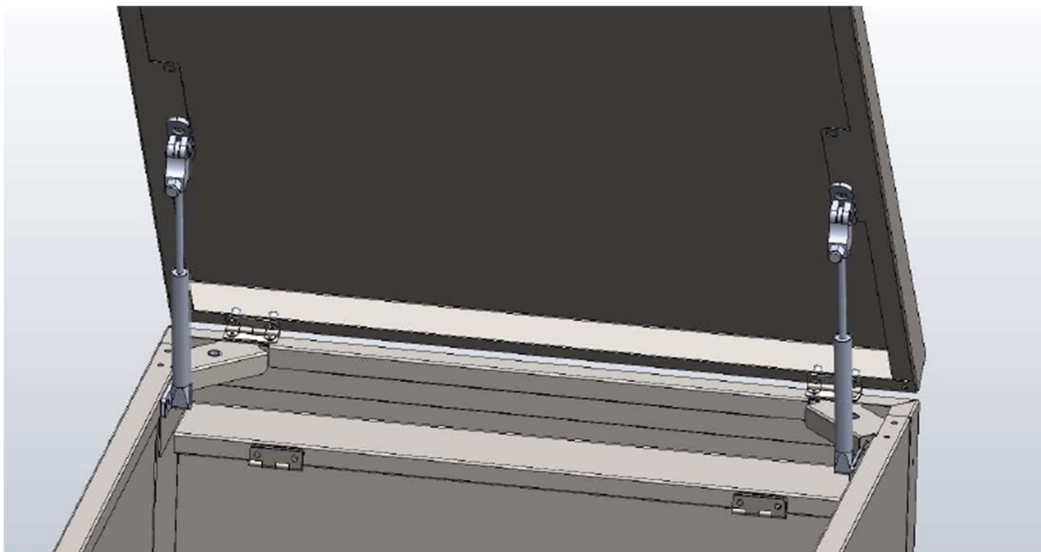

Schritt 15 / Step 15

Befestigen Sie 2 Scharniere mittels M5 Schrauben an der zweiten Fallklappe Teil 2 (pbx_13)


Attach 2 hinges to the second drop flap part 2 using M5 screws (pbx_13)

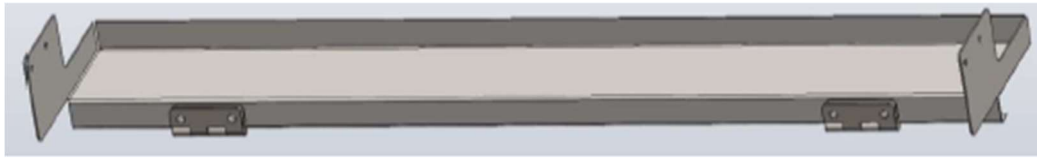

Schritt 16 / Step 16

Befestigen Sie 2 Scharniere mittels M5 Schrauben an der zweiten Fallklappe Teil 2 (pbx_13)


Attach 2 hinges to the second drop flap part 2 using M5 screws (pbx_13)

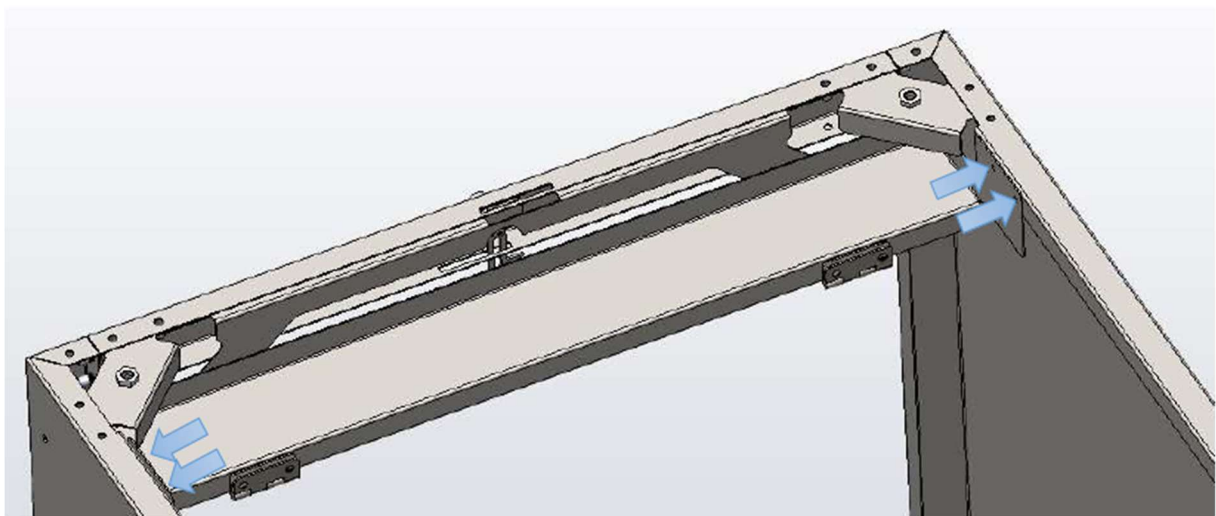

Schritt 17 / Step 17

Verbinden Sie die beiden Fallklappen Teil 1 (pbx_12) mit den Scharnieren der Fallklappen Teil 2 (pbx_13) und Verwenden Sie hierzu 8 Stk. M5 Schrauben. Anschließend montieren Sie vorne 2 Gummipuffer.



Connect the two drop flaps part 1 (pbx_12) with the hinges of the drop flaps part 2 (pbx_13) and use 8 pcs. M5 screws. Afterwards mount the 2 rubber damper in the front.

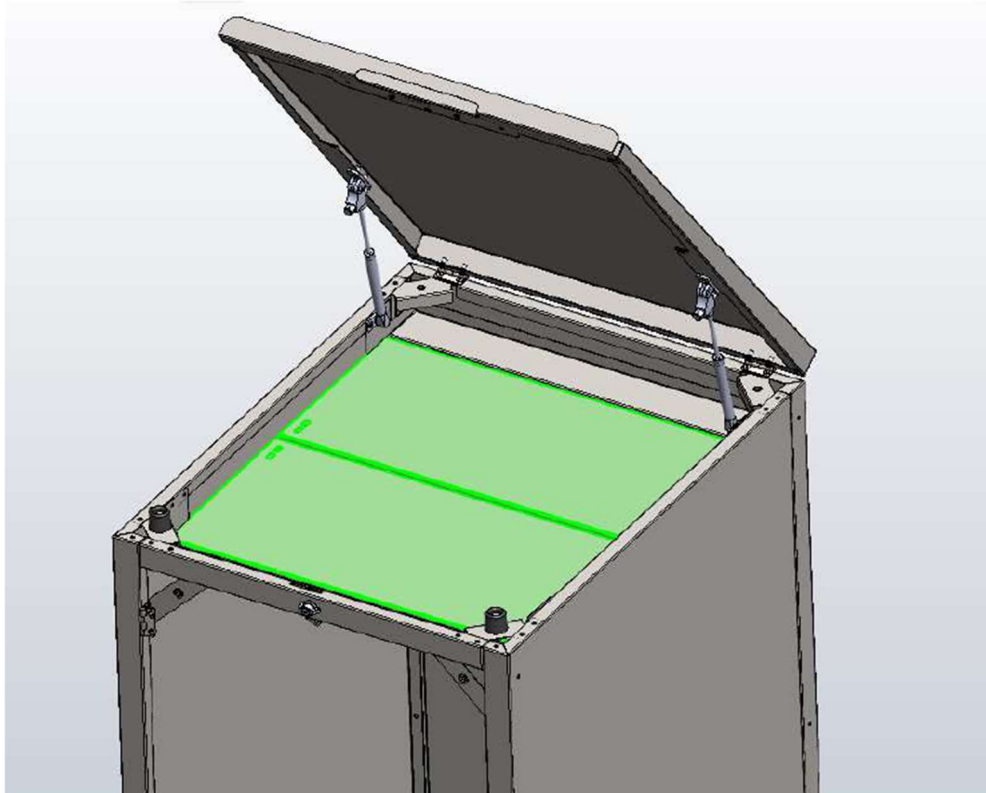

Schritt 18 / Step 18


Montieren Sie die 4 Ketten mit den 6 Karabinern an den unten markierten Löchern.

Fit the 4 chains with the 6 carabiners to the holes marked below.

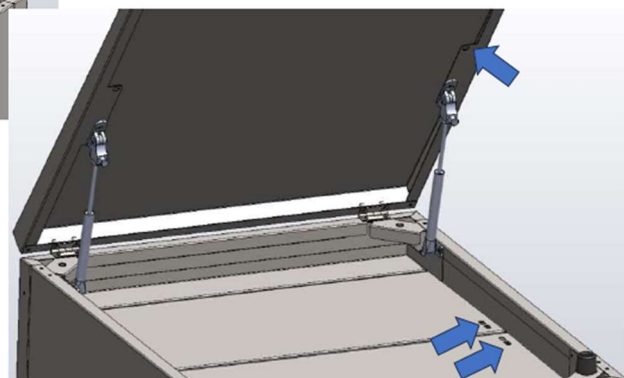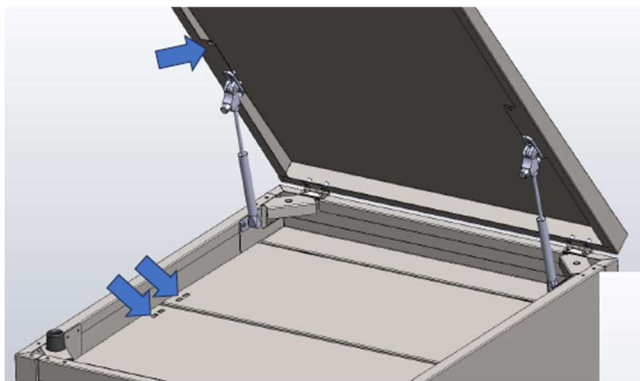

Schritt 19 / Step 19


Montieren Sie das Schutzblech (pbx_15) mittels 4 Stk. M5 Schrauben and die Tür (pbx_6).
Mount the protective plate (pbx_15) to the door (pbx_6) using 4 pcs. M5 screws.

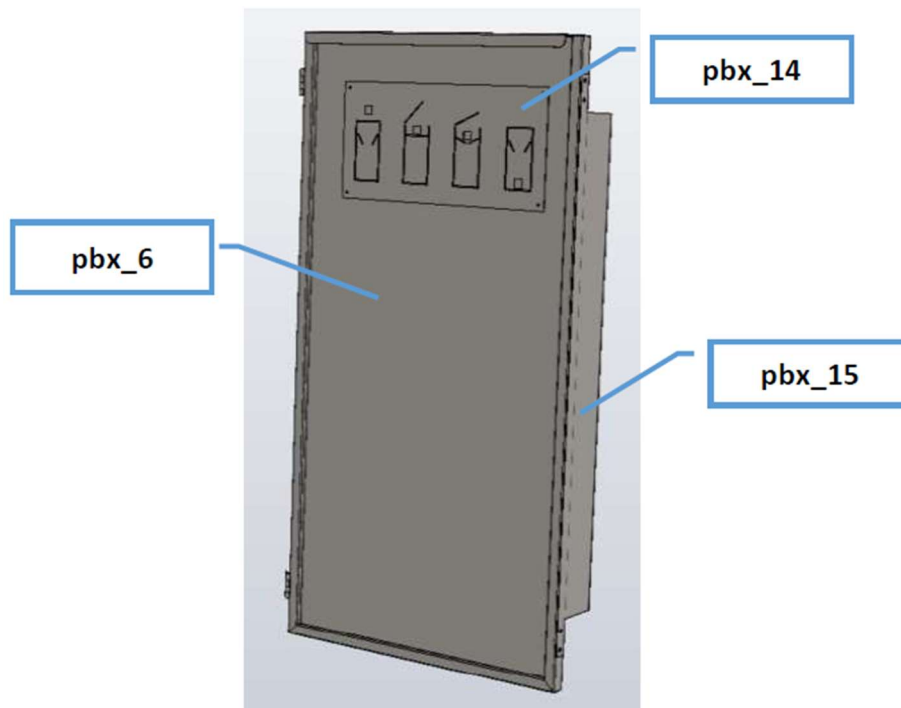

Schritt 20 / Step 20

Montieren Sie das 2 Scharnier an der Seitenwand (pbx_1) der Box. Anschließend fixieren Sie die Tür (pbx_6) an den Scharnieren mittels 4 Stk. M5 Schrauben.

Fit the 2 hinges to the side wall (pbx_1) of the box. Then fix the door (pbx_6) to the hinges using 4 pcs. M5 screws.

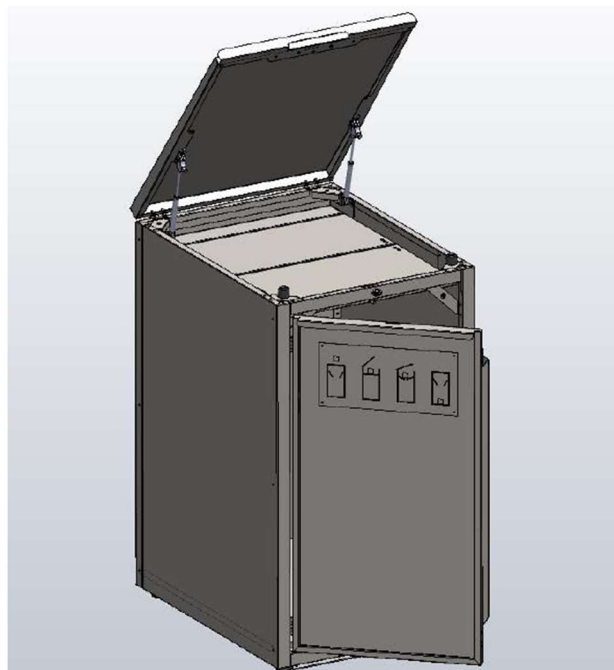

Die elegante
Lösung


Mülltonnen- einhausungen

Schauraum



Haidfeldstraße 33
4060 Leonding
Österreich

Webshop

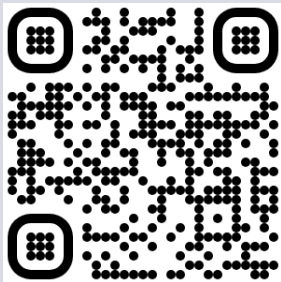

bio-stefan.at

