

Stahlfred & Holzmichl



Handbuch



office@bio-stefan.at



bio-stefan.at



Bizibits Sales GmbH, Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding,
Österreich

November 2025

BIO
STEFAN

Sicherheitshinweise

- Bitte lesen und befolgen Sie die Schritte der Installationsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Im Falle einer Montage durch weitere Personen ist diese Anleitung an diese weiterzugeben.

Erstickungsgefahr!

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Teilen des Produkts oder der Verpackung spielen. Bewahren Sie Kleinteile sicher auf, da sie leicht verschluckt werden können.

Es besteht Verletzungsgefahr!

- Einige der Bauteile können scharfe Kanten aufweisen. Unsachgemäße Verwendung der Teile kann möglicherweise zu Verletzungen führen. Bitte tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

Pflege und Reinigung

- Befreien Sie die Mülltonnenbox von Schnee und Laub vor Benützung, um Schäden durch unsachgemäße Bedienung und Überlast zu vermeiden.
- Wischen Sie die Außenseite der Struktur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Für die Reinigung dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die Stahlpflege als auch pulverbeschichtete Oberflächen mit Oberflächenstruktur bestimmt sind.
- Entfernen Sie Kalkablagerungen oder organische Stoffe, die Sie feststellen, immer sofort. Unter solchen Ablagerungen kann sich Korrosion bilden.
- Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Boden in das Produkt eindringt, empfiehlt es sich, eine stabile Kunststoffolie unter das Fundament zu legen.

Vor dem Einbau!

- Das Produkt muss auf einem stabilen und ebenen Untergrund aufgestellt werden. Ein stabiler Stand des Produkts ist nur gewährleistet, wenn es auf einer festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Unterlage montiert und aufgestellt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Montagewerkzeuge bereithalten, bevor Sie beginnen.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien umgehend nach oder während der Montage.
- Verwenden Sie z.B. den Karton als schützenden Untergrund, um Kratzer während der Montage zu vermeiden.


Richtige Größe?

Versichern Sie sich insbesondere bei 120l-Mülltonnenboxen vor dem Entpacken, ob Sie tatsächlich die richtige Größe bestellt haben?


Bereits entpackte oder montierte Ware wird bei Rücklieferung kontrolliert und die Wertminderung zur Neuware wird in Rechnung gestellt. Die lichten Weiten finden sie auf [bio-stefan.at](https://www.bio-stefan.at).

Paket PO1 – Klappdeckel


Klappdeckel 1x

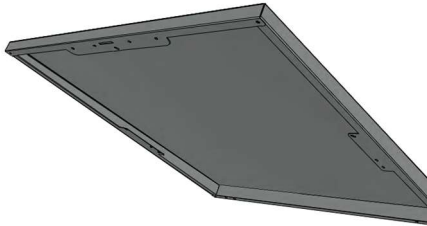

Deckelgriff 1x

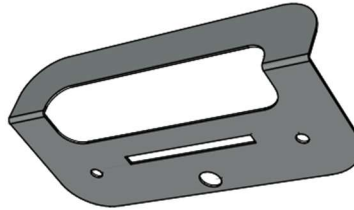

Schlosszunge 1x

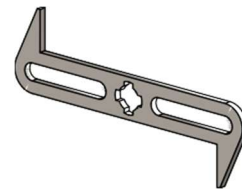

Gasdruckdämpfer 2x




Haken 1x



Kette 1x + Karabiner 2x



Scharnier 2x

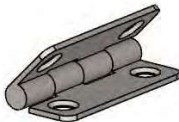

Gummipuffer für Deckel 2x




Senkkopfschraube M4 8x




Paket PO2 – Pflanzdach


Pflanzdach 1x

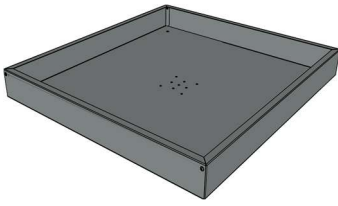


Schließzunge Flora 1x

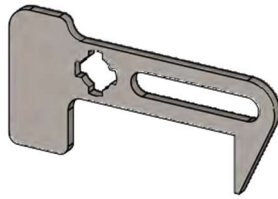

Radarretierung 1x

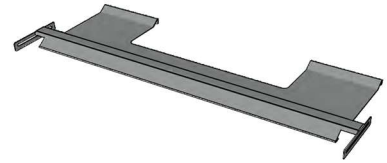

Halterung höhenverstellbar 2x



Drainage-Matte 2x



Kette 1x, Karabiner 2x



Sechskantschraube M8x30 4x




Senkkopfschraube M4 8x



Paket PO3 – Seitenwände

Seitenwände 2x

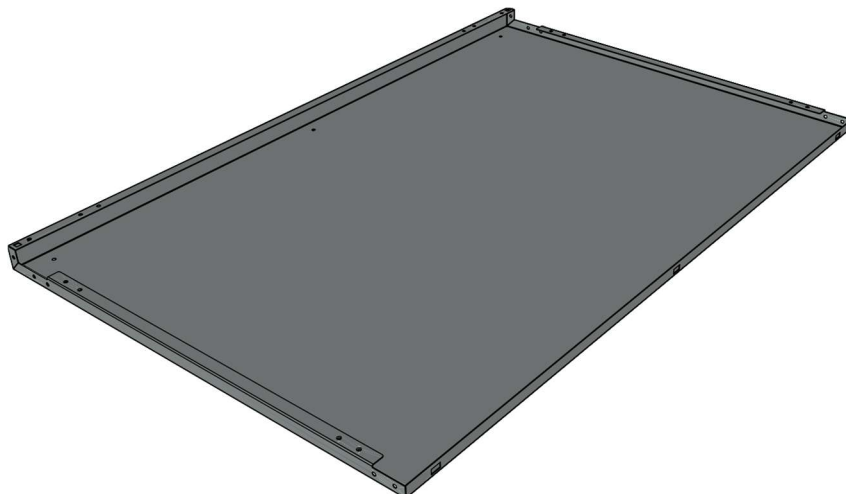


Paket PO4 – Türe Stahlfred

Tür 1x



Scharnier 2x

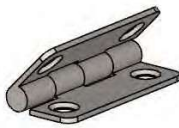

Senkkopfschraube M4 8x



Paket PO5 – Türe Holzmichl


Tür 1x



Holzbretter 12x



Scharnier 2x

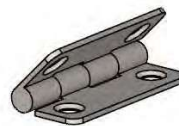

Linsenkopfschraube M2x10 6x



Schraube 3.5x12 16x



Senkkopfschraube M4 8x



Paket P06 – Türe mit Dekor


Tür 1x



Linsenkopfschraube M2x10 6x



Scharnier 2x

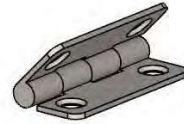


Senkkopfschraube M4 8x



Paket P07 – Rückwand

Rückwand 1x

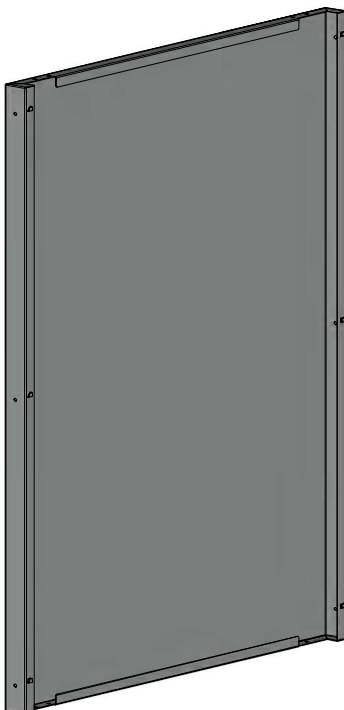

Senkkopfschraube M4 8x



Paket PO8 – Zubehör


Obere Frontleiste mit Schlossloch
1x



Magnet + Haltewinkel 1x



Frontleistenverstärkung + Magnet
1x

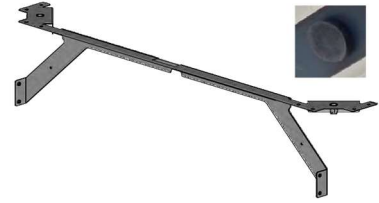

Rahmenverstärkung 2x




Türbeinverstärkung rechts & links
2x



hintere Bodenschiene 1x



Frontbodenschiene 1x

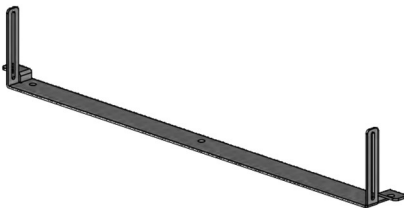

Einstellfüße 4x



Dübel + Schrauben 4x



Schlüsselschloss 1x




Senkkopfschraube M4 45x



Paket P09 – Mittelrahmen

Mittelrahmen 1x

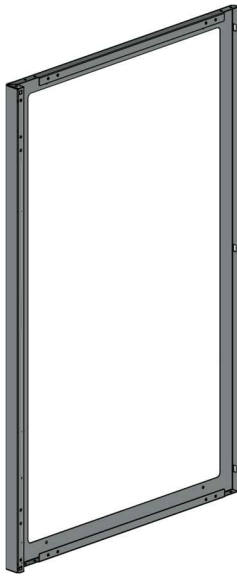

Flügelmutter M5x12 5x




Senkkopfschraube M5 10x



Paket P10 – Regalboden (optional)

Regalboden 1x

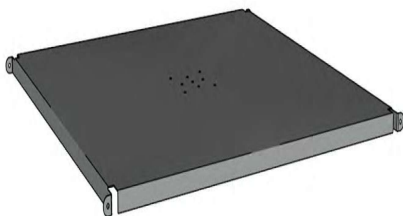


Flügelmutter M5x12 4x




Senkkopfschraube M5 4x




Wir empfehlen, dass die Montage durch 2 Personen durchgeführt wird. Der gelieferte Verpackungskarton soll als Unterlage während der Montage zum Schutz vor Kratzern dienen.

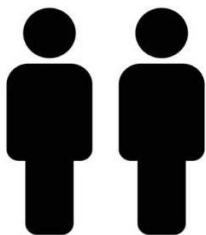




Die Seitenwände (P03) werden mit der Rückwand (P07) durch Haken verbunden.

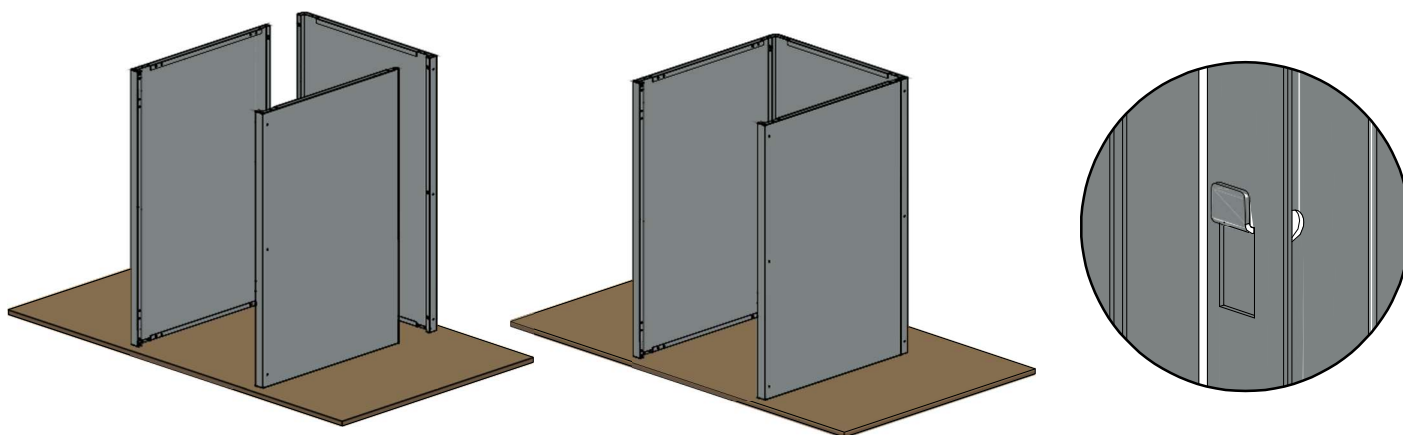




Beim Kauf eines Sets (mehrere Einzelboxen) werden die Einzelboxen durch Mittelrahmen (P09) miteinander verbunden. Die Seitenwände (P03) werden in diesem Fall ganz außen montiert. Mehr dazu auf Seite 20.

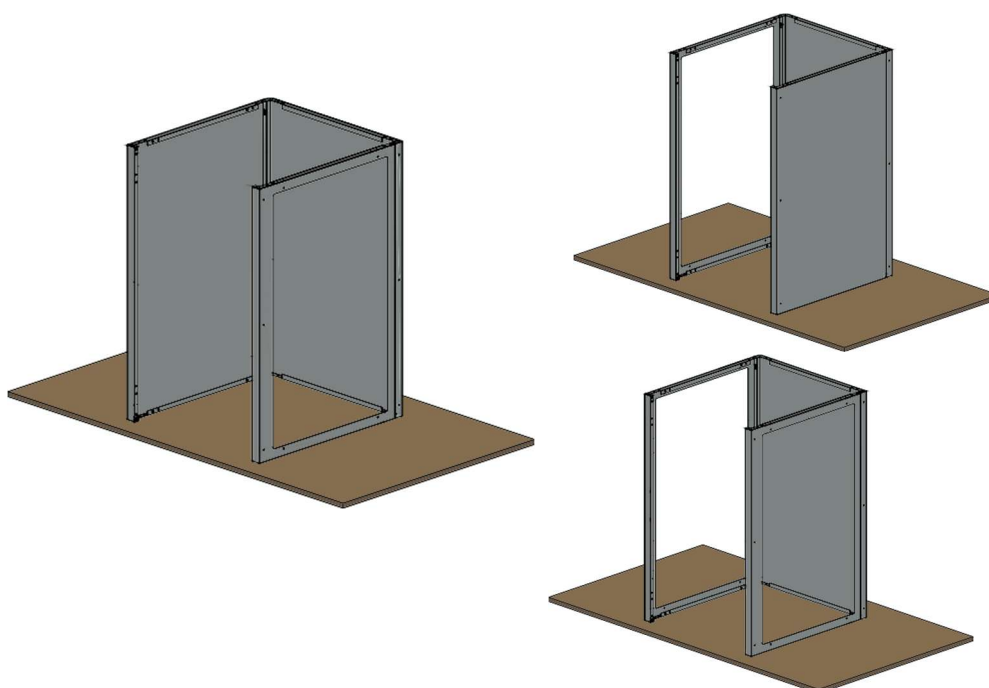


Fügen Sie an der Vorderseite des Hakens eine Türstange mit Schlossöffnung (P08) ein.

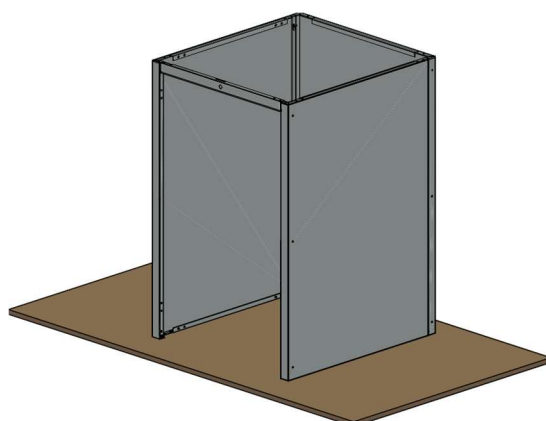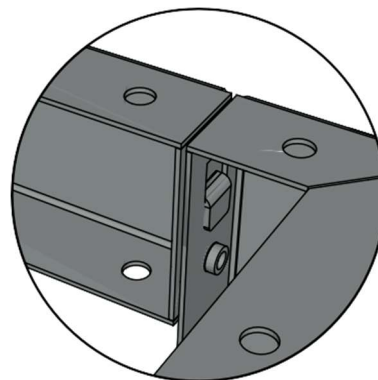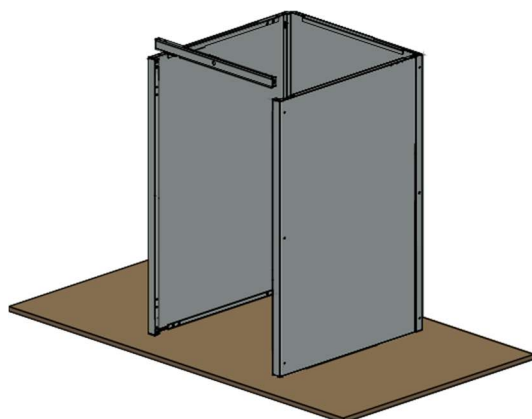



Verstärkungselemente für vorne und hinten hinzufügen (P08) und mit M4-Schrauben (P08) am Korpus befestigen.

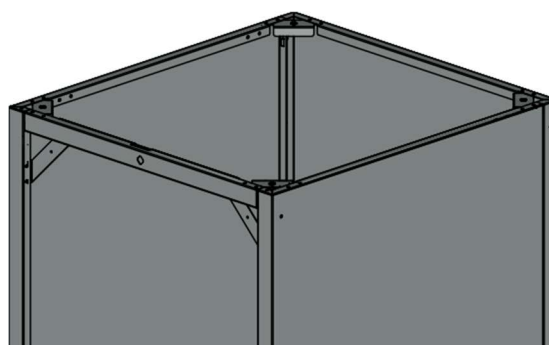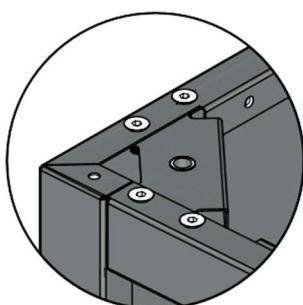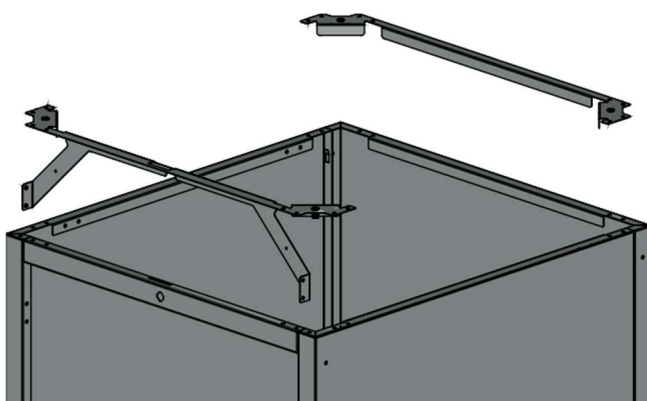






Stellen Sie die Box auf den Kopf

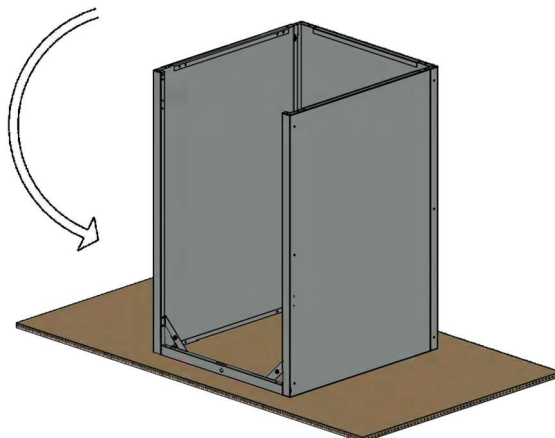


Fügen Sie vorne und hinten die Verstärkungselemente hinzu (P08). Diese werden mit M4-Schrauben (P08) am Korpus befestigt.

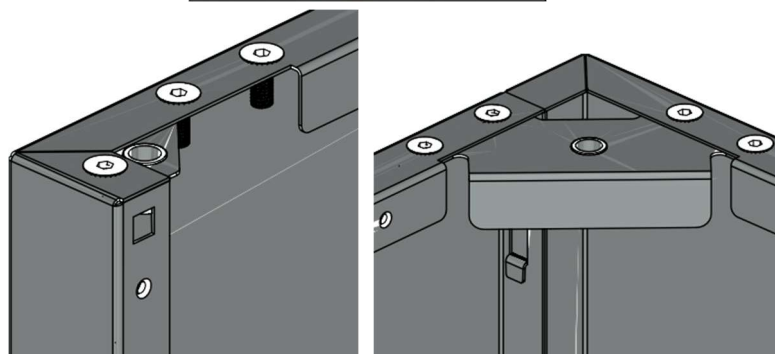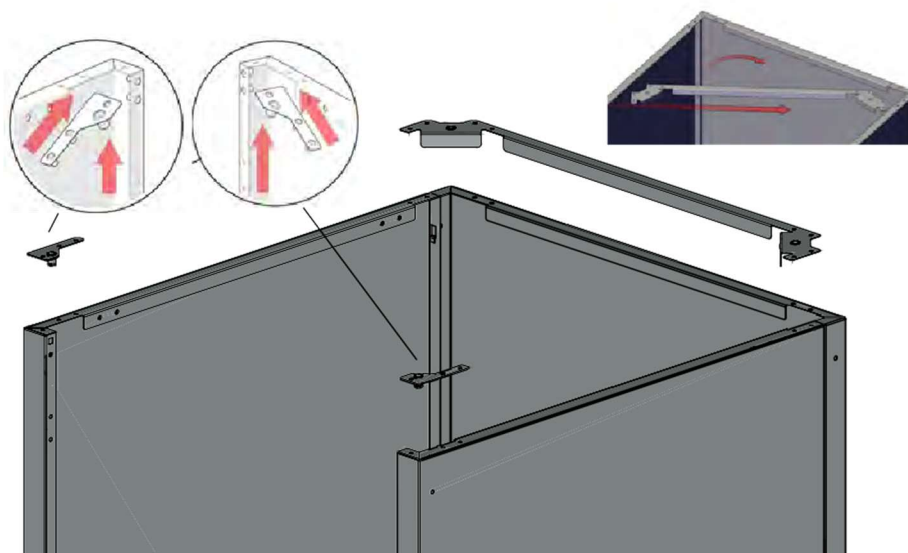



Bringen Sie die vordere Bodenschiene (P08) an die Vorderseite an und verschrauben Sie diese mit M4-Schrauben (P08)

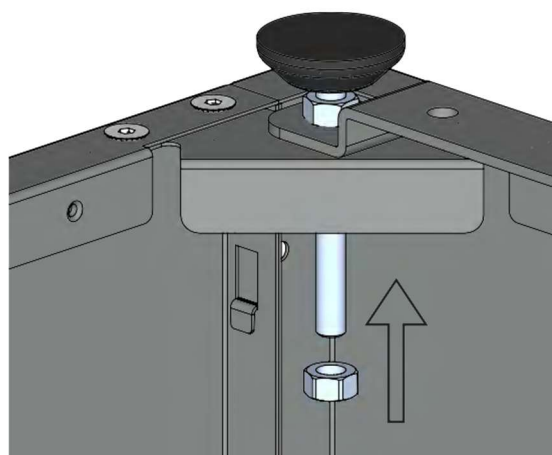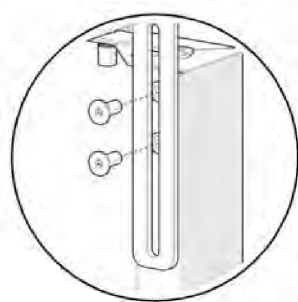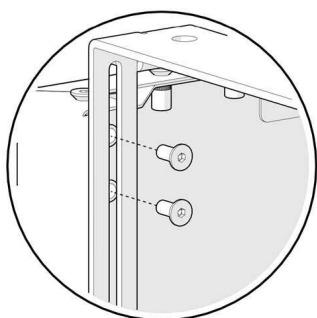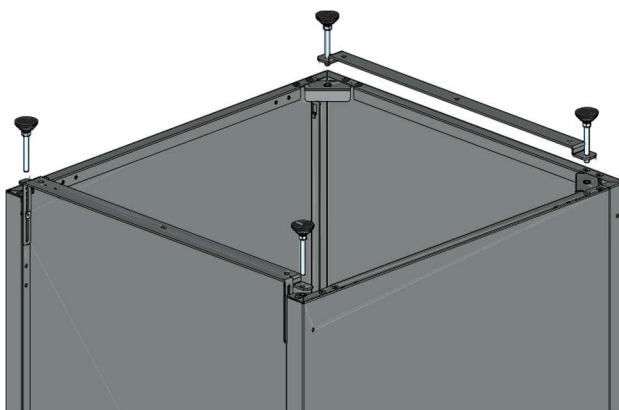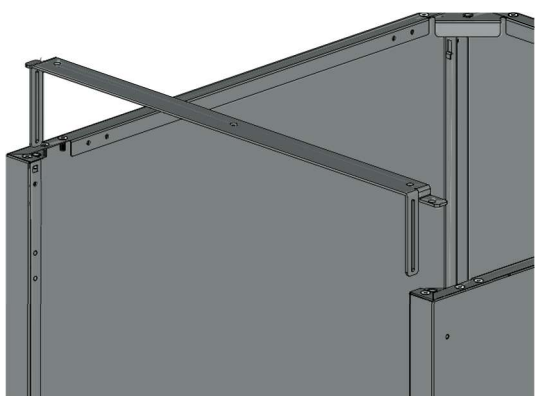



Drehen Sie die Box wieder um

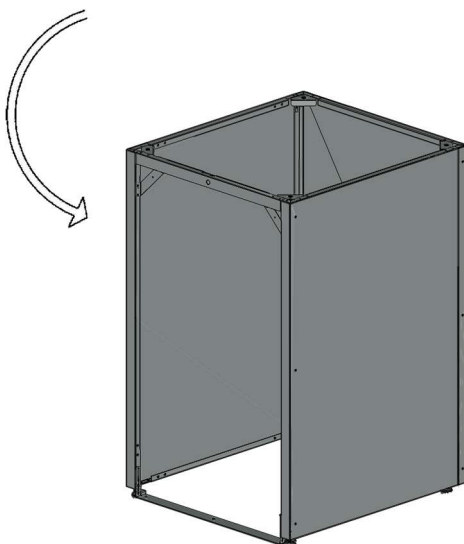



Fügen Sie das Schloss (PO8) und eine Schließzunge (PO1 Klappdeckel oder PO2 Flora) hinzu.

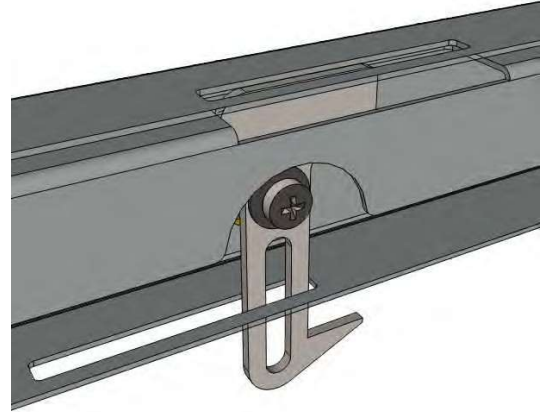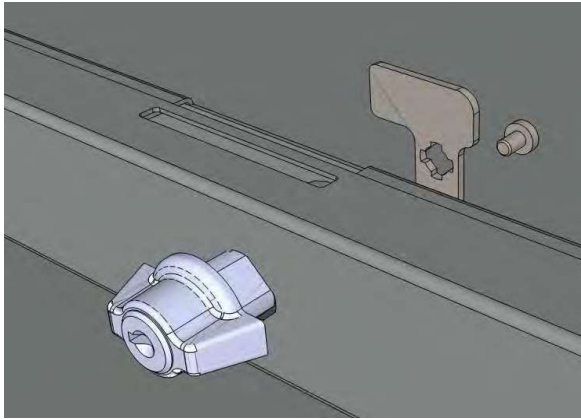




Bringen Sie die Scharniere A und B (PO1 oder PO2) und den Türstopper C (PO8) mit M4-Schrauben (PO1 oder PO2 und PO8) an, fügen Sie dann 2 Magnete am Türstopper C (PO8) und der Türstangenverstärkung D (PO8) an. Scharniere können nach Belieben links, oder rechts montiert werden. So können sie den Türanschlag vor Ort bestimmen.

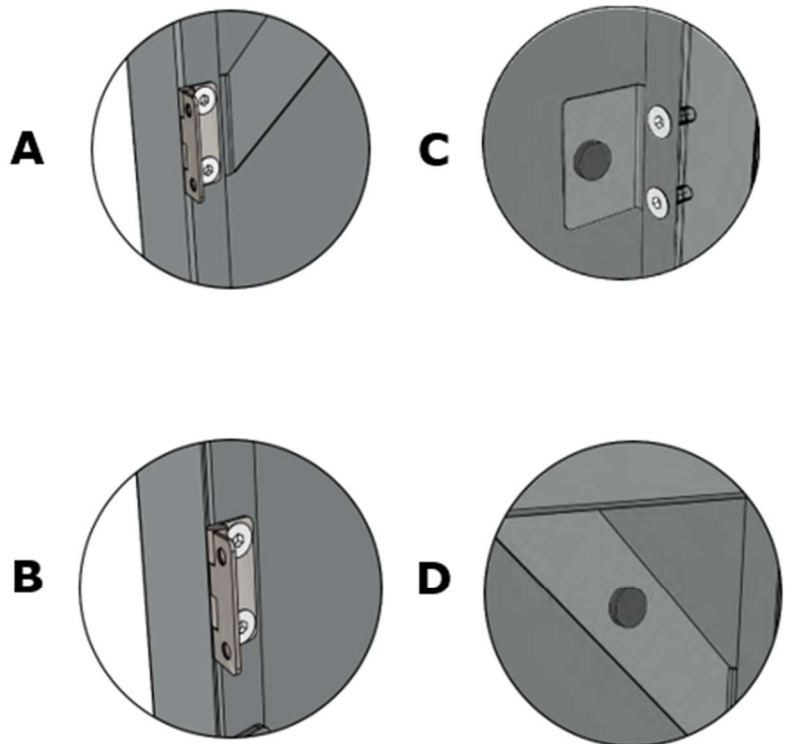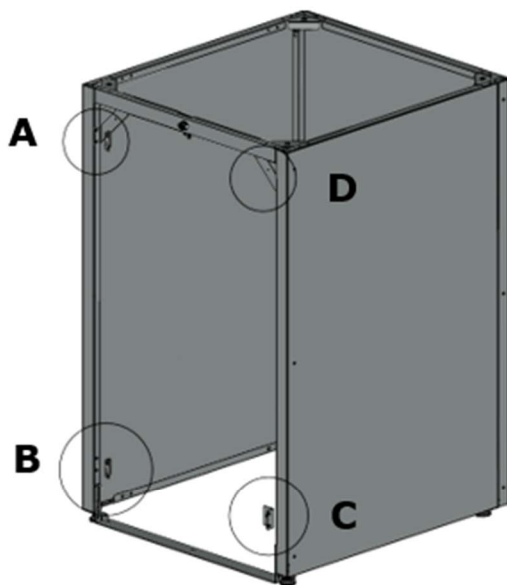


Montieren Sie die Tür mit M4-Schrauben (PO4, PO5, PO6) an den Scharnieren. Montage ist links oder rechts möglich.

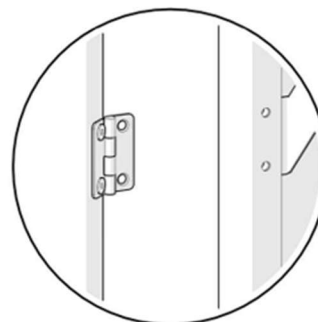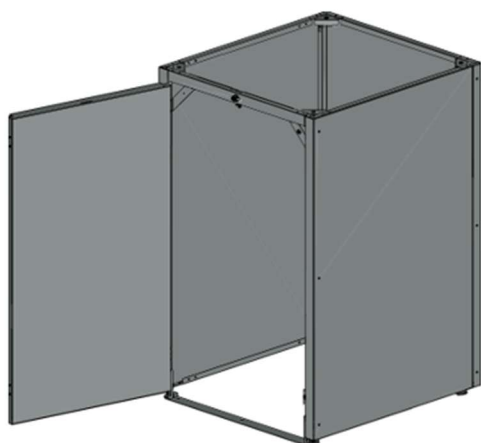

Vor dem Einbau einer Holztür (PO5) können die Holzbretter zunächst herausgezogen, beschichtet und versiegelt werden. Dann werden die Bretter wieder in den Rahmen (PO5) eingesetzt und von hinten mit 3,5 x 12 Schrauben (PO5) verschraubt. Dann setzen wir den Rahmen mit den Brettern in die Tür (PO5) und schrauben sie von hinten mit M4x10 Linsenschrauben (PO5) zusammen.

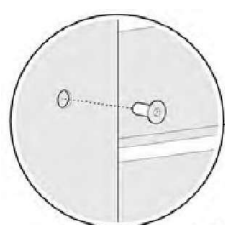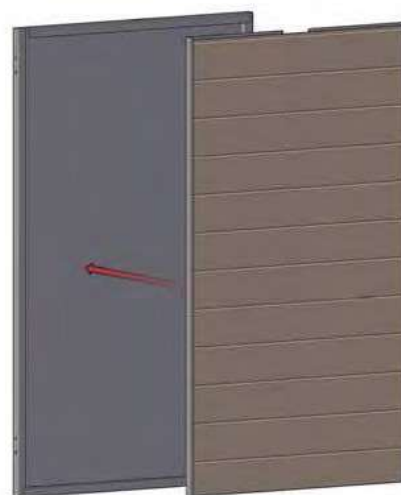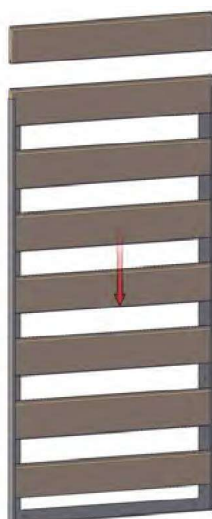


x 16

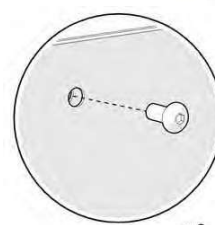

x 6




Bevor die Tür mit dem Dekor (P06) montiert wird, wird das Dekor selbst in den Türrahmen (P06) eingesetzt. Dann schrauben Sie die 2 Komponenten mit M4x10 Linsenschrauben (P06) zusammen

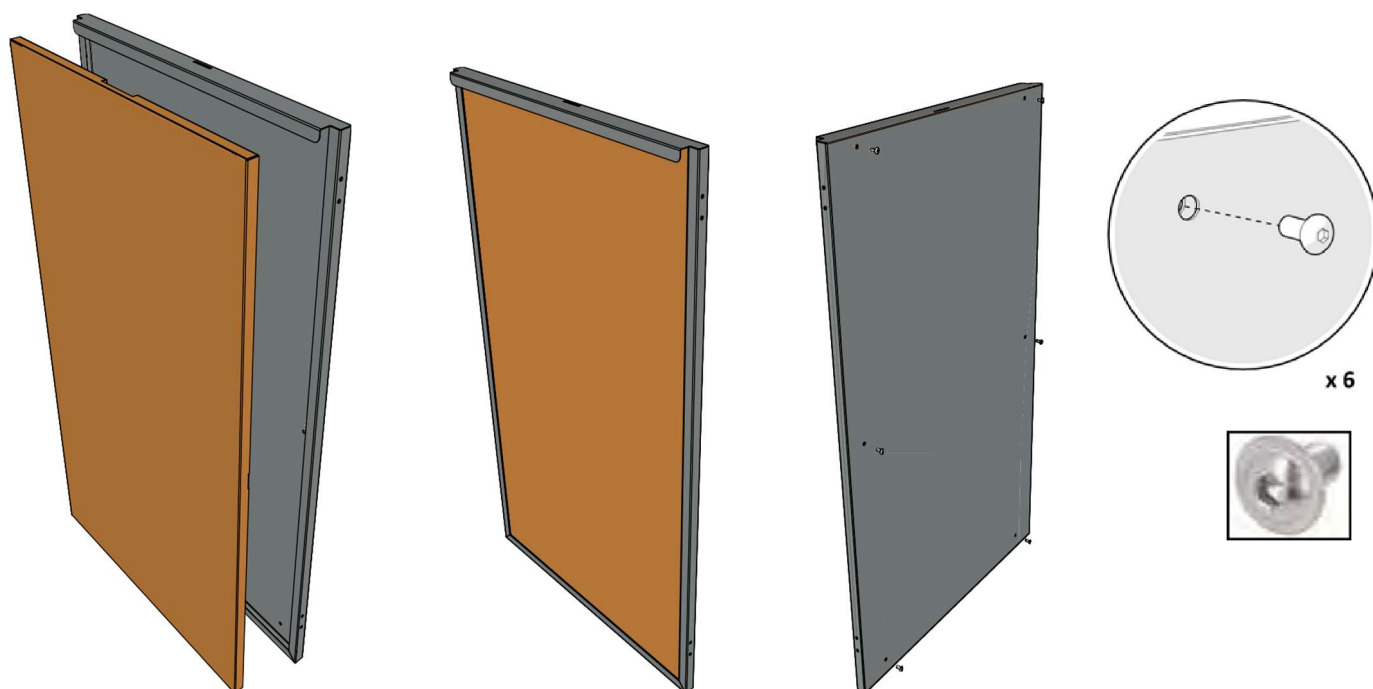

Pflanzdachversion

Pflanzdach (P02) mit Schrauben M8/30 (P02) anbringen.

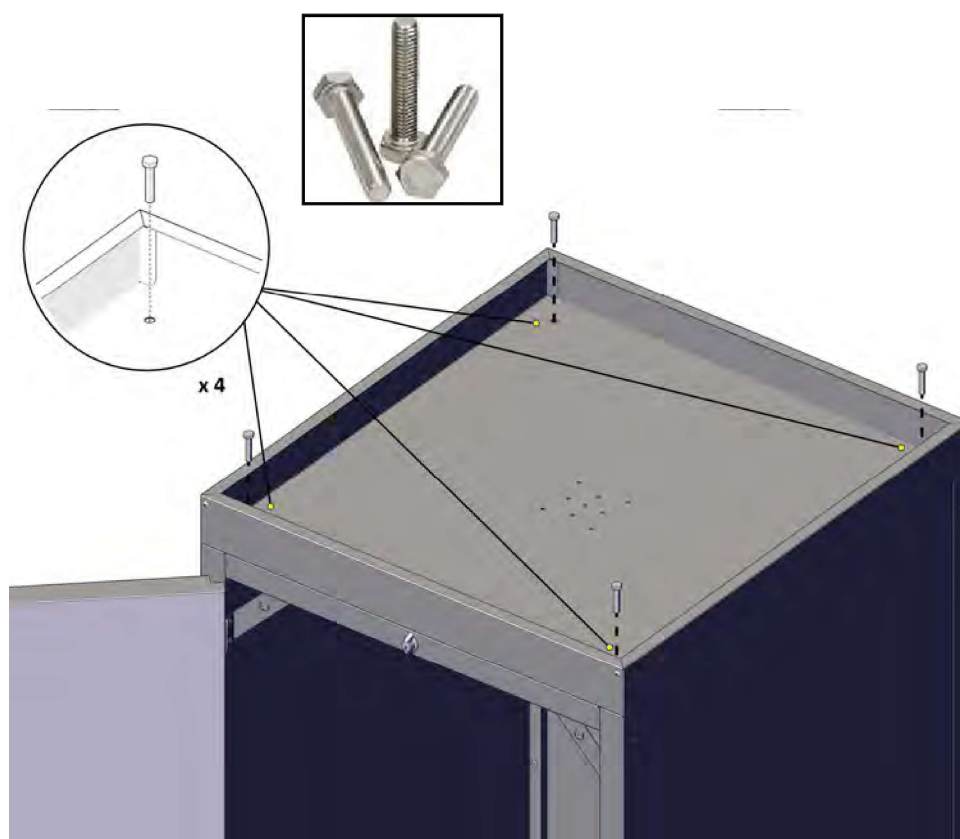


Fügen Sie die Drainage-Matten (PO2) hinzu.




Befestigen Sie die Halterungen (PO2) mit M4-Schrauben (PO2)

Verschrauben Sie die Radarretierungen (PO2) mit M4-Schrauben (PO2) an der Halterung.

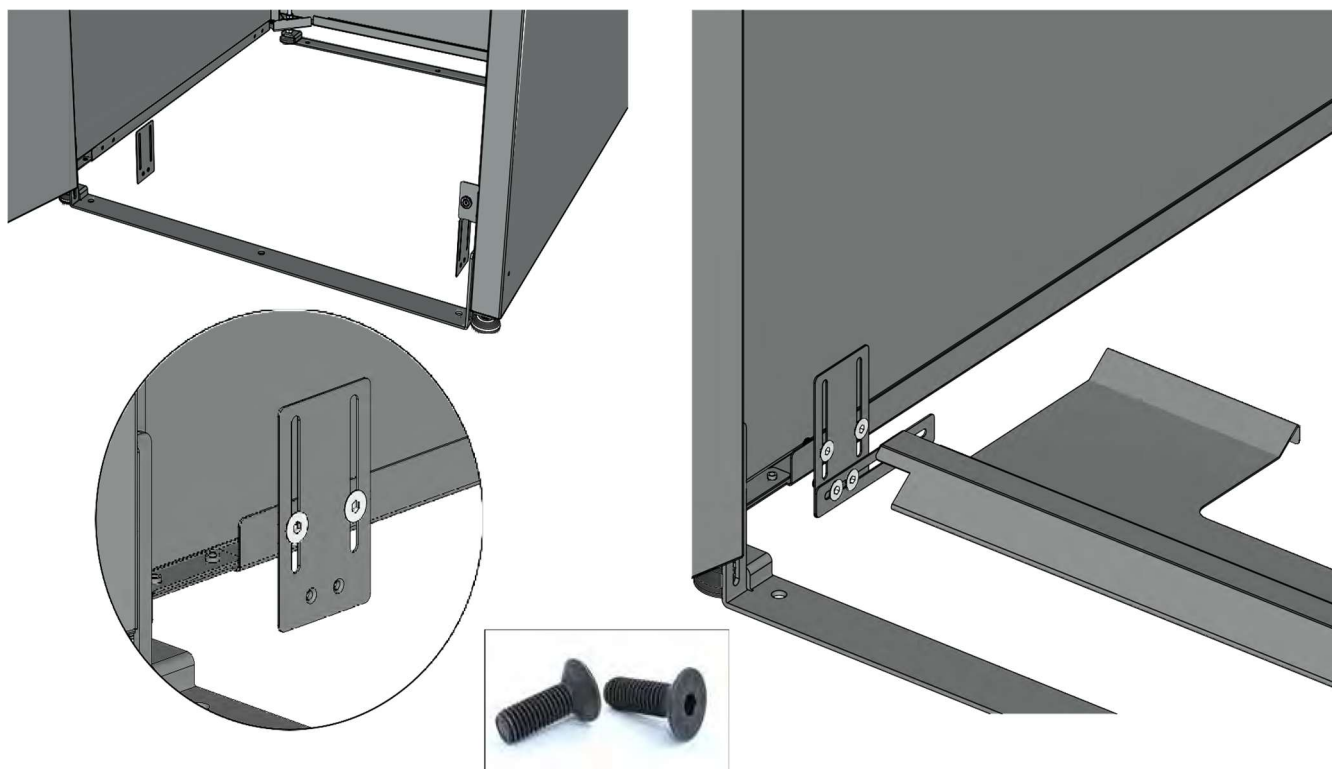


Wir installieren die Fangkette (P02)

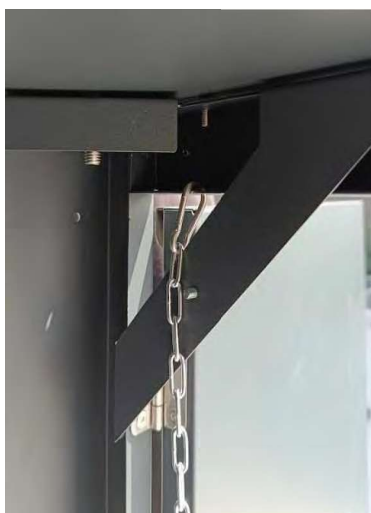


Klappdeckelversion


Befestigen Sie die Gasdruckdämpfer (P01) mit M4- Schrauben (P01) an den Seiten des Korpus.

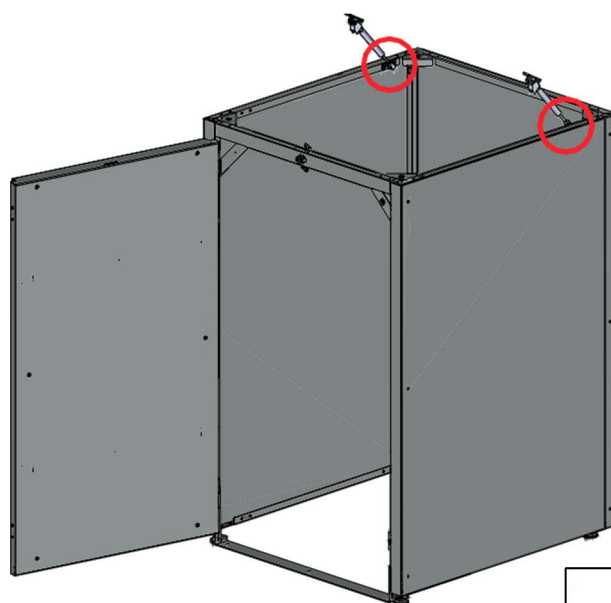



Fügen Sie Gummidämpfer (P01) an der Vorderseite hinzu (die Schraube dient als Abstandshalter).

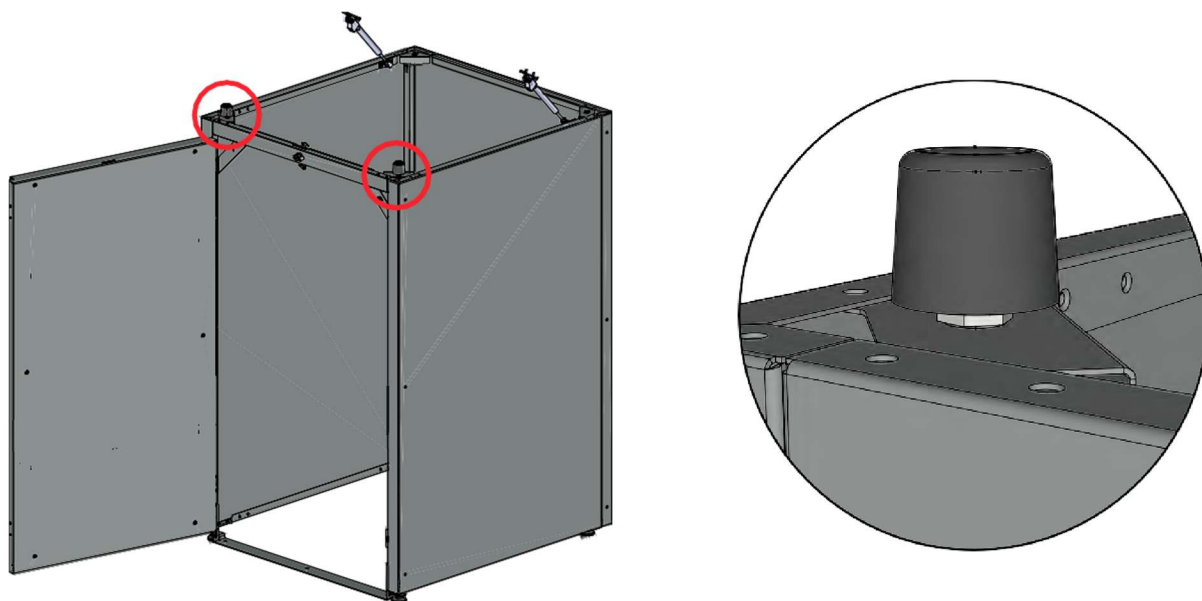


Scharniere (P01) mit M4-Schrauben (P01) anbringen.

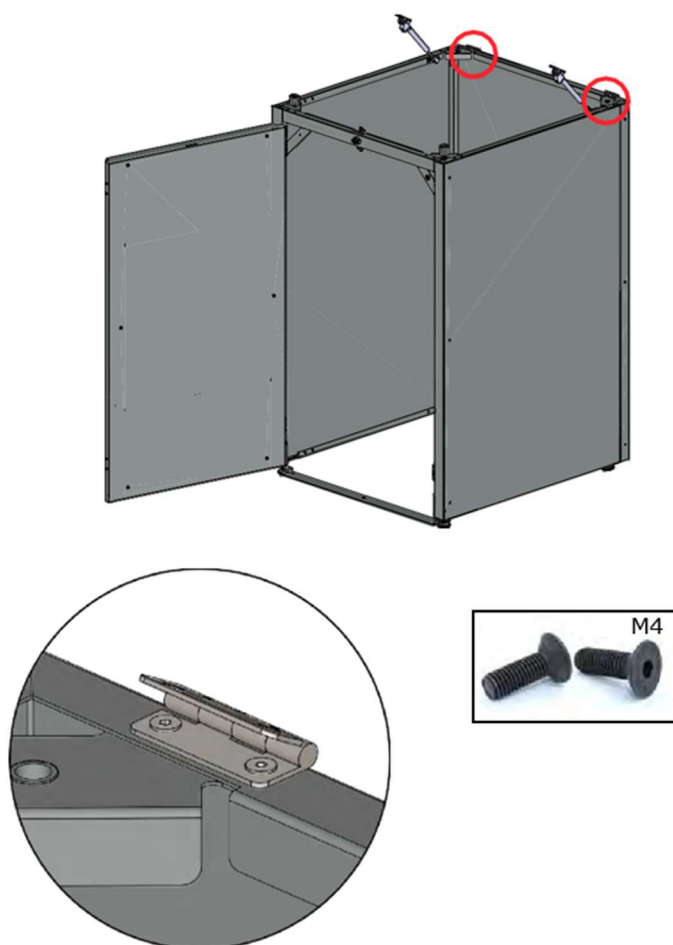

Verbinden Sie den Griff (P01) mit der Klappe (P01) mit den Schrauben M4 (P01).

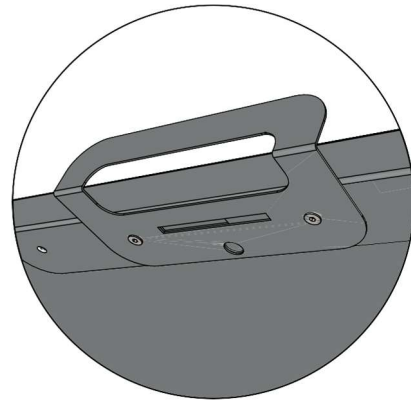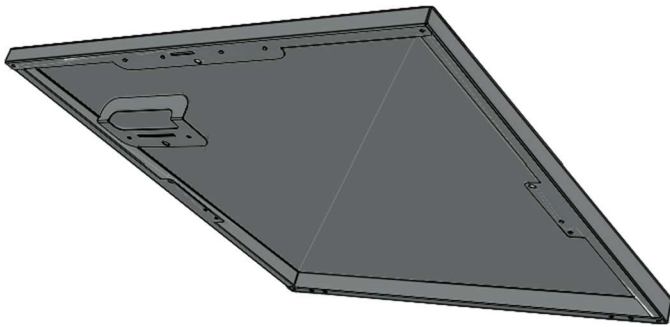

Montieren Sie die Klappe mit M4-Schrauben (P01) an den Scharnieren und verbinden Sie sie mit den Gasdruckdämpfern



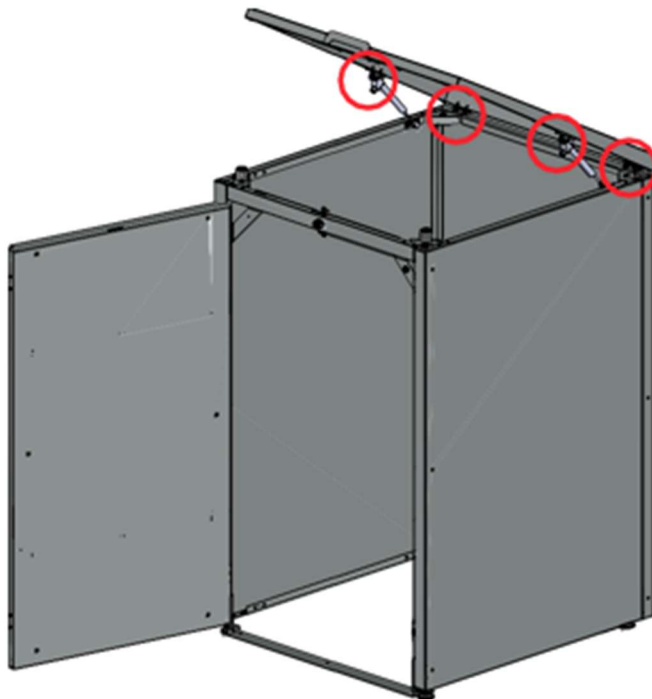


Kette (P01) und Klappenverschluss (P01) anbringen.



Mehrfachversion

Die bis zu diesem Stadium zusammengebauten Module werden mit Mittelrahmen miteinander verbunden, indem sie mit M5-Schrauben + Flügelmutter (P09) zusammengeschraubt werden. Dann fügen Sie die Tür hinzu und setzen die Montage je nach der gewählten Version fort: Pflanzdach oder Klappdeckel.

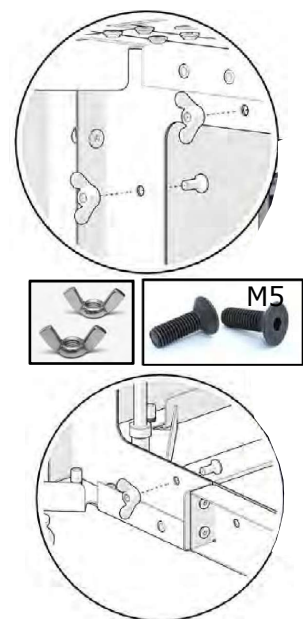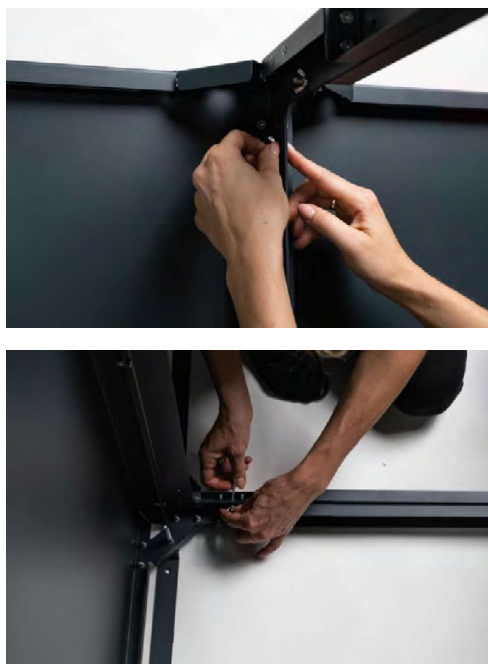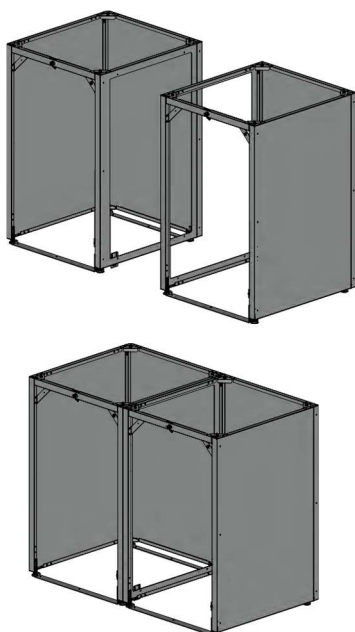


Bodenbefestigung

Befestigen Sie alle Module mit Dübeln und Schrauben (P08) auf dem Boden. Beachten Sie, dass Sie die richtigen Schrauben und Dübeln für Ihren Untergrund verwenden!



Einlegeboden

Setzen Sie den Fachboden (P10) in die Mitte des Schrankes ein und befestigen Sie ihn an den Seitenwänden mit M5-Kegelschrauben (P10) und M5- Flügelmutter (P10).

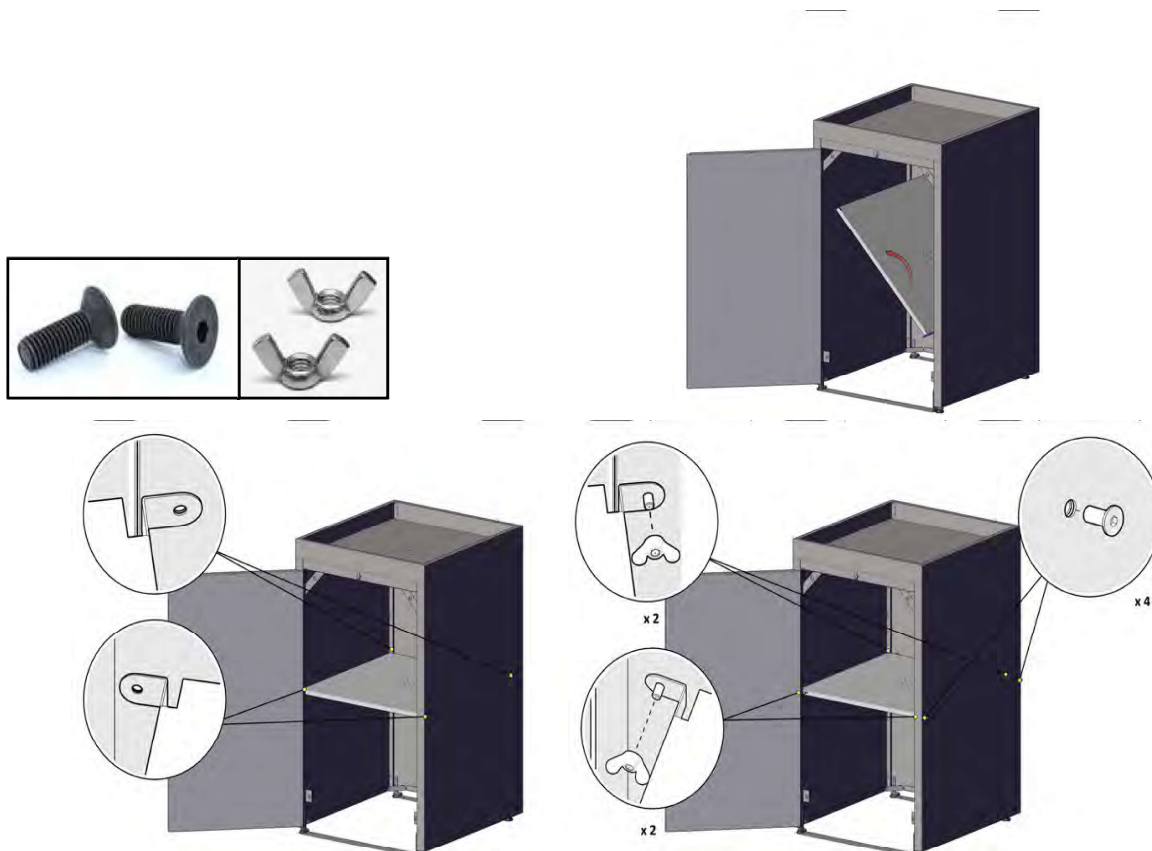



Kennst du bereits unsere
Outdoor Küchen?
sgadn.com

