

Dagobert **fedéllel**



Kézikönyv

Modell

1-120 | 2-120 | 3-120 | 4-120 | 5-120 | 6-120

1-240 | 2-240 | 3-240 | 4-240 | 5-240 | 6-240



office@bio-stefan.at



bio-stefan.at




Bizibits Sales GmbH, Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding,
Ausztria


Alkalmazhatóság

A leírás bemutatja egy 2-es kukatároló összeszerelését. Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös vagy 6-os kukatárolók összeszerelése hasonló módon történik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alább bemutatott minden lehetséges változatnak MINDIG van bal oldali és jobb oldali oldalfala, a változatok eltérnek a középső keret, hátlap, kiegészítők stb. számában. (MINDEN változat külső oldalán bal és jobb oldali oldalfallal kell rendelkeznie).


1-es

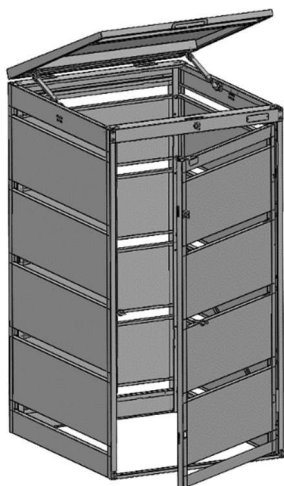


2-es

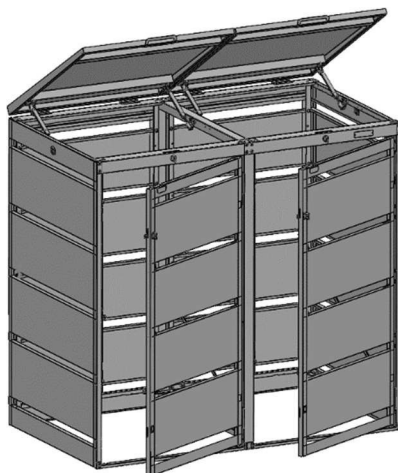


3-as

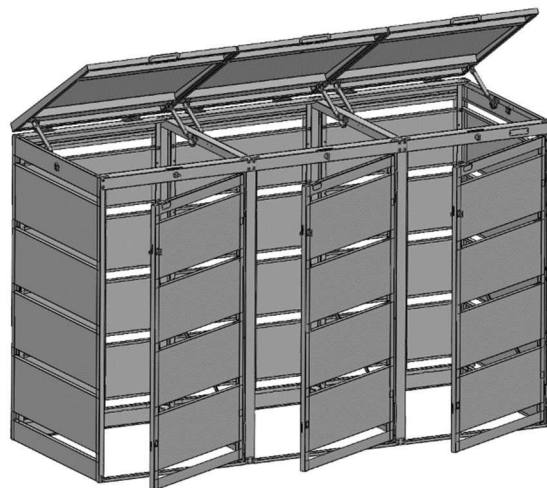

4-es

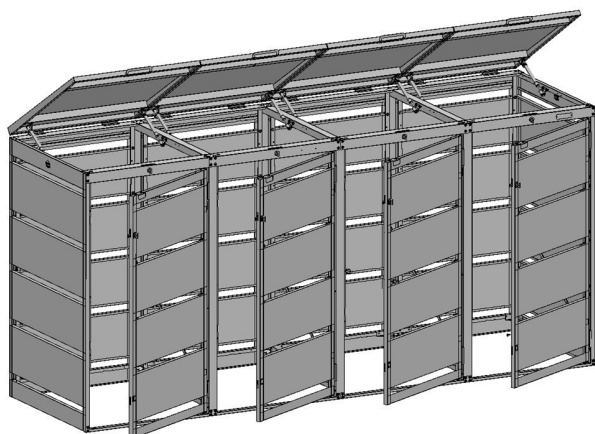

5-ös

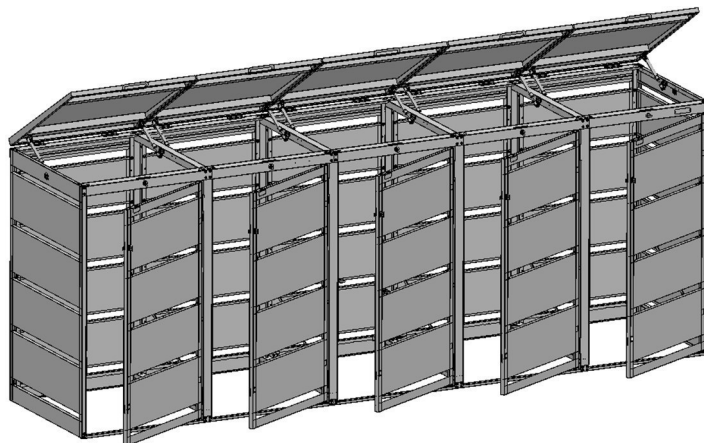

Biztonsági útmutatások

Kérjük, olvassa el figyelmesen az összeszerelési útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Ha mások végzik az összeszerelést, adja át nekik az útmutatót. Fulladásveszély!

Ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül játszanak a termék részeivel vagy csomagolásával. A kis alkatrészeket biztonságosan tárolja, mivel könnyen lenyelhetők.

 Sérülésveszély!

Néhány alkatrész éles szélékkel rendelkezhet. A nem megfelelő használat sérüléseket okozhat. Viseljen védőkesztyűt.

 Ápolás és tisztítás

Távolítsa el a havat és a leveleket a szemetesdobozról használat előtt, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból és túlterhelésből származó károkat.

Törölje le a szerkezet külsejét puha, száraz ruhával. Csak olyan tisztítószer használható, amelyek acélápolásra és porfestett felületekre alkalmasak.

A mészlerakódásokat vagy szerves anyagokat azonnal távolítsa el, hogy elkerülje a korrózió kialakulását.

Annak érdekében, hogy a talajból származó nedvesség ne jusson be a termékbe, érdemes stabil műanyag fóliát helyezni az alap alá. Beépítés előtt!

A terméket stabil és egyenes felületre kell helyezni. A stabil állás csak akkor biztosított, ha szilárd, egyenes és megfelelő teherbírású alapra van szerelve.

Bizonyosodjon meg arról, hogy minden szerelési eszköz kéznél van, mielőtt elkezdené.

A védőfóliákat azonnal távolítsa el az összeszerelés után vagy közben.

Használja például a kartont védőfelületként, hogy elkerülje a karcolásokat az összeszerelés során.

Megfelelő

~~műanyag~~ Kérjük, ellenőrizze a 120 literes szemetesdobozoknál, hogy a megfelelő méretet rendelte-e meg, mielőtt kibontaná?

A már kibontott vagy összeszerelt árut visszaszállításkor ellenőrzik, és az új áruhoz képest csökkent értéket kiszámlázzák. A belső méretek megtalálhatók a bio-stefan.at weboldalon.



Nagyon fontos!

Olvassa el az EGÉSZ kézikönyvet alaposan a kicsomagolás és összeszerelés előtt, hogy elkerülje a hibákat és sérüléseket!

A dobozok mozgatásakor ne emelje meg a paneleket! Fennáll a veszélye, hogy kioldódnak a helyükről.



Emelje meg a dobozt a keretnél fogva.

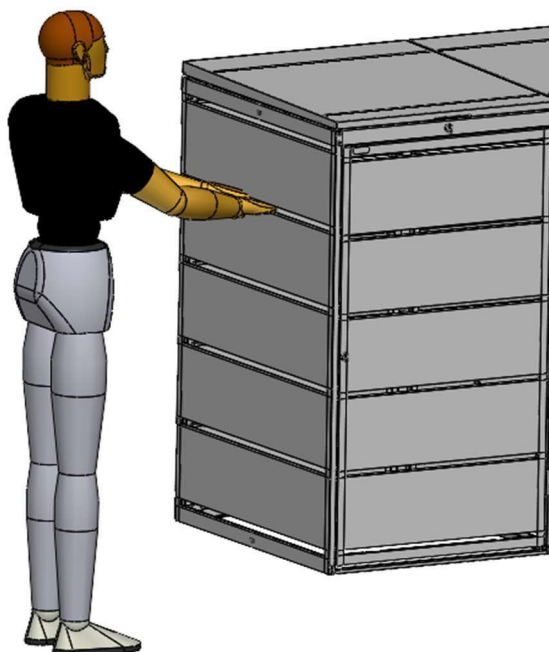
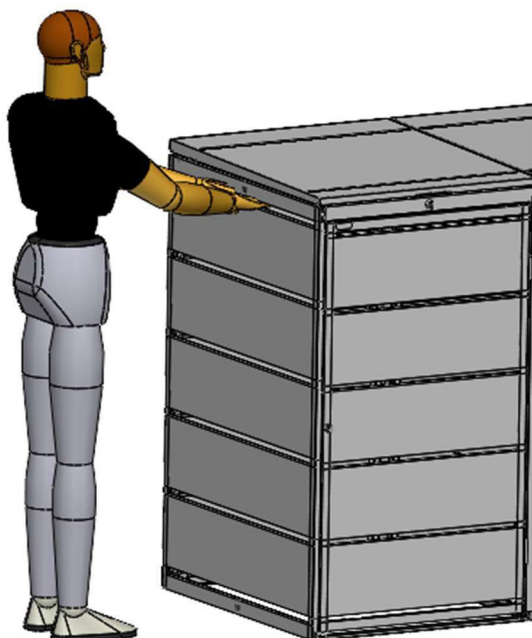


Figyeljen a szögletes zárójelek közötti számokra. Ezek az adott rész cikkszámára utalnak. Minden alkatrész a 17. oldalon található.

Általános információ: Kérjük, ne húzza meg teljesen a csavarokat, hanem csak akkor, ha már minden részlet összeállt, és előzetesen ellenőrizze, hogy a doboz vízszintesen és függőlegesen van-e rögzítve. Továbbá ellenőrizze, hogy minden derékszög megfelelő-e.



1. lépés:

Először csatlakoztassa a bal oldalt [12] a hátlappal [8] fekete lemezcsavarokkal Ø 4.2 [1], összesen 4 darabot, az alábbiak szerint.

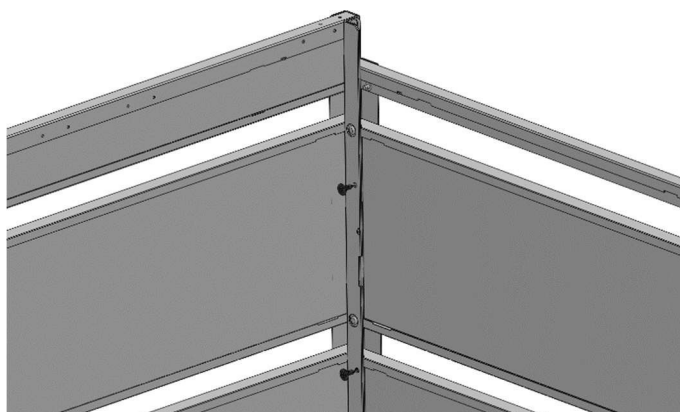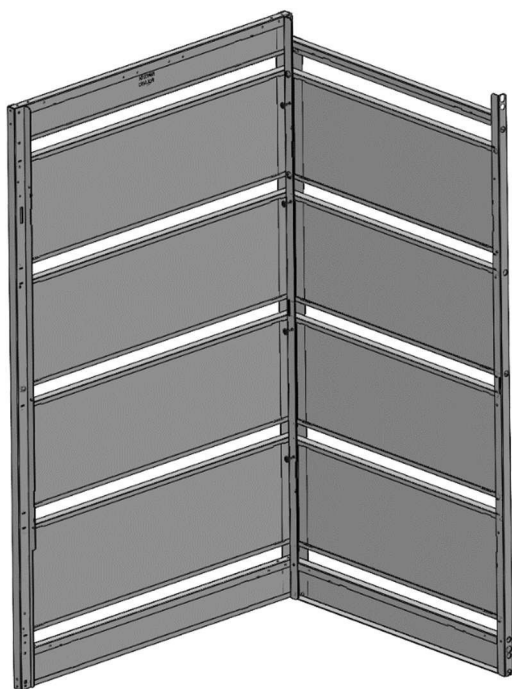

2. lépés:

Kösse össze a keretet [4] a hátlappal [8] 4 fekete lemezcsavarral Ø 4.2 [1] az alábbiak szerint. Ugyanígy csatlakoztassa a következő hátlapot a kerethez.

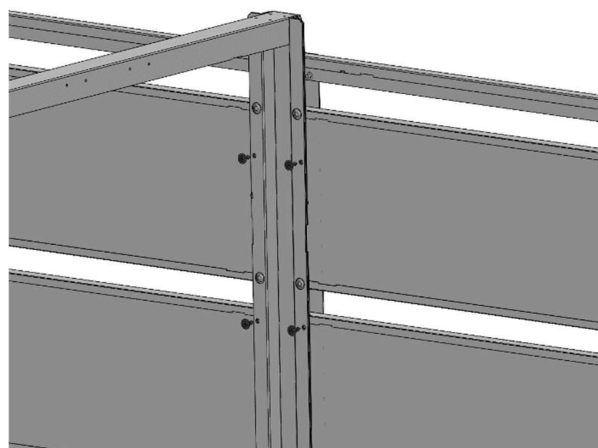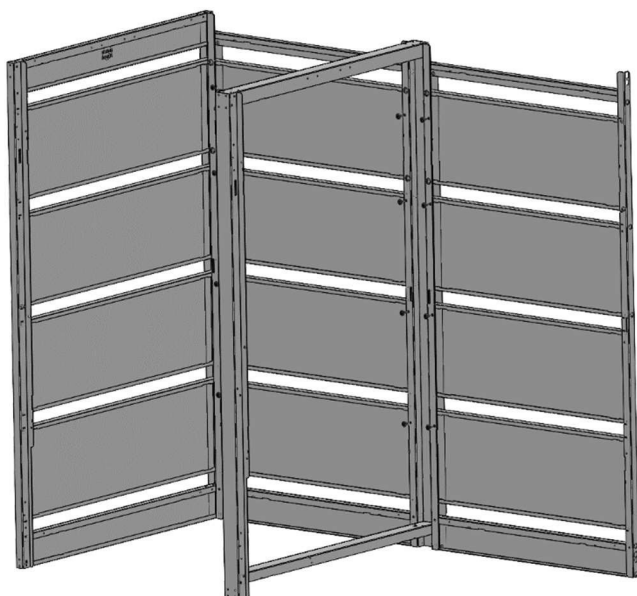


* Ha több mint két dobozra (pl. 3-as, 4-es, ...) szerel, ismételje meg a 2. lépést a keret rögzítésével, úgy hogy a jobb oldal a végén a szerelvényhez kerüljön.

* Egy 1-es szemetesdoboz telepítésekor kihagyhatja a 2. lépést, és közvetlenül a jobb oldalát rögzítheti a hátoldalhoz.

3. lépés:


Rögzítse a jobb oldalt [10] a hátoldalhoz 4 fekete lemezcsavarral Ø 4.2 [1], ahogy alább látható.

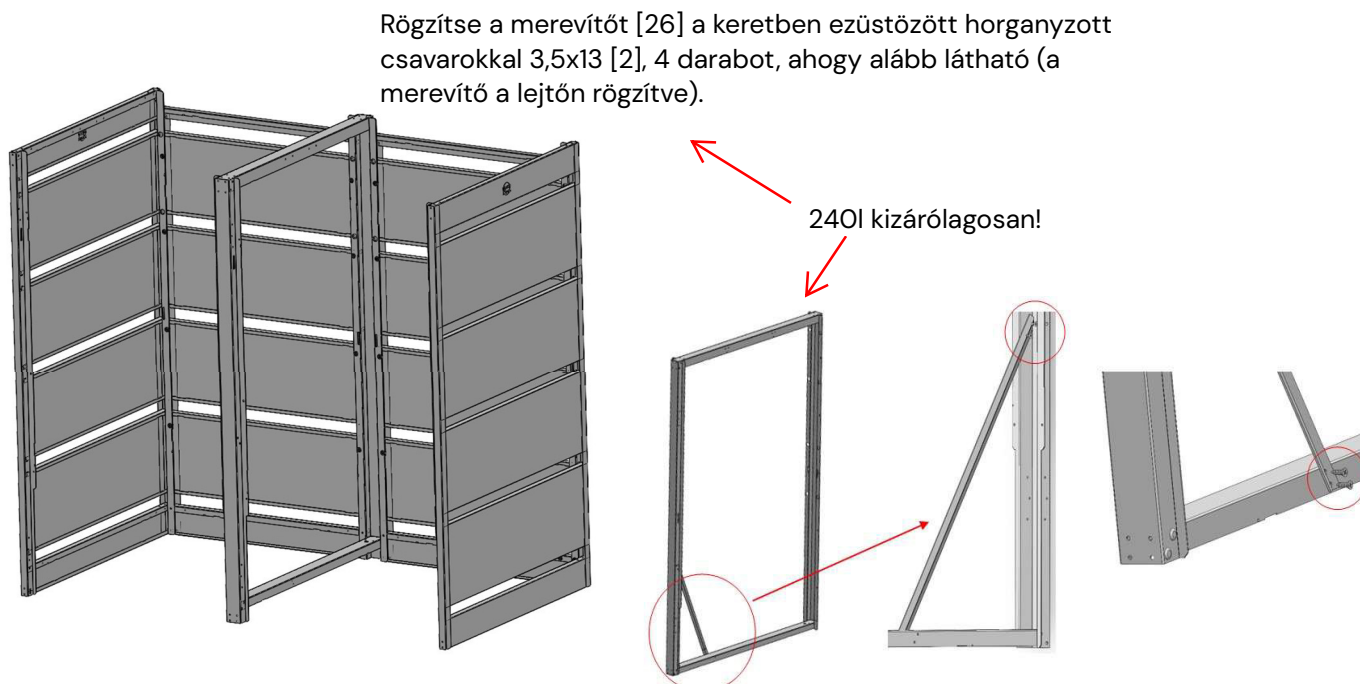

4. lépés:


Szerelje fel az elülső profilcsíkot [5] és a hátsó fejprofilcsíkot [3] fekete lemezcsavarokkal Ø 4.2 [1], minden burkolathoz 16 darabot, ahogy alább látható.

* Az 1-es doboz telepítéséhez minden sínhez 8 fekete lemezcsavart Ø 4.2 [1] kell rögzíteni, 3 doboz telepítéséhez: 24, 4 doboz telepítéséhez: 32 stb.

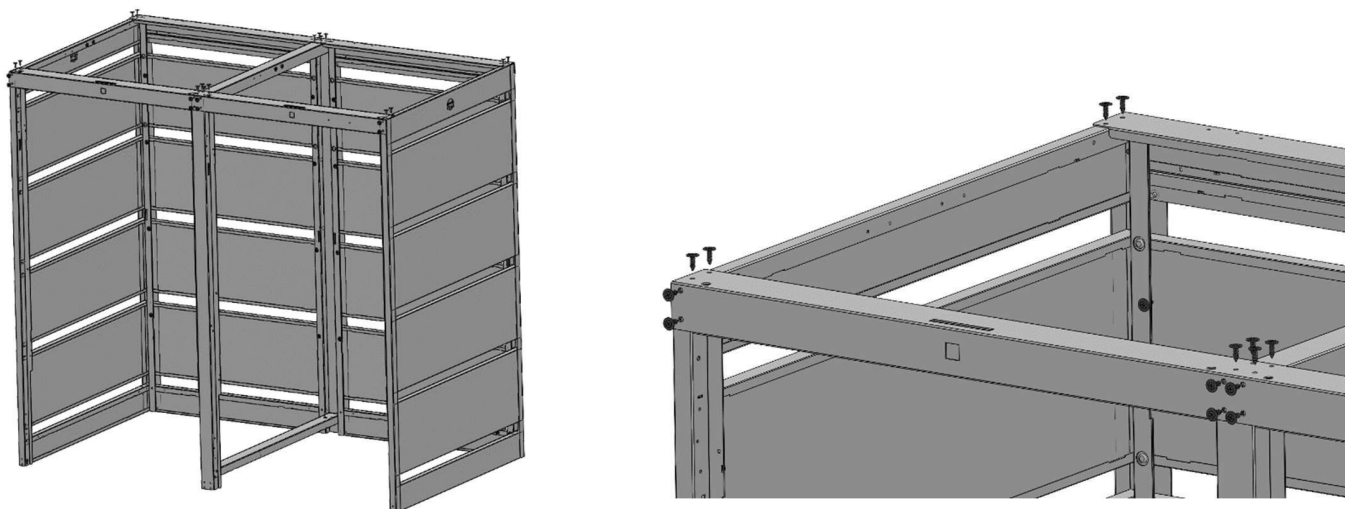


Lépés 5:

Szerelje fel az alsó elülső talplemezt [6] 8 fekete lemezcsavarral Ø 4.2 [1] az alábbi képen látható módon.

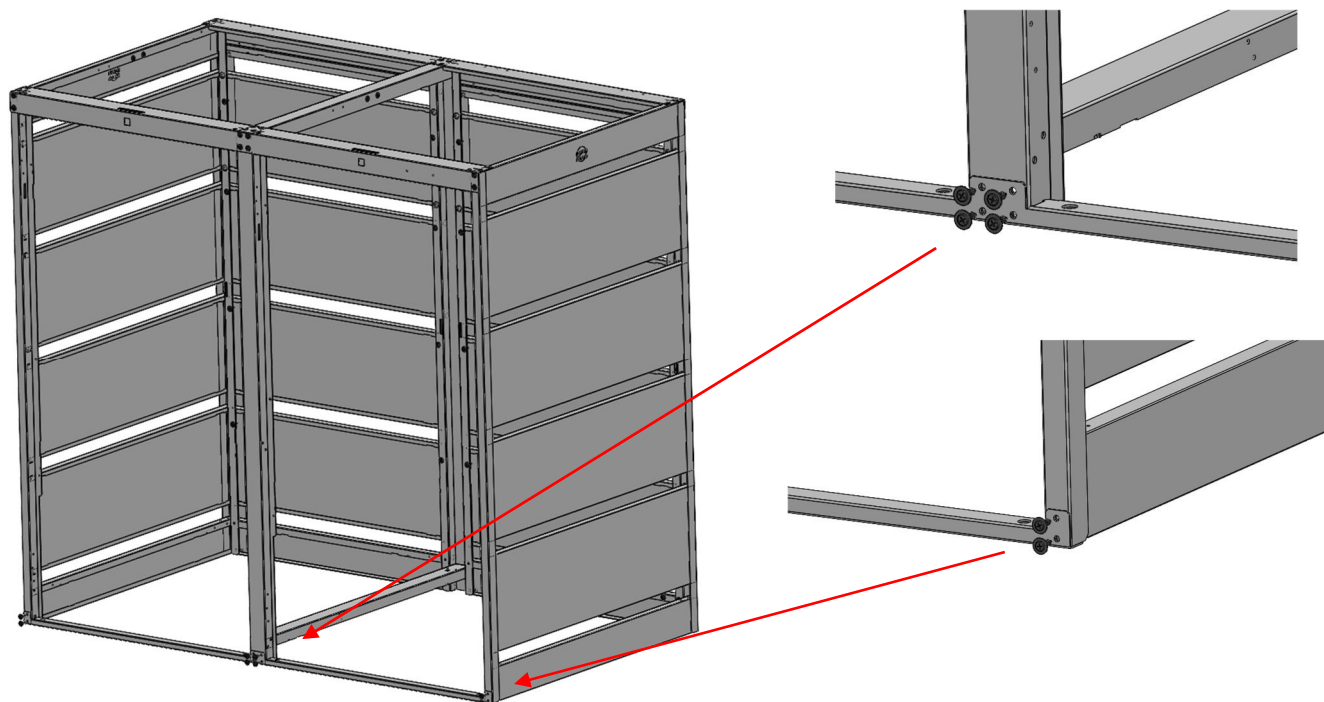

Lépés 6:


Rögzítsen két szögcsatlakozót [13] az alsó sarkokhoz az oldal és a hátfal között, valamint egy keretcsatlakozót [14 vagy 14a] fekete lemezcsavarokkal Ø 4.2 [1] az alábbiak szerint.

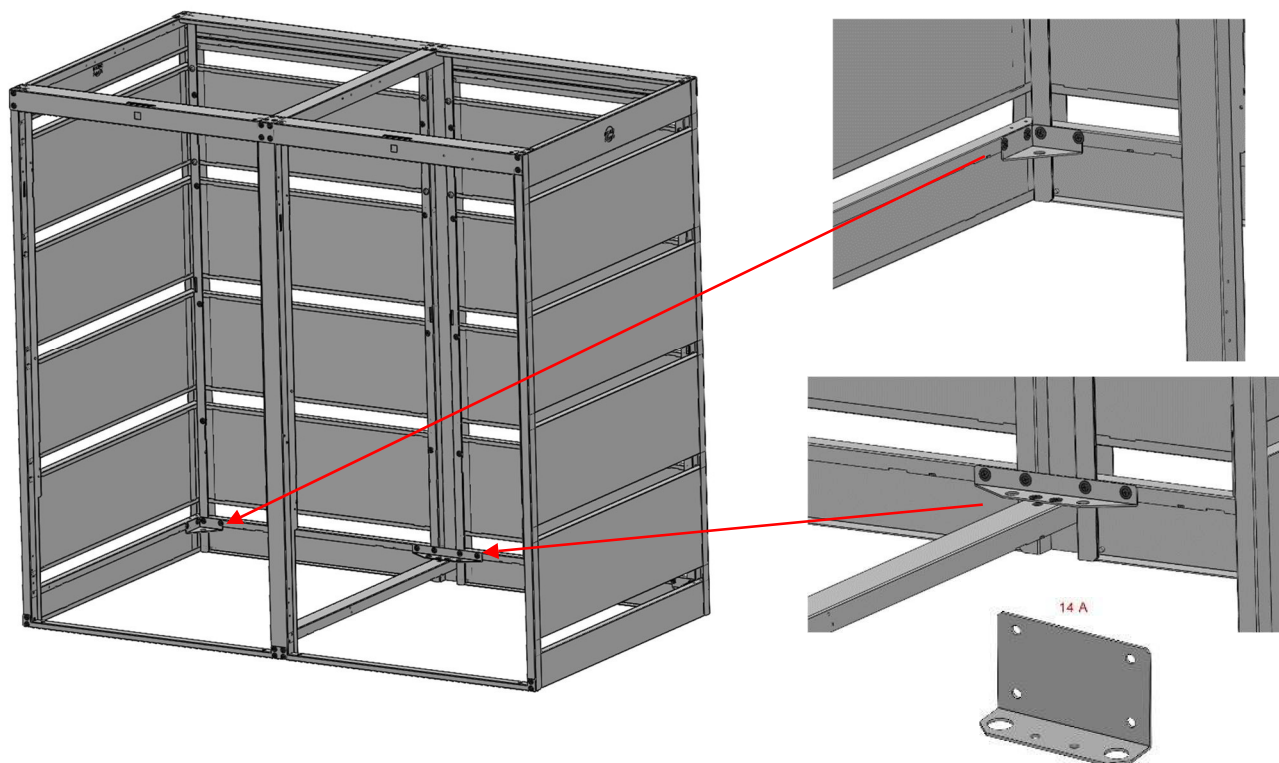

7A. lépés:



- * Különböző méretű gázrugó rögzítők találhatók a szemetes dobozainkban [18]. Ezért lehetőség van kiegészítő rögzítőlemezek hozzáadására (ezek nem minden esetben szerepelnek a csomagban). Ha nem kap lemezt, kérjük, hagyja ki a következő szakaszt, és rögzítse azokat az 7A. lépés szerint. Ha kap lemezt, hagyja ki az 7A. lépést, és rögzítse azokat a 7B. lépés szerint (lásd az alábbi ábrát).

Rögzítse a két gázrugó tartót [18] M4 csavarokkal [24] a billenőfedél kereszttartójába, mindegyikhez 2 darabot, ahogy az alábbi ábra mutatja.

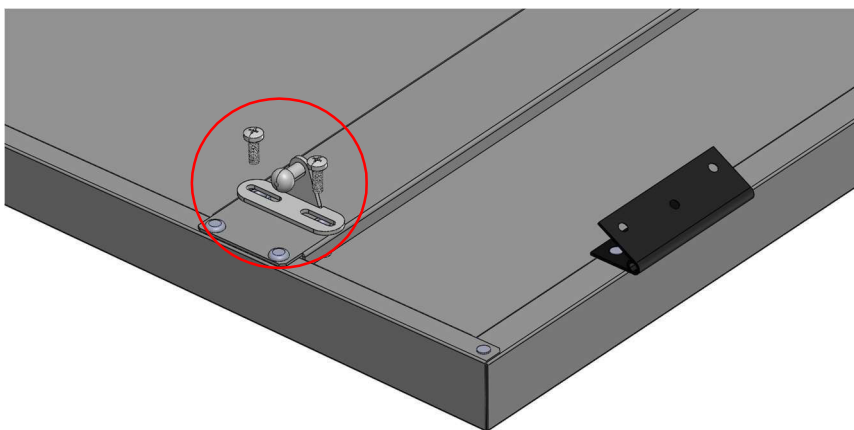

7B. lépés:


Rögzítse a két gázrugó tartót [18] M4 csavarokkal [24] a billenőfedél kereszttartójába, és helyezzen el egy rögzítőlemezt a tartó és a kereszttartó közé (mindkét esetben 2 darabot), ahogy az alábbi ábra mutatja.

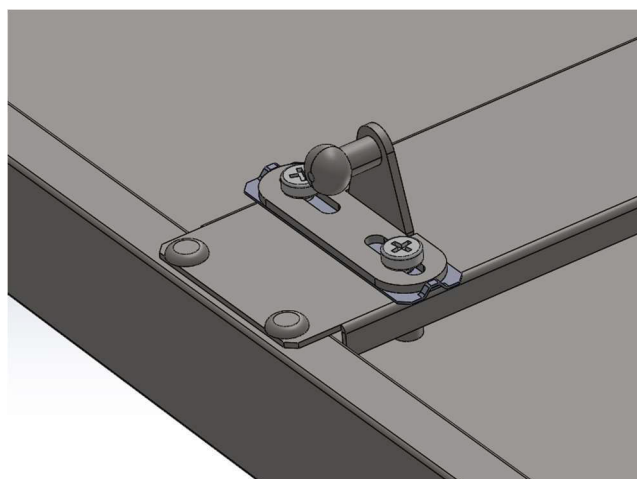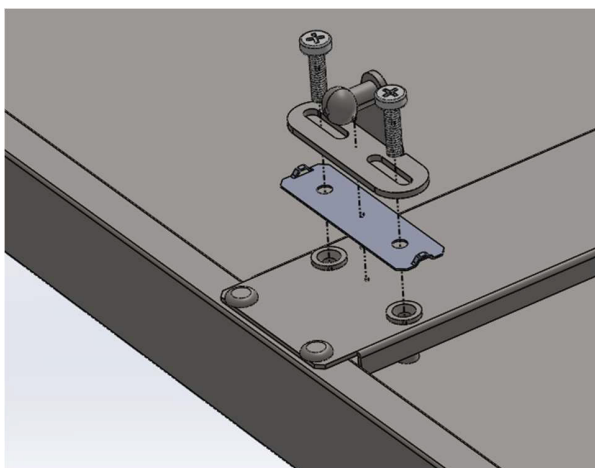


8. lépés:

Rögzítse a gázrugókat [16] a zsanér tartókhoz [18]. Rögzítse a zsanérokat 3,5x13 ezüst színű horganyzott csavarokkal [2] a hátsó felső profilhoz [3], mindegyik zsanérhoz 3 darab, az alábbiak szerint. Ezután rögzítse a gázrugó tartóelemeinek [17] 4 részét $\varnothing 3,5$ csavarokkal [1] (a 120l esetében $\varnothing 4,2$ csavarokkal) az oldalakhoz és a kerethez, az alábbiak szerint. Hasonlóképpen rögzítse a gázrugót a másik oldalon is.

Zsanér rögzítése

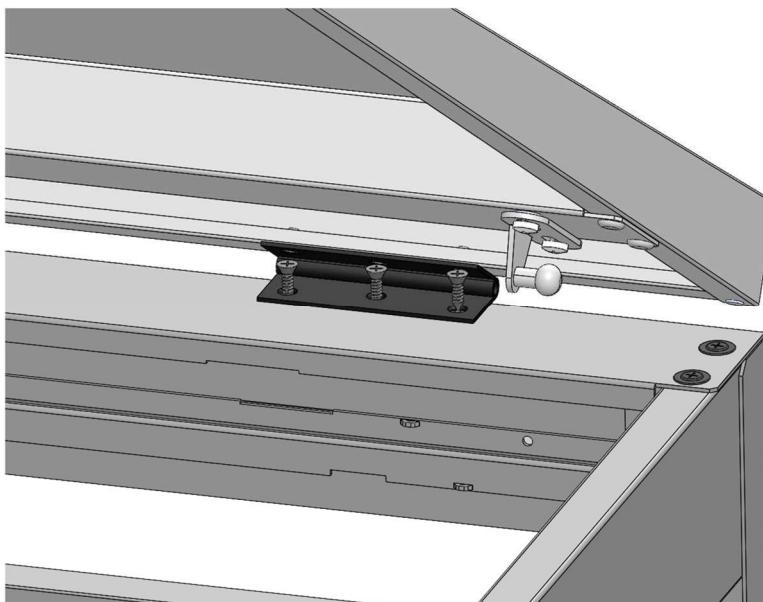


Gázrugó és tartóelemek rögzítése

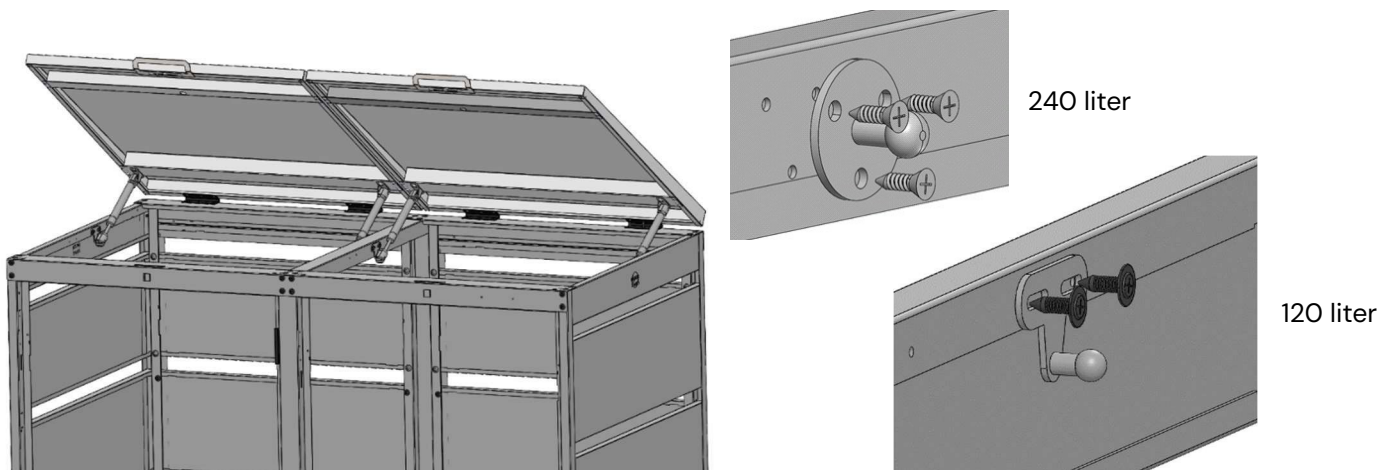


* A gázrugók dugattyúúrdját rendszeresen (havonta egyszer) karbantartani kell teflon száraz zsírral vagy szilikonzsírral (vagy erre a célra alkalmas kenőanyaggal), hogy hosszú ideig működjön és megelőzze a korróziót.

A Dagobert növénytetős változathoz külön kézikönyv tartozik.

A felnyitható fedél elöl és hátul is rögzíthető – a hátul történő rögzítéshez (lásd az alábbi ábrát), cserélje ki az elülső felső profilécet [5] a hátsó felső profiléccel [3], és a fedélt rögzítse az útmutató 8. pontja szerint.

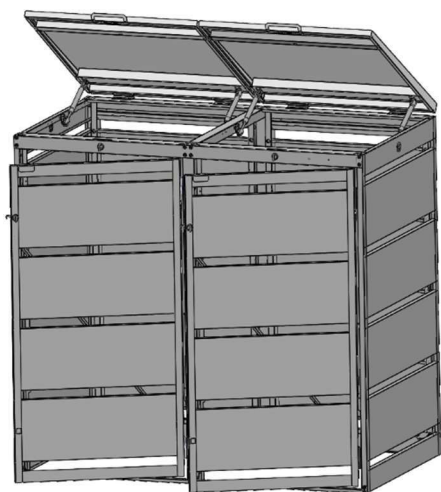



VERZIÓ 1 – FEDÉL ELŐRE NYÍLIK

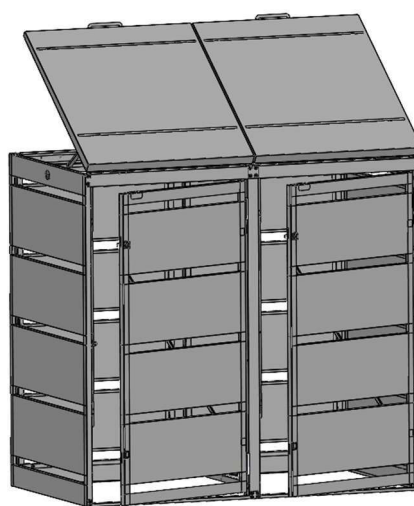

VERZIÓ 2 – FEDÉL HÁTRA NYÍLIK


9. lépés: (FIGYELEM: Részleges kiegészítők: Merevítőlemezek ajtóhoz)

Rögzítse az ajtót [11] úgy, hogy zsanérjait összeköti a függőleges profilokkal ezüst horganyzott csavarokkal 3,5x13 [2], ahogyan az alábbi ábra mutatja. Állítsa be az ajtó nyitási irányát igény szerint (az ajtó univerzális – bal vagy jobb oldali nyitás is lehetséges). Belülről rögzítse a merevítőlemezeket [22] ezüst horganyzott csavarokkal 3,5x13 [2], 2 db minden merevítőlemezhez, az ajtóra.

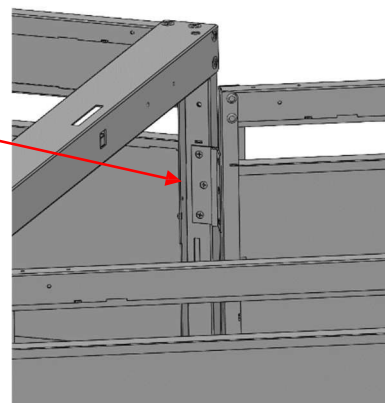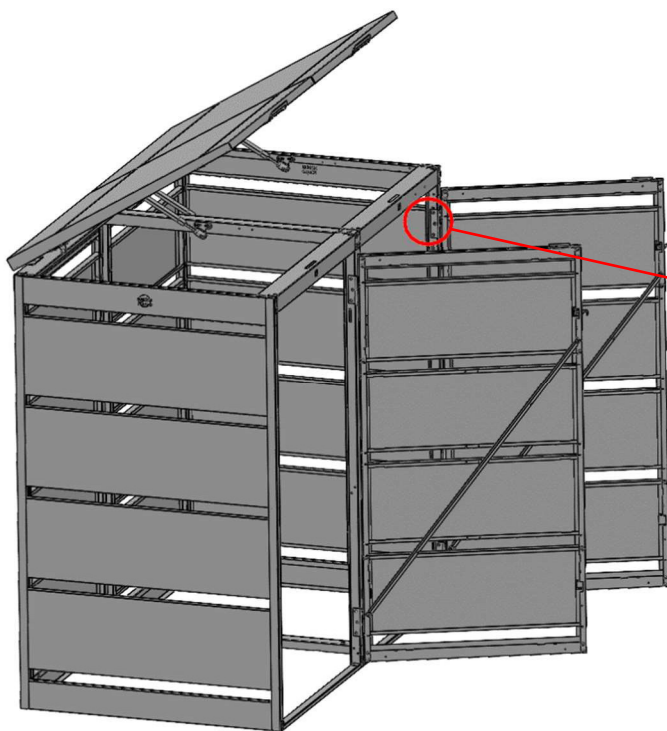



Csak 120l verziók: Rögzítse a fedőlapkát az ajtó külső oldalára, úgy, hogy a panel és a függőleges profil közé csúsztatja, ahogy az alábbi ábra mutatja.

CSAK 120L VERZIÓK
Fedőlapka a nem használt
zárnilyáshoz

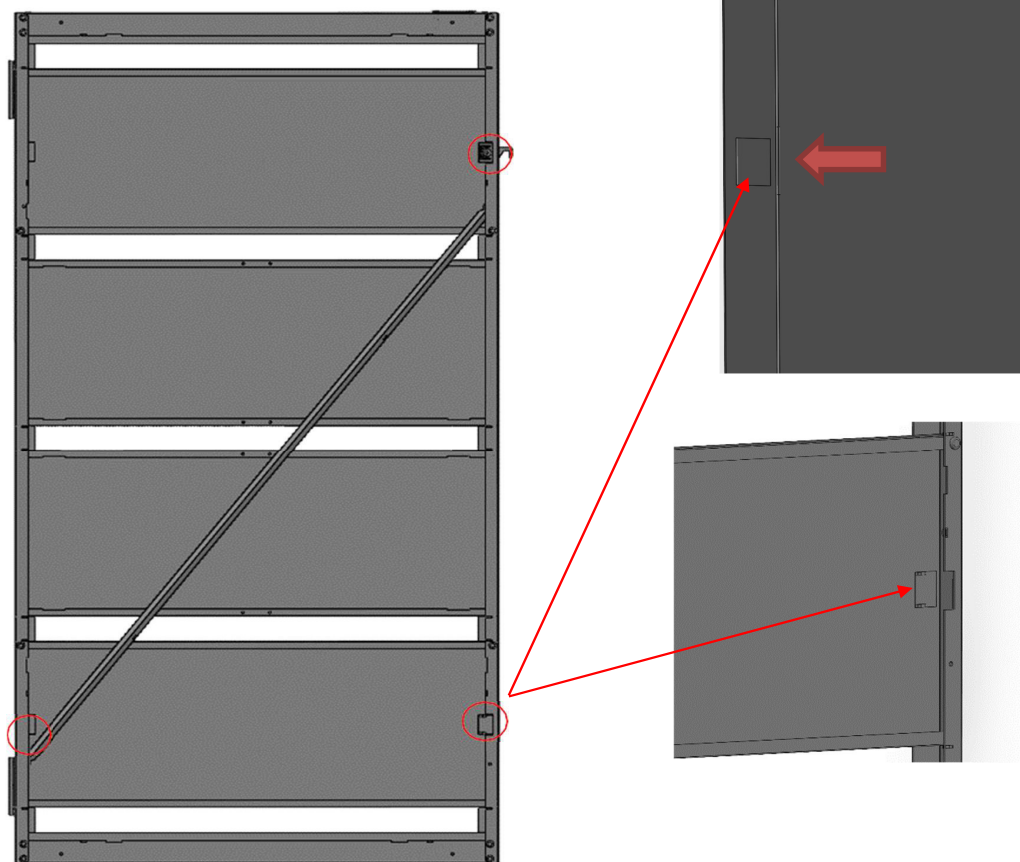

10. lépés:


Rögzítse a mágneseket [19], összesen 4 darabot (2 darab ajtónként) a keret függőleges profiljain és/vagy az oldalon, ahogy az alábbi ábra mutatja. Ehhez használjon M3 sülyesztett fejű csavarokat [21] és M3 sapkás anyákat [23].

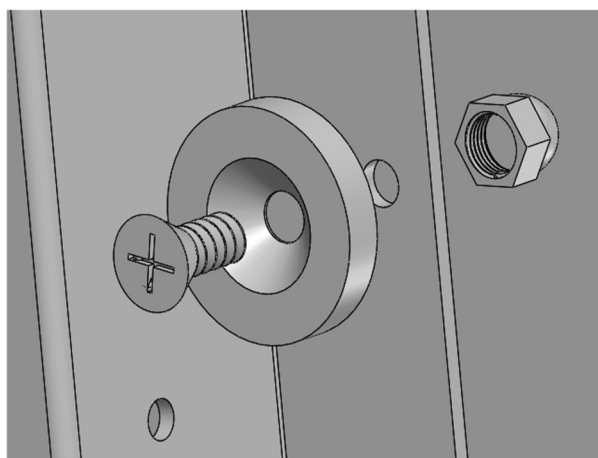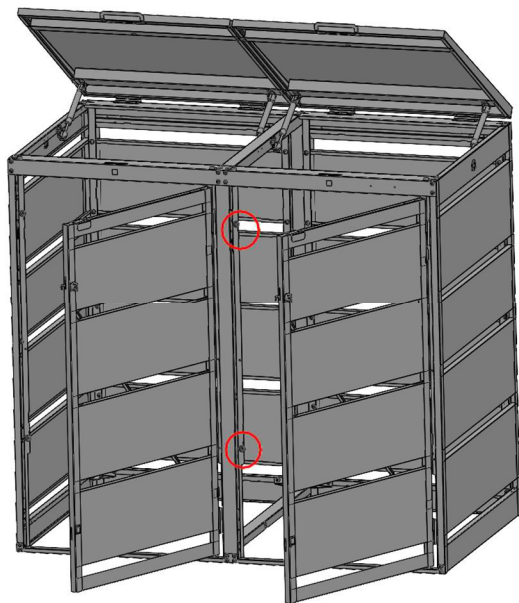

FIGYELEM: Az anyacsavar manuális meghúzásakor csavarhúzóval ne alkalmazzon túl nagy erőt – a neodímium mágnes nagyon törékeny.

11. lépés:

Rögzítse az ajtókilincset [15] fekete lemezcsavarokkal Ø 4.2 [1] 2 darabban, ahogy az alábbi ábrán látható.


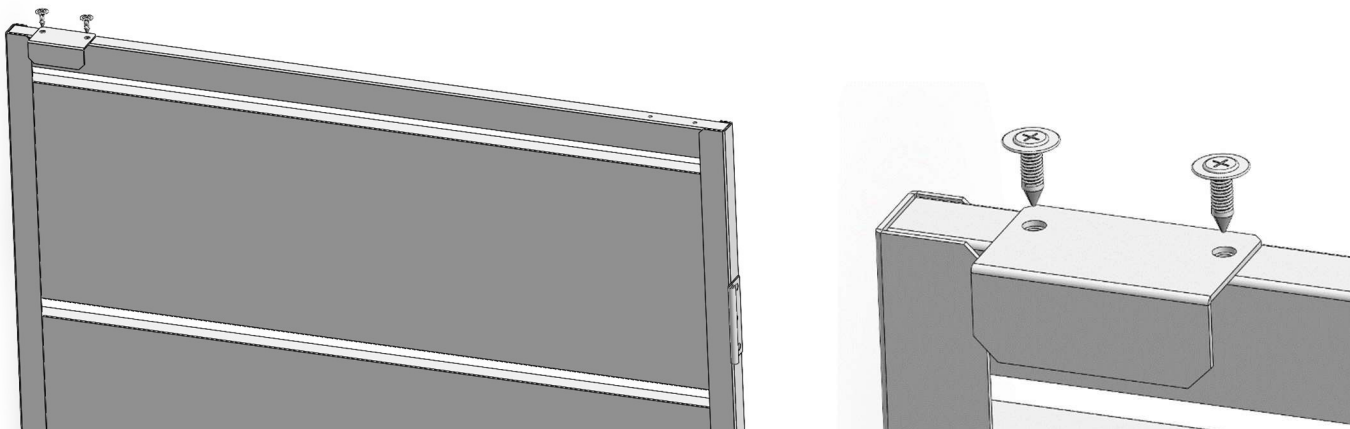


12. lépés:

FIGYELEM – Illusztrációs hiba – a hatszögletű anya a lemez mögé kerül

Helyezze a zárat [28] az első profilcsík megfelelő lyukaiba, ahogy az alábbiakban látható.

Figyeljen a zárnyelv helyes beállítására a szárnyban és az ajtóban [20] (a zárnyelv bal és jobb verzióban elérhető – szerelje a bal zárnyelvet a szárnyra és a jobbra nyíló ajtóra, a jobb zárnyelvet pedig a balra nyíló ajtóra)!

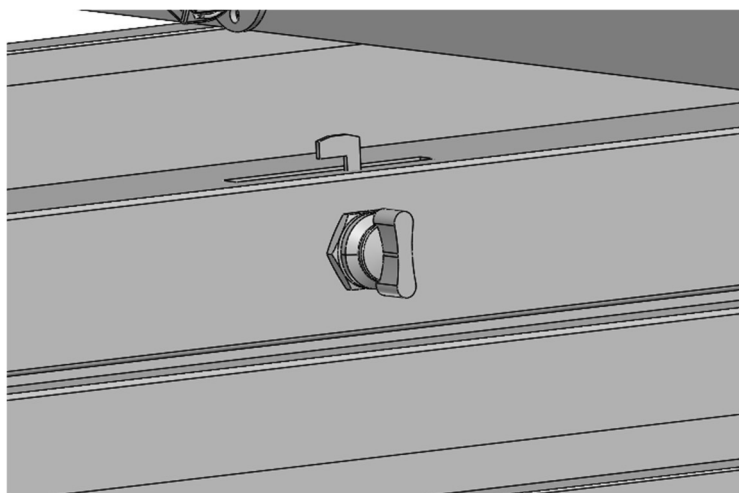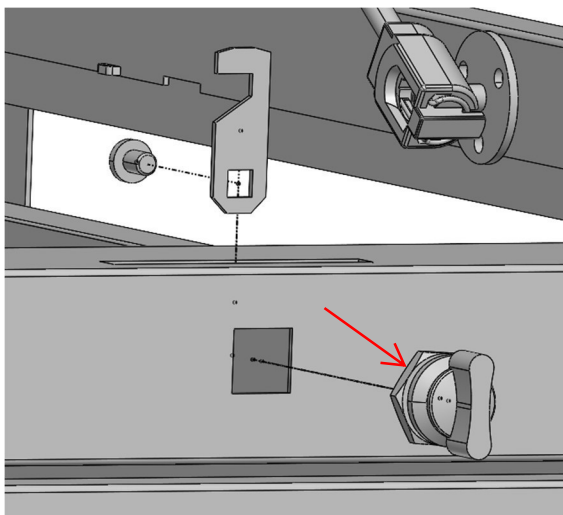


Lépés 13:

FIGYELEM: Részben opcionális kiegészítők: Csatlakozólánc

A készlethez tartozik egy ajtólánc (rövid) és egy csatlakozólánc. Az ajtóláncot két fekete fémcsavarral Ø 4.2 [1] rögzítjük az ajtóhoz [11] (belül) és a felső elülső profilhoz [5] (belül), a rögzítési pontok piros körrel vannak jelölve. A csatlakozóláncához két karabiner és a szemetes fedelére egy rögzítőlemez van erősítve. Ezt a láncot a fedél keresztirányú merevítőjéhez kell rögzíteni, ahol a lyuk található (lásd az alábbi ábrát). A rögzítőlemezt be kell akasztani a szemetes fedelére.


Ajtólánc [27]

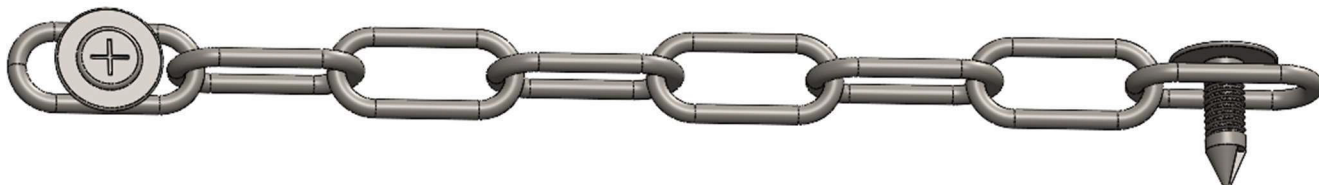


Csatlakozólánc [28] (opcionális kiegészítő)



Az ajtólánc rögzítési pontja

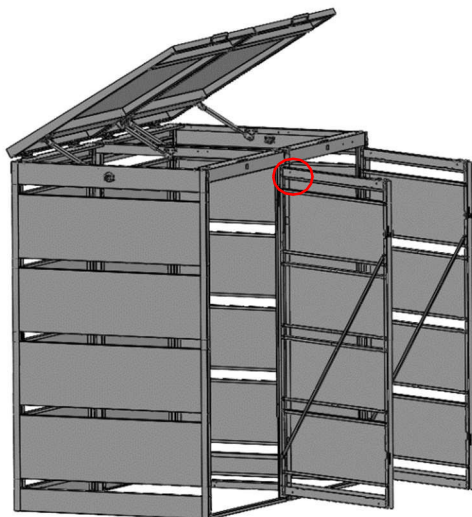


A lánc rögzítési pontja az elülső felső profilban

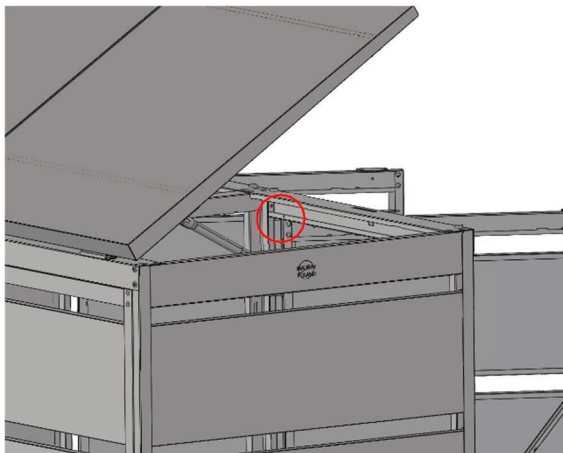

Kapcsolódási lánc (opcionális)

Lánc rögzítési pont a fedélen (a lánc másik végén a lemez a szemetes fedelére van akasztva)

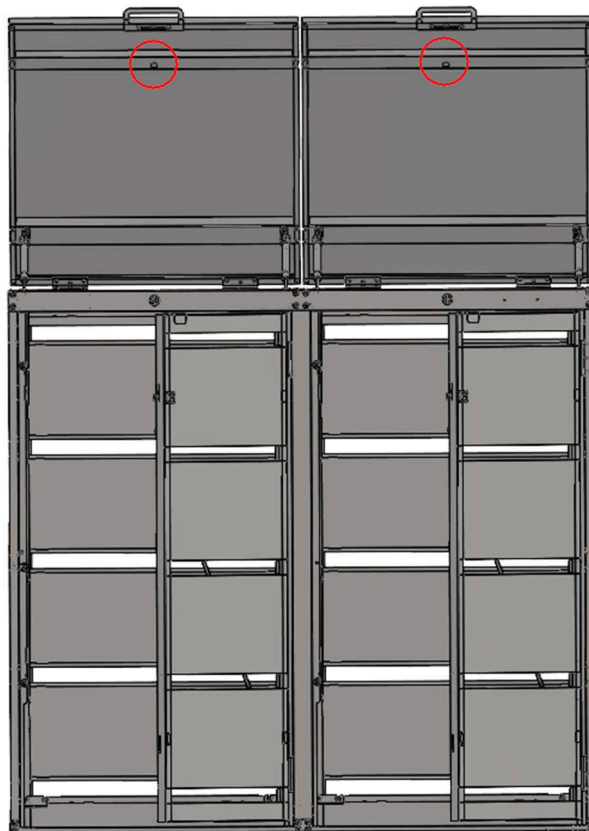


14. lépés:

Annak érdekében, hogy termékünk stabilan használható legyen, a szerkezetet szakaszonként két helyen a talajhoz kell rögzíteni. Ehhez az alsó profilok átmenő furatokkal vannak ellátva a rögzítéshez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kémiai rögzítők akkor érik el teljes teherbírásukat, ha a furatot alaposan megtisztítják.

FIGYELEM: Ütőcsavarok opcionális tartozékként elérhetők a bio-stefan.at oldalon.


Rögzítési pontok – a lyukak az alább látható alkatrészekben találhatóak. Ne feledje – az installáció stabilitását és biztonságát legalább 2 rögzítő használata biztosítja minden egyes dobozhoz!

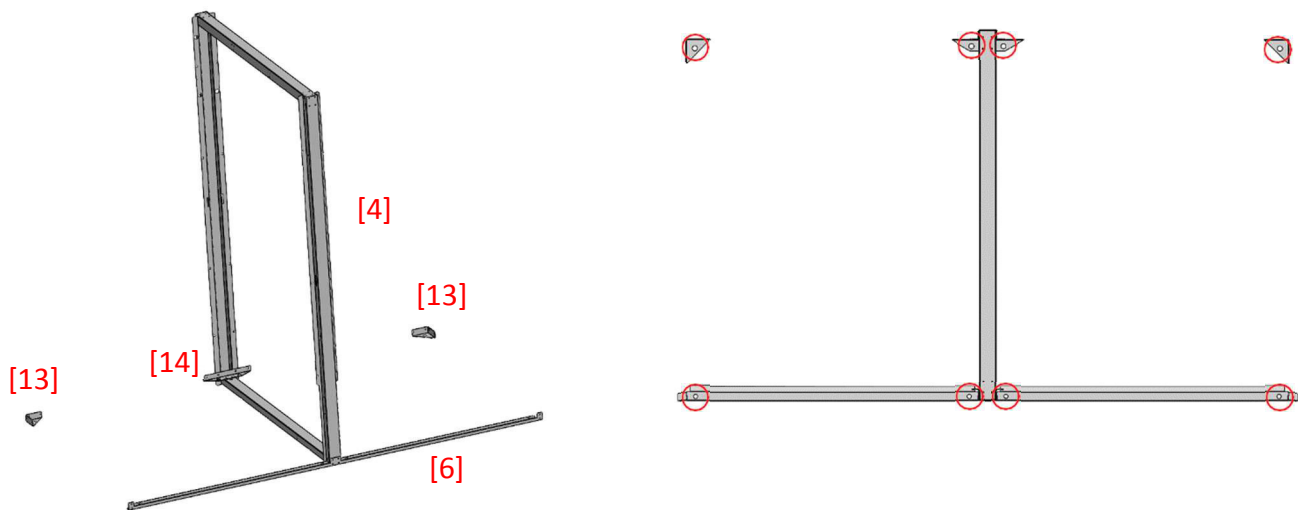


15. lépés – Polc:

***ha kiegészítőként vásárolta**

A korpusz hátulján két téglalap alakú lyuk található, ahová a polclap hátsó részét be kell illeszteni/"akasztani". Ezután 2 fekete lemezcsavarral $\varnothing$ 4.2 [1] rögzíteni kell a kerethez és az oldalhoz, ahogyan az alább látható.

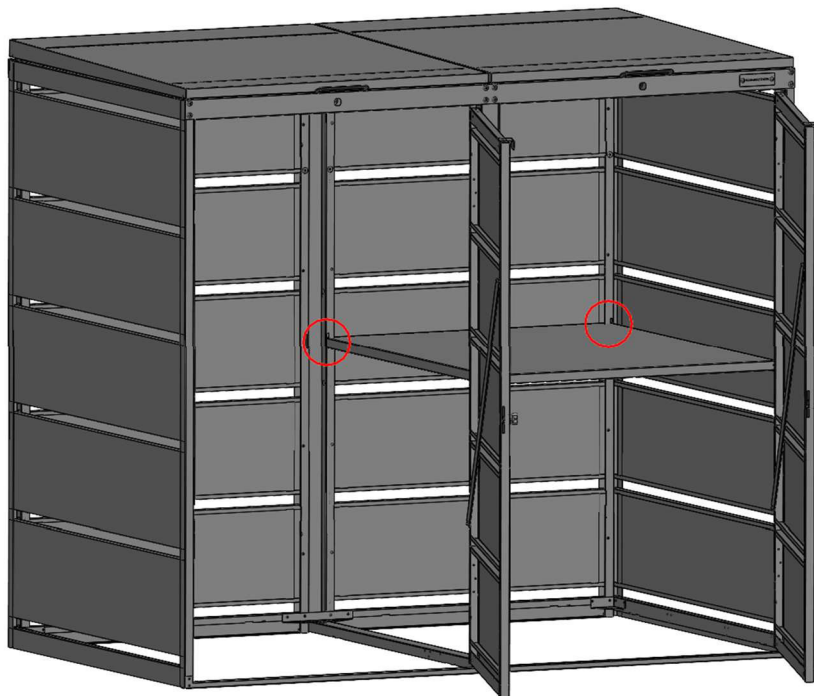


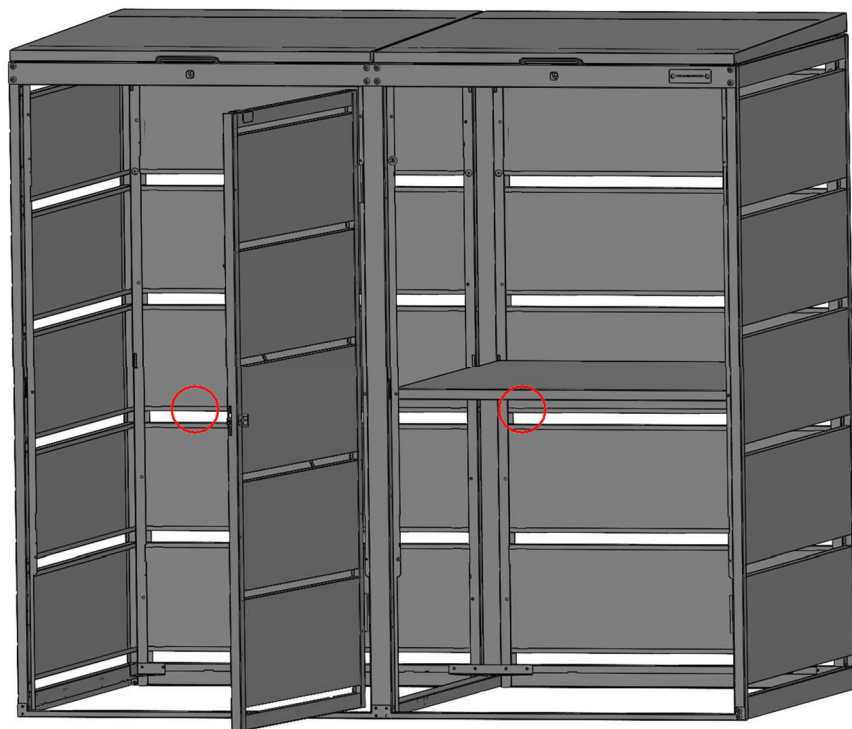


Jótállás

A jótállás 2 évig érvényes a vásárlás napjától számítva.

A csomag tartalma

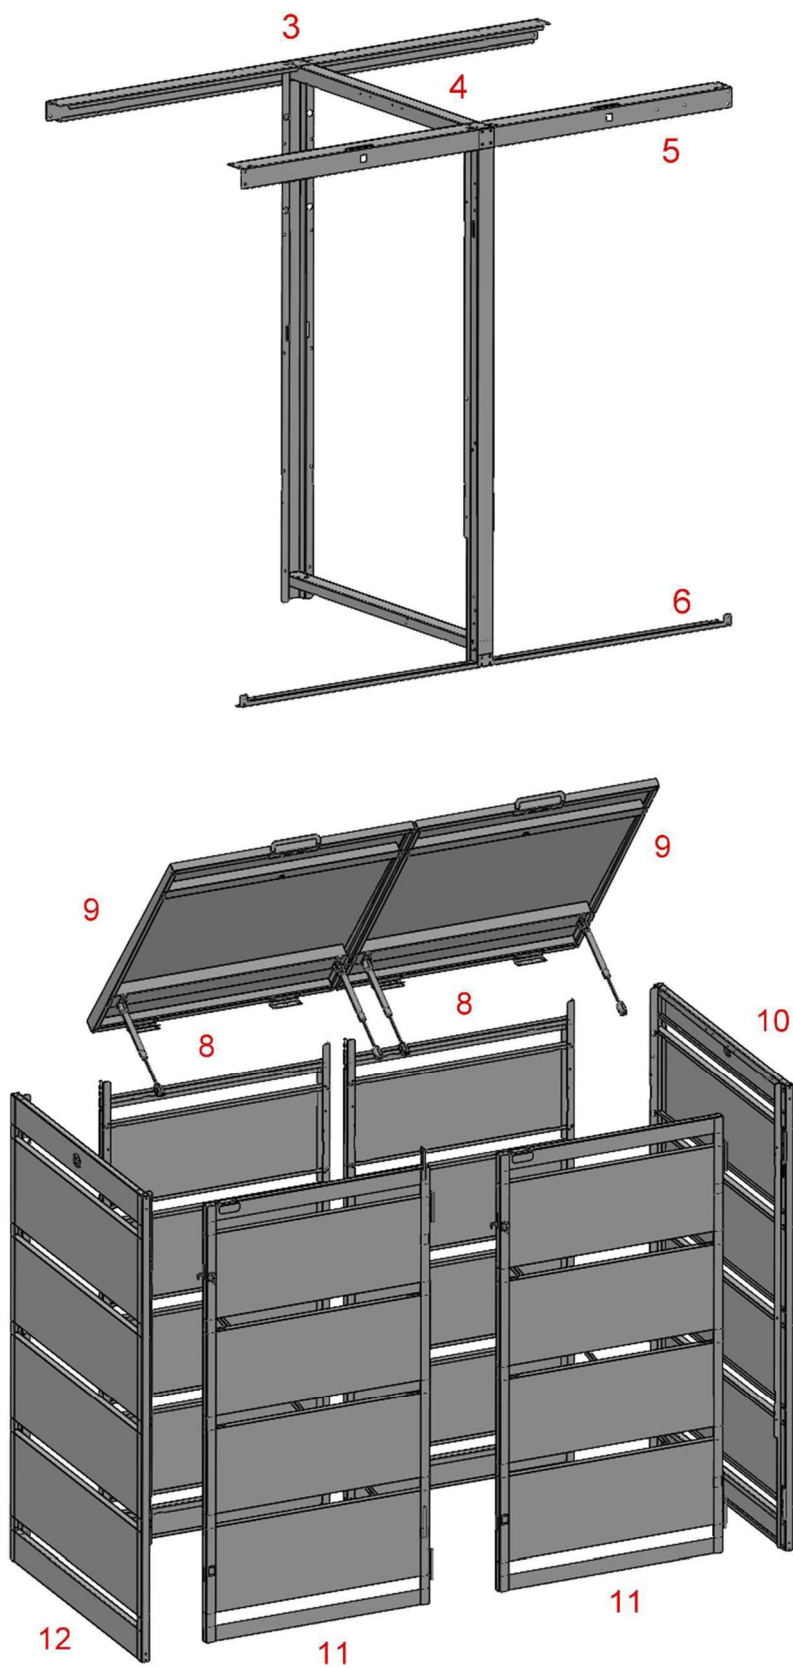

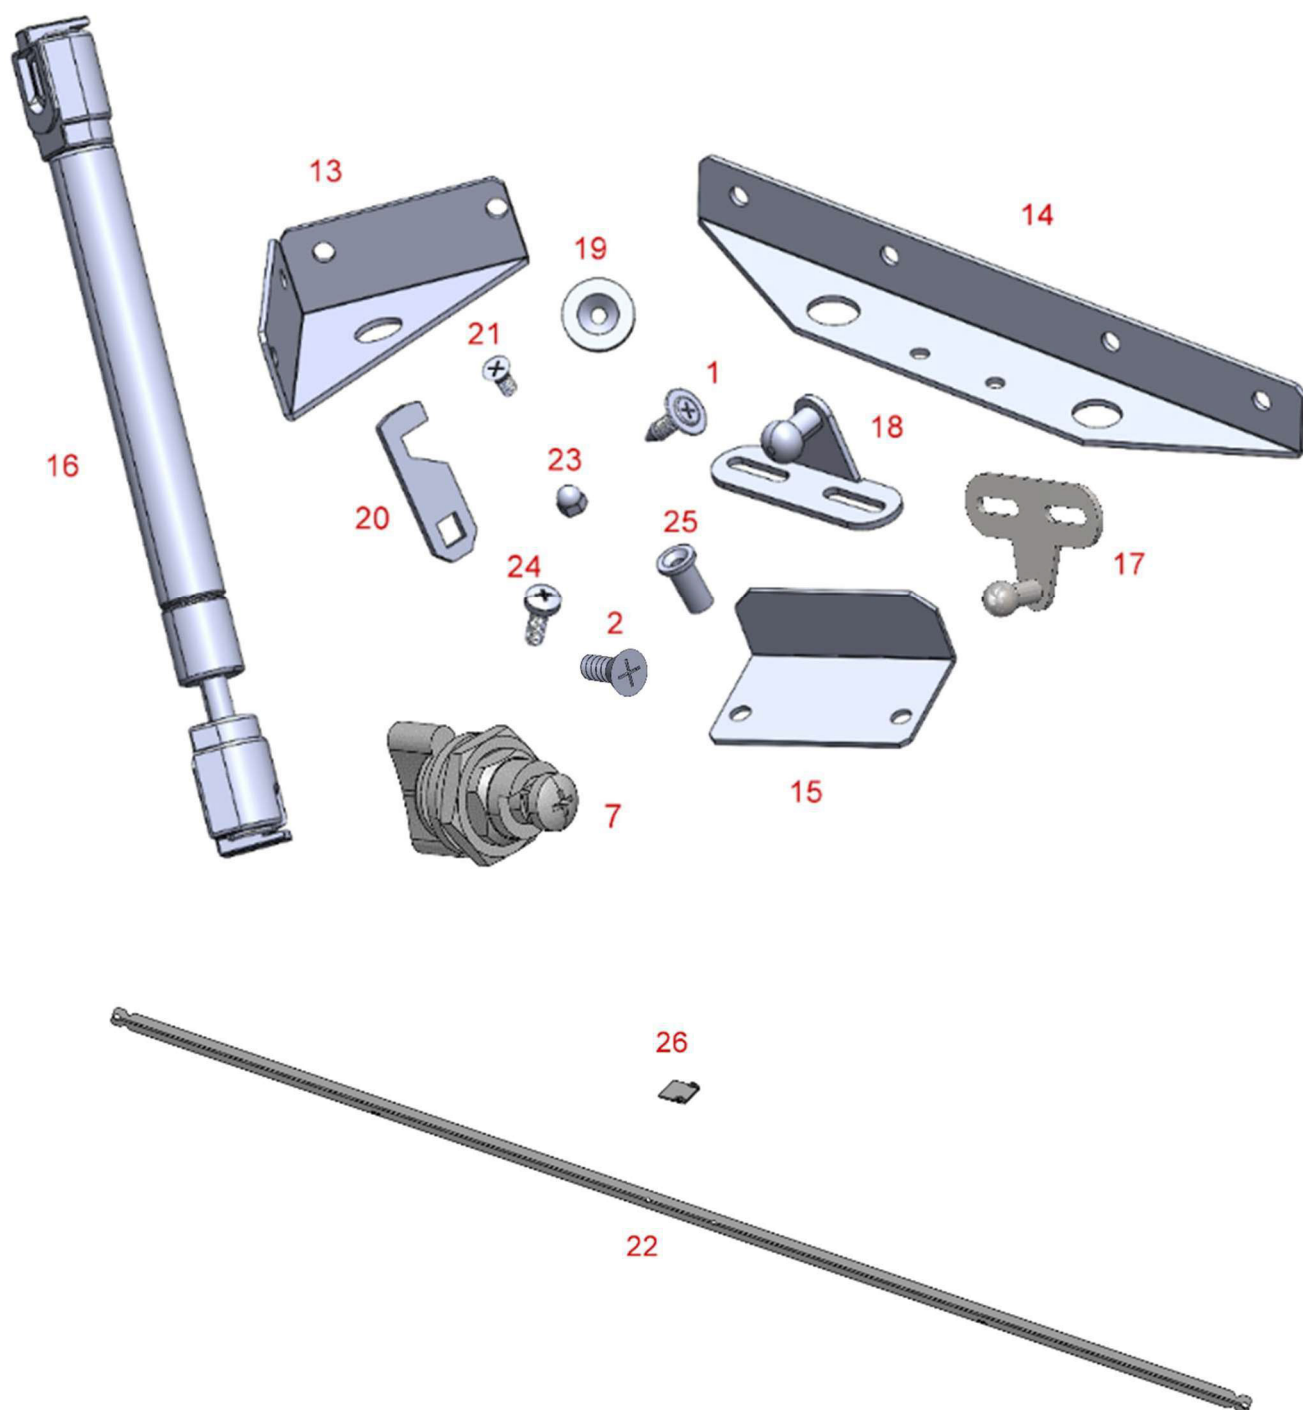

Jelentés WHO Nem.	Cikk neve
1	Fekete önmetsző csavar Ø 4.2
2	Ezüst horganyzott lemezcsavar 3,5x13
3	Profilcsík felső-hátsó
4	középső keret
5	Felső elülső profilcsík
6	Padlóprofil csík elülső része

7	Rúdzár
8	Hátsó fal
9	Felnyíló fedél
10	Jobb oldalfal
11	Ajtó
12	Bal oldalfal
13	Sarokcsatlakozó
14	Alsó keretcsatlakozó
15	Ajtófogantyú
16	Gázrugó
17	Gázrugó tartó 120l dobozoldalra
18	Felnyíló fedél gázrugó tartó
19	Mágnes
20	Zárnyelv
21	Süllyesztett fejű csavar M3
22	Merevítő lemez (opcionális)
23	Kupakos anya M3
24	Csavar M4
25	Menetbetét M4
26	120l ajtó alsó borítás
27	Ajtólánc
28	Fedél lánc (opcionális)



Ismered már a **kültéri**
konyháinkat? sgadn.com

