

Dagobert **con aletta**



Manuale

Tipologie

1-120 | 2-120 | 3-120 | 4-120 | 5-120 | 6-120

1-240 | 2-240 | 3-240 | 4-240 | 5-240 | 6-240



office@bio-stefan.at



bio-stefan.at



Bizibits Sales GmbH, Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding,
Austria


Novembre 2025

BIO
STEFAN


Applicabilità

Le istruzioni mostrano il montaggio di una scatola a 2 contenitori. Il montaggio delle scatole a copertura con 1, 2, 3, 4, 5 o 6 contenitori è analogo. Si prega di notare che ogni possibile variante mostrata di seguito include SEMPRE una parete laterale sinistra e una parete laterale destra, le varianti differiscono nel numero di telai centrali, schienali, accessori, ecc. (CIASCUNA variante deve essere eseguita all'esterno con una parete laterale sinistra e una destra).


Serie 1

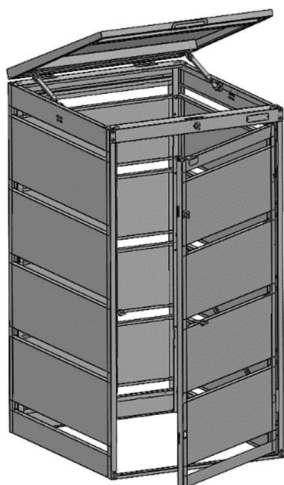


Serie 2

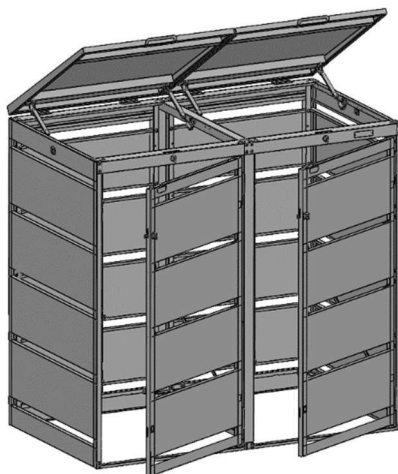


Serie 3

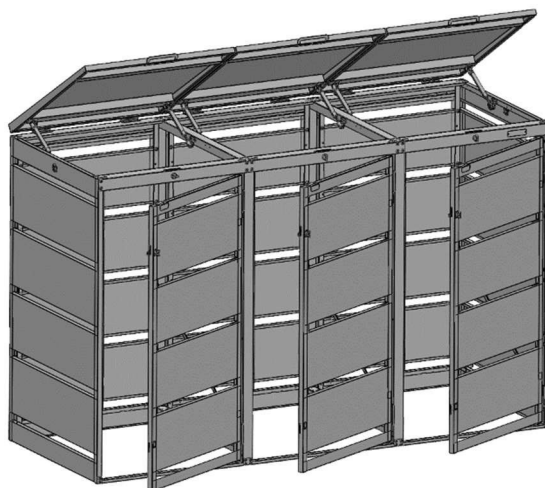

Serie 4

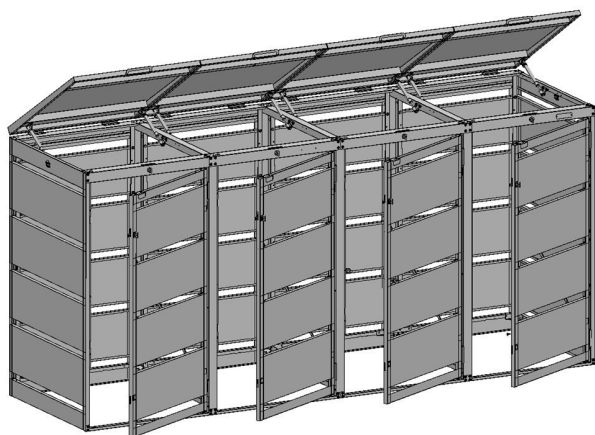

Serie 5

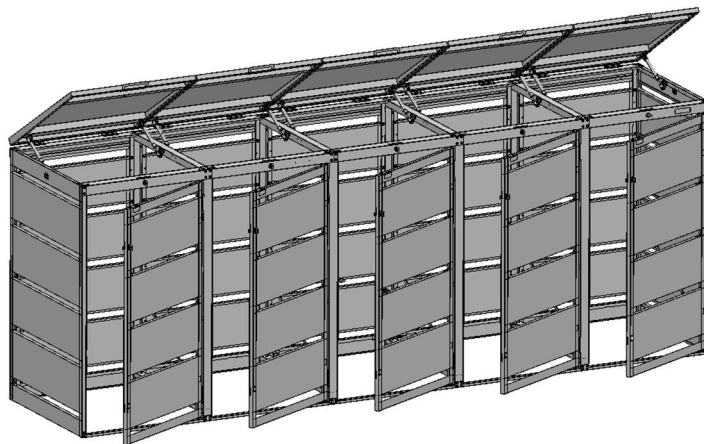

Si prega di leggere e seguire attentamente i passaggi della guida all'installazione e conservarla per riferimento futuro. In caso di installazione da parte di altre persone, queste istruzioni devono essere trasmesse a loro. Soffocamento!

Non lasciare che i bambini giochino con le parti del prodotto o dell'imballaggio senza supervisione. Conservare le parti piccole in modo sicuro poiché possono essere facilmente inghiottite.

 Esiste un rischio di lesioni!

Alcuni componenti potrebbero avere bordi affilati. Un uso improprio delle parti può portare a lesioni. Indossare guanti di sicurezza. Cura e pulizia



Pulire la scatola di copertura del bidone da neve e foglie prima dell'uso per evitare danni causati da un'operazione impropria e sovraccarico.

Pulire l'esterno della struttura con un panno morbido e asciutto. Per la pulizia utilizzare solo agenti adatti alla manutenzione dell'acciaio e delle superfici verniciate a polvere.

Rimuovere sempre subito il calcare o la materia organica che si nota. Sotto tali depositi può formarsi corrosione.

Per evitare che l'umidità del terreno penetri nel prodotto, si consiglia di posizionare un robusto film plastico sotto la base. Prima dell'installazione!

Il prodotto deve essere posizionato su una superficie stabile e livellata. Una posizione stabile del prodotto è garantita solo se montato e eretto su una superficie solida, livellata e sufficientemente portante.

Assicuratevi di avere tutti gli strumenti di montaggio pronti prima di iniziare.

Rimuovi tutte le pellicole protettive immediatamente dopo o durante l'installazione.

Ad esempio, utilizza il cartone come superficie protettiva per evitare graffi durante l'assemblaggio.

Taglia corretta?

Soprattutto nel caso di scatole copri 120l, verifica prima di disimballare se hai effettivamente ordinato la taglia corretta?

I prodotti già disimballati o assemblati saranno esaminati al momento della consegna di ritorno e l'eventuale deprezzamento rispetto ai prodotti nuovi sarà fatturato. Le distanze chiare sono disponibili su bio-stefan.at.




Molto importante!

Leggi attentamente tutto il manuale prima di aprire e assemblare per evitare errori e danni!

Quando sposti le scatole, non sollevare i pannelli! C'è il rischio che si stacchino.



Spostare la scatola sollevandola dal telaio.

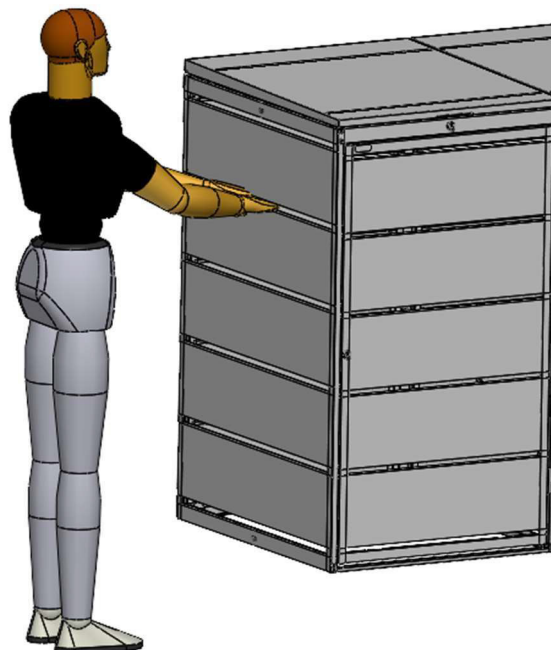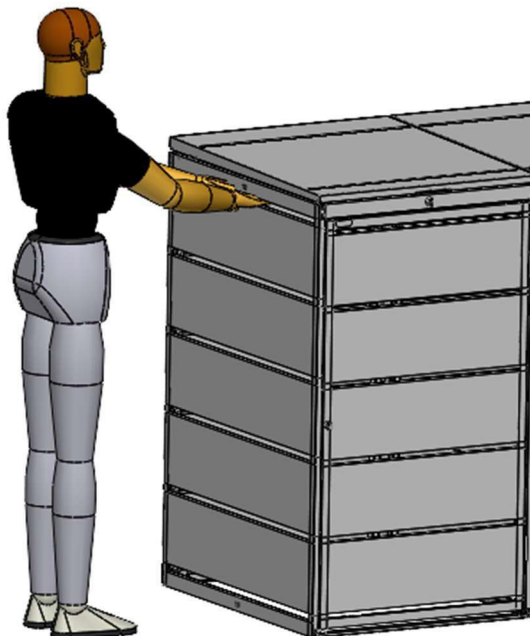
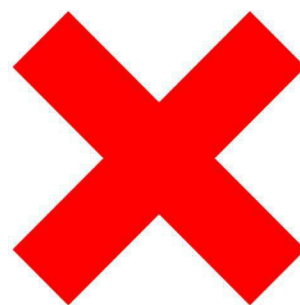


Si notino i numeri tra parentesi quadre. Questi si riferiscono al numero dell'articolo della parte in questione. Tutte le parti sono elencate a pagina 17.

Informazioni generali: Si prega di non stringere troppo le viti inizialmente. Farlo solo dopo aver completato l'assemblaggio completo di tutte le parti e controllare in anticipo se la scatola è stata montata sulla bilancia e sulla saldatura. Inoltre, tutti gli angoli retti devono essere controllati in anticipo.



Passo 1:

Per prima cosa, collega la parete laterale sinistra [12] al retro [8] con viti autofilettanti nere ~ 4,2 [1], in numero di 4, come mostrato di seguito.

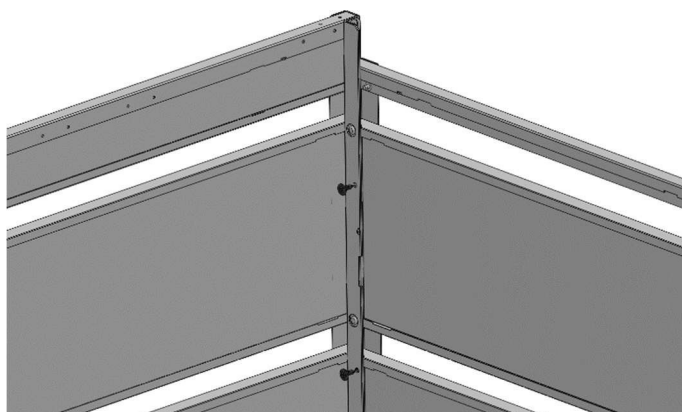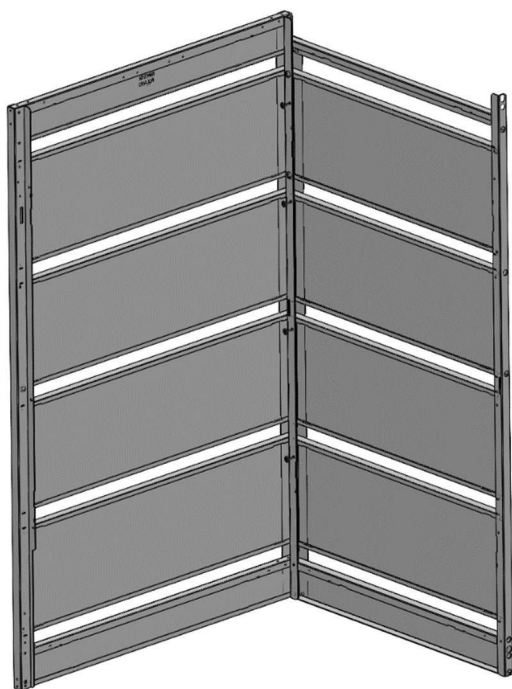

Passo 2:

Collega il telaio [4] al retro [8] con 4 viti autofilettanti nere ~ 4.2 [1] come mostrato sotto. Collega il prossimo retro al telaio nello stesso modo.

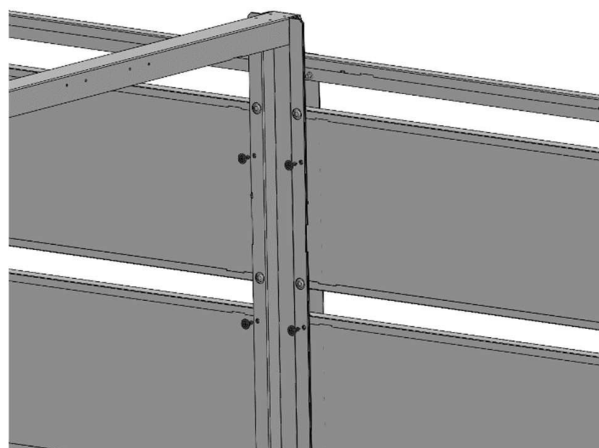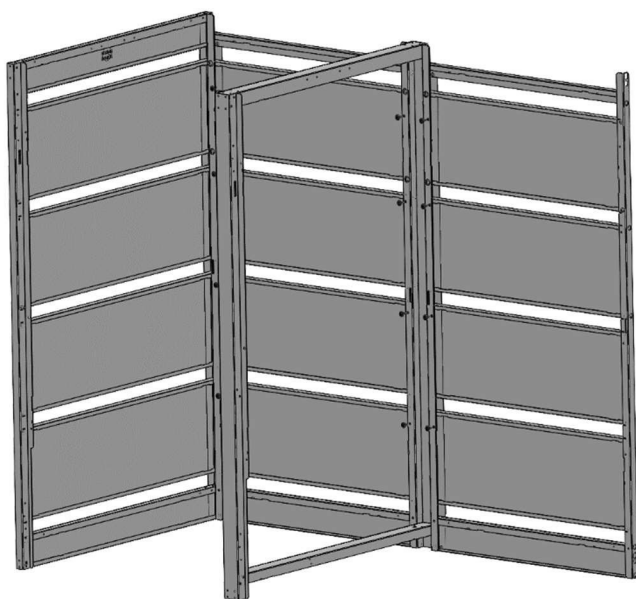

* Se si sta installando una scatola per rifiuti singola, è possibile saltare il passo 2 e fissare direttamente il lato destro al retro.


Fissa la parete laterale destra [10] al retro con 4 viti nere autofilettanti ~ 4,2 [1] come mostrato di seguito.

Solo versione 240!!

The image shows three technical drawings of the 240mm version of the window frame. The first drawing on the left is a side view of the frame profile, with a red circle highlighting the internal support structure. A red arrow points from the text 'Solo versione 240!!' to this drawing. The second drawing in the middle is a top-down view of the frame, with a red circle highlighting the internal support structure. A red arrow points from the first drawing to this one. The third drawing on the right is a side view of the frame, with a red circle highlighting the connection to the wall.


Assembla la striscia frontale [5] e la striscia del profilo posteriore [3] con viti nere autofilettanti ~ 4,2 [1] in 16 pezzi per doppio box come mostrato di seguito.

A technical line drawing of a metal frame structure, possibly a shelving unit or a cabinet. The drawing shows a perspective view of the frame, which consists of vertical posts, horizontal rails, and a top rail. The structure is designed to support multiple shelves or panels. The drawing is a black and white line art, showing the internal framework and the side panels. The structure is composed of several vertical posts connected by horizontal rails, forming a rectangular frame. The side panels are attached to the frame, and the structure is designed to be modular and adjustable.

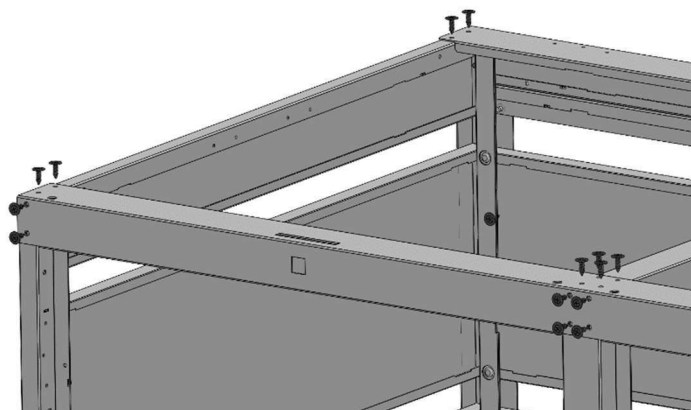


Fase 5:

Assemblare la striscia frontale inferiore [6] con 8 viti autofilettanti nere ~ 4.2 [1] come mostrato nell'immagine sotto.

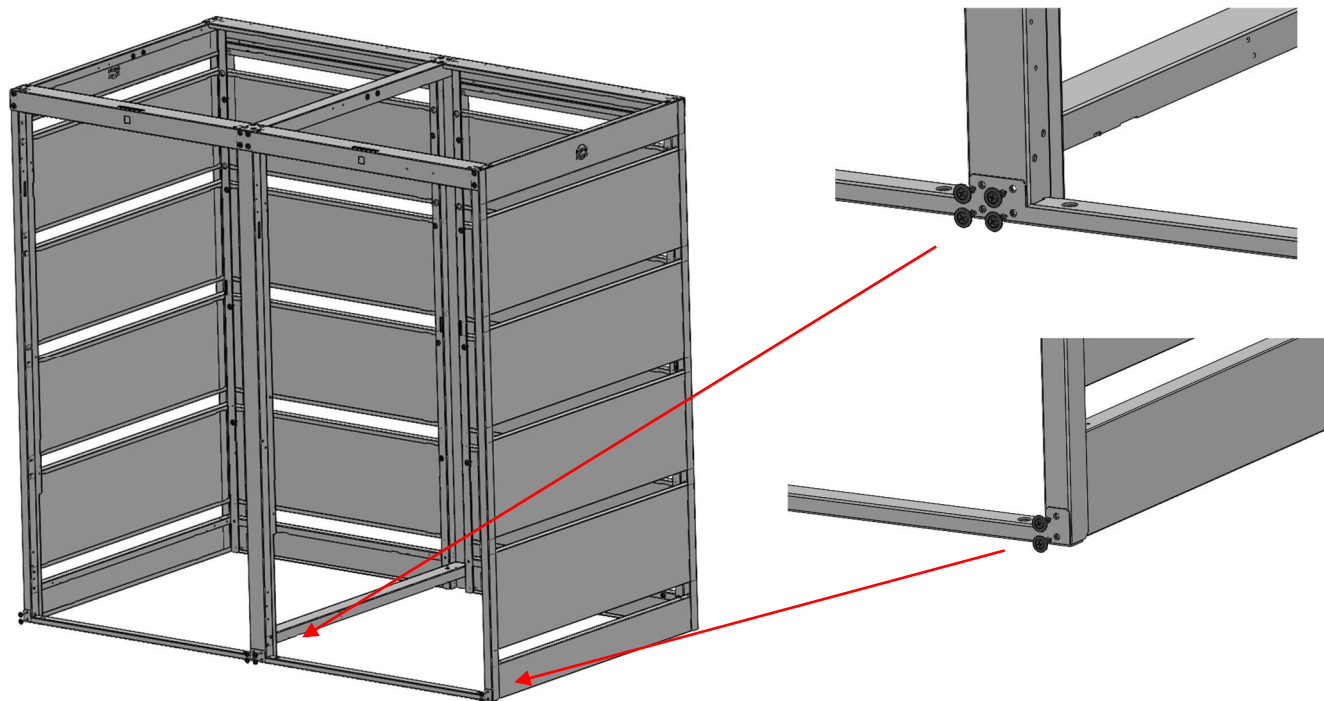

Passaggio 6:


Fissa due connettori angolari [13] agli angoli inferiori tra la parete laterale e quella posteriore e un connettore per telaio [14 o 14a] con viti autofilettanti nere ~ 4.2 [1] come mostrato sotto.

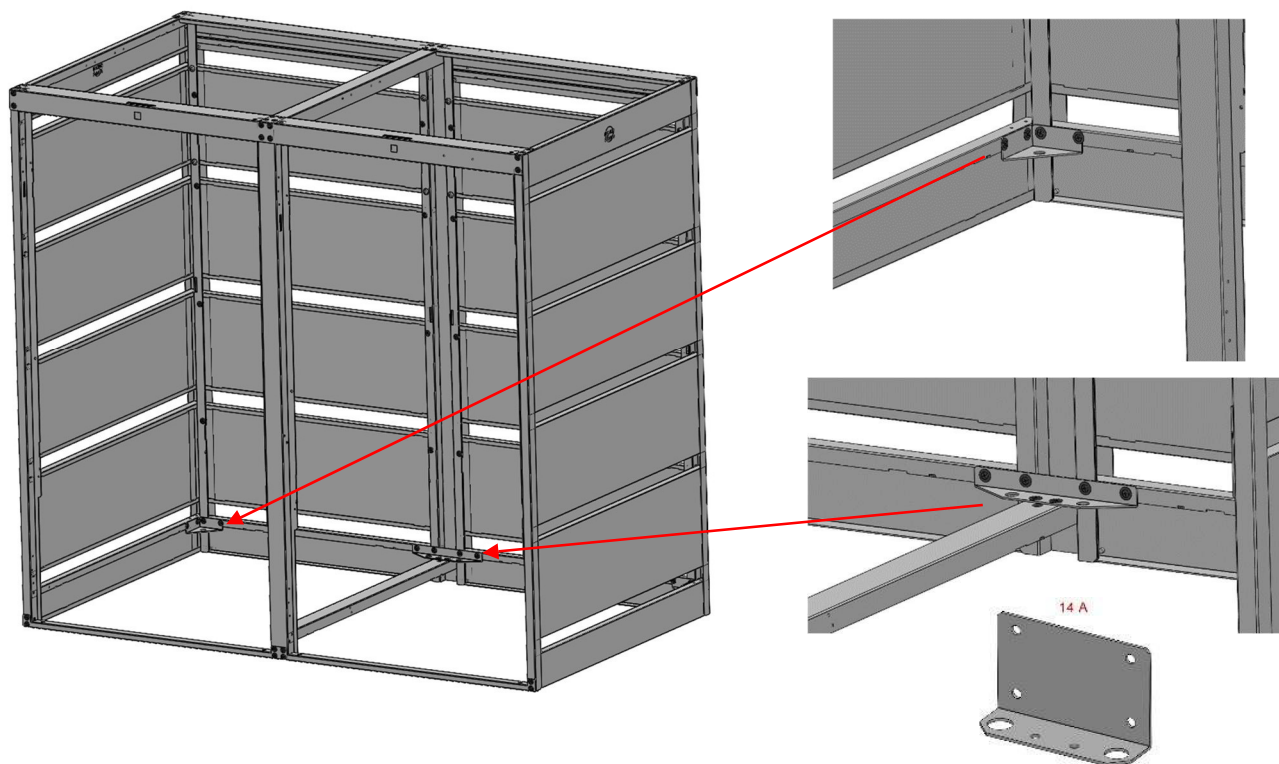

Fase 7A:



- * Nei nostri contenitori ci sono supporti di montaggio per ammortizzatori a gas di varie dimensioni [18]. Per questo motivo, è possibile aggiungere fogli di fissaggio agli accessori (non sono inclusi in ogni assemblaggio). Se non ricevi un foglio, salta la sezione seguente e monta secondo la sezione 7A. Se ricevi un foglio, salta il punto 7A e monta secondo il punto 7B (vedi illustrazione sotto).

Avvita i due supporti per ammortizzatori a gas [18] nella barra trasversale del coperchio incernierato con viti M4 [24], 2 ciascuno, come mostrato sotto.

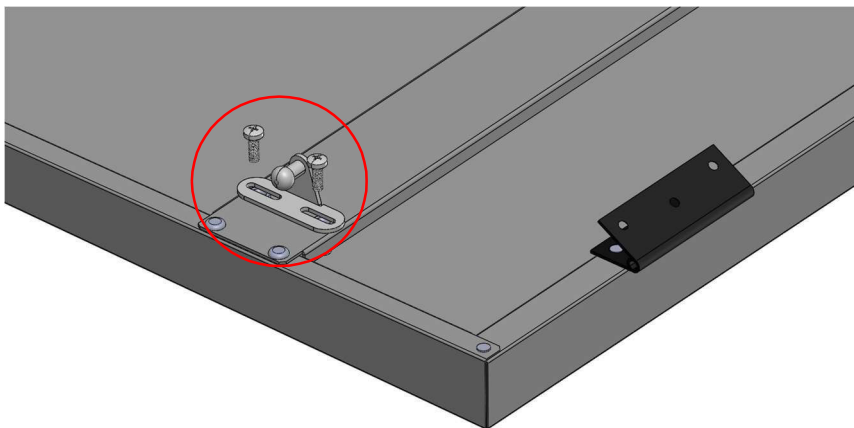

Fase 7B:


Avvita i due supporti per ammortizzatori a gas [18] nella barra trasversale del coperchio incernierato con viti M4 [24] e monta una piastra di fissaggio (2 pezzi ciascuno) tra la staffa e la barra trasversale del battente, come mostrato di seguito.

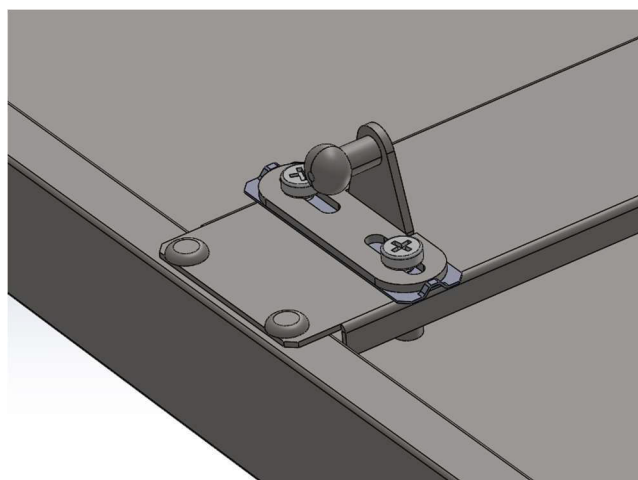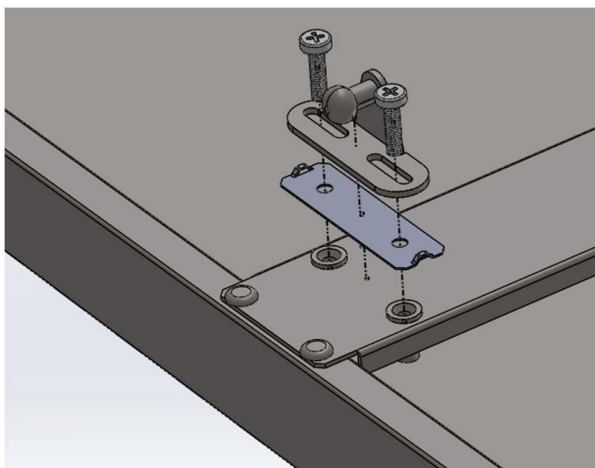



Passo 8:

Collega gli ammortizzatori a gas [16] ai supporti degli ammortizzatori [18]. Avvita le cerniere del battente alla striscia superiore posteriore [3] utilizzando viti zincate argento 3,5x13 [2], 3 pezzi per ogni cerniera, come mostrato di seguito. Poi avvita le 4 parti del supporto ammortizzatore [17] con viti ~ 3,5 [1] (per 120l sono le viti ~ 4,2) sui lati e sul telaio, come mostrato di seguito. Collega l'ammortizzatore a gas all'altro lato nello stesso modo.


montaggio delle cerniere

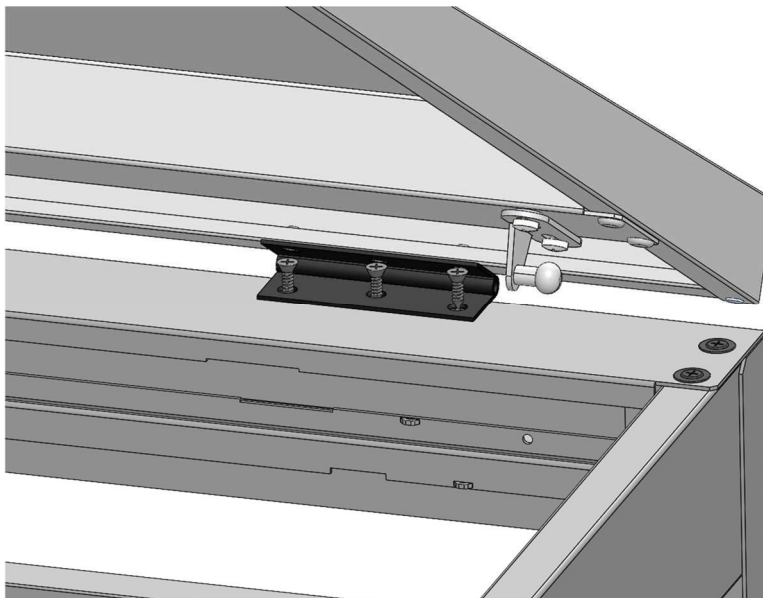

Montaggio dei pistoni a gas e dei supporti

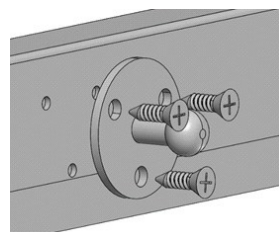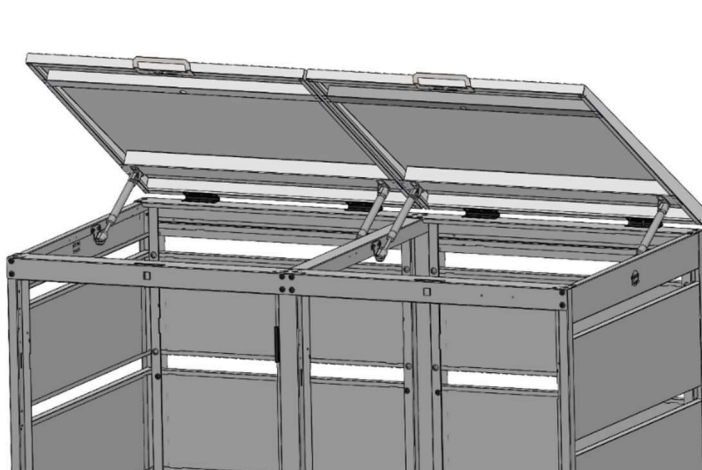

240 litri

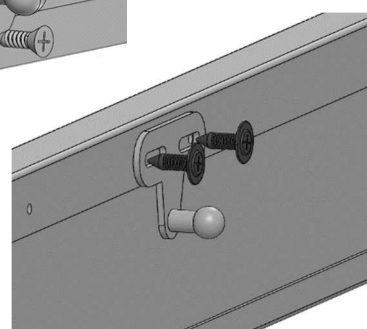


120 litri


* Il pistone dei pistoni a gas deve essere sottoposto a manutenzione regolare (una volta al mese) con grasso secco al Teflon o grasso al silicone (o un lubrificante pensato per questo scopo) per mantenere la sua funzionalità e prevenire la corrosione.

C'è un manuale separato per la variante Dagobert con tetto verde.

I lembi possono essere fissati "davanti" e "dietro" – per attaccare il lembo incernierato sul retro (vedi illustrazione sotto), scambiare la striscia superiore anteriore [5] con quella superiore posteriore [3] e fissare i lembi incernierati come indicato al punto 8 delle istruzioni.

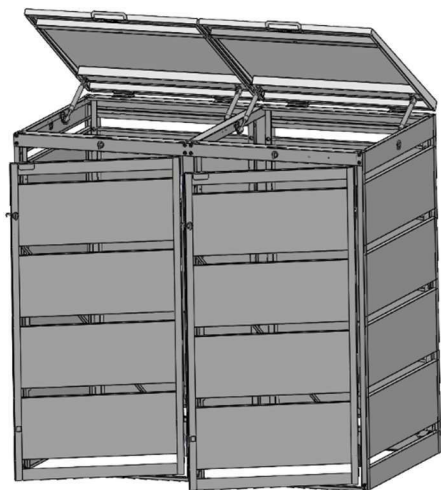


VERSIONE 1 – Apertura del lembo sul davanti

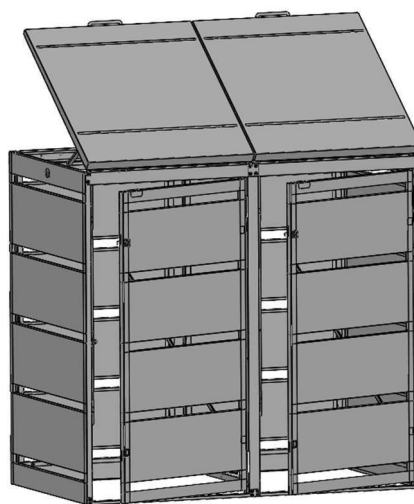

VERSIONE 2 – Apertura del lembo sul retro


Fase 9: (ATTENZIONE: accessorio opzionale: Rinforzo porta)

Fissa la porta [11] collegando le sue cerniere ai profili verticali con viti zincate argentate 3.5x13 [2] come mostrato nell'immagine sotto. Regola la direzione di apertura della porta come desiderato (la porta è universale – cerniera sinistra o destra possibile). Attacca le piastre di rinforzo [22] alla porta dall'interno con viti zincate argentate 3.5x13 [2], 2 pezzi per ogni rinforzo porta.

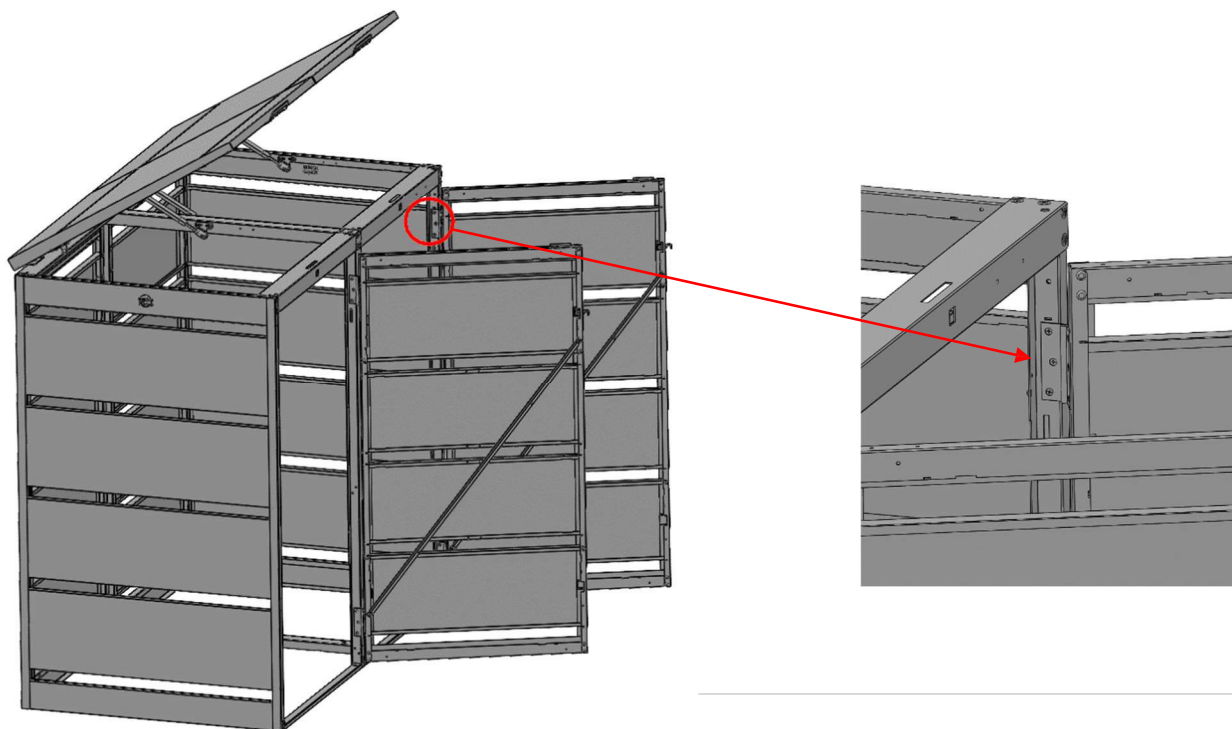



Solo per le versioni da 120L: Fissare le placche di copertura all'esterno della porta facendole scorrere tra il pannello e il profilo verticale, come mostrato di seguito.

SOLO VERSIONE 120L
Piastra di copertura per il
foro di blocco inutilizzato

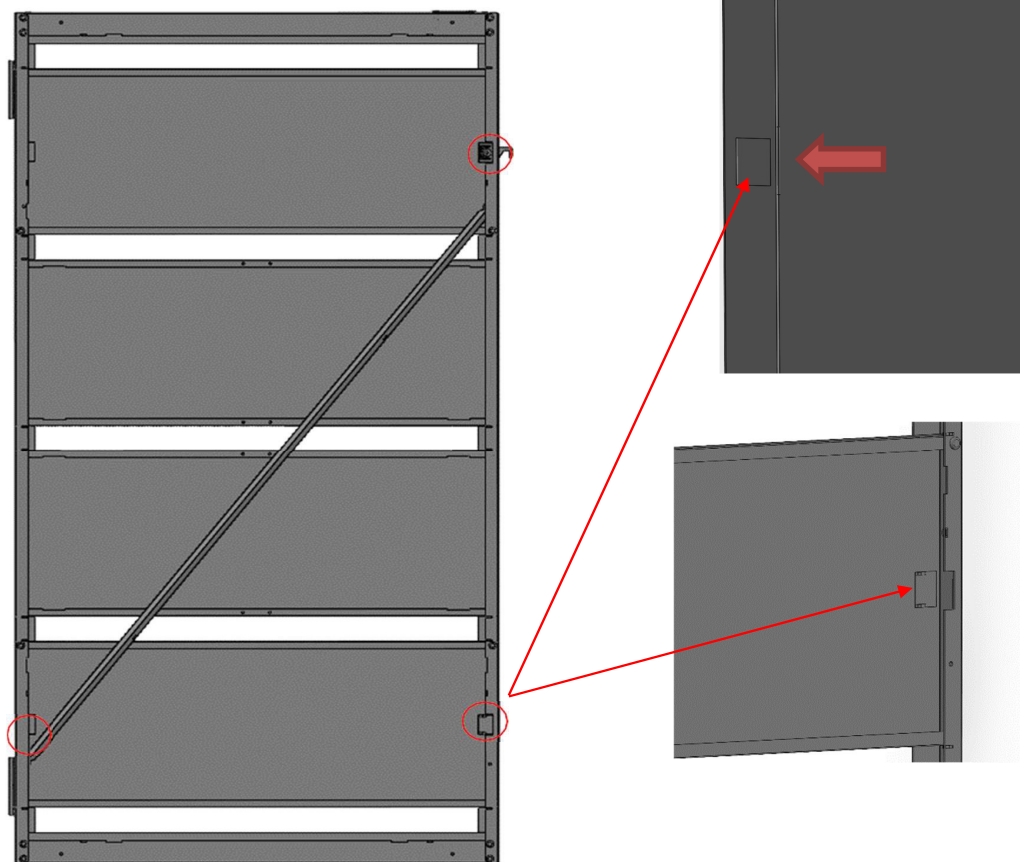

Passaggio 10:


Fissare i magneti [19], 4 in totale (2 pezzi per porta) ai profili verticali del telaio centrale e/o alla parete laterale, come mostrato nell'immagine sotto. Per farlo, utilizzare viti M3 svasate [21] e dadi a cappello M3 [23].

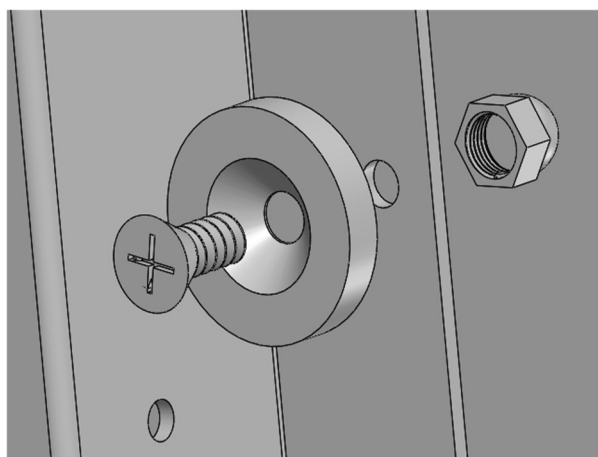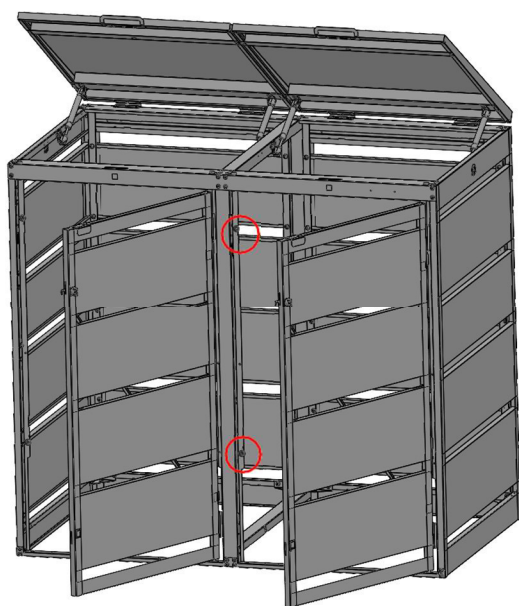

ATTENZIONE: Non applicare troppa forza quando avviti manualmente il dado di giunzione con un cacciavite – il magnete al neodimio è molto fragile.



Passo 11:

Fissa la maniglia della porta [15] con viti autofilettanti nere ~ 4.2 [1] in 2 parti, come mostrato nell'ultima immagine sotto.

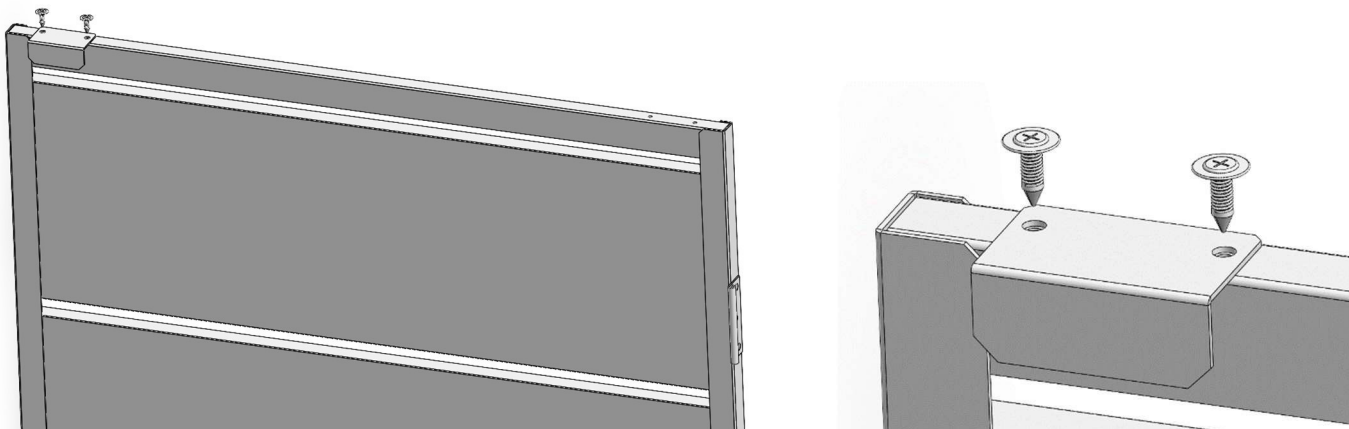

Passaggio 12:

ATTENZIONE – errore di illustrazione – il dado a 6 facce deve essere dietro la lamiera Inserire le serrature [28] nella striscia del profilo frontale nei fori appropriati come mostrato di seguito. Assicurarsi del corretto allineamento della chiusura nel battente e nella porta [20] (la chiusura è disponibile in versioni sinistra e destra – montare la chiusura sinistra sul battente e sulla porta con cerniera destra, e montare la chiusura destra sulla porta con cerniera sinistra)!

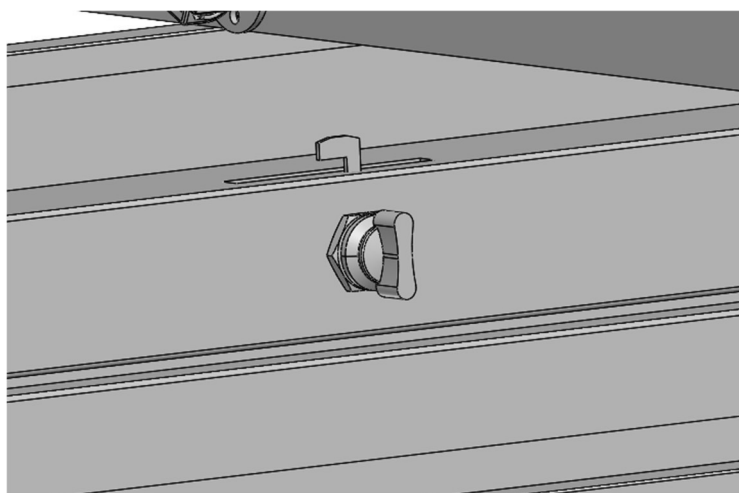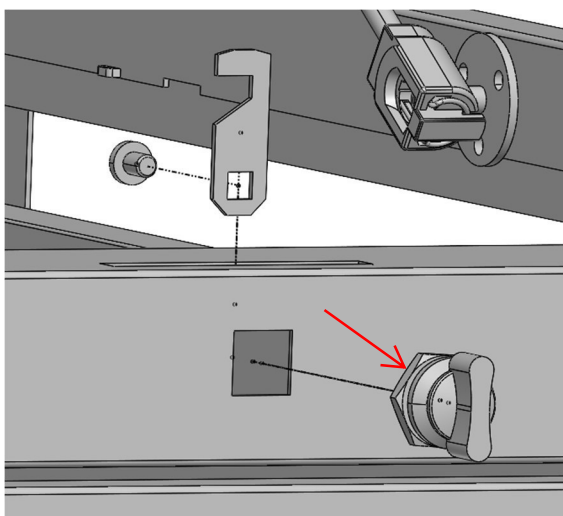


Fase 13:

ATTENZIONE: Accessori opzionali: catena di collegamento

Il kit include una catena fermaporta (corta) e una catena di collegamento. La catena della porta viene fissata alla porta [11] (interno) e alla striscia del profilo frontale superiore [5] (interno) con 2 viti autofilettanti nere ~ 4.2 [1], i punti di fissaggio sono contrassegnati con un cerchio rosso. Alla catena di collegamento sono attaccati 2 moschettoni e una piastra di fissaggio per il coperchio della pattumiera. Questa catena deve essere fissata alla traversa nella ribaltina dove si trova il foro (vedi immagine sotto). La piastra di montaggio deve essere "agganciata" al coperchio della pattumiera.


Catena della porta [27]

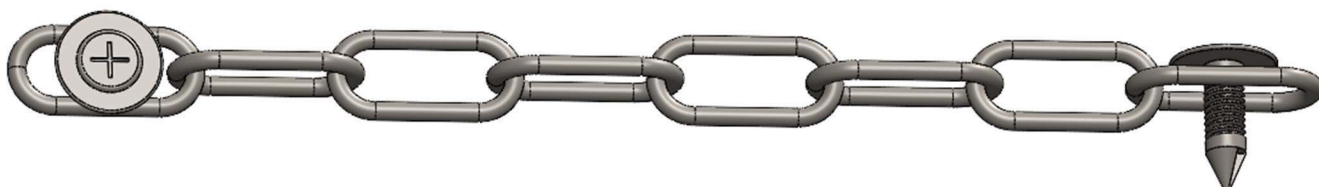


Catena di collegamento / catena della ribaltina [28] (opzionale)



fissaggio della catena della porta alla porta

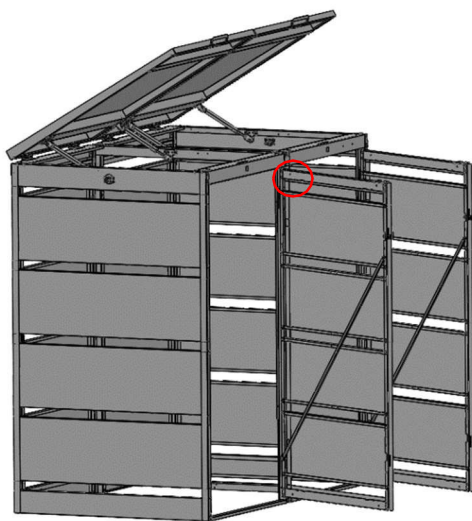


fissaggio della catena della porta sulla striscia frontale superiore

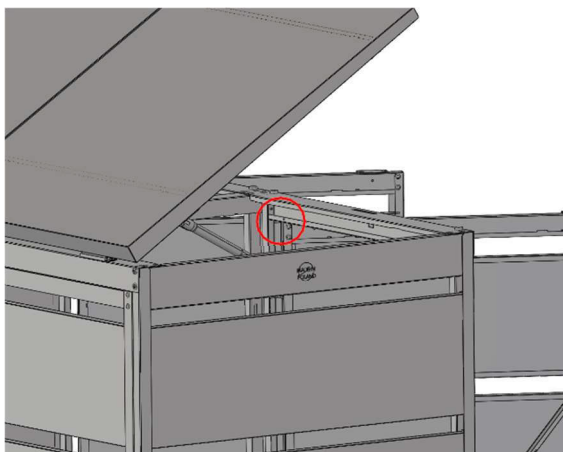

Catena di collegamento / catena a ribalta (opzionale)

Punto di fissaggio della catena sulla patta (dall'altro lato della catena, la piastra è agganciata al coperchio del cestino)

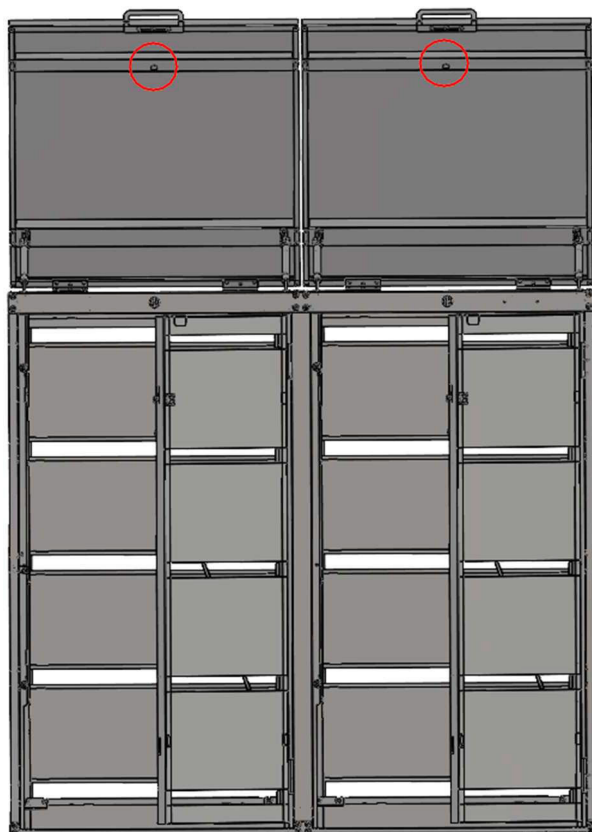


Fase 14:

Per garantire un uso stabile del nostro prodotto, la struttura deve essere ancorata al suolo in due punti per segmento. A tal fine, i profili inferiori sono dotati di fori per l'ancoraggio. Si prega di notare che gli ancoraggi chimici mantengono la loro piena capacità portante sottoterra se il foro è pulito con cura.

ATTENZIONE: Tassello a percussione disponibile come accessorio opzionale su bio-stefan.at.


Punti di ancoraggio – i fori si trovano nei componenti mostrati qui sotto. Ricorda – la stabilità e la sicurezza dell'installazione sono garantite dall'uso di almeno 2 ancoraggi per singola scatola!

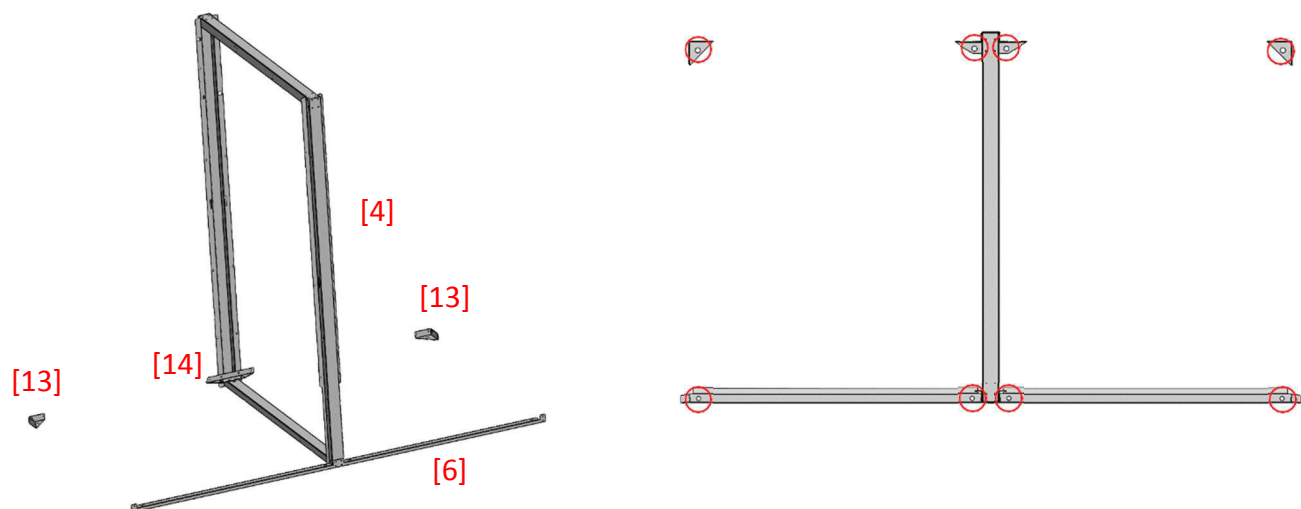


Passaggio 15 – Mensola:

***se acquistato come accessorio**


Il corpo ha due fori rettangolari sul retro, nei quali la parte posteriore della mensola deve essere inserita/"agganciata". Deve poi essere avvitata al telaio e al lato con 2 viti di lamiera nera ~ 4.2 [1] come mostrato di seguito.

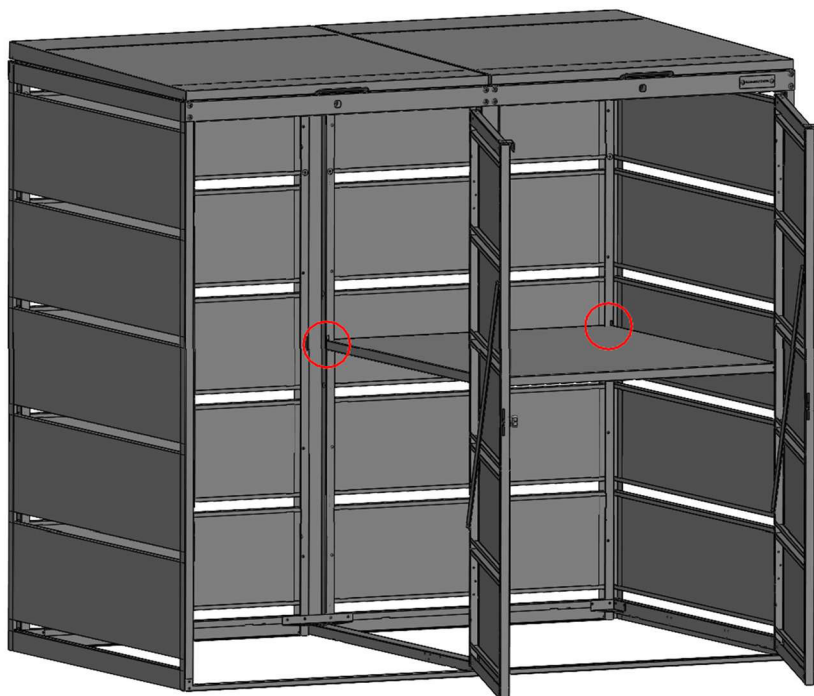


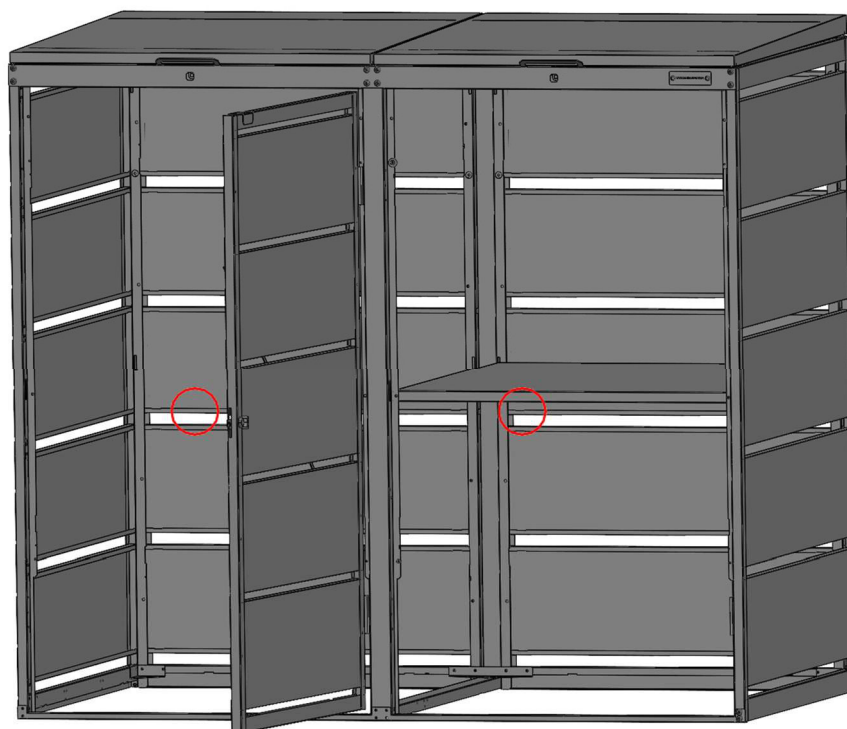

Garanzia

La garanzia è di 2 anni dall'acquisto dei beni.

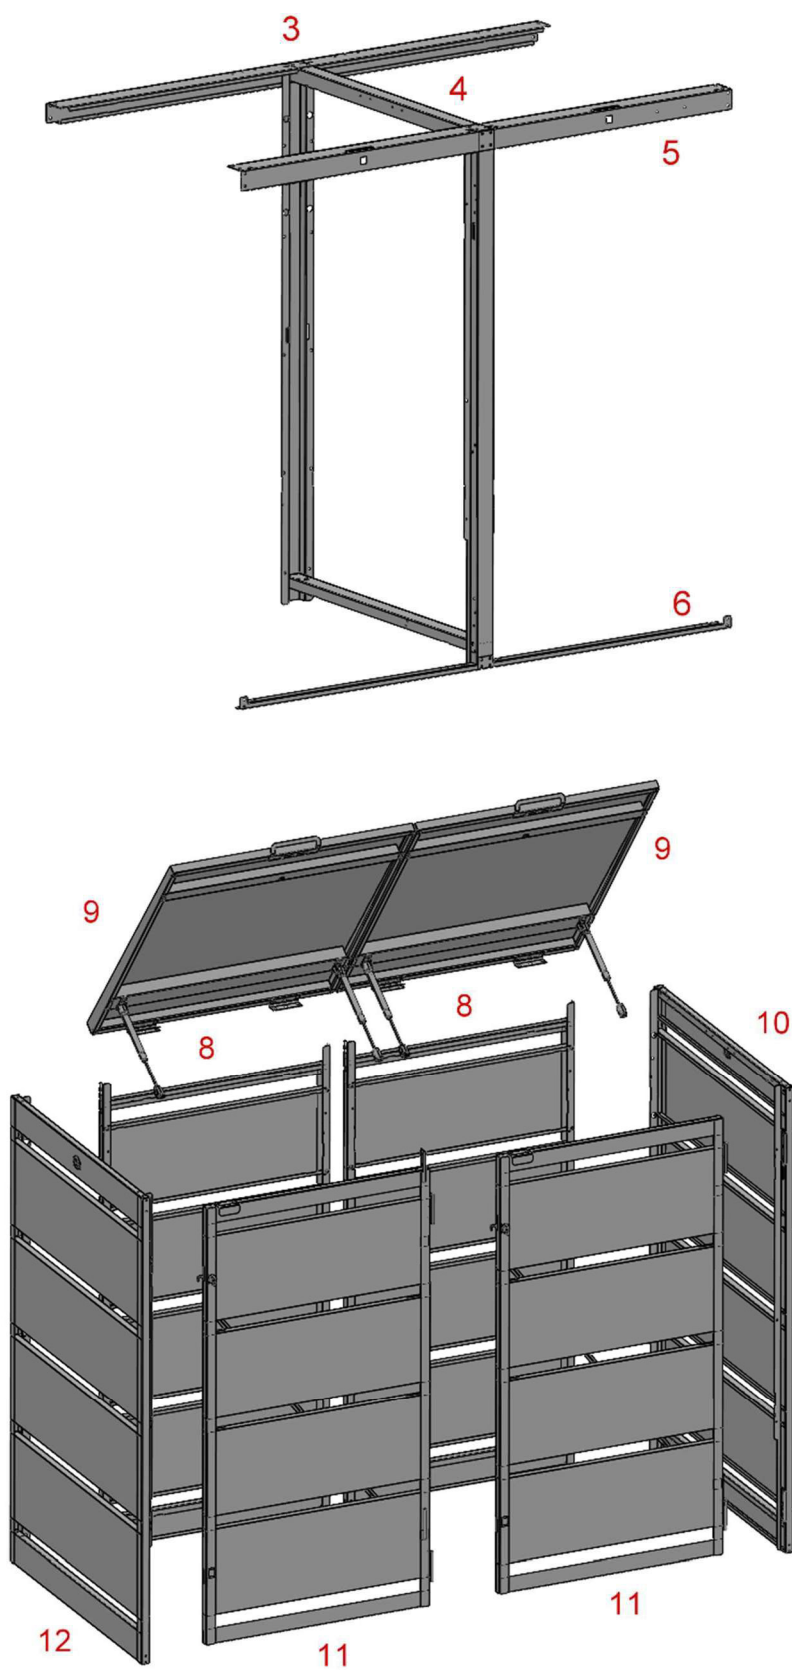

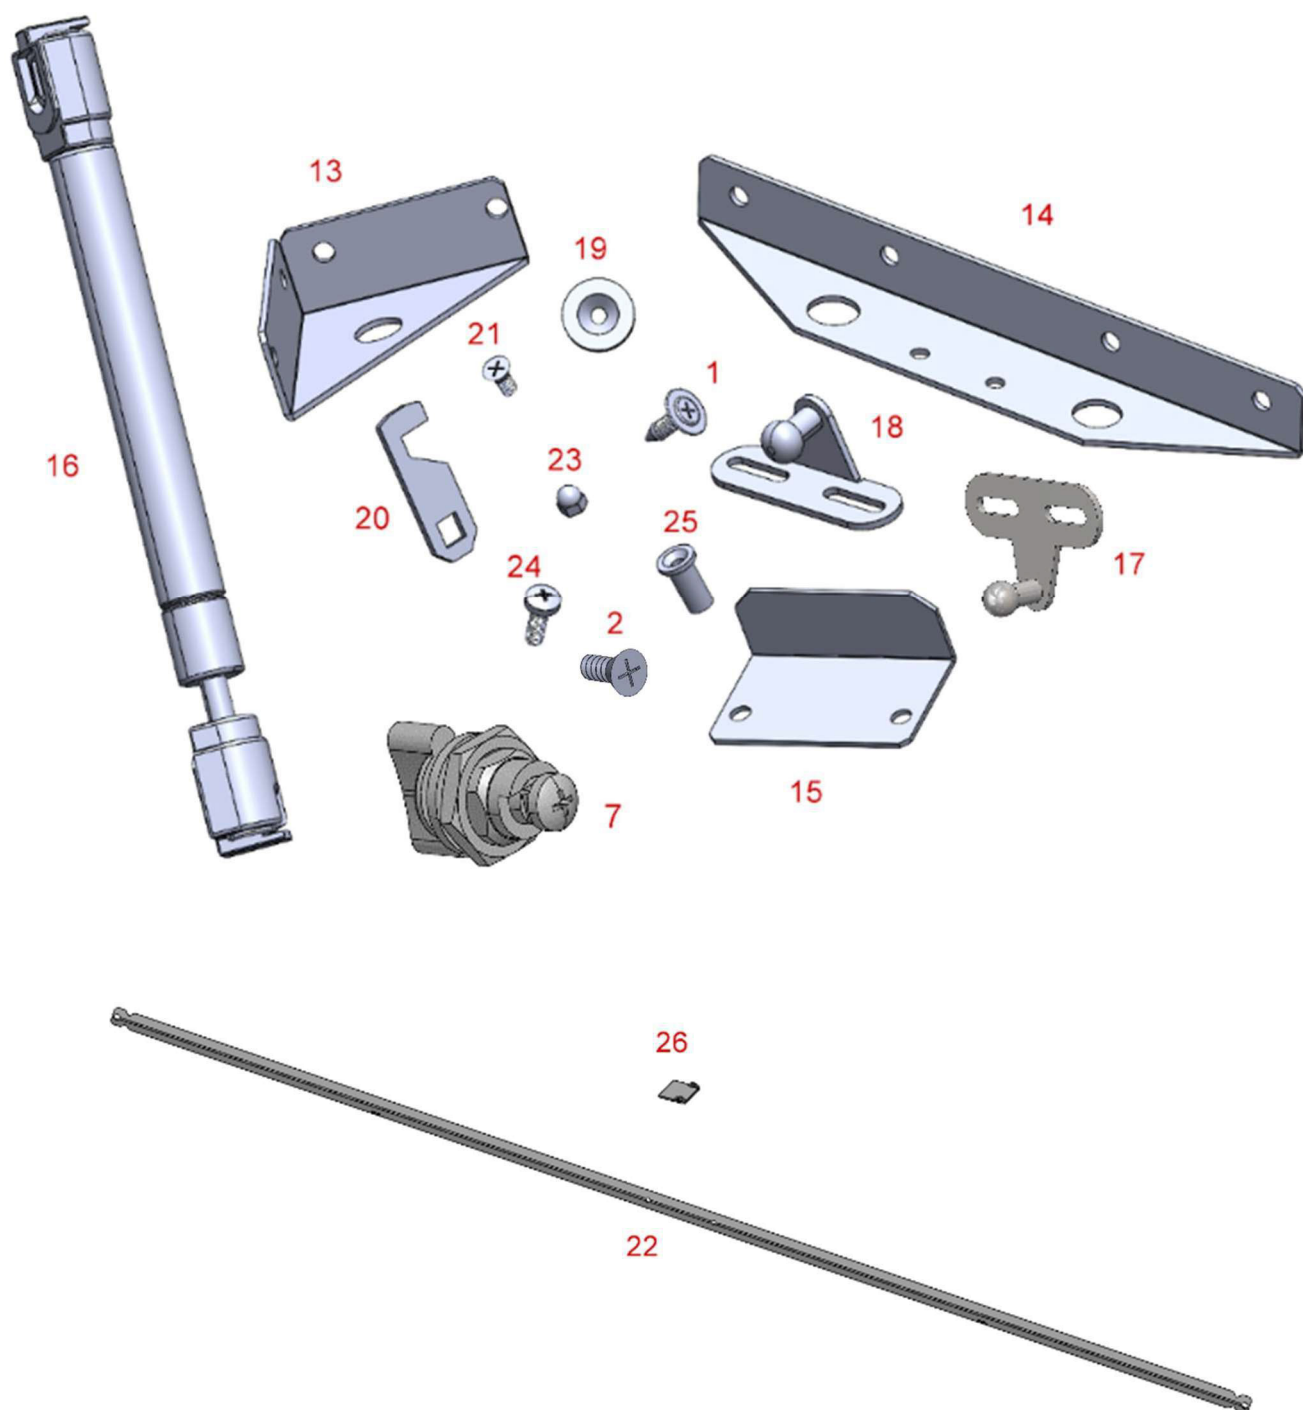

N.	Descrizione articolo
1	Vite autofilettante nera ~ 4.2
2	Vite autofilettante zincata argento 3,5x13
3	Striscia posteriore superiore
4	Struttura centrale
5	Striscia superiore anteriore
6	Striscia inferiore anteriore

7	Blocco (senza chiave)
8	Parete posteriore
9	Apertura
10	Parete laterale destra
11	Porta
12	Parete laterale sinistra
13	Connettore angolare
14	Connettore del telaio inferiore
15	Maniglia della porta
16	Ammortizzatore a gas
17	Supporto ammortizzatore a gas (lato telaio 120l)
18	Supporti ammortizzatori a gas (flap)
19	Magnete
20	Linguetta della serratura
21	Vite a testa svasata M3
22	Rinforzo porta (opzionale)
23	Dado cieco M3
24	Vite M4
25	Boccola filettata M4
26	Coperchio inferiore porta 120l
27	Catena porta
28	Catena ribaltina (opzionale)



Conosci già le nostre **Cucine**
da Esterno? sgadn.com

