

Dagobert con tetto verde



Manuale di montaggio

Modello

1-120 | 2-120 | 3-120 | 4-120 | 5-120 | 6-120

1-240 | 2-240 | 3-240 | 4-240 | 5-240 | 6-240



office@bio-stefan.at



bio-stefan.at

+43 720 257442



Biz Otis Sales GmbH, Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding, Austria


Campo di applicazione

Il manuale illustra il montaggio di un modulo per due bidoni. Il montaggio delle versioni per 1, 2, 3, 4, 5 o 6 bidoni avviene in modo analogo. Ogni configurazione deve **SEMPRE** avere un pannello laterale sinistro e uno destro. Cambiano solo il numero di telai intermedi, pannelli posteriori, accessori ecc. I pannelli laterali devono sempre trovarsi alle due estremità.


1 modulo




2 moduli

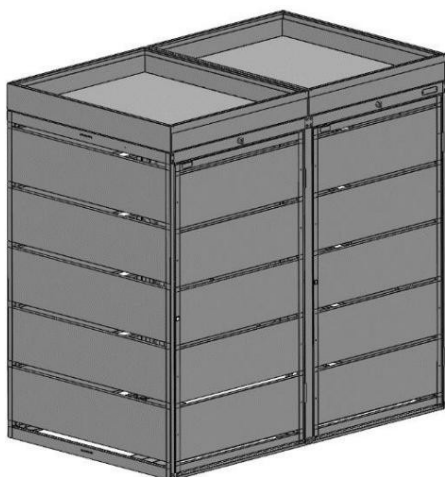


3 moduli

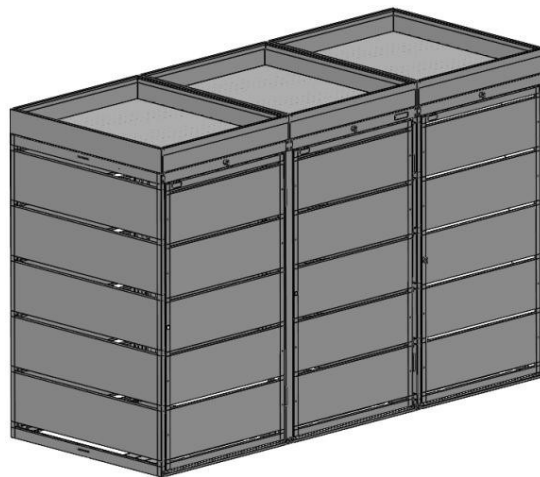

4 moduli

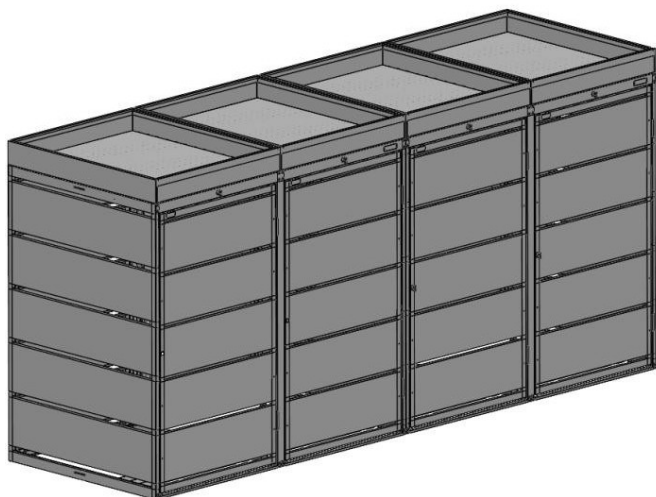

5 moduli

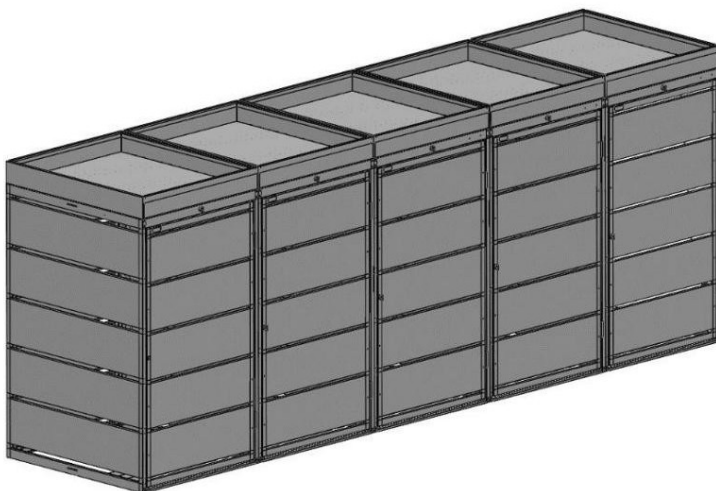

Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni di montaggio; conservarle per future consultazioni e consegnarle a chiunque esegua il montaggio.

Pericolo di soffocamento!

- Non lasciare che i bambini giochino senza sorveglianza con il prodotto o con l'imballaggio. Conservare i piccoli componenti fuori dalla loro portata: potrebbero essere ingeriti.

Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti possono avere bordi taglienti. Una manipolazione scorretta può provocare lesioni. Indossare guanti protettivi.

Cura e pulizia

- Prima dell'uso rimuovere neve e foglie dal contenitore per evitare danni dovuti a sovraccarico o uso improprio.
- Pulire la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Usare solo detergenti adatti all'acciaio e alle superfici verniciate a polvere e strutturate.
- Rimuovere subito depositi di calcare e sostanze organiche: sotto di essi può formarsi corrosione.
- Per impedire all'umidità del suolo di penetrare nel prodotto, si consiglia una robusta pellicola plastica sotto il basamento.

Prima del montaggio

- Posizionare il prodotto su una superficie solida, piana e sufficientemente resistente, per garantirne la stabilità.
- Preparare tutti gli attrezzi necessari prima di iniziare.
- Rimuovere tutte le pellicole protettive durante o subito dopo il montaggio.
- Usare, ad esempio, il cartone d'imballaggio come protezione per evitare graffi.

Dimensioni corrette?

Prima di aprire l'imballaggio, soprattutto per i modelli da 120 l, verificare che sia stata ordinata la misura corretta. In caso di reso, gli articoli già disimballati o montati vengono controllati e l'eventuale perdita di valore rispetto a un articolo nuovo viene addebitata. Le misure interne utili sono disponibili su bio-stefan.at.

Molto importante!




LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO MANUALE prima di disimballare e montare il prodotto, per evitare errori e danni!

Non sollevare i contenitori afferrando i pannelli: potrebbero staccarsi dai fissaggi.

aus





Per spostare il contenitore, sollevarlo afferrando il telaio.

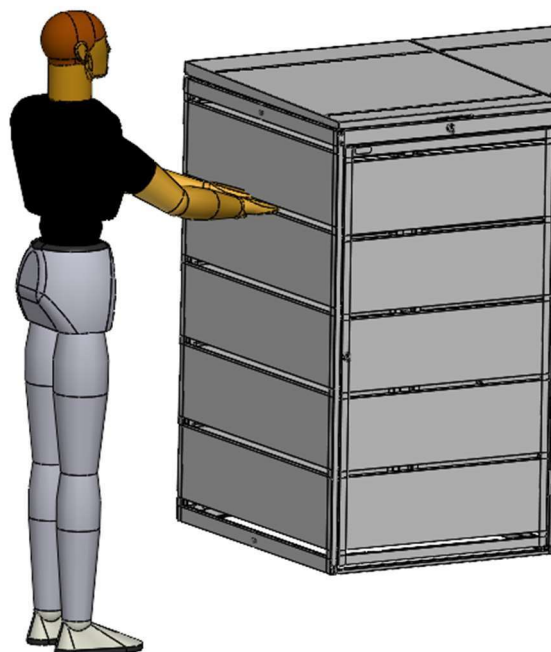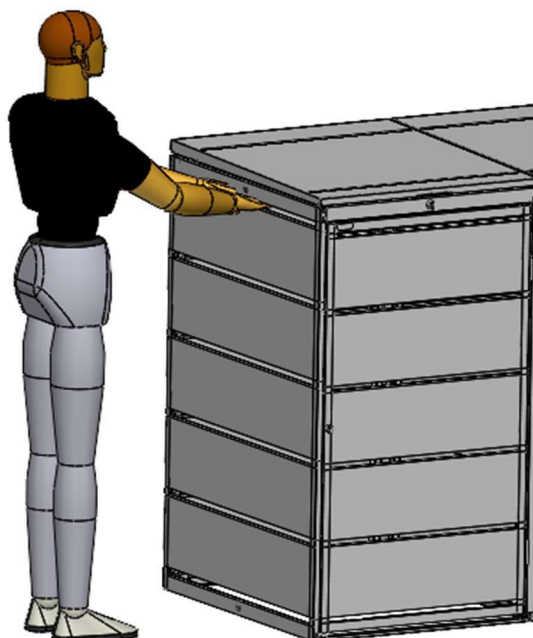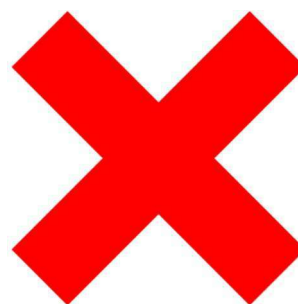

I numeri tra parentesi quadre indicano i codici dei componenti, elencati a pagina 16. Informazione generale: non serrare completamente le viti finché tutti i componenti non sono stati montati. Prima del serraggio finale, verificare che il contenitore sia in piano, a piombo e che tutti gli angoli siano retti.



Fase 1

Collegare il pannello laterale sinistro [12] al pannello posteriore [8] con 4 viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1], come illustrato.

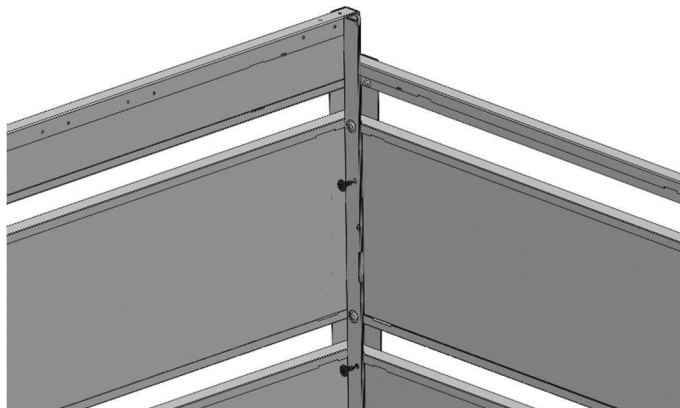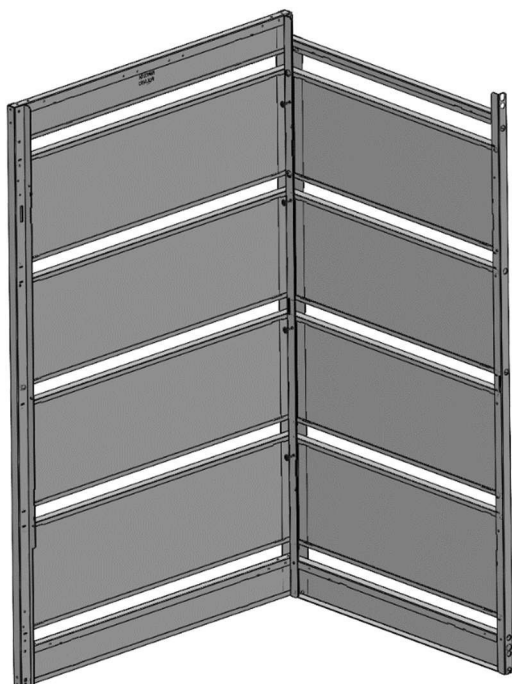

Fase 2

Collegare il telaio intermedio [4] al pannello posteriore [8] con 4 viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1]. Collegare nello stesso modo il successivo pannello posteriore al telaio.

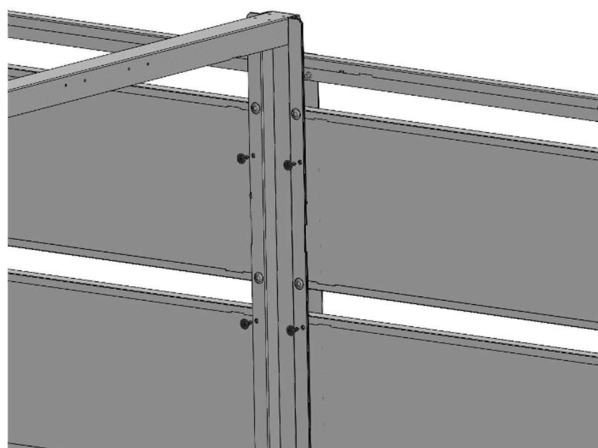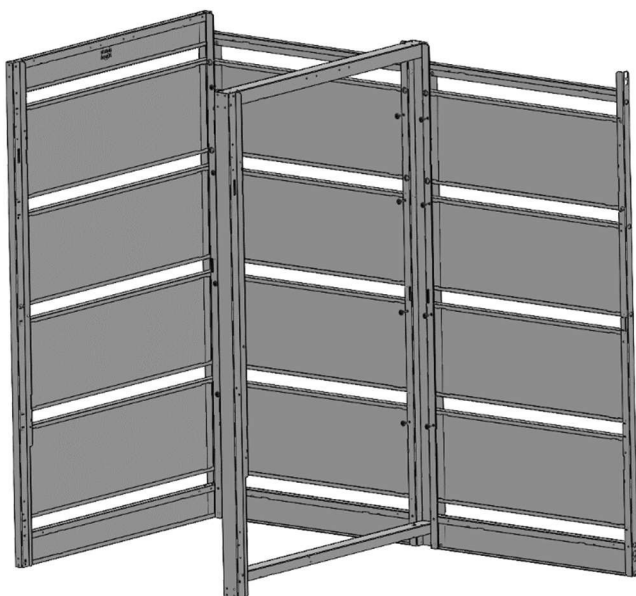


* Se si montano più di due moduli (3, 4 ecc.), ripetere la fase 2 aggiungendo i telai, fino a montare il pannello destro all'estremità.

* Per un solo modulo, saltare la fase 2 e fissare direttamente il pannello destro al posteriore.

Fase 3

Fissare il pannello destro [10] al posteriore con 4 viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1], come illustrato.


Fissare la barra di rinforzo [26] al telaio con 4 viti zincate argento 3,5 × 13 [2], come illustrato (barra montata sul lato inclinato).

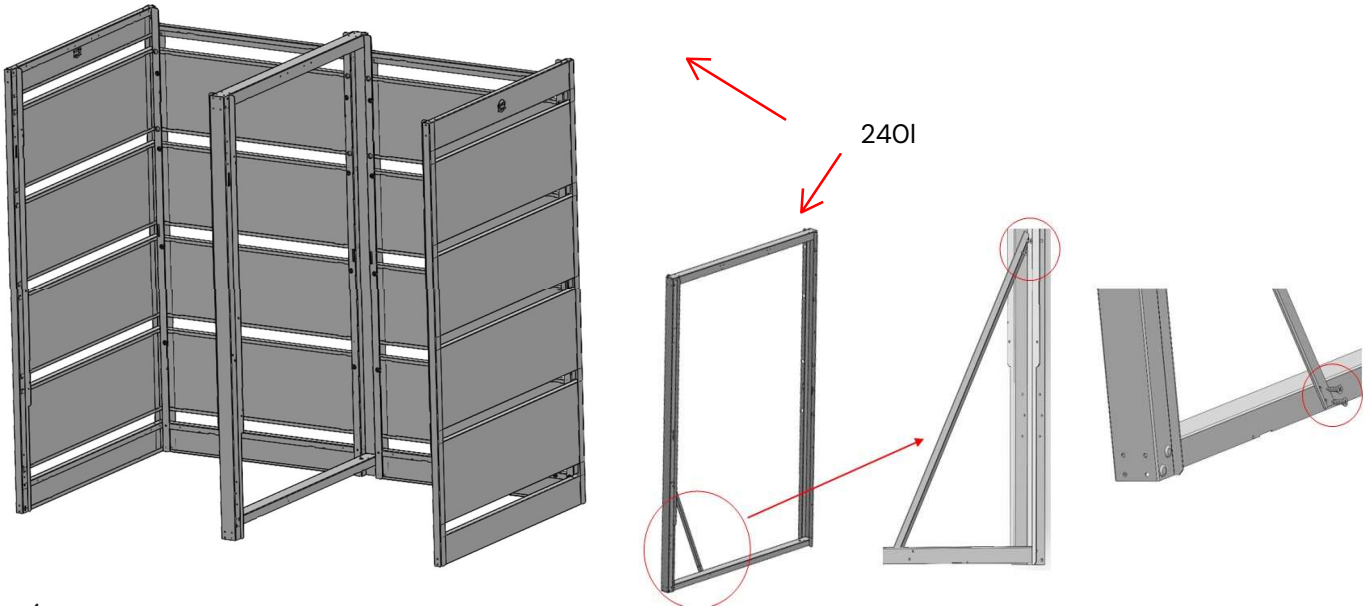

Fase 4


Montare il profilo frontale superiore [5] e quello posteriore superiore [3] usando 16 viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1] per modulo, come illustrato. Attenzione: nella versione con tetto verde il profilo frontale superiore non presenta le aperture per la serratura illustrate.

* Per un modulo usare 8 viti per ogni profilo; per tre moduli 24, per quattro moduli 32, e così via.

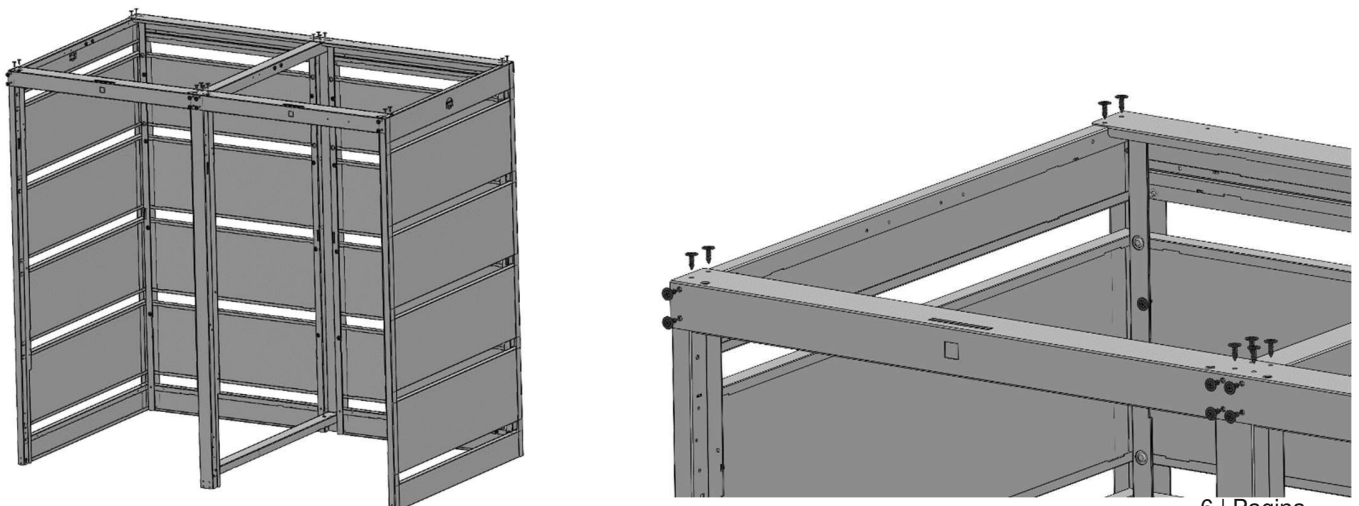


Fase 5

Fissare il profilo frontale inferiore [6] con 8 viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1], come illustrato.

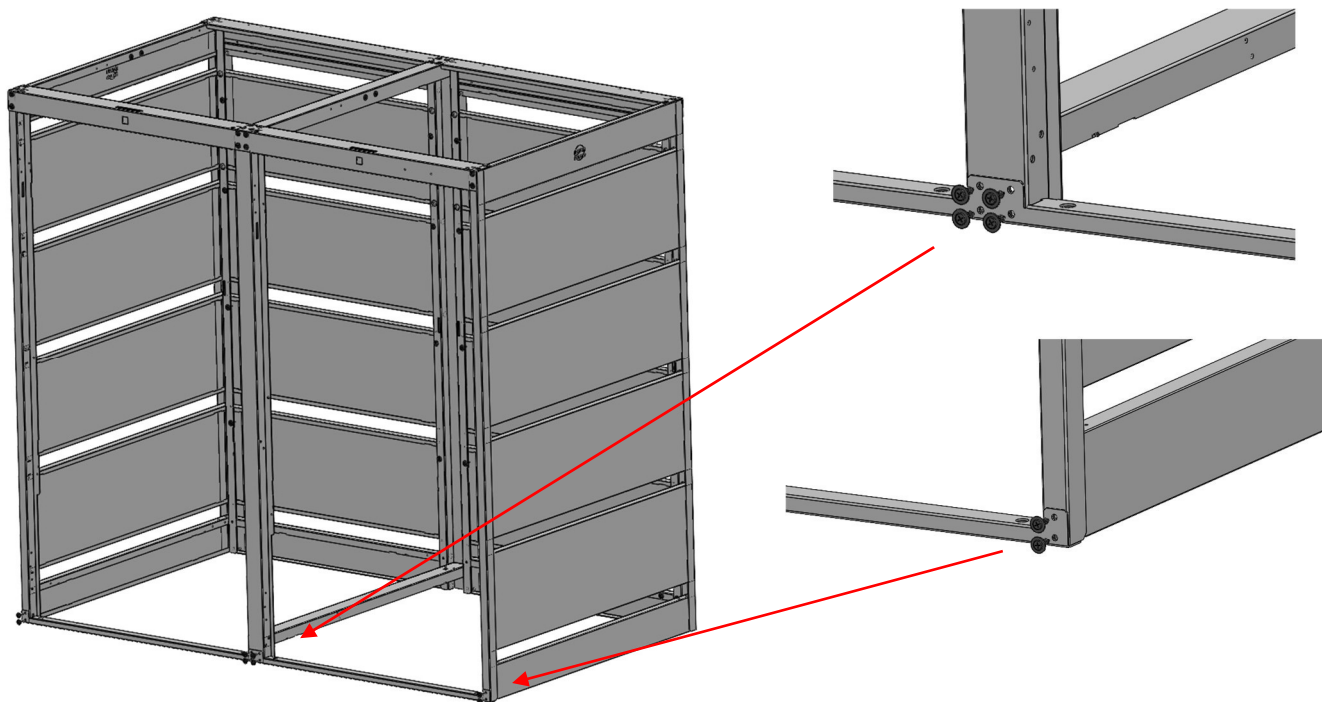


Fase 6

Fissare due raccordi angolari [13] negli angoli inferiori tra fiancate e pannello posteriore e un raccordo del telaio [14 o 14a] con viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1], come illustrato.

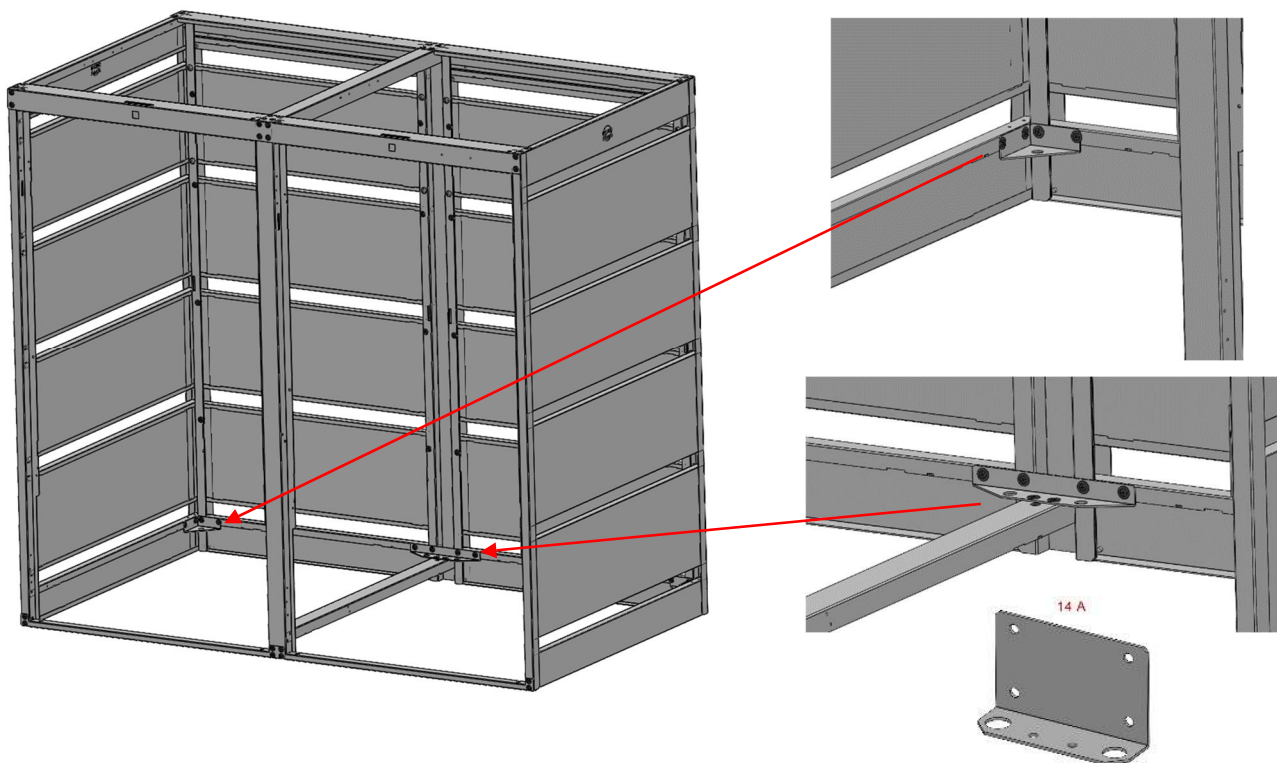

Fase 7



Inserire prima la membrana bugnata [1b]. Montare quindi lo scarico dell'acqua sul tetto verde, a sinistra o a destra (schema a pagina 9): inserire dall'alto il raccordo [2b] e la guarnizione in gomma [3b], quindi serrare il dado [4b] dal basso. Collegare il tubo [5b] dal basso al raccordo [2b], come illustrato.

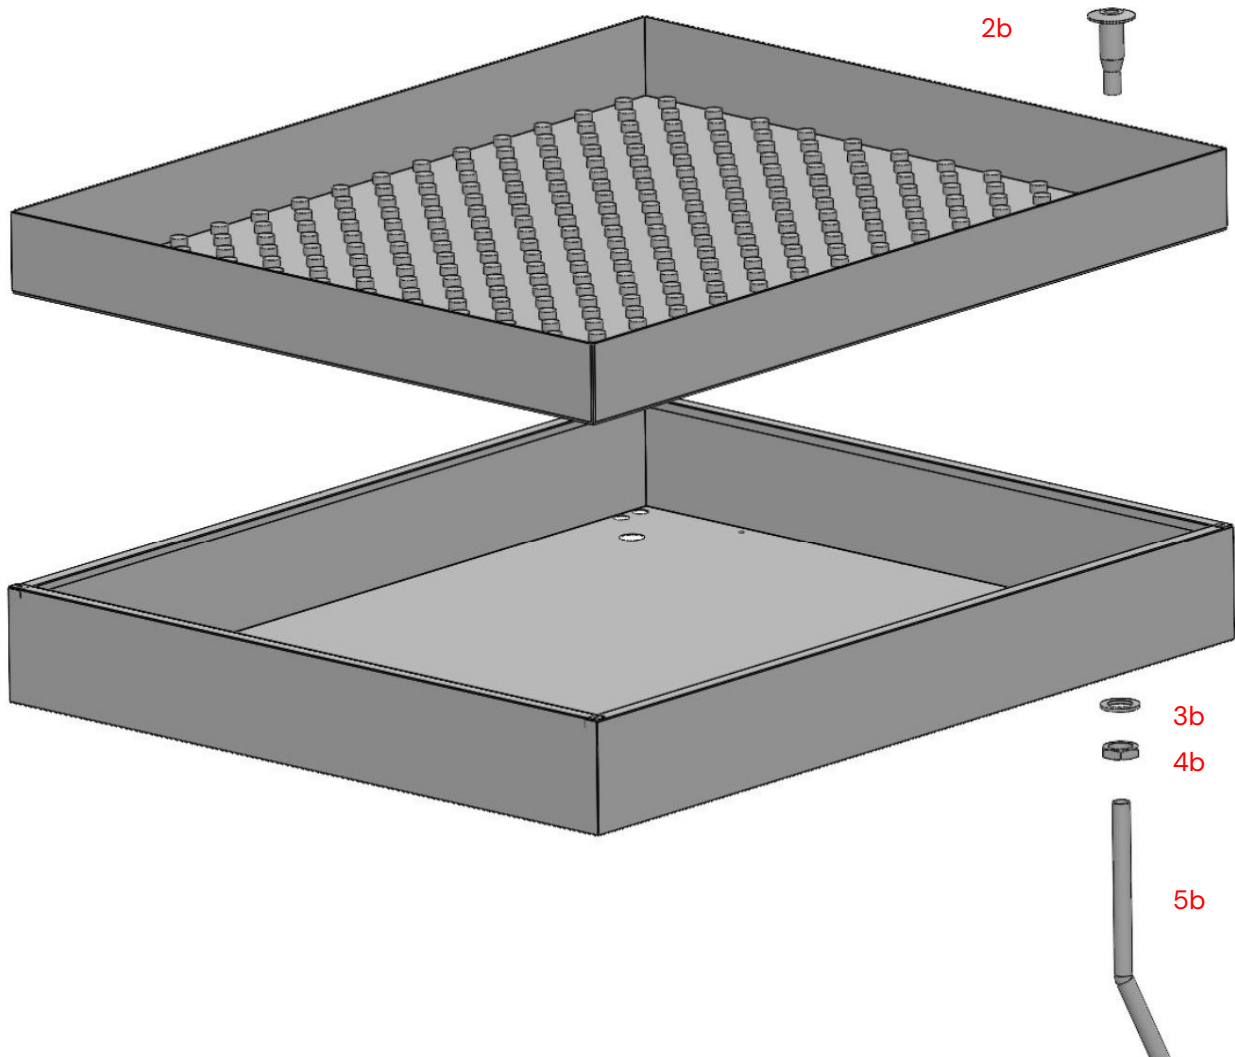

Inserire dall'alto il tetto verde con lo scarico già collegato. Sul retro inserire il tubo nel supporto [6b], da fissare con viti autofilettanti Ø 4,2. Davanti utilizzare due viti M5 [7b] con dadi M5 [8b].


a

B

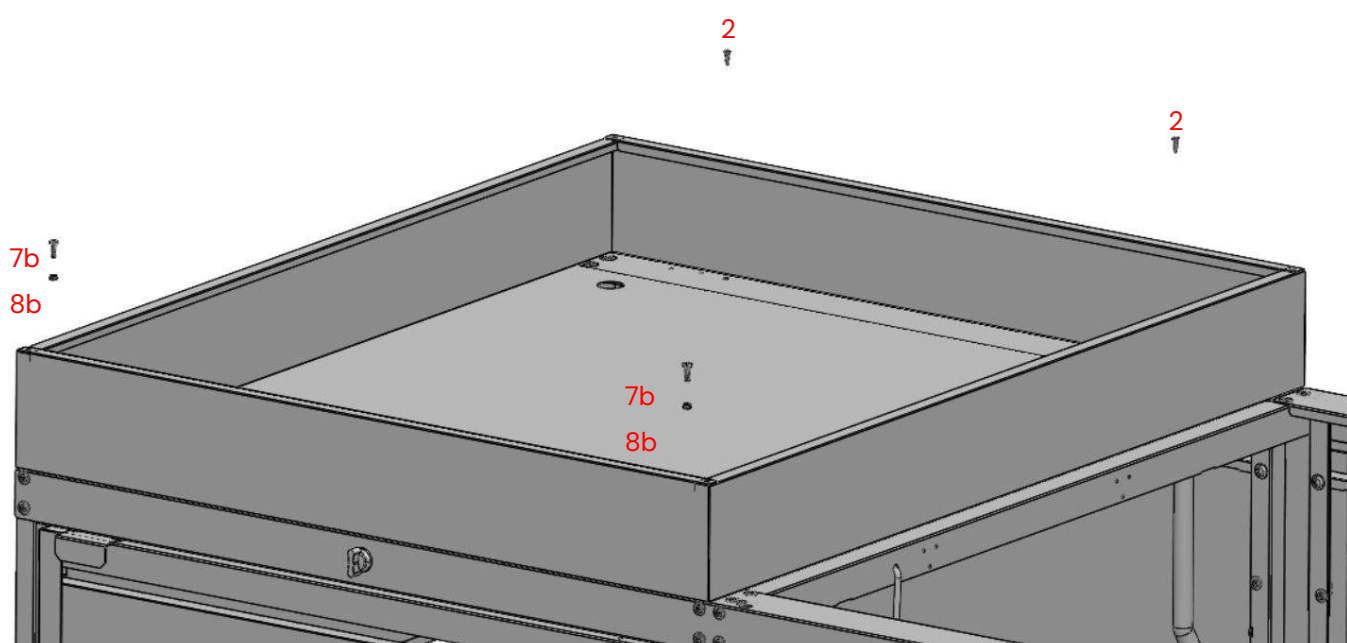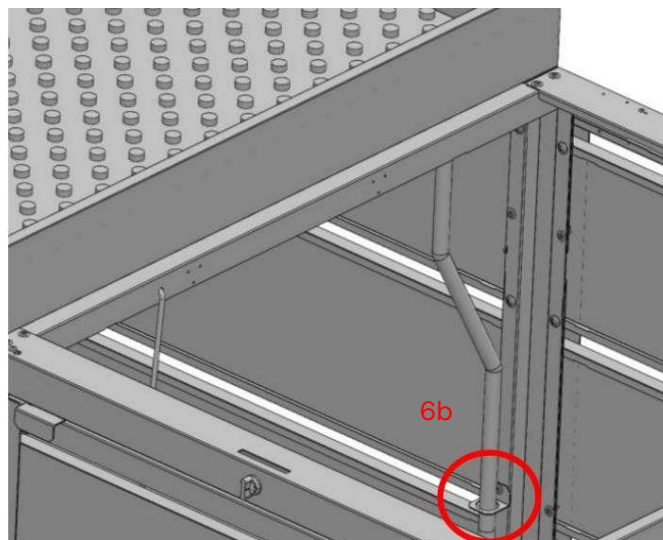


Fori per le viti
sopra indicate

Löcher für die oben
genannten Schrauben

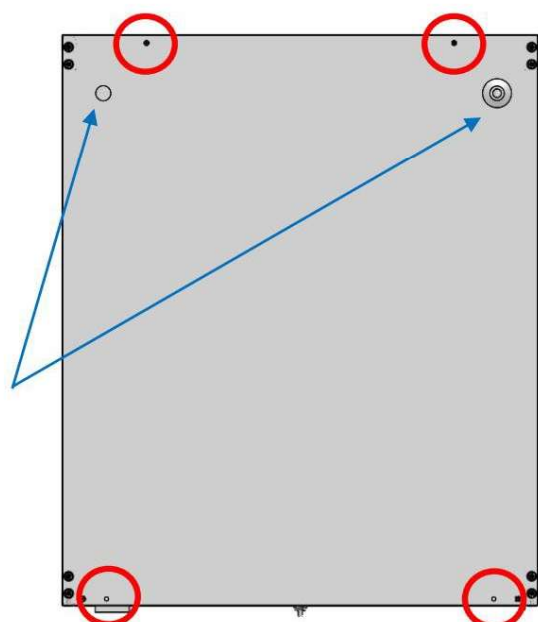


Legen Sie dann das perforierte Blech [9b] auf die Noppenfolie.
Posizionare la lamiera perforata [9b] sulla membrana bugnata.

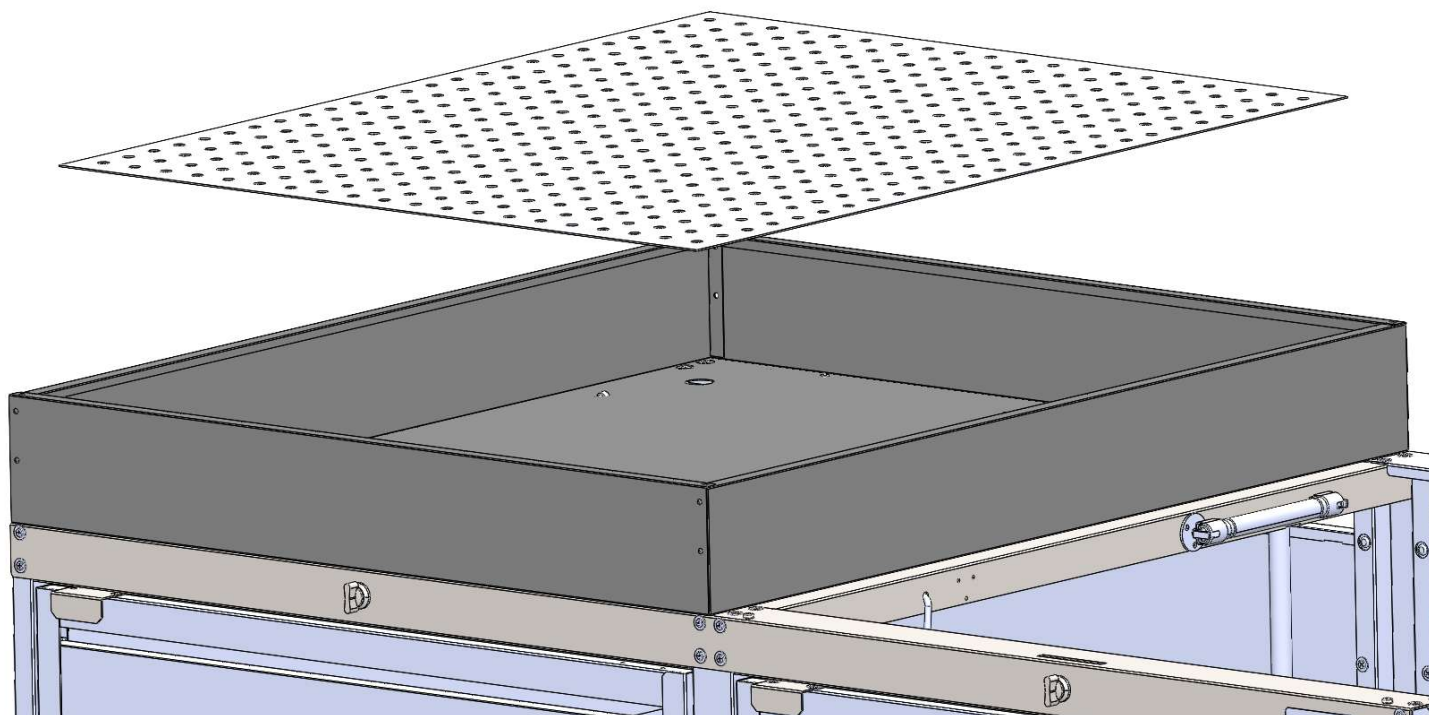


Schrauben Sie im vorderen unteren Teil der Struktur das Radschloss der Mülltonne mit schwarzen
Schrauben fest. Blechschrauben $\varnothing$ 4,2 [1] in einer Menge von 4 Stück, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Fissare il fermo ruota del bidone nella parte inferiore anteriore della struttura con 4 viti autofilettanti nere $\varnothing$ 4,2 [1],
come illustrato.

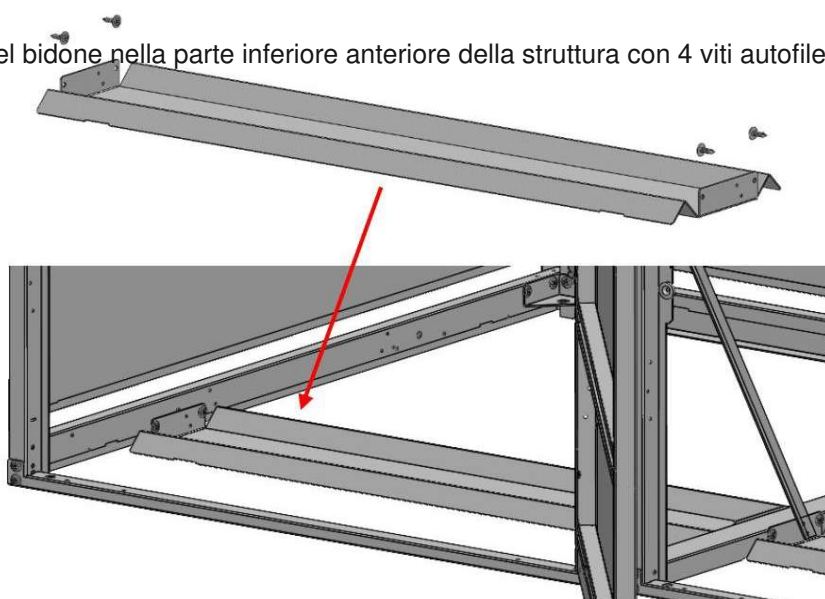


Inserire l'asta di sostegno del bidone [11b] nei fori indicati. Montarla soltanto dopo aver posizionato il bidone.


11b

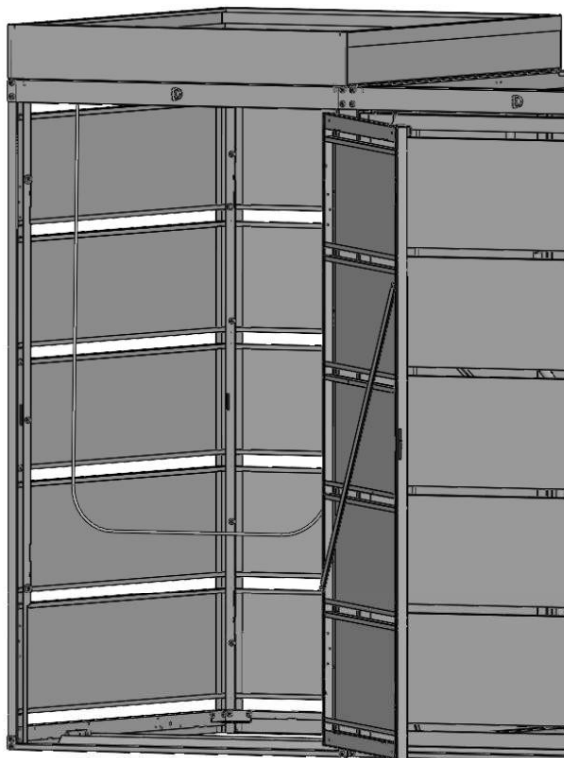

Methode zur Befestigung des Drahtes


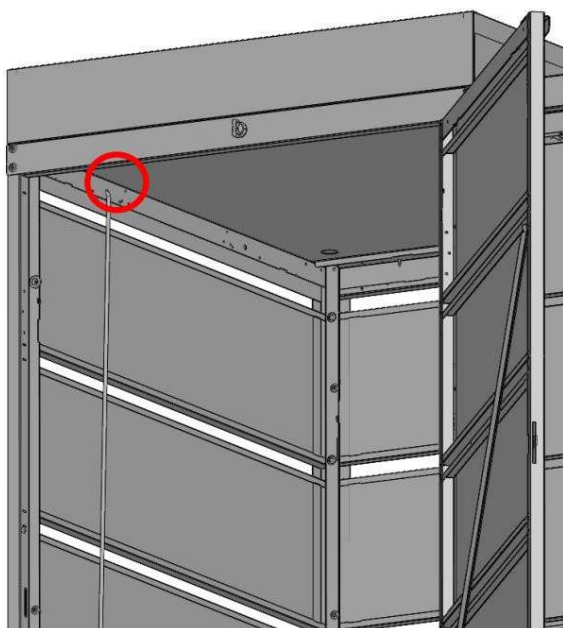


Modalità di fissaggio del filo

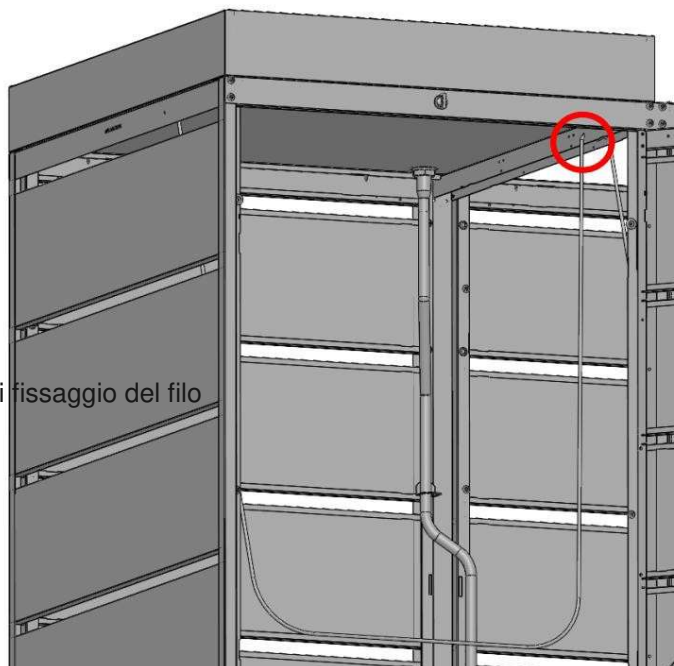



Fase 8

Fissare la porta [11] avvitandone le cerniere ai profili verticali con viti zincate argento 3,5 × 13 [2], come illustrato. Scegliere liberamente l'apertura verso destra o sinistra: le porte sono reversibili. Montare i rinforzi [22] sul lato interno della porta con 4 viti zincate argento 3,5 × 13 [2] per ciascun rinforzo.

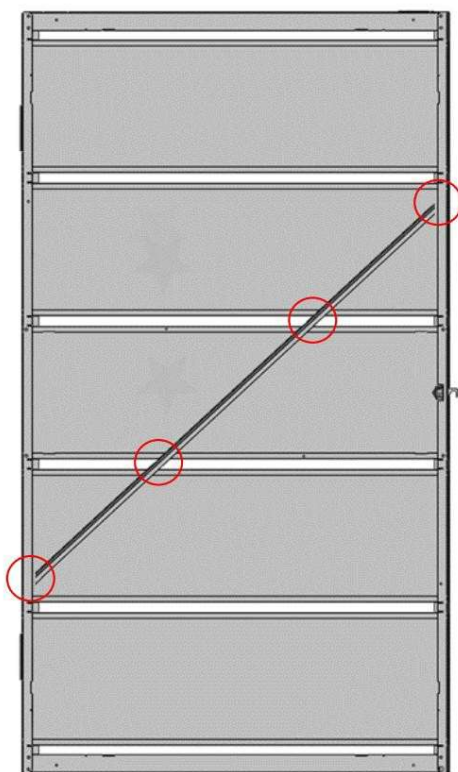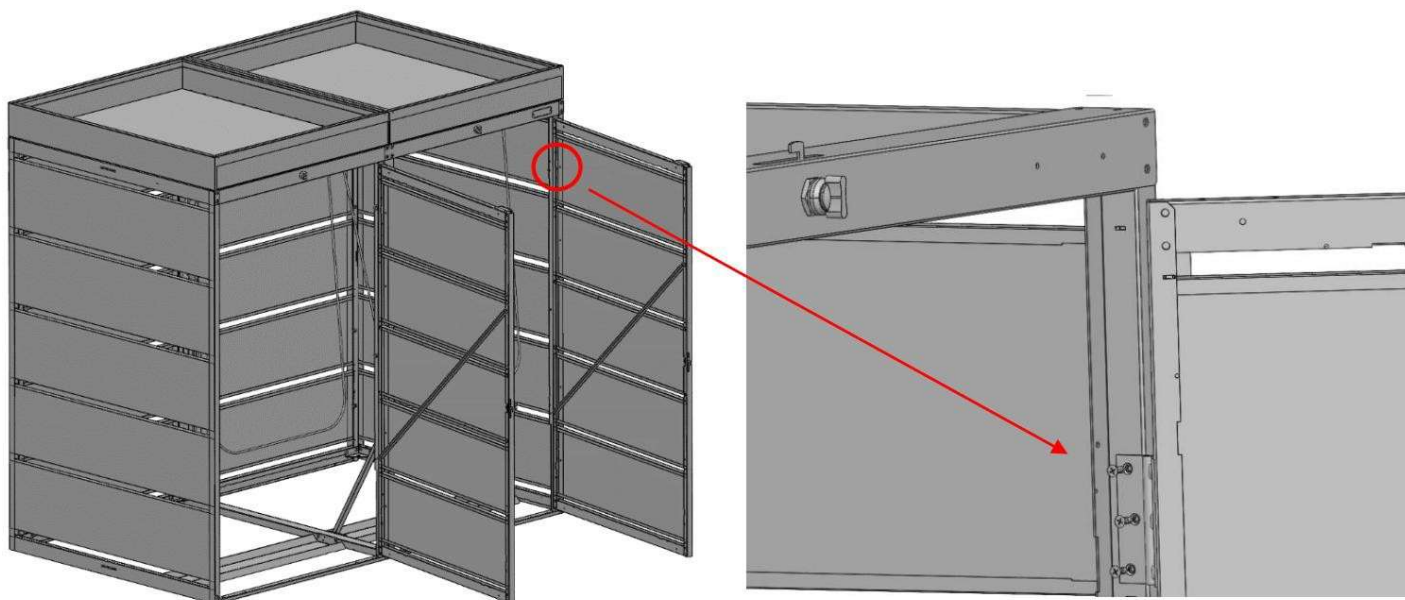

Fase 9



Fissare 4 magneti [19] (2 per porta) ai profili verticali del telaio e/o delle fiancate con viti a testa svasata M3 [21] e dadi ciechi M3 [23], come illustrato.

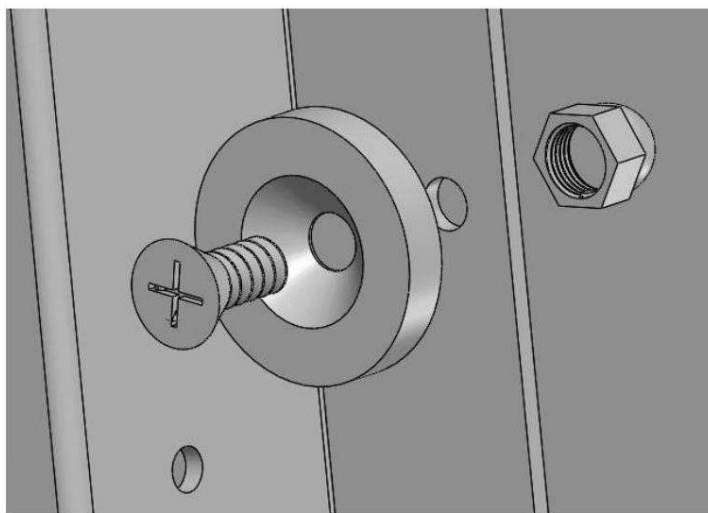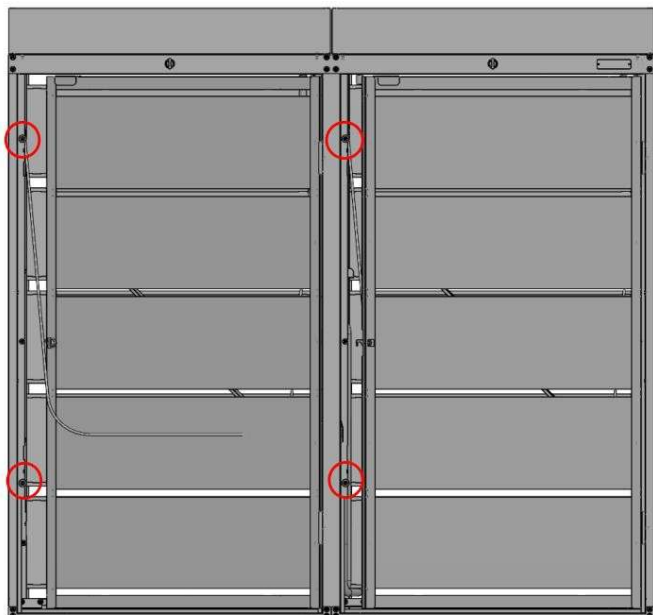

Attenzione: serrare il dado solo leggermente, a mano. Il magnete al neodimio è molto fragile.

Fase 10


Fissare la maniglia [15] con 2 viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1], come nell'ultima figura.

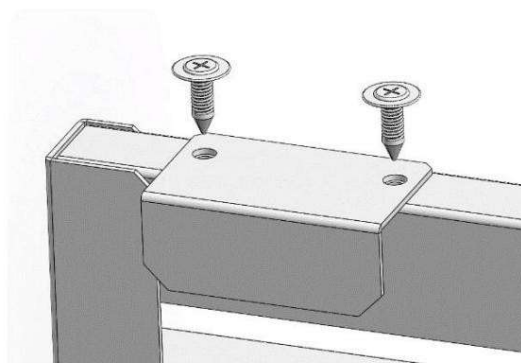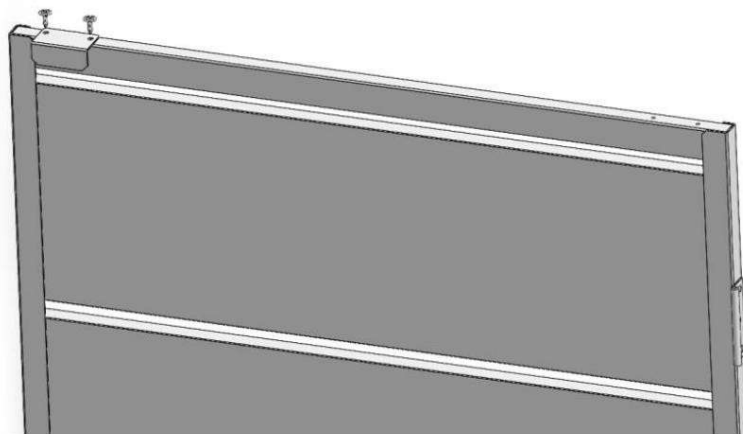

Fase 11



Il kit comprende una catena ferma-porta corta e una catena di collegamento. Fissare la catena della porta con 2 viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1] sul lato interno della porta [11] e sul profilo frontale superiore [5]. I punti di fissaggio sono cerchiati in rosso.

Catena porta [27]

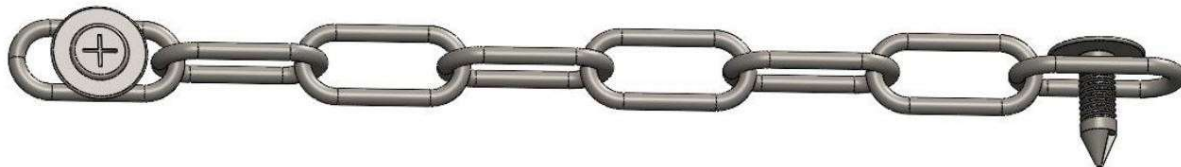

Kettenbefestigungspunkt an der Tür



Kettenbefestigungspunkt im vorderen Oberprofil

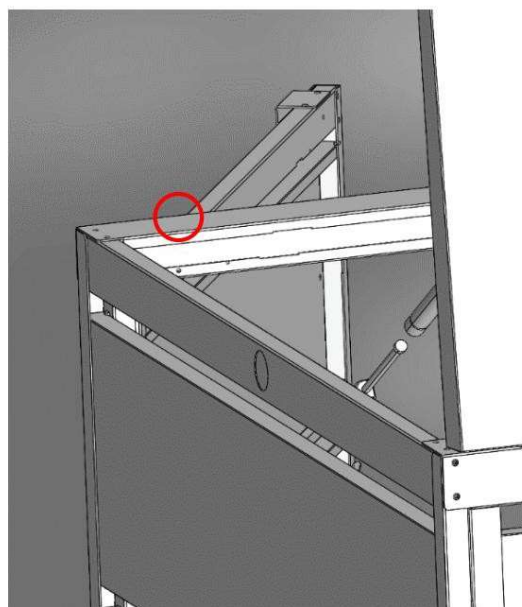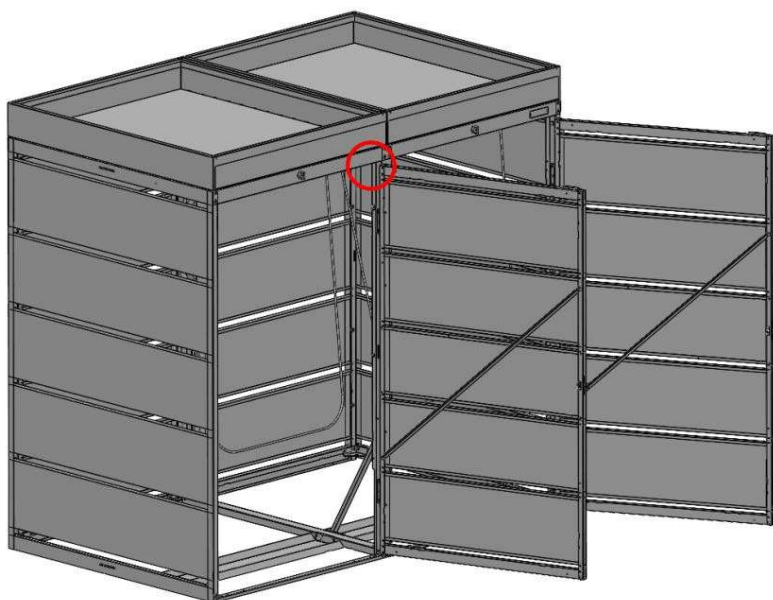

Punto di fissaggio sulla porta

Punto di fissaggio sul profilo frontale



Punti di ancoraggio: i fori si trovano nei componenti illustrati. Per garantire stabilità e sicurezza, usare almeno 2 ancoraggi per ogni singolo modulo!

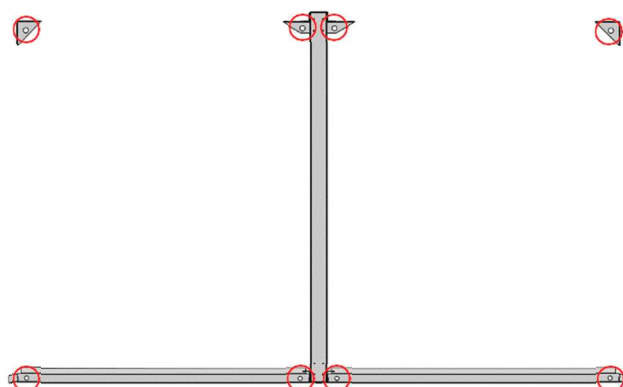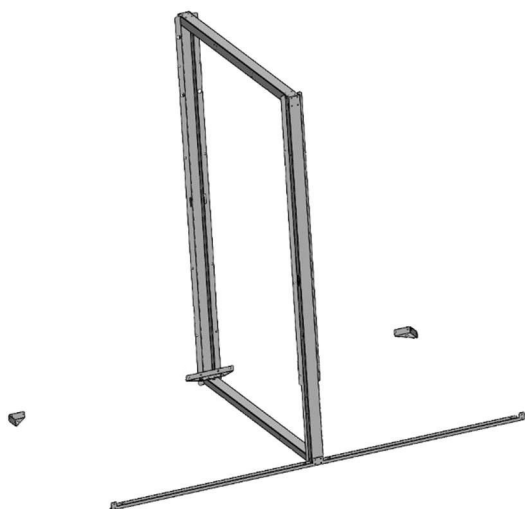

Fase 12 - Ripiano

* Solo se acquistato come accessorio.


Sul retro della struttura sono presenti due aperture rettangolari in cui agganciare la parte posteriore del ripiano. Fissarlo quindi al telaio e alla fiancata con 2 viti autofilettanti nere Ø 4,2 [1], come illustrato.

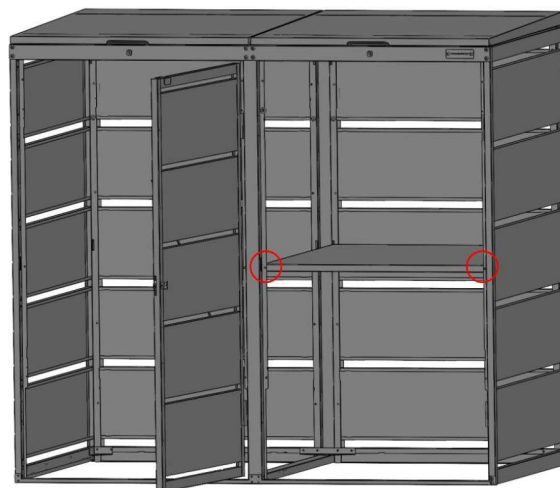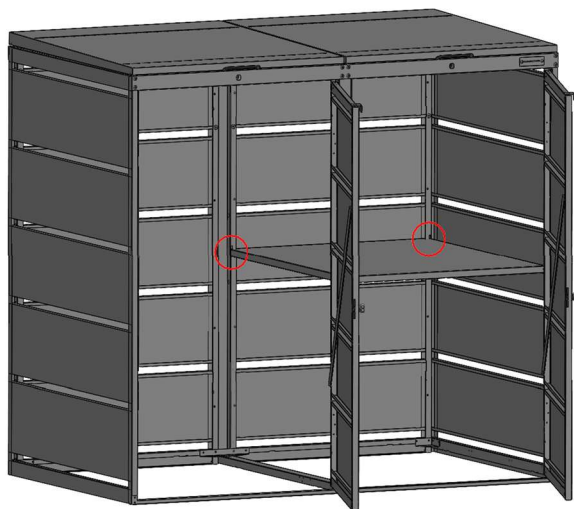

Garanzia legale

La garanzia legale di conformità è di 2 anni dalla data di acquisto.

Componenti inclusi nella confezione

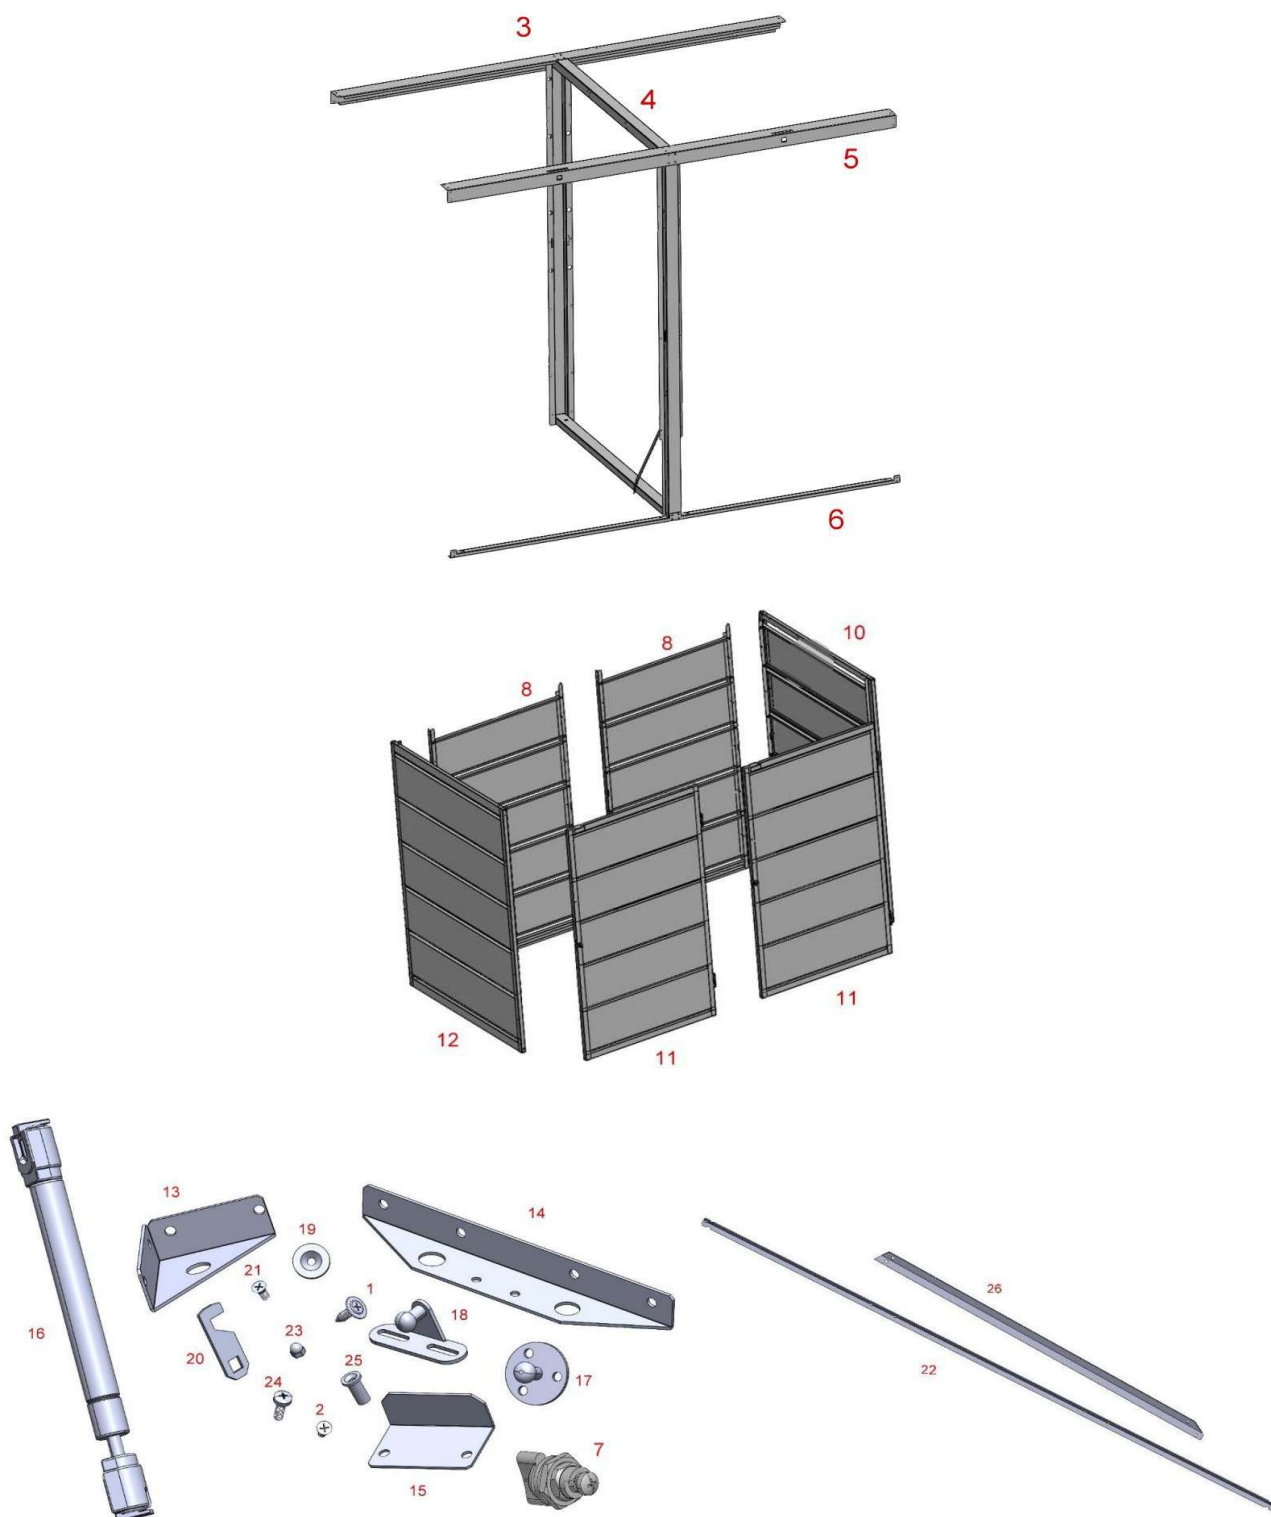

Codice art.	Descrizione del componente
1	Vite autofilettante nera Ø 4,2
2	Vite autofilettante zincata argento 3,5 × 13
3	Profilo superiore posteriore
4	Telaio intermedio

5 Profilo frontale superiore
6 Profilo frontale inferiore
8 Pannello posteriore
10 Pannello laterale destro
11 Porta
12 Pannello laterale sinistro
13 Raccordo angolare
14 Raccordo inferiore del telaio
15 Maniglia della porta
19 Magnete
20 Linguetta di chiusura
21 Vite a testa svasata M3
22 Lamiera di rinforzo (opzionale)
23 Dado cieco M3
24 Vite M4
25 Boccola filettata M4
26 Cappuccio inferiore porta da 120 l
27 Catena ferma-porta
1b Membrana bugnata
2b Raccordo di scarico dell'acqua
3b Guarnizione in gomma
4b Dado per raccordo laterale di scarico
5b Tubo flessibile
6b Supporto tubo
7b Vite M5
8b Dado esagonale M5
9b Lamiera perforata
11b Asta di sostegno del bidone



Kennst du bereits unsere
Outdoor Küchen?
sgadn.com



Conosci già le nostre
cucine da esterno?
sgadn.com

