

Stahlfred & Holzmichl



Manuale di montaggio



+43 720 257442



office@bio-stefan.at



bio-stefan.at



Bizibits Sales GmbH, Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding,
Austria

Novembre 2025

BIO
STEFAN

Avvertenze di sicurezza

- Leggere attentamente e seguire le istruzioni di montaggio. Conservare il manuale per consultazioni future e consegnarlo alle persone incaricate del montaggio.

Pericolo di soffocamento!

- Non lasciare che i bambini giochino senza sorveglianza con il prodotto o l'imballaggio. Conservare le parti piccole in un luogo sicuro: possono essere ingerite facilmente.

Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti possono avere bordi taglienti. L'uso improprio può causare lesioni. Indossare guanti protettivi.

Manutenzione e pulizia

- Prima dell'uso, rimuovere neve e foglie dal contenitore per bidoni, per evitare danni dovuti all'uso improprio o al sovraccarico.
- Pulire l'esterno della struttura con un panno morbido e asciutto. Utilizzare solo detergenti adatti all'acciaio e alle superfici verniciate a polvere con finitura strutturata.
- Rimuovere subito depositi di calcare o sostanze organiche. Sotto questi depositi può formarsi corrosione.
- Per evitare la risalita di umidità dal terreno nel prodotto, si consiglia di posare una pellicola di plastica resistente sotto la fondazione.

Prima del montaggio!


- Il prodotto deve essere collocato su una superficie stabile e piana. La stabilità è garantita solo su una base solida, piana e con portata sufficiente.
- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari prima di iniziare.
- Rimuovere tutte le pellicole protettive durante il montaggio o subito dopo.
- Utilizzare ad esempio il cartone dell'imballaggio come base protettiva per evitare graffi durante il montaggio.

Dimensioni corrette?


ATTENZIONE: prima di disimballare, verificare di aver ordinato la misura giusta, soprattutto per i contenitori per bidoni da 120 l. In caso di reso, i prodotti già disimballati o montati saranno controllati e verrà addebitata la perdita di valore rispetto al prodotto nuovo. Le dimensioni interne utili sono disponibili su [bio-stefan.at](https://www.bio-stefan.at).

Confezione P01 - Coperchio ribaltabile


Coperchio ribaltabile 1x

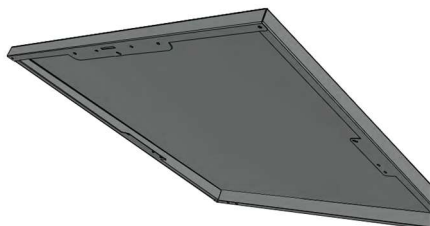

Maniglia coperchio 1x

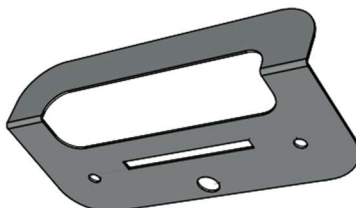

Linguetta di chiusura 1x

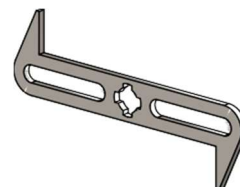

Pistoni a gas 2x




Gancio 1x



Catena 1x + moschettoni 2x



Cerniere 2x

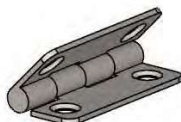

Tamponi in gomma 2x




Viti a testa svasata M4 8x




Confezione P02 - Tetto a fioriera


Tetto a fioriera 1x

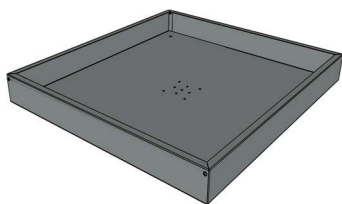


Linguetta di chiusura Flora 1x

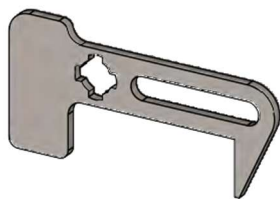

Fermo ruota 1x

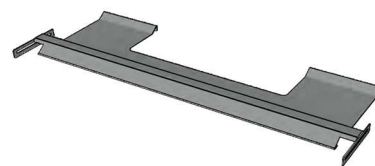

Supporti regolabili in altezza 2x



Tappetini drenanti 2x



Catena 1x, moschettoni 2x



Viti a testa esagonale M8x30 4x




Viti a testa svasata M4 8x



Confezione P03 - Pannelli laterali

Pannelli laterali 2x

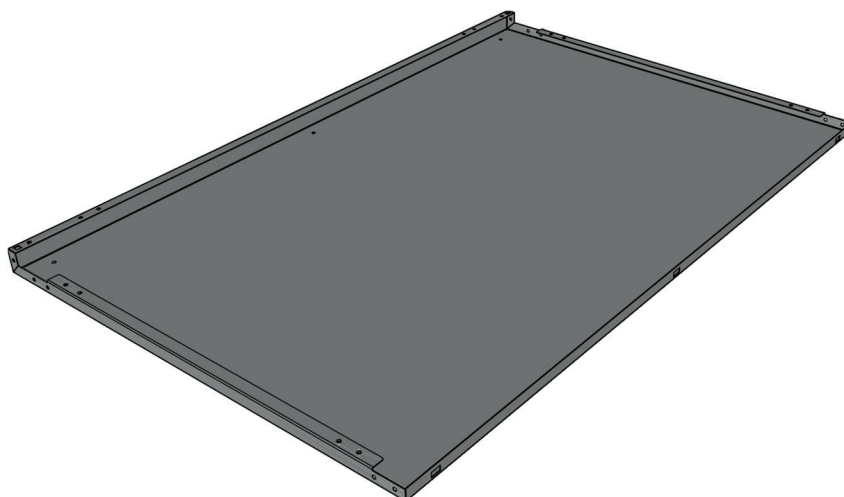


Confezione P04 - Porta Stahlfred

Porta 1x



Cerniere 2x

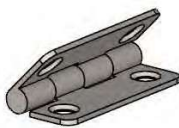

Viti a testa svasata M4 8x



Confezione P05 - Porta Holzmichl


Porta 1x



Tavole di legno 12x



Cerniere 2x

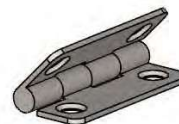

Viti a testa bombata M2x10 6x



Viti 3,5x12 16x



Viti a testa svasata M4 8x



Confezione P06 - Porta con decoro


Porta 1x



Viti a testa bombata M2x10 6x



Cerniere 2x

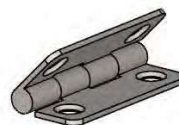


Viti a testa svasata M4 8x



Confezione P07 - Parete posteriore

Parete posteriore 1x

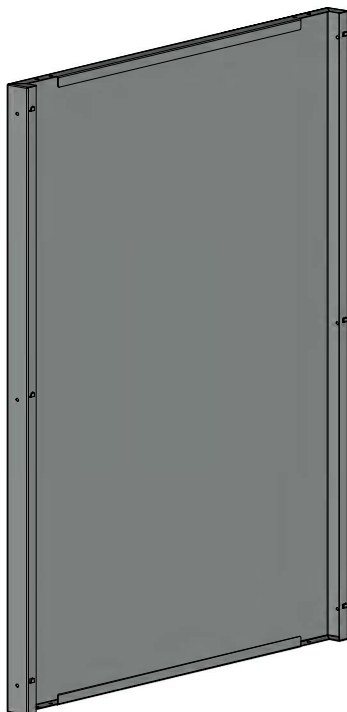

Viti a testa svasata M4 8x



Confezione P08 - Accessori

Traversa frontale superiore con
foro serratura 1x



Magnete + staffa di fissaggio 1x




Rinforzo traversa frontale +
magnete 1x



Rinforzi telaio 2x




Rinforzi piede porta destro e
sinistro 2x



Guida inferiore posteriore 1x



Guida inferiore anteriore 1x

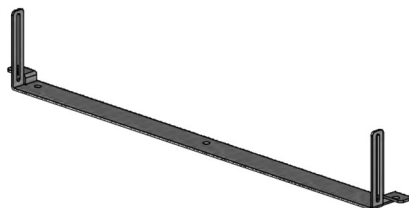

Piedini regolabili 4x



Tasselli + viti 4x



Serratura a chiave 1x




Viti a testa svasata M4 45x



Confezione P09 - Telaio intermedio

Telaio intermedio 1x

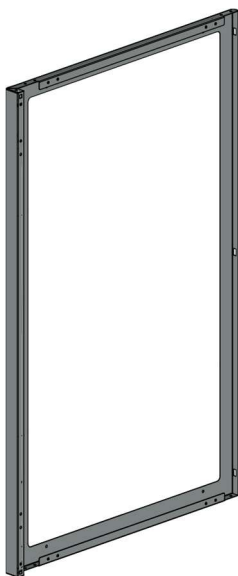

Dadi ad alette M5x12 5x




Viti a testa svasata M5 10x



Confezione P10 - Ripiano (opzionale)

Ripiano 1x

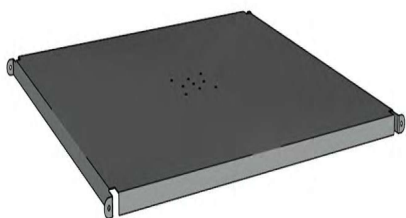


Dadi ad alette M5x12 4x




Viti a testa svasata M5 4x




Si consiglia di eseguire il montaggio in due persone. Utilizzare il cartone dell'imballaggio come base per proteggere i componenti dai graffi.

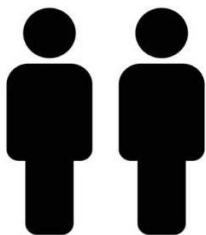



Collegare i pannelli laterali (P03) alla parete posteriore (P07) mediante i ganci.

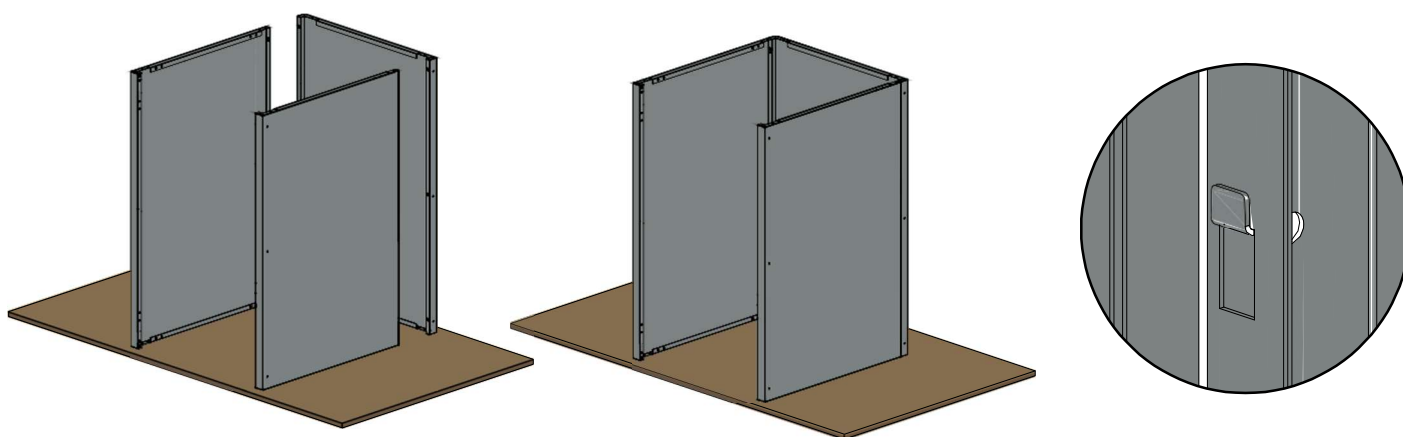




Per i set composti da più moduli, collegare i singoli moduli mediante i telai intermedi (P09). I pannelli laterali (P03) vanno montati soltanto alle estremità esterne. Ulteriori dettagli a pagina 20.

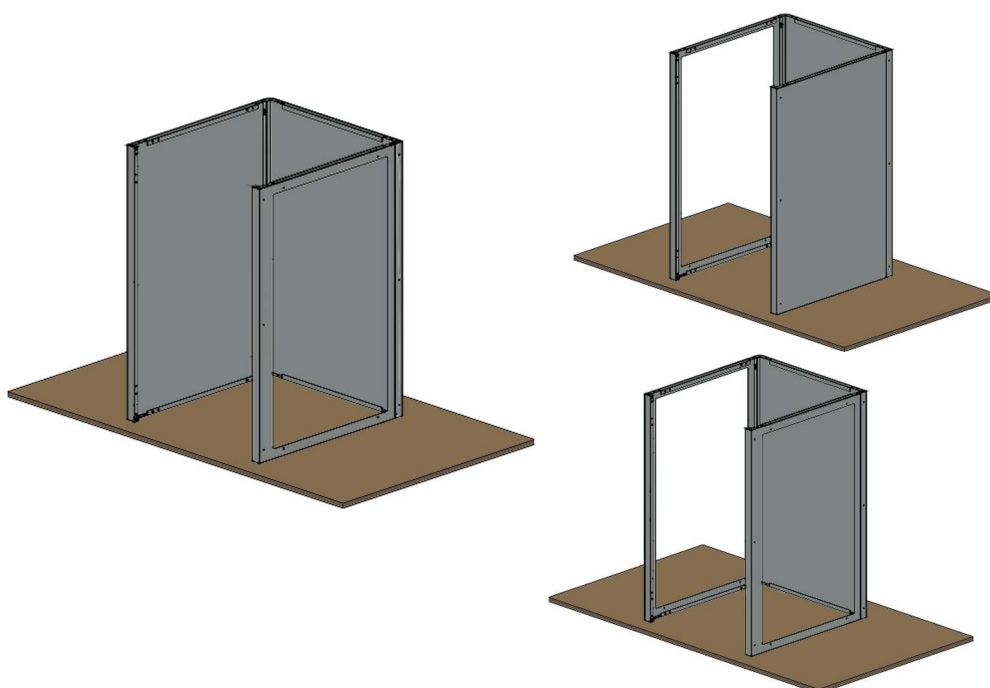


Inserire la traversa della porta con foro per la serratura (P08) nella parte anteriore dei ganci.

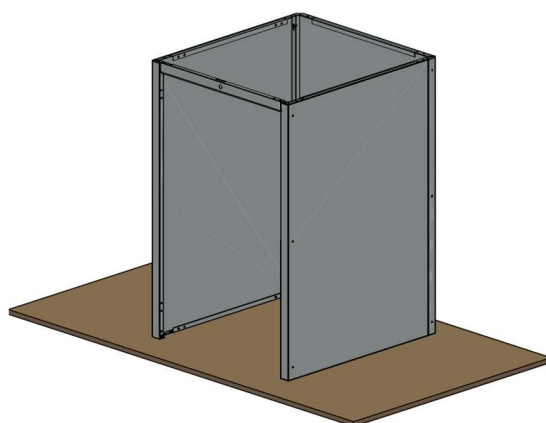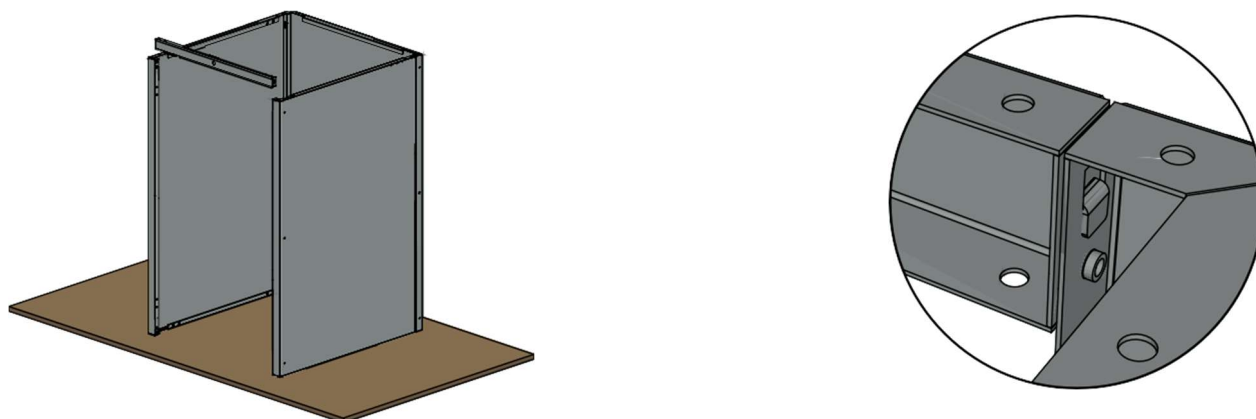

Aggiungere gli elementi di rinforzo anteriori e posteriori (P08) e fissarli al corpo con le viti M4 (P08).

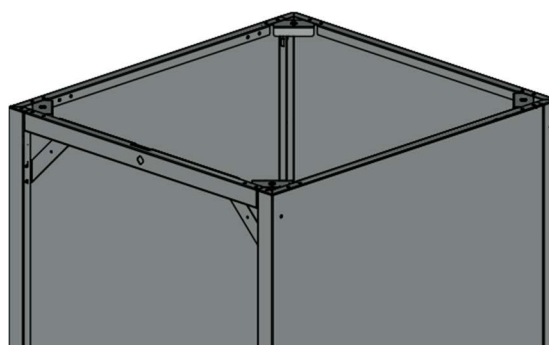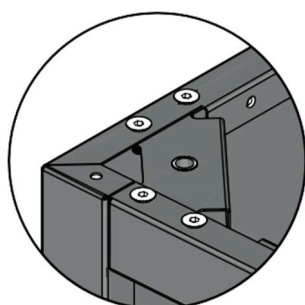
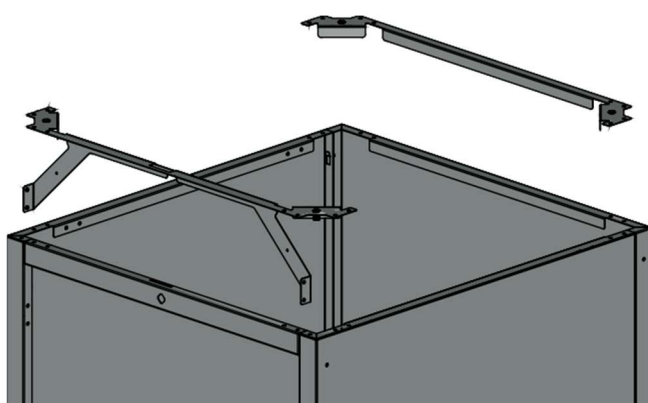


Capovolgere il contenitore.





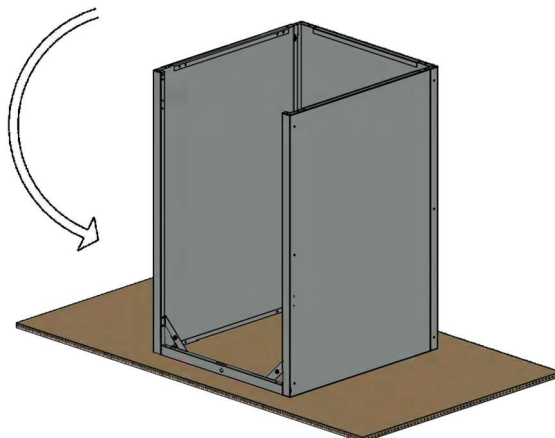


Montare gli elementi di rinforzo sul lato anteriore e posteriore (P08). Fissarli al corpo con le viti M4 (P08).


pus

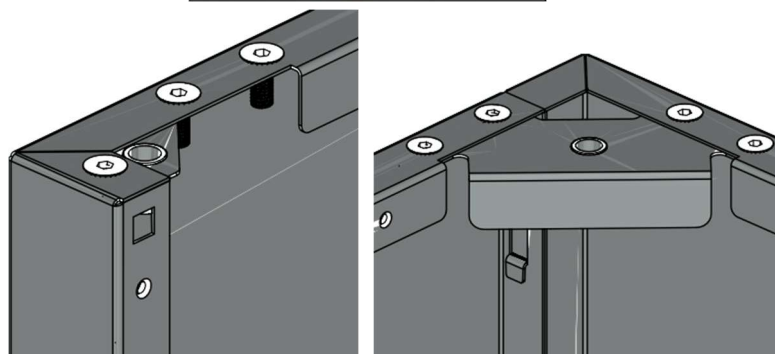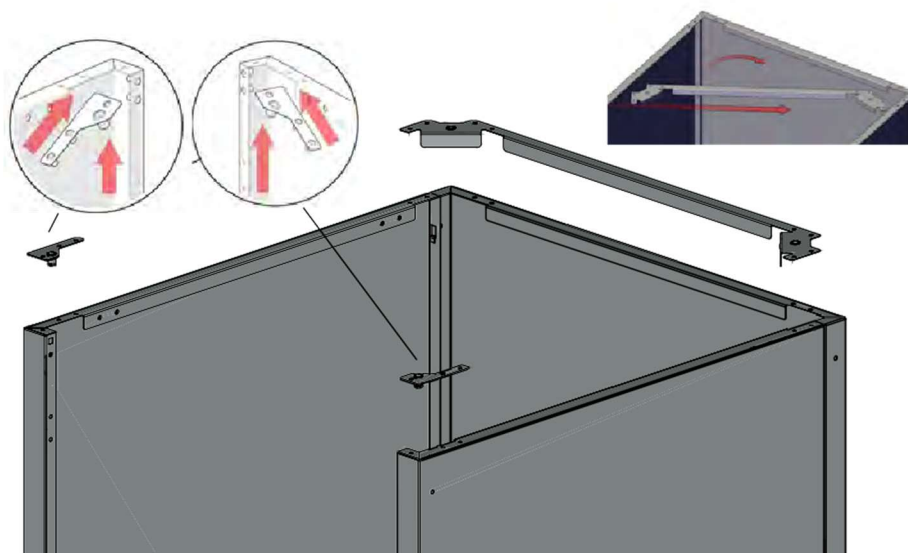



Posizionare la guida inferiore anteriore (P08) sul lato frontale e fissarla con le viti M4 (P08).

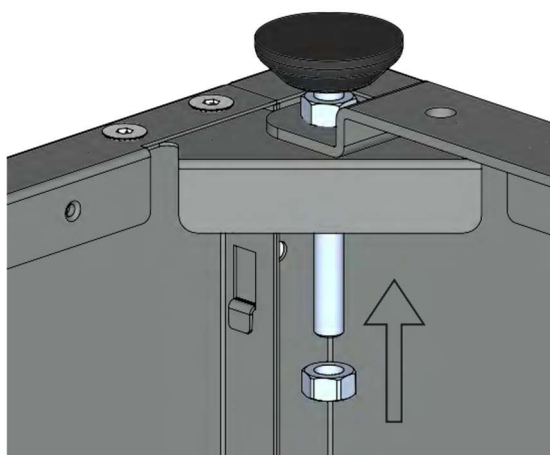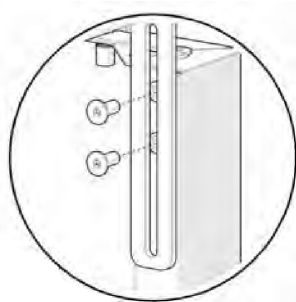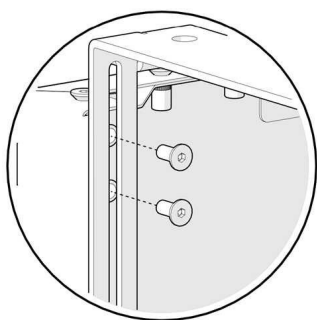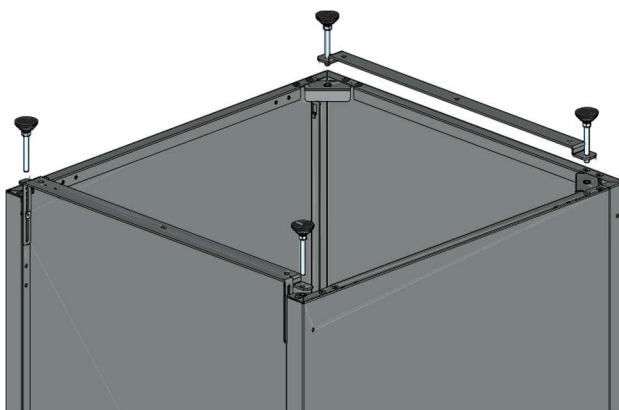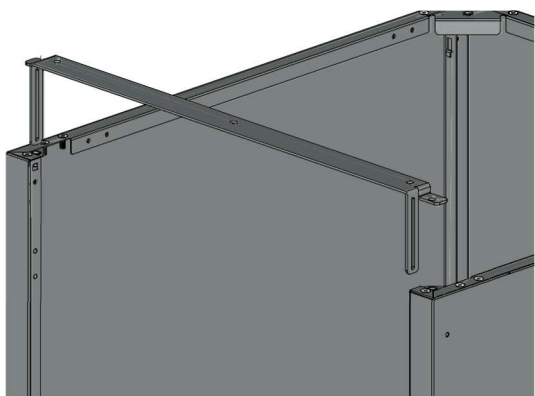



Riportare il contenitore in posizione verticale.

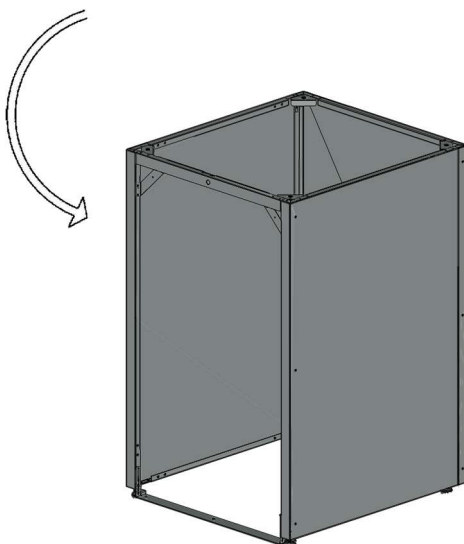



Montare la serratura (P08) e una linguetta di chiusura (P01 coperchio ribaltabile oppure P02 Flora).

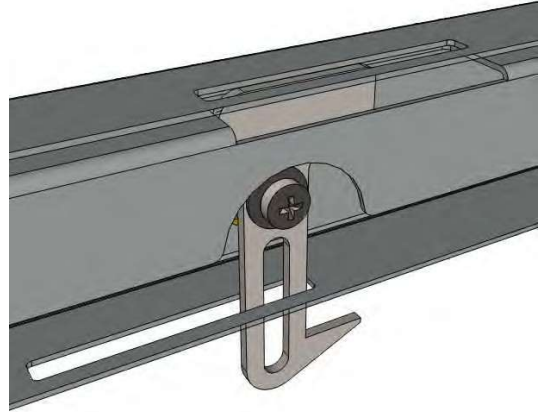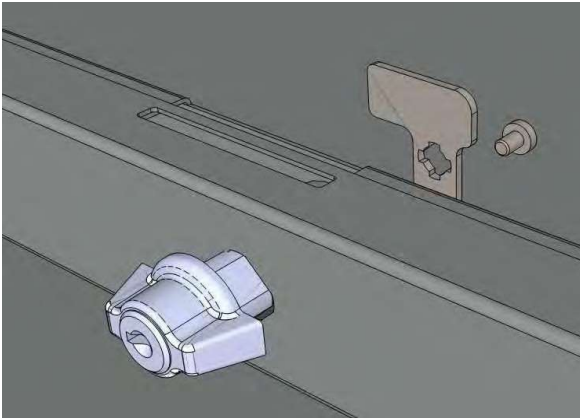




Fissare le cerniere A e B (P01 o P02) e il fermaporta C (P08) con le viti M4 (P01 o P02 e P08). Applicare quindi i due magneti al fermaporta C (P08) e al rinforzo della traversa della porta D (P08). Le cerniere possono essere montate a destra o a sinistra: il verso di apertura si sceglie al momento del montaggio.

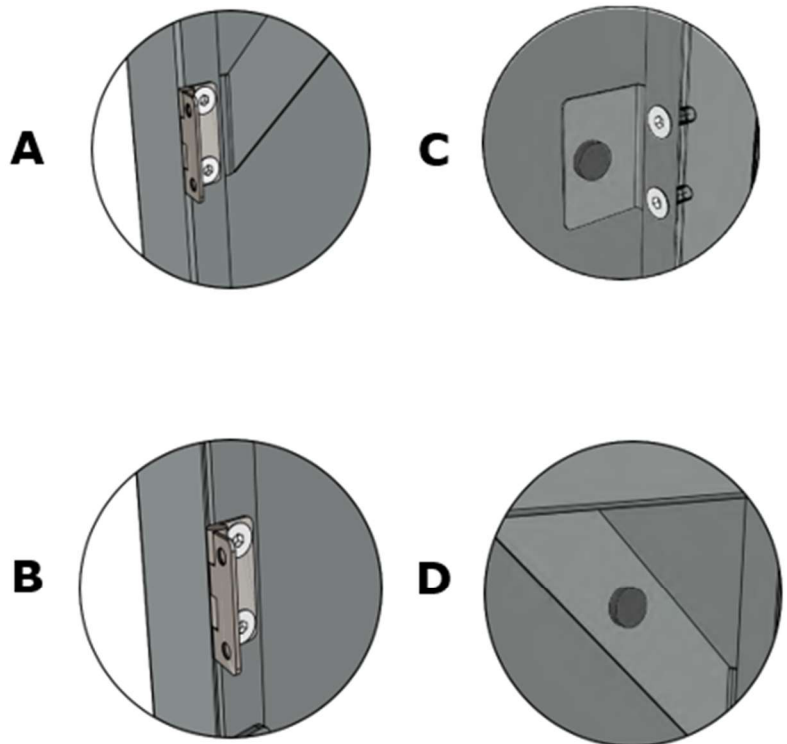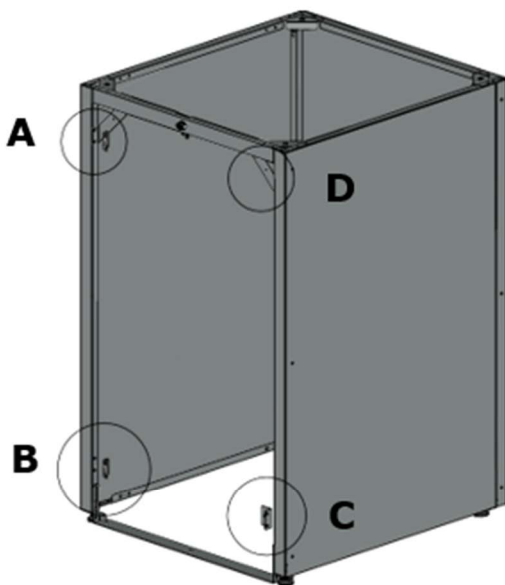



Fissare la porta alle cerniere con le viti M4 (P04, P05, P06). È possibile montare la porta a destra o a sinistra.

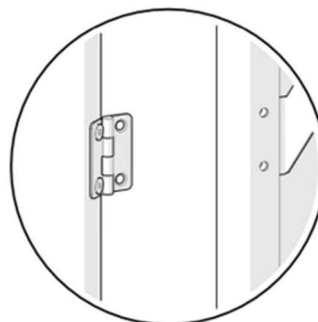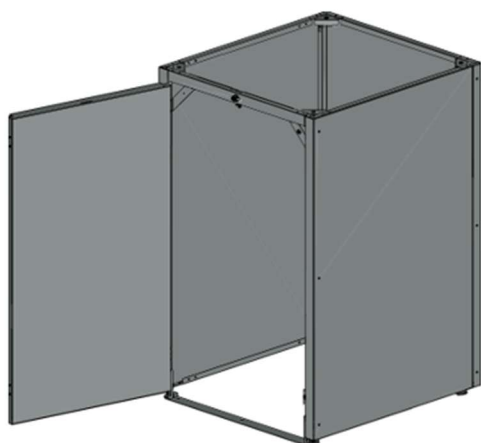

Prima del montaggio della porta in legno (P05), è possibile estrarre le tavole, trattarle e sigillarle. Reinserire quindi le tavole nel telaio (P05) e fissarle dal retro con le viti 3,5x12 (P05). Inserire il telaio con le tavole nella porta (P05) e unirli dal retro con le viti a testa bombata M4x10 (P05).

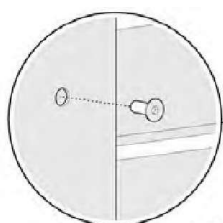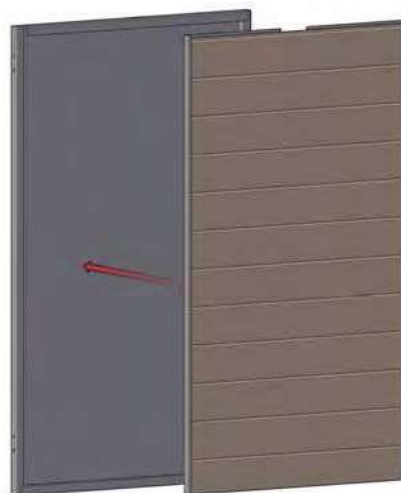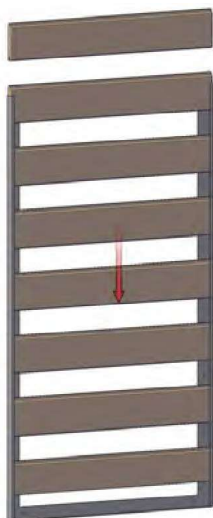


x 16

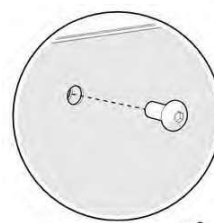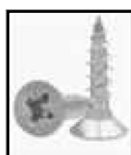

x 6




Prima di montare la porta con decoro (P06), inserire l'elemento decorativo nel telaio della porta (P06). Unire quindi i due componenti con le viti a testa bombata M4x10 (P06).

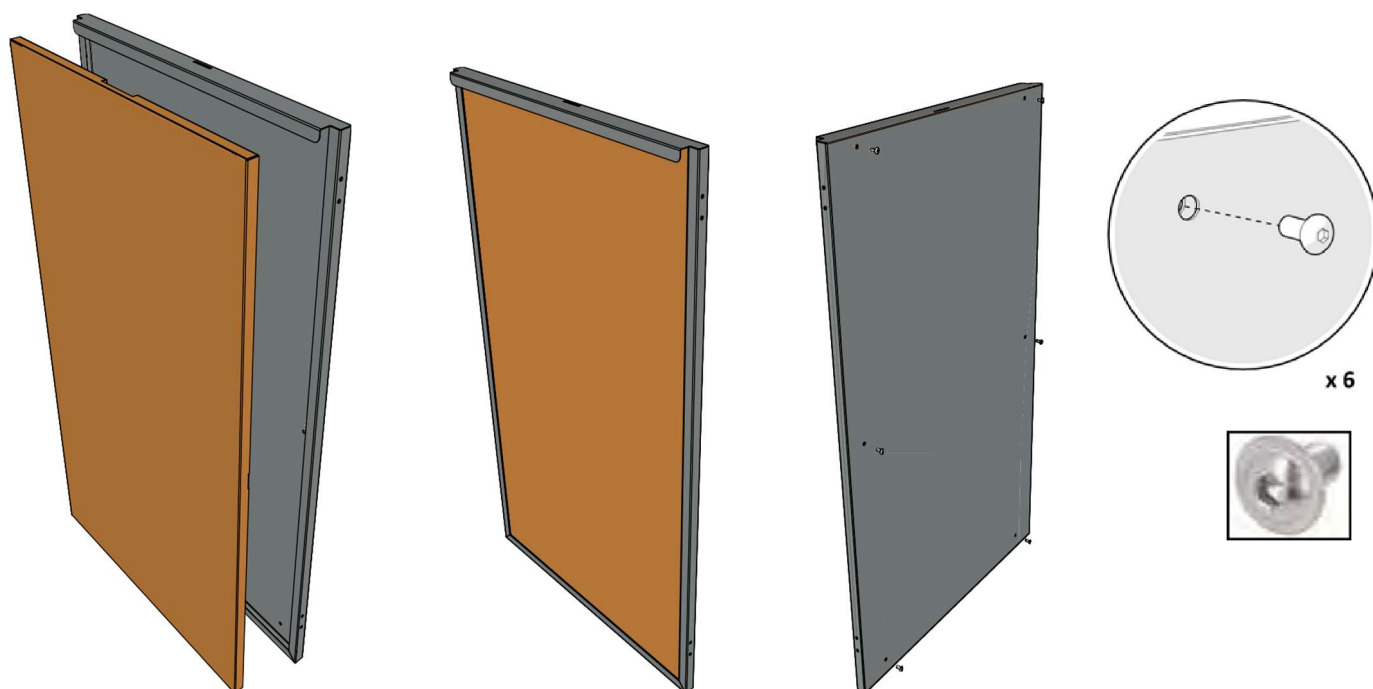

Versione con tetto a fioriera

Montare il tetto a fioriera (P02) con le viti M8x30 (P02).

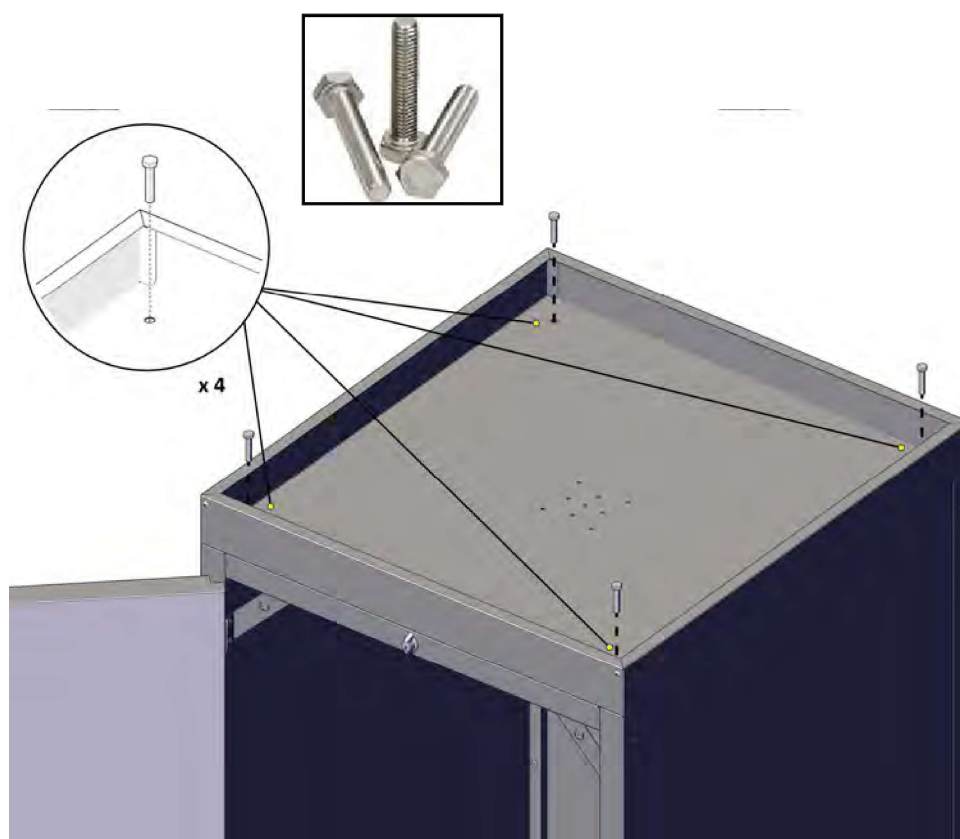


Inserire i tappetini drenanti (P02).




Fissare i supporti (P02) con le viti M4 (P02).

Avvitare i fermi ruota (P02) ai supporti con le viti M4 (P02).

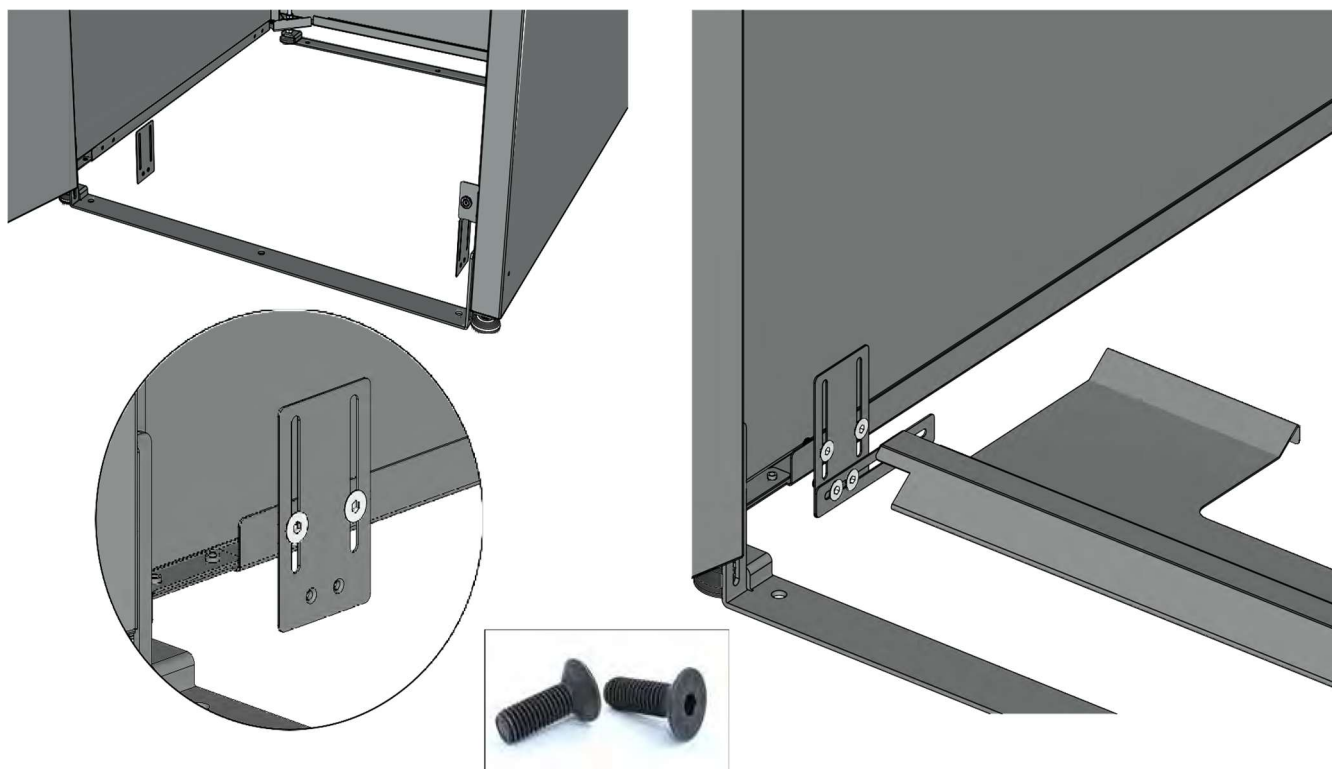


Montare la catena di sicurezza (P02).

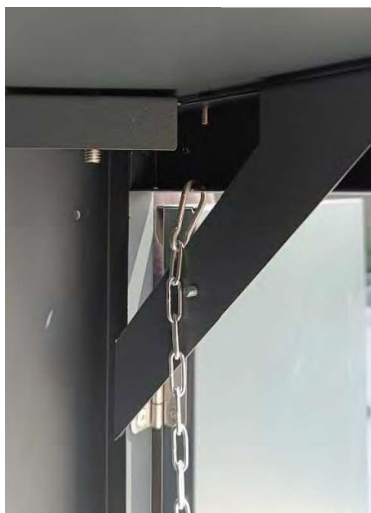


Versione con coperchio ribaltabile


Fissare i pistoncini a gas (P01) ai lati del corpo con le viti M4 (P01).

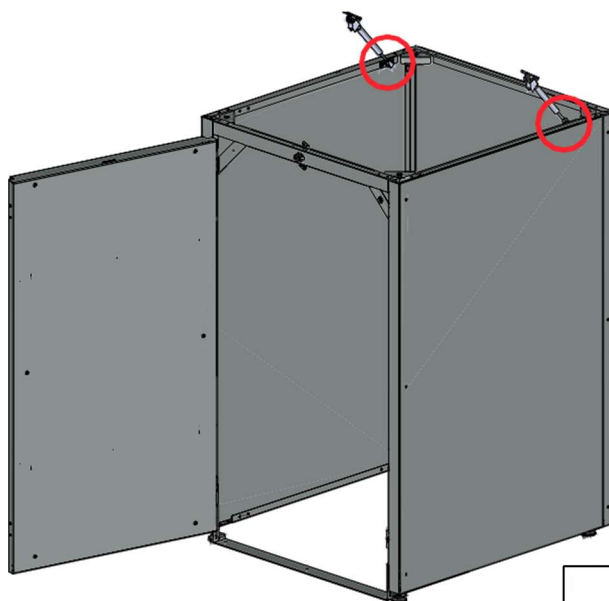



Montare i tamponi in gomma (P01) sul lato anteriore (la vite funge da distanziatore).

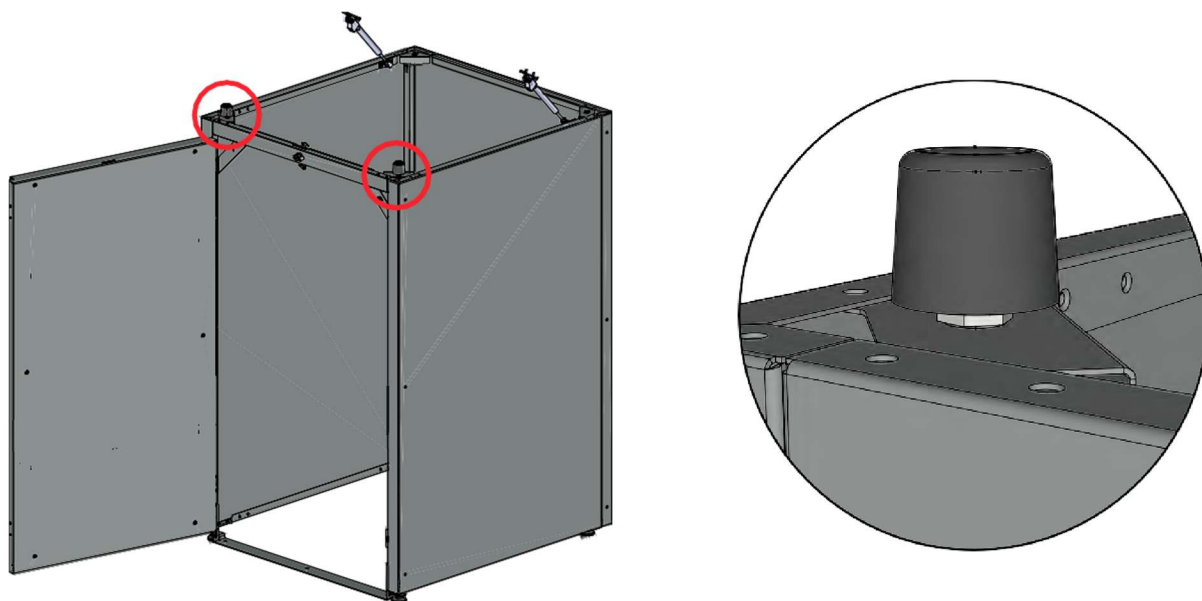


Fissare le cerniere (P01) con le viti M4 (P01).

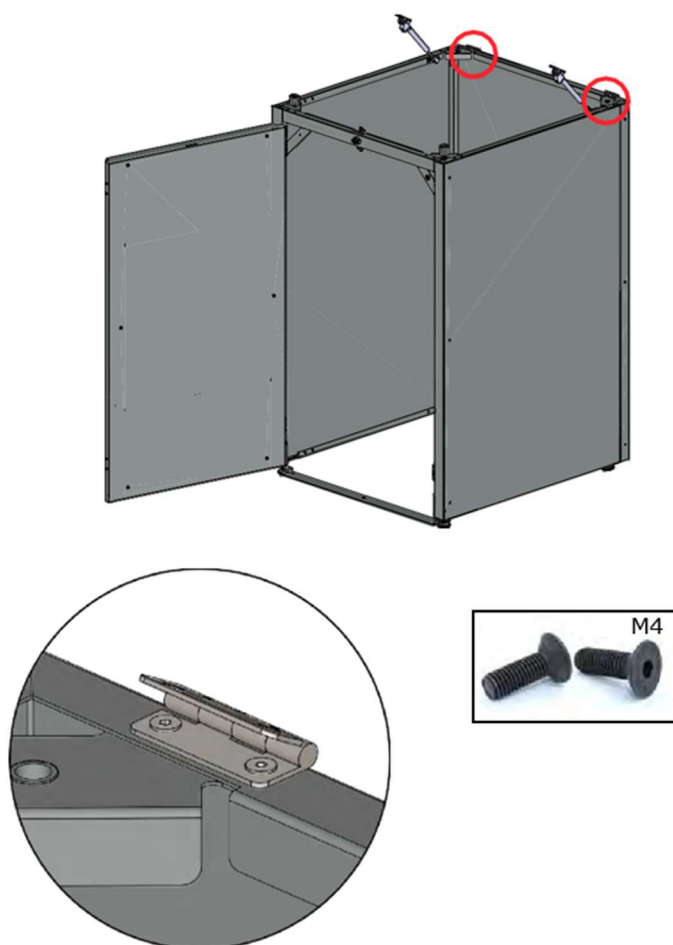

Fissare la maniglia (P01) al coperchio ribaltabile (P01) con le viti M4 (P01).

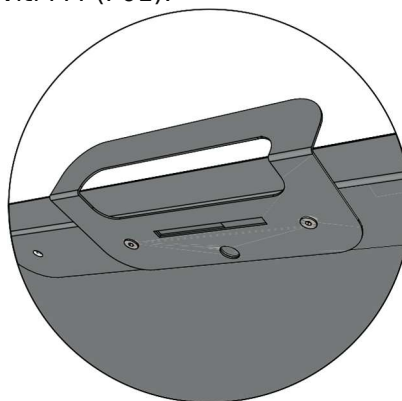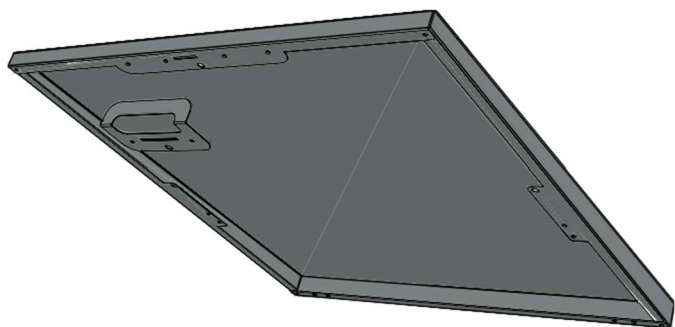

Fissare il coperchio ribaltabile alle cerniere con le viti M4 (P01) e collegarlo ai pistoni a gas.



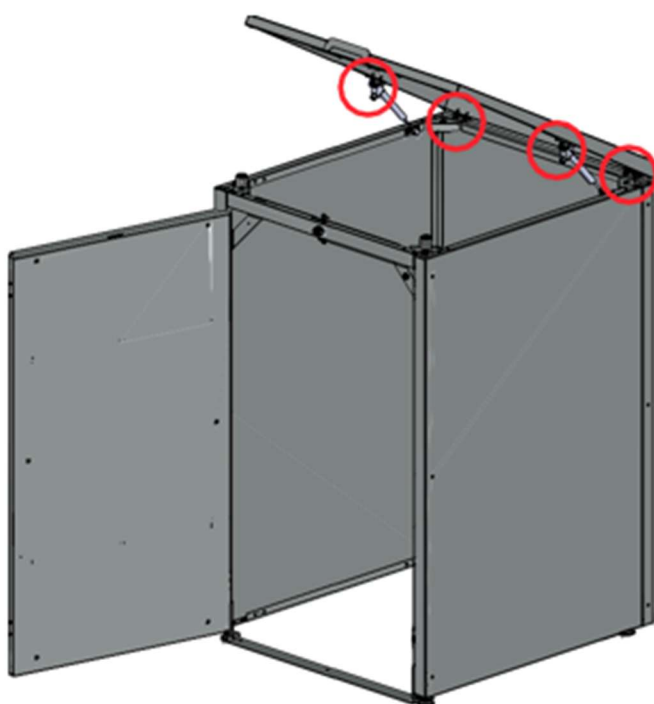


Montare la catena (P01) e il fermo di chiusura del coperchio (P01).




Versione a più moduli

Collegare i moduli finora assemblati mediante i telai intermedi (P09), utilizzando viti M5 e dadi ad alette (P09). Montare poi la porta e proseguire con il montaggio della versione scelta: tetto a fioriera o coperchio ribaltabile.

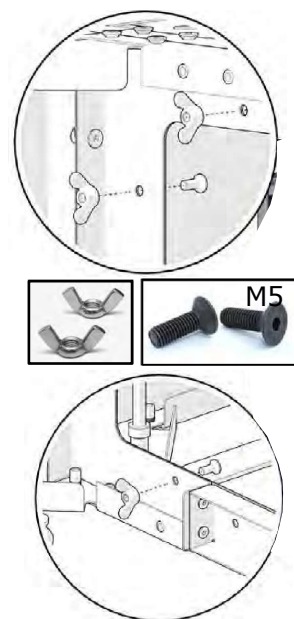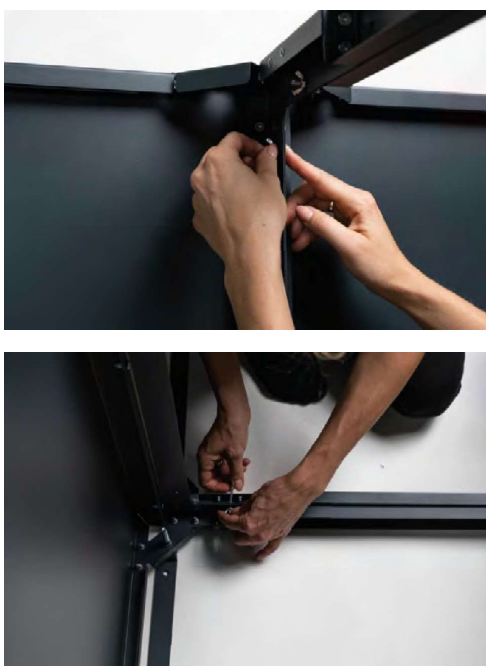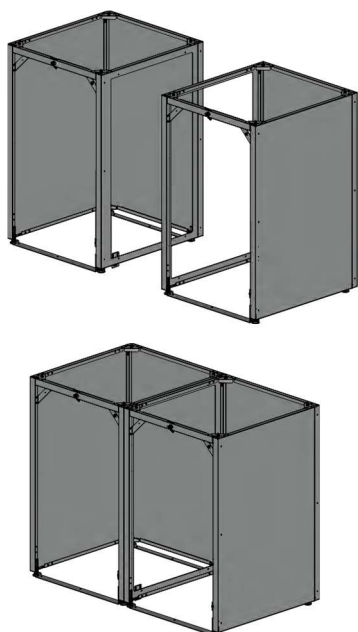


Fissaggio al suolo

Fissare tutti i moduli al suolo con tasselli e viti (P08). Scegliere tasselli e viti adatti al tipo di pavimentazione.

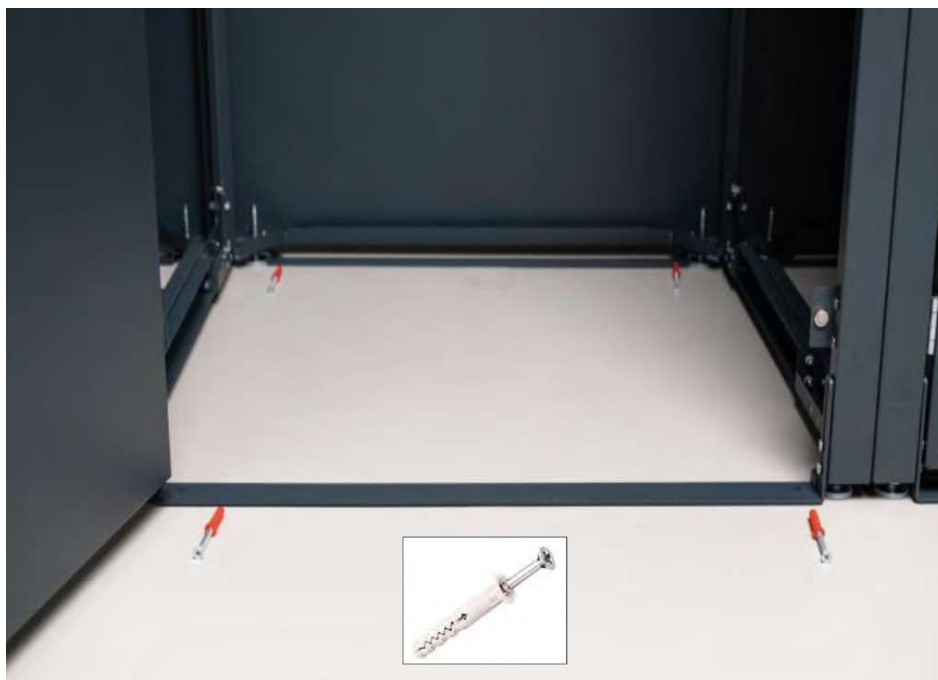

Ripiano interno

Inserire il ripiano (P10) al centro del vano e fissarlo ai pannelli laterali con le viti svasate M5 (P10) e i dadi ad alette M5 (P10).

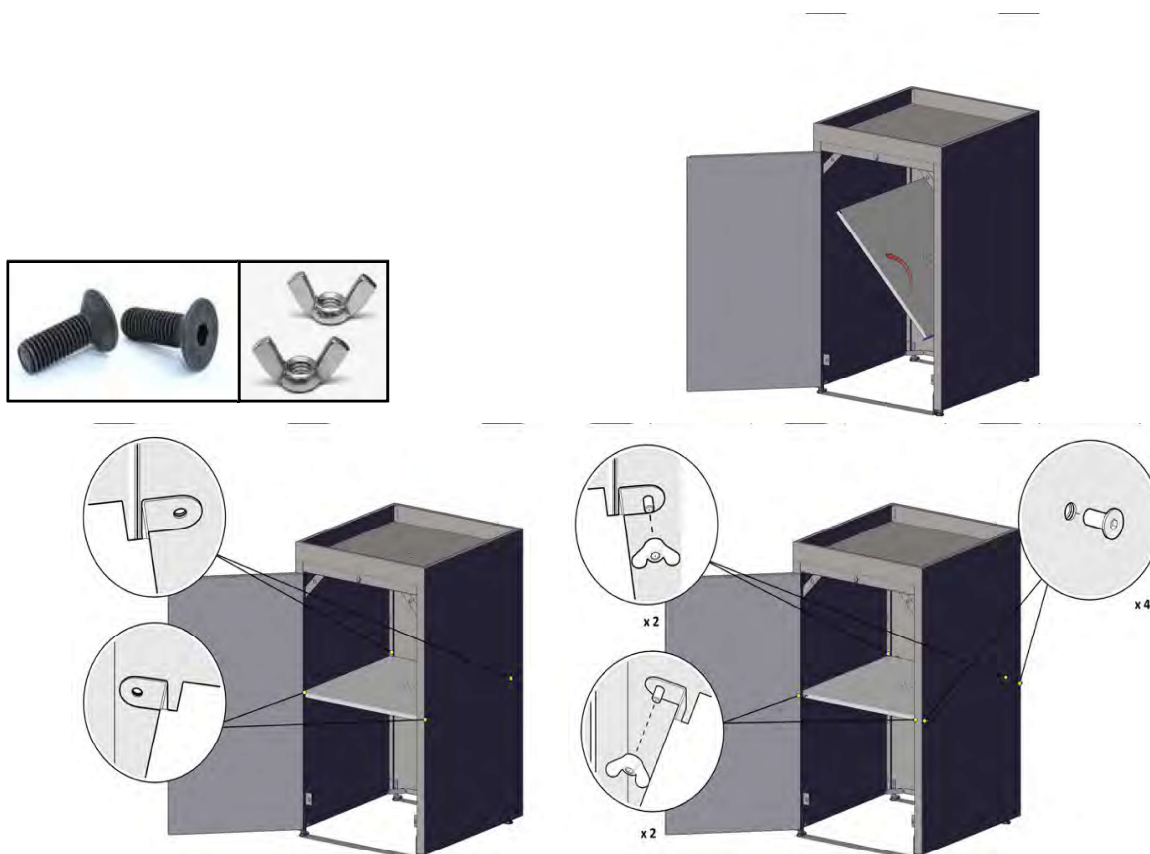



**Conosci già le nostre
cucine da esterno?
sgadn.com**

