

INSTRUCTIONS DE MONTAGE COUVERTURE ALUBERT



AVANT DE DÉBUTER

 **INFORMATION IMPORTANTE !** Prenez le temps de lire attentivement avant de commencer le montage. Ces instructions vous guideront pour assembler le coffret de rangement.

 Il se peut que certaines étapes de l'assemblage demandent la présence de deux personnes.

 Veillez à ce que la surface sur laquelle vous allez monter ne risque pas de rayer les pièces !




 Ne pas assembler par temps venteux ! Ce produit doit être solidement ancré au sol pour être bien fixé !

 Si certaines pièces sont absentes ou abîmées, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ne tentez pas de remplacer les pièces manquantes ni d'assembler la boîte avec des pièces endommagées !

 Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage loin des jeunes enfants. Les composants ont des bords tranchants ou pointus ; faites attention lors du montage et de l'utilisation quotidienne.

 Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir tous les outils et équipements de protection dont vous avez besoin ! Regardez bien les symboles qui montrent quel outil utiliser à chaque étape.

OUTILS NÉCESSAIRES

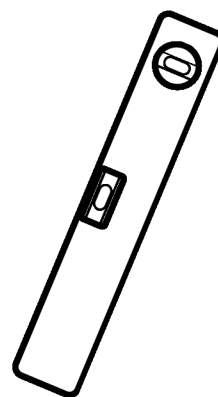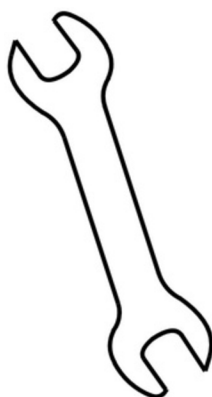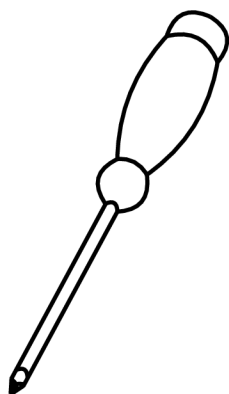


 tournevis en croix



 clé à molette de 7,0 mm

 clé à molette de 10,0 mm

 Niveau


ÉLÉMENTS DU KIT DE DÉMARRAGE

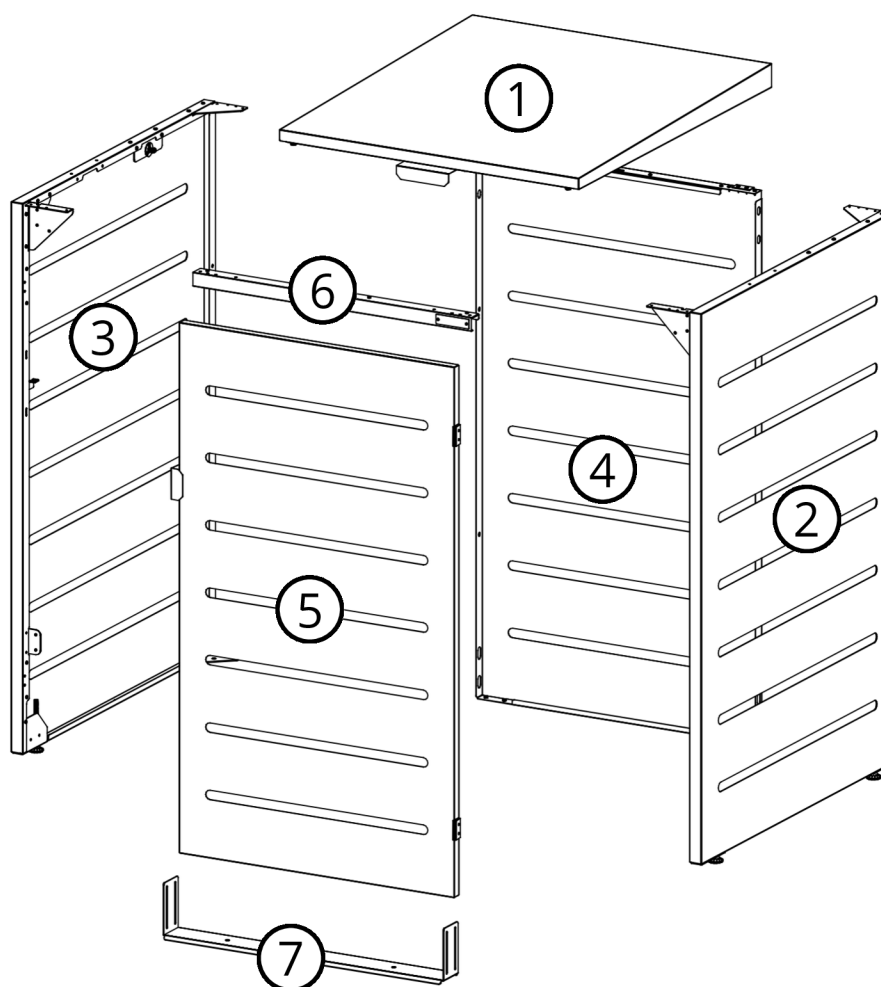

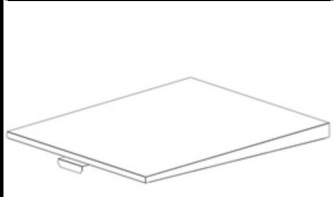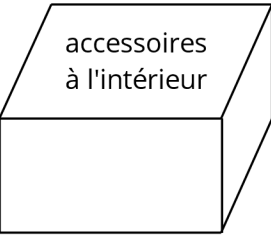RABAT ÉLEVÉ  x1 1	MUR DE DROIT  x1 2	MUR DE GAUCHE  x1 3
MUR DOUX  x1 4	PORTE  x1 5	BOÎTE AVEC DES PIÈCES  accessoires à l'intérieur x1


COFFRET DE DÉMARRAGE AVEC
ACCESSOIRES

BOUTON DE PLIAGE

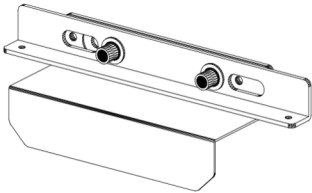


x1 1.1

FIXATION MURALE
ARRIÈRE - ÉLEVÉE

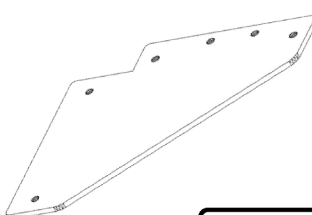


x1 2.1

SOUTIEN DE BARRE
SUPÉRIEURE

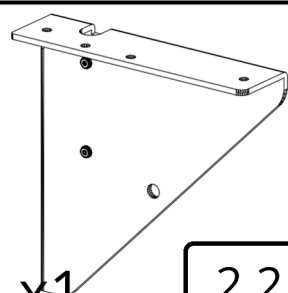


x1 2.2

FIXATION MURALE
POSTÉRIEURE -
BAS

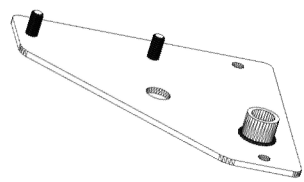


x1 2.3

FIXATION MURALE
ARRIÈRE - ÉLEVÉE

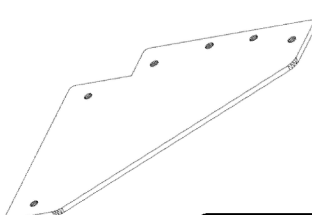


x1 3.1

SOUTIEN DE BARRE
SUPÉRIEURE

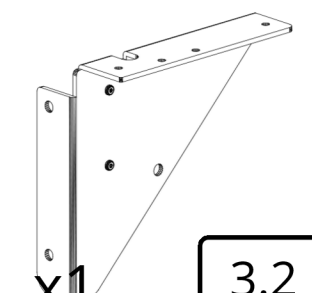


x1 3.2

FIXATION MURALE
POSTÉRIEURE -
BAS

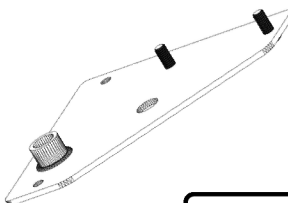


x1 3.3

POIGNÉE DE PORTES




x1 5.1

VERROU DE PORTES




x1 5.2

BAR SUPÉRIEUR

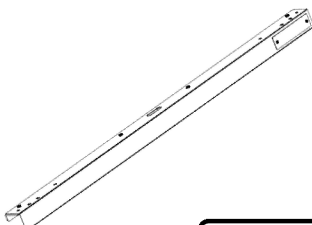


x1 6

SEUIL DE PORTAIL

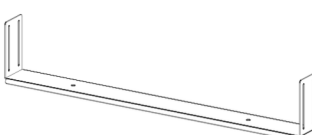

x1 7

SAC AVEC DES VIS

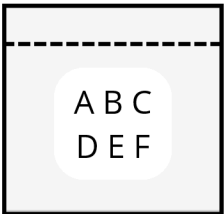


x1

SAC AVEC DES
ACCESSOIRES









x1

SAC AVEC DES
ACCESSOIRES

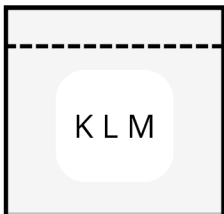


x1

PIÈCES D'ENSEMBLE DE PROLONGATION

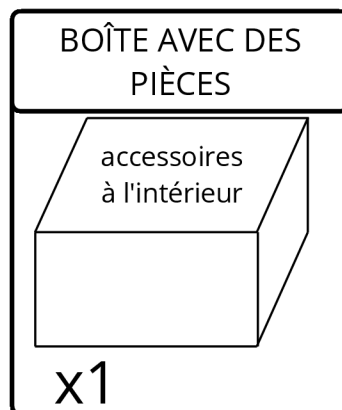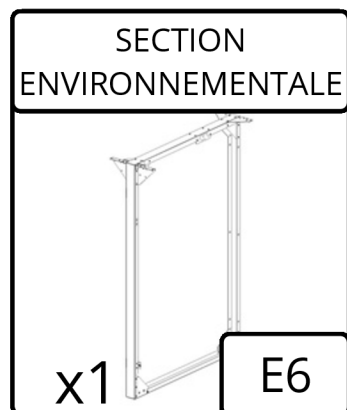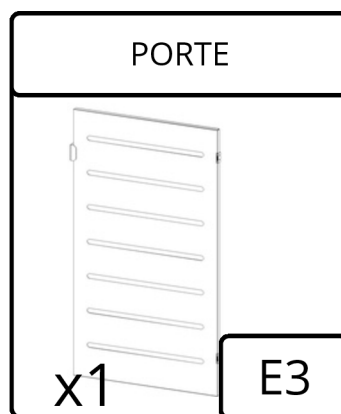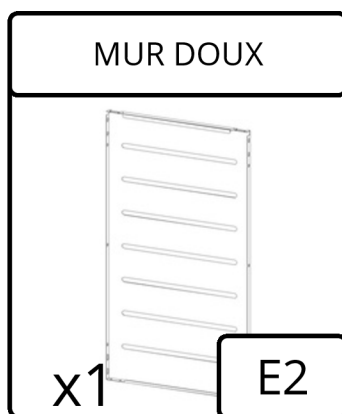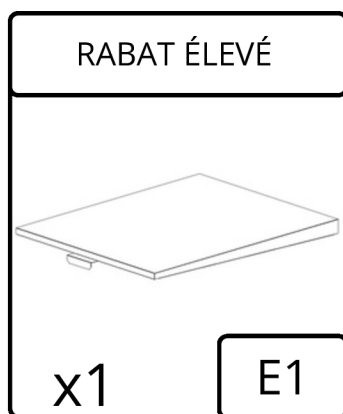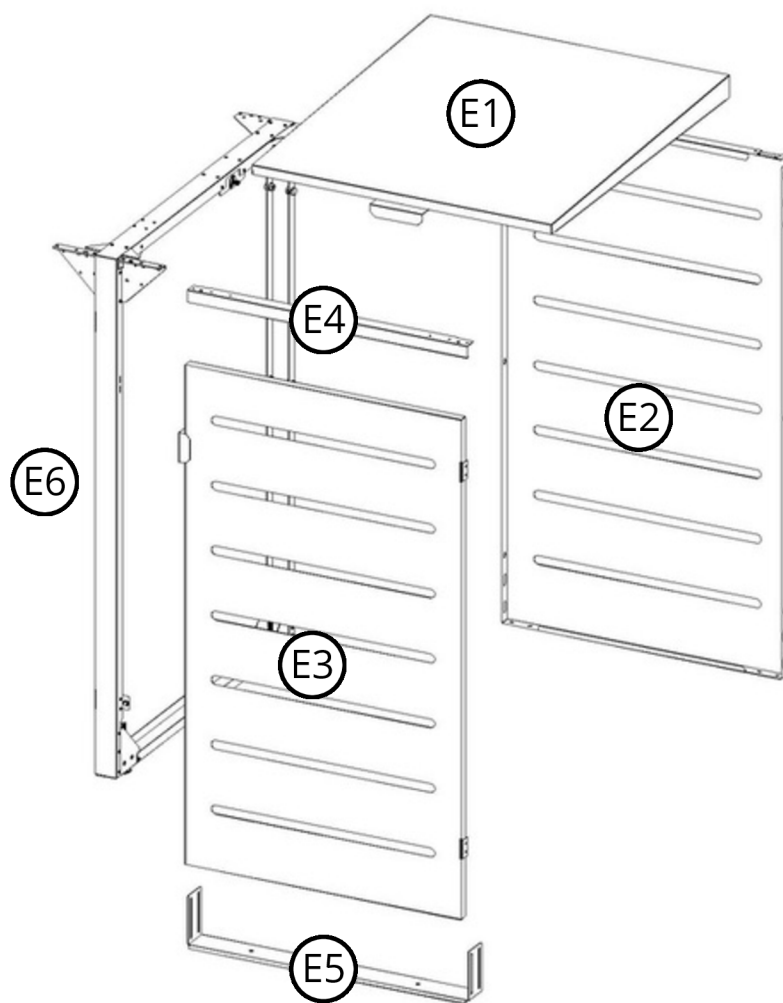

BOÎTE D'EXTENSION AVEC ACCESSOIRES


BOUTON DE PLIAGE

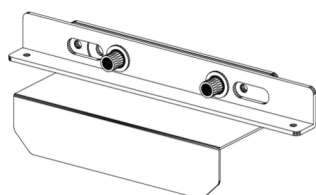

x1

E1.1


POIGNÉE DE PORTES



x1

E3.1


VERROU DE PORTES



x1

E3.2


BAR SUPÉRIEUR

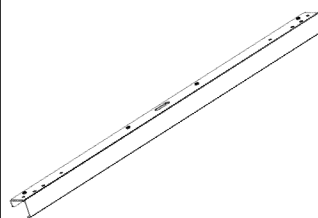

x1

E4


SEUIL DE PORTAIL

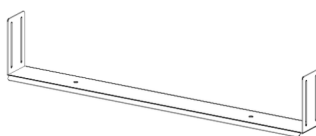

x1

E5


FIXATION MURALE
ARRIÈRE - ÉLEVÉE

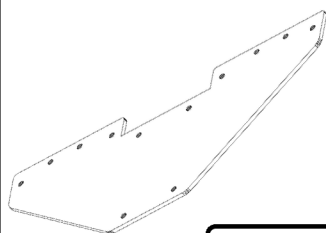

x1

E6.1


SOUTIEN DE LA BARRE
SUPÉRIEURE GAUCHE

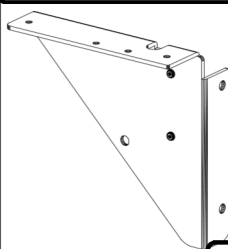

x1

E6.2


SOUTIEN DE LA BARRE
SUPÉRIEURE DROITE

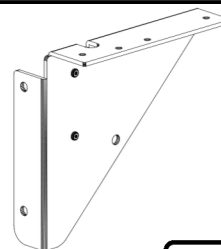

x1

E6.3


FIXATION MURALE
INFÉRIEURE - ARRIÈRE

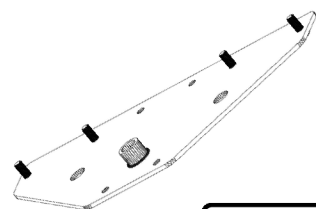

x1

E6.4

SAC AVEC DES VIS

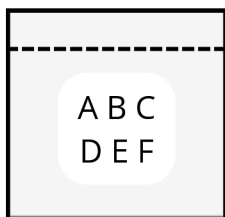


x1

SAC AVEC DES
ACCESSOIRES



x1

SAC AVEC DES
ACCESSOIRES

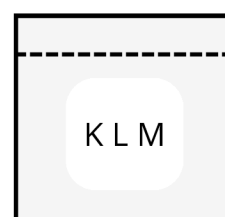

x1

LISTE DES ÉQUIPEMENTS

Vis à glissière 3,9 x 9,5



x34

UN

vis à fermeture éclair
4,8 x 13



x10

B

Vis à glissière 2,9 x 13



x14

C













Vis à glissière 3,9 x 13



x2

D

LISTE DES ÉQUIPEMENTS

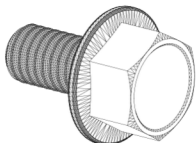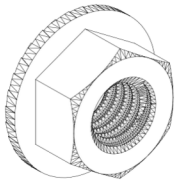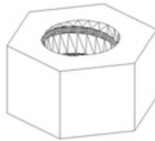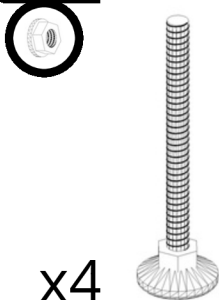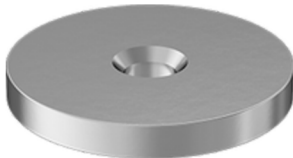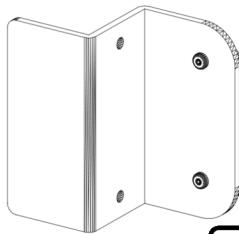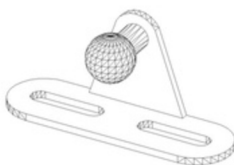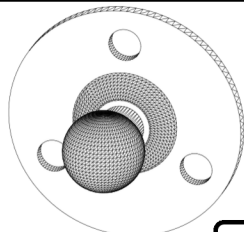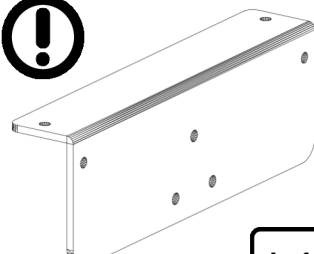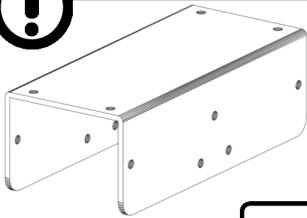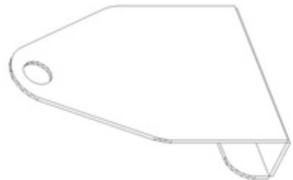Vis M6x12  x4 E1	Écrou de M6  x4 E2	Écrou M4  x4 F	Pied de nivellement M8x90  x4 G
Pare-chocs en gomme  x2 H	Par amour  x2 I1	Soutien magnétique  x1 I2	Corde avec des crochets  x1 J
vérin à gaz  x2 K1	Support de jambe de force - rideau  x2 K2	Support mural pour entretoise.  x2 K3	Plaque de montage pour entretoise murale  x2 L1
Plaque de montage de l'amortisseur, section centrale  x1 L2	Chaîne pour le couvercle  x1 M1	Crochet à pince  x2 M2	Crochet pour couvercle de poubelle  x1 M3



Le kit d'accessoires pour
rallonge comprend seulement
deux pieds ajustables.

G



L1


Kit de démarrage seulement.

L2

Kit d'extension uniquement.

ÉTAPE 1 - PRÉPARER LE COUVERTURE

PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE

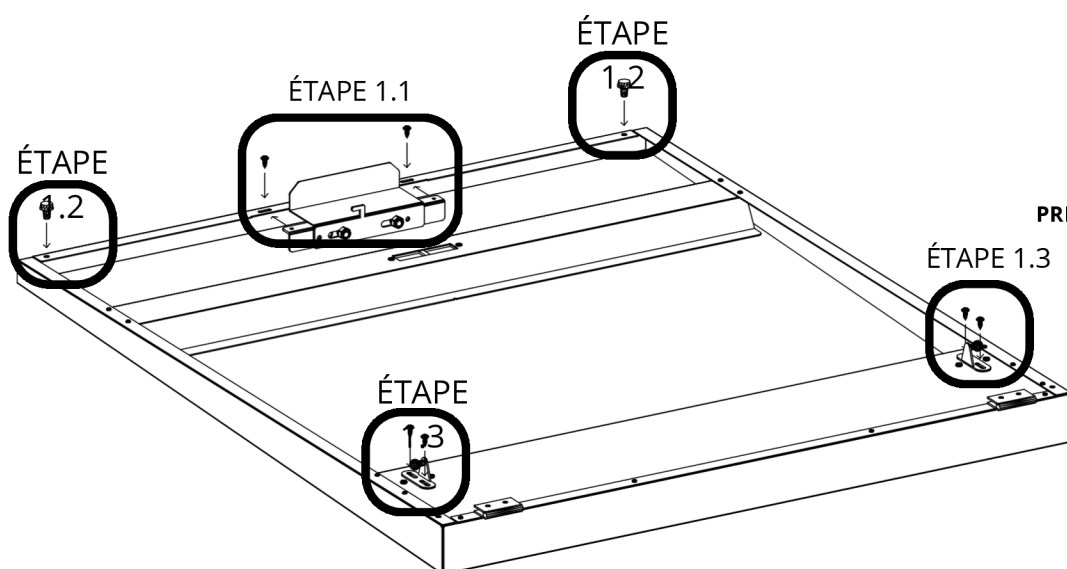


1 1.1
UN H K2

PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION


E1 E1.1
UN H K2

ÉTAPE 1.1

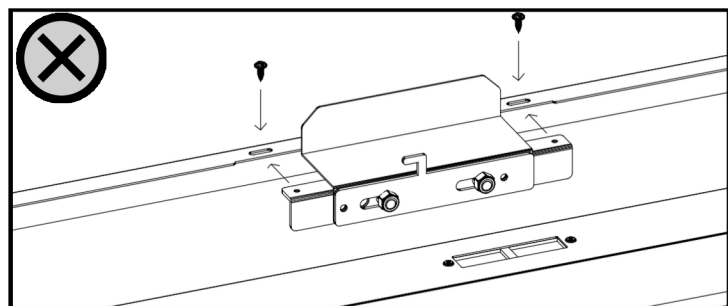


1 1.1 ou E1 E1.1
UN x 2 UN x 2

ÉTAPE 1.2

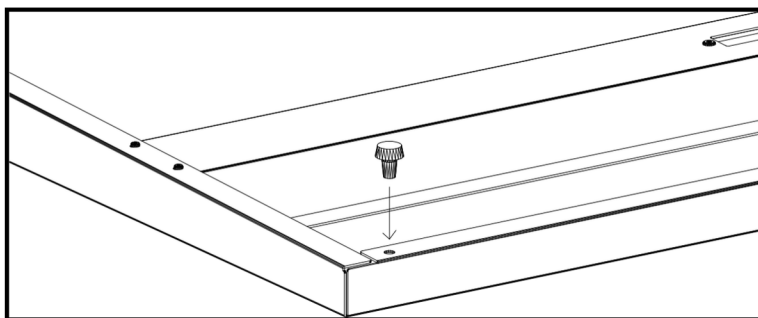

1 H x 2 ou E1 H x 2

ÉTAPE 1.3

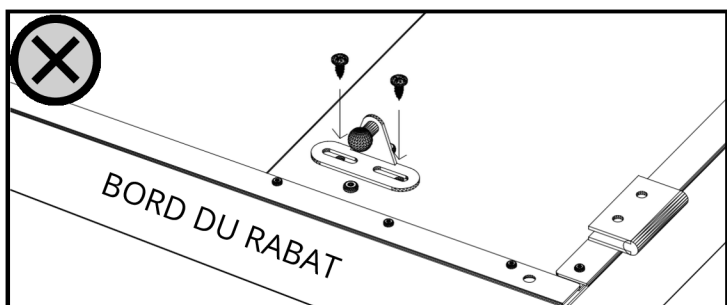

1 K2 ou E1 K2
UN x 4 UN x 4



Veillez à ce que les supports d'amortisseur soient dirigés vers les bords extérieurs du volet.




Les supports peuvent être ajustés. Vérifiez qu'ils sont bien alignés avant de visser.



Une fois que vous avez préparé le rabat, remettez-le dans la boîte. Vous en aurez besoin à l'étape 11.

ÉTAPE 2 - PRÉPARER LES MURS LATÉRAUX

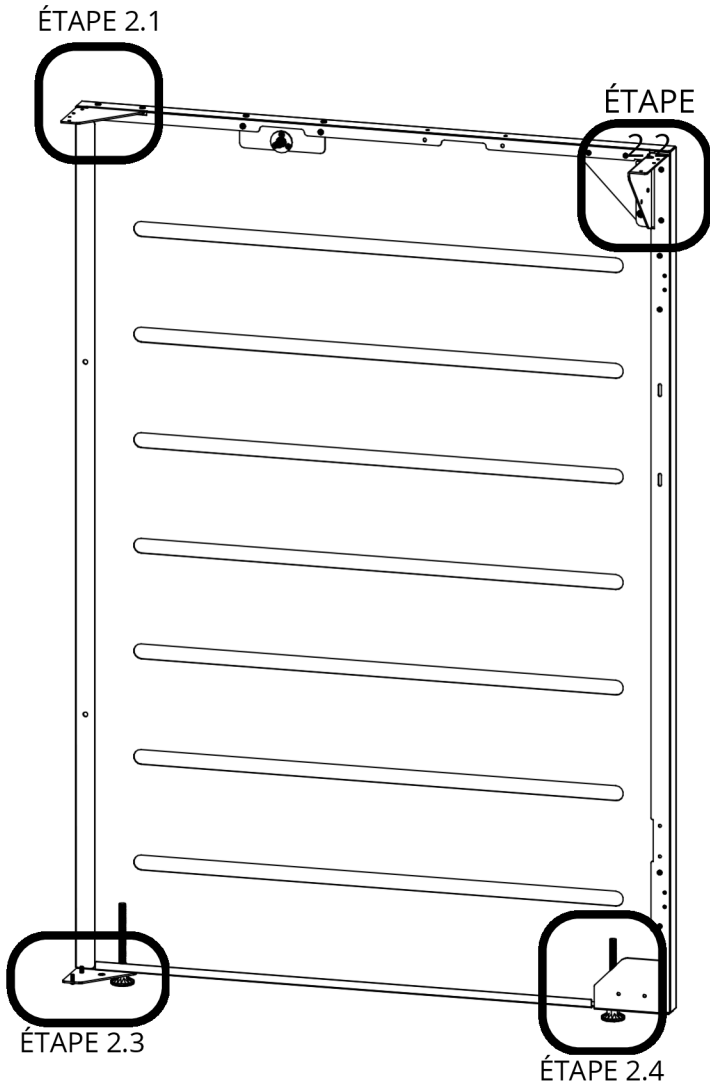


PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE

2	2.1	2.2	2.3
3	3.1	3.2	3.3
UN	B	G	


 Répétez l'étape 2 pour les deux murs : à droite et à gauche, qui sont inclus dans le kit de démarrage.

ÉTAPE 2.1

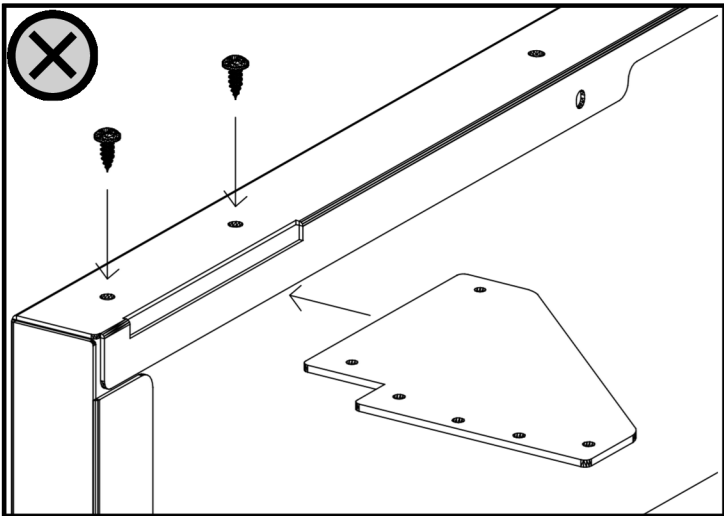

2	2.1	UN	x 2
3	3.1	UN	x 2

ÉTAPE 2.2

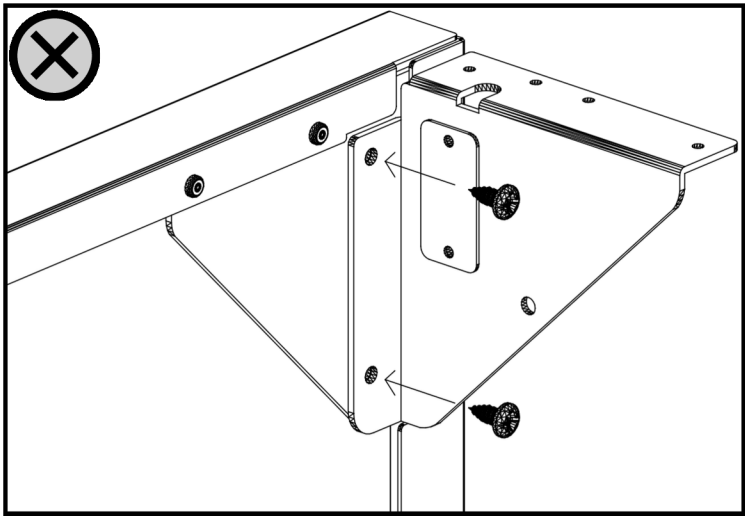


2	2.2	B	x 2
3	3.2	B	x 2

ÉTAPE 2 - PRÉPARER LES MURS LATÉRAUX




Pour finaliser les étapes 2.3 et 2.4, retournez le mur.

ÉTAPE 2.3

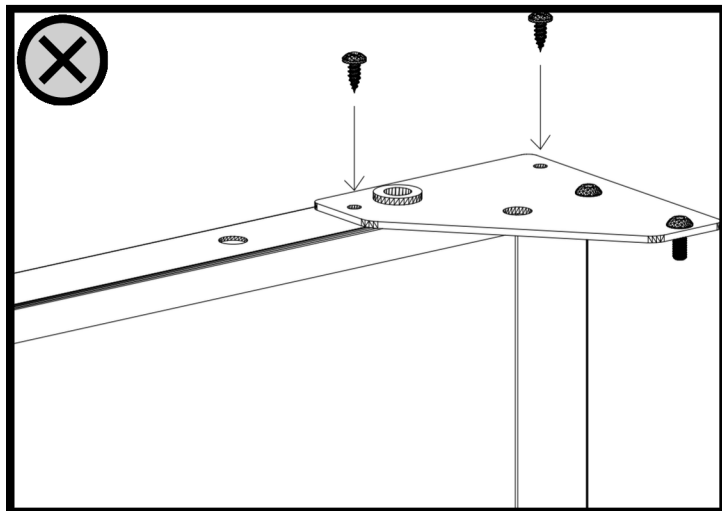

2	2.3	UN	x 2
3	3.3	UN	x 2

ÉTAPE 2.4

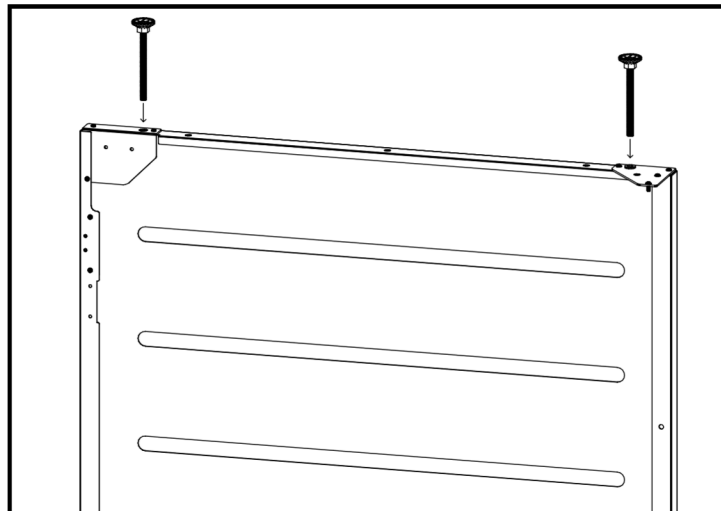

2	G	x 2
3	G	x 2

ÉTAPE 3 - RELIEZ LE MUR DE DROITE AU MUR DU FOND

PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE


2	4	UN
E1	E2	F



Remettez la paroi latérale à sa place d'origine (pieds réglables tournés vers le bas).




Faites glisser la paroi arrière vers le bas pour l'attacher à la paroi de droite. Utilisez les tiges de guidage en bas pour repérer le bon emplacement.

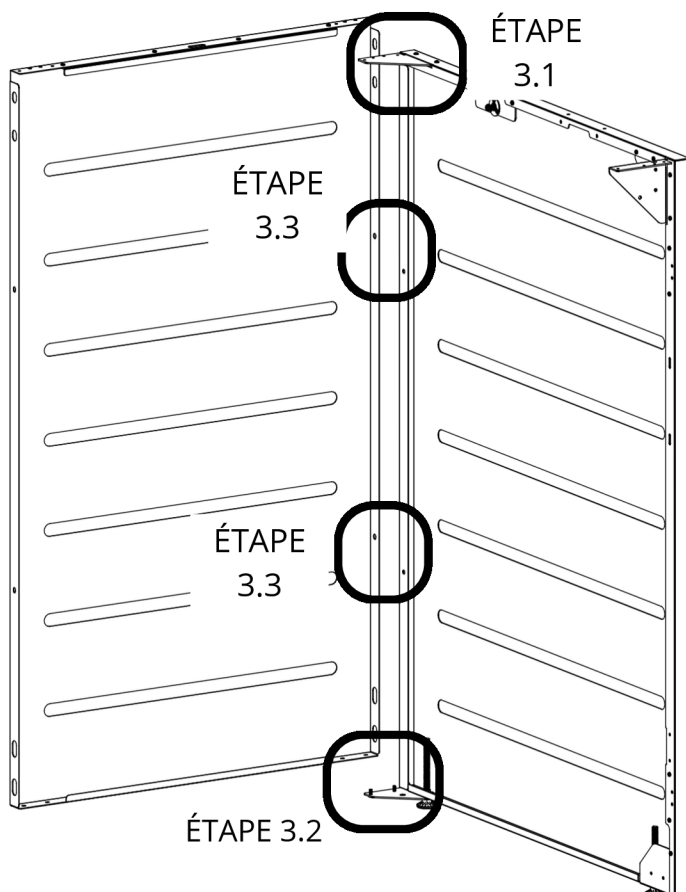


ÉTAPE 3 - RELIEZ LE MUR DE DROITE AU MUR DU FOND

ÉTAPE 3.1

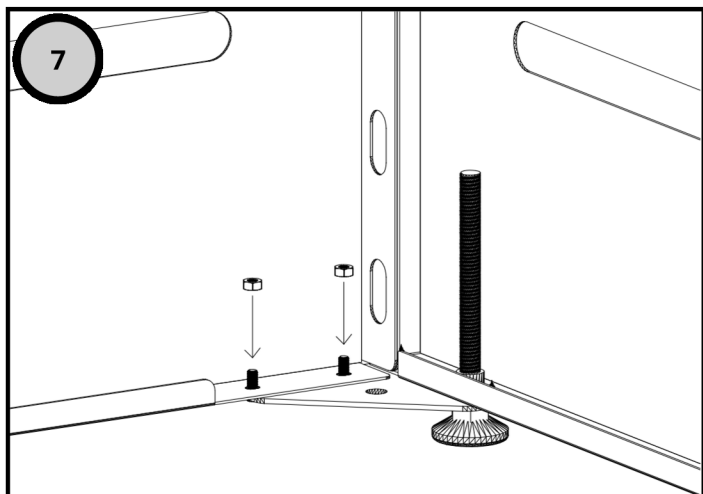


2 4 F x 2

ÉTAPE 3.2

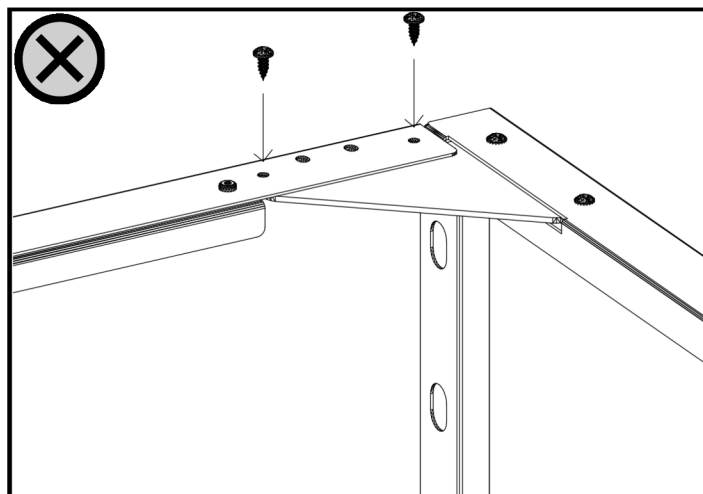

2 4 UN x 2

ÉTAPE 3.3

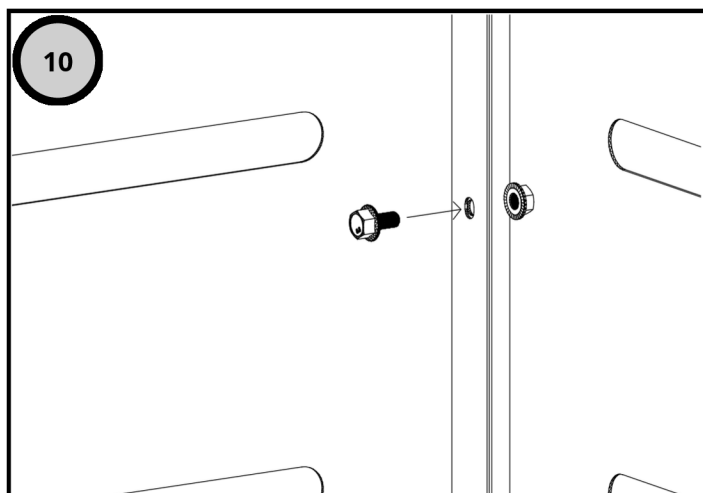

2 4 E1 x 2 E2 x 2



Ne serrez pas les vis tant que vous n'avez pas fini l'assemblage, cela vous aidera à mieux ajuster la boîte.




Les étapes 4 et 5 expliquent comment relier les rallonges au kit de démarrage. Si vous ne montez qu'un seul kit de démarrage, allez directement à l'étape 6.




Pensez à garder les accessoires des kits d'extension et ceux du kit de démarrage bien séparés. Si besoin, utilisez un contenant avec des compartiments.

ÉTAPE 4 - PRÉPARER LA PARTIE INTERMÉDIAIRE

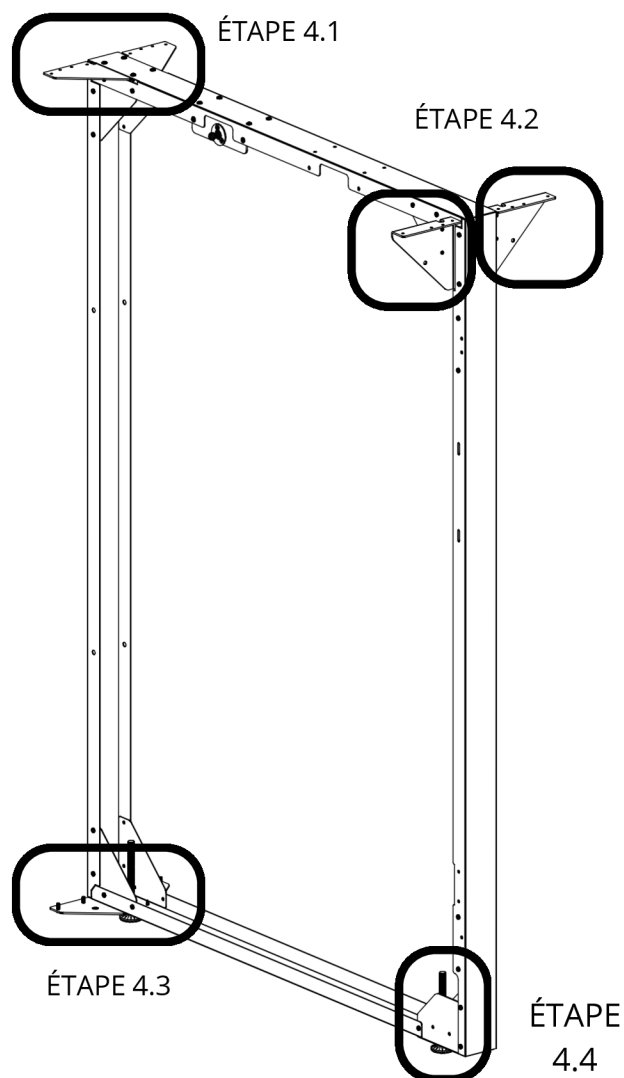

PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION

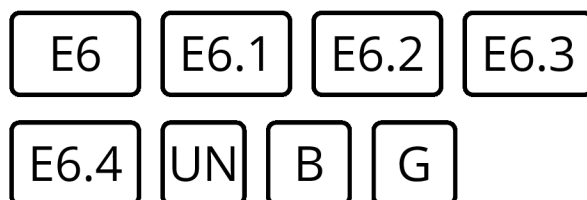


Si vous mettez ensemble plusieurs jeux d'extension, refaites les étapes 4 et 5 pour chacun de vos jeux.



Le kit d'accessoires pour rallonge comprend seulement deux pieds ajustables. **G**


ÉTAPE 4 - PRÉPARER LA PARTIE INTERMÉDIAIRE

ÉTAPE 4.1

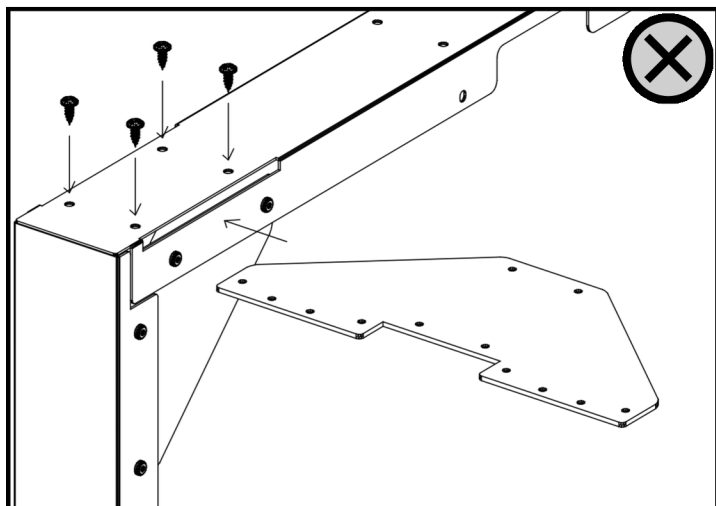

E6 E6.1 UN x 4

ÉTAPE 4.2

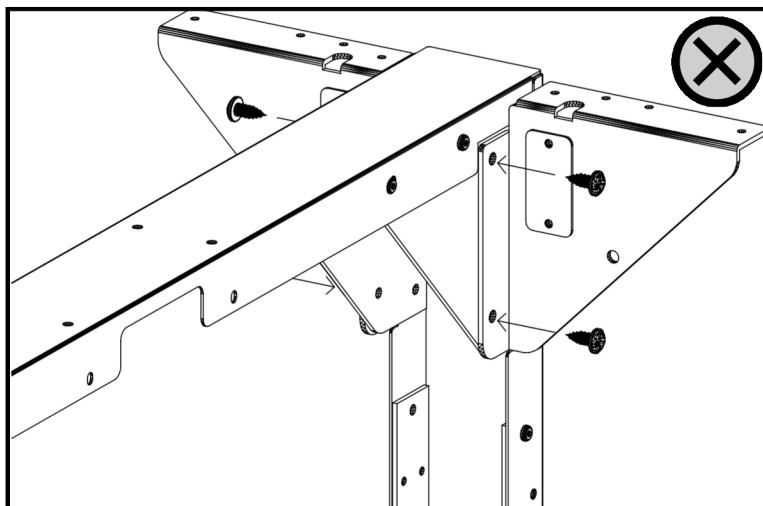


E6 E6.2 E6.3 B x 4




Pour finaliser les étapes 4.3 et 4.4, tournez la partie centrale.

ÉTAPE 4.3

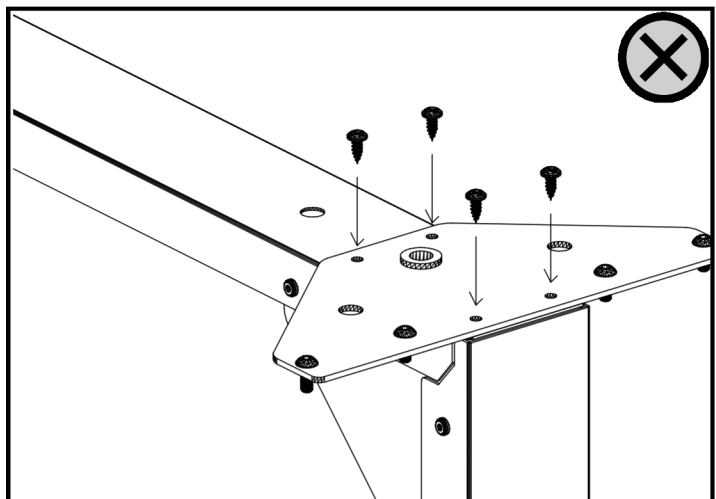


E6 E6.4 UN x 4

ÉTAPE 4.4

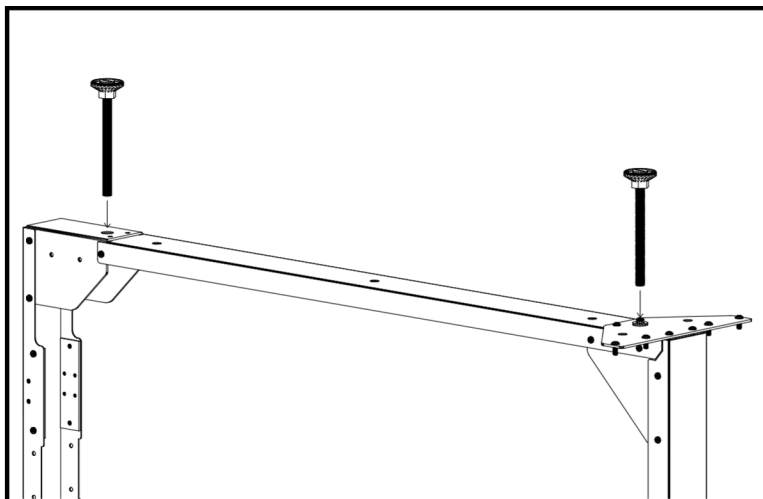

E6 G x 2

ÉTAPE 5 - FIXEZ LA PARTIE CENTRALE AU MUR ARRIÈRE

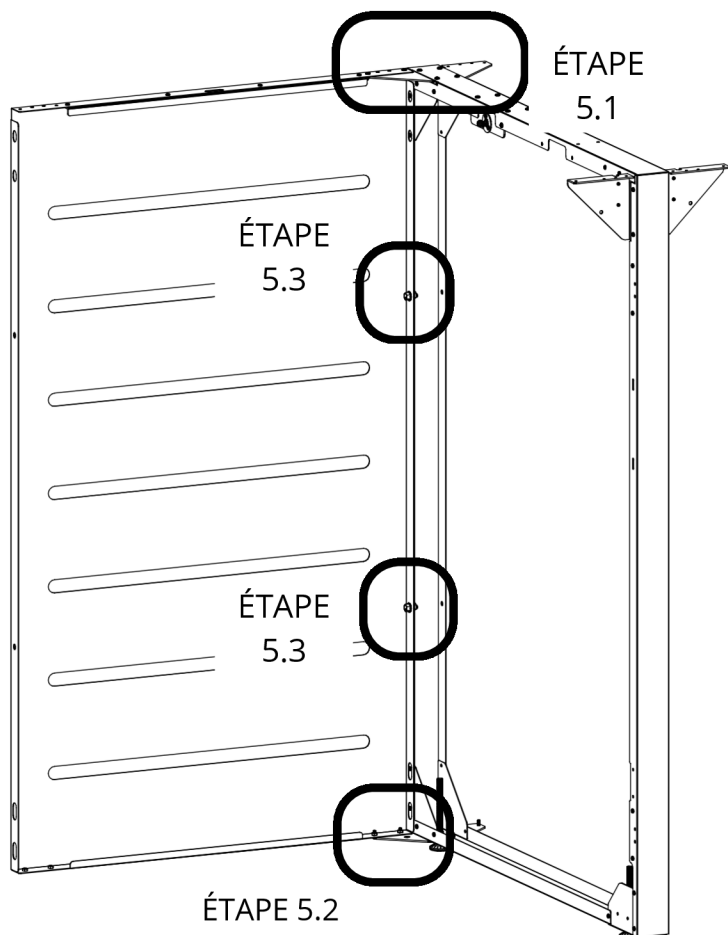


PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION

2+4 E6 UN
E1 E2 F




Ne serrez pas les vis tant que vous n'avez pas fini l'assemblage, cela vous aidera à mieux ajuster la boîte.

ÉTAPE 5.1

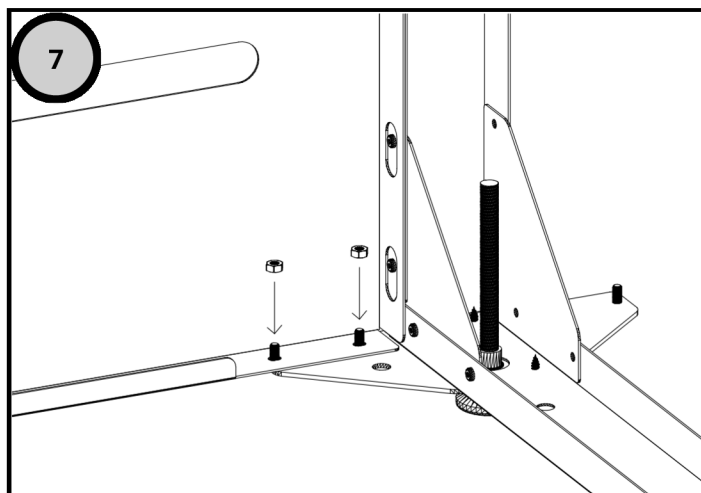


2+4 E6 F x 2

ÉTAPE 5.2

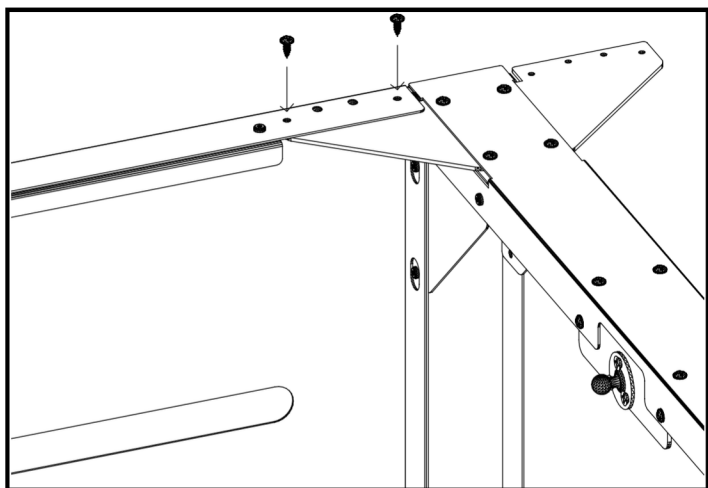

2+4 E6 UN x 2

ÉTAPE 5.3

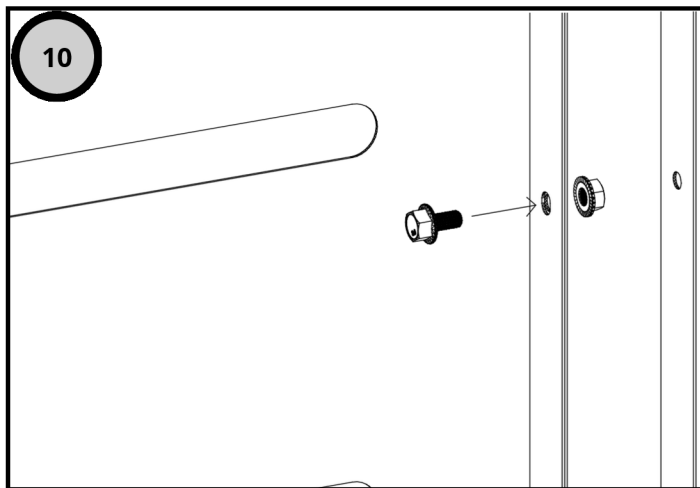


2+4 E6 E1 x 2 E2 x 2



Répétez les ÉTAPES 4 et 5 pour chacun des jeux d'extension que vous possédez, jusqu'à ce que la construction soit terminée.



Répétez l'ÉTAPE 3 pour attacher le m 3 e gauche au mur 4 fon E2 u pour finaliser votre construction.

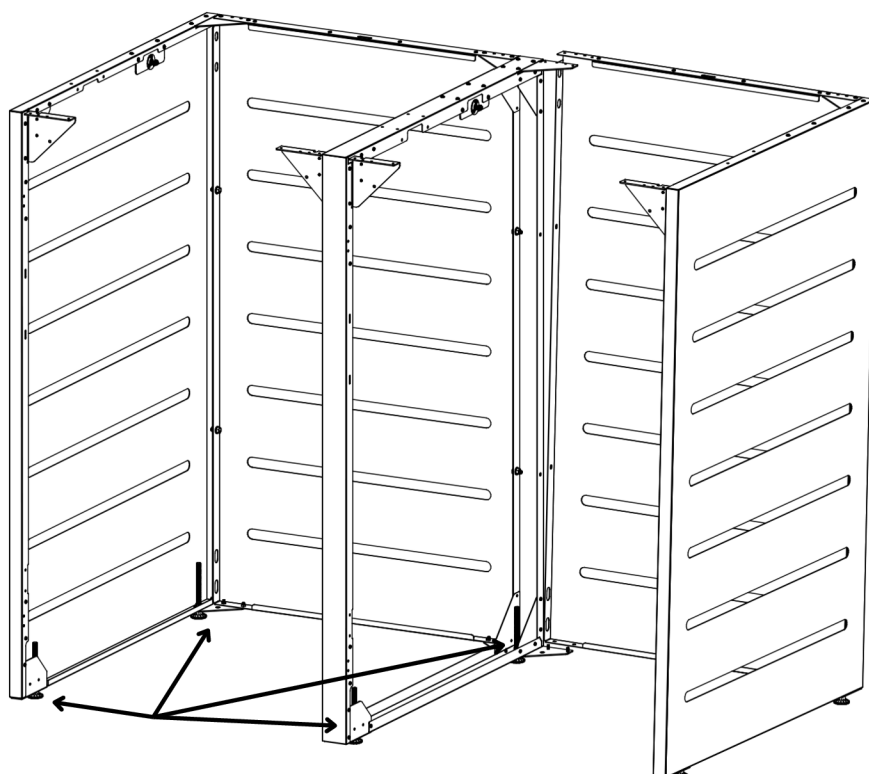

Ajustez le niveau du bac en utilisant le niveau et les pieds réglables. Vérifiez qu'il est bien droit avant de continuer le montage.



Une fois que le boîtier est bien à niveau, vous pouvez serrer les vis de fixation murale des étapes précédentes.




Préparez tous les rabats 1 érieur E1 on l'ÉTAPE 1 de ces instructions.



Vous pouvez maintenant assembler le kit de démarrage et les éléments d'extension en suivant les mêmes étapes.

ÉTAPE 6 - FIXEZ LA BARRE SUPÉRIEURE À LA STRUCTURE

ÉTAPE 6.1

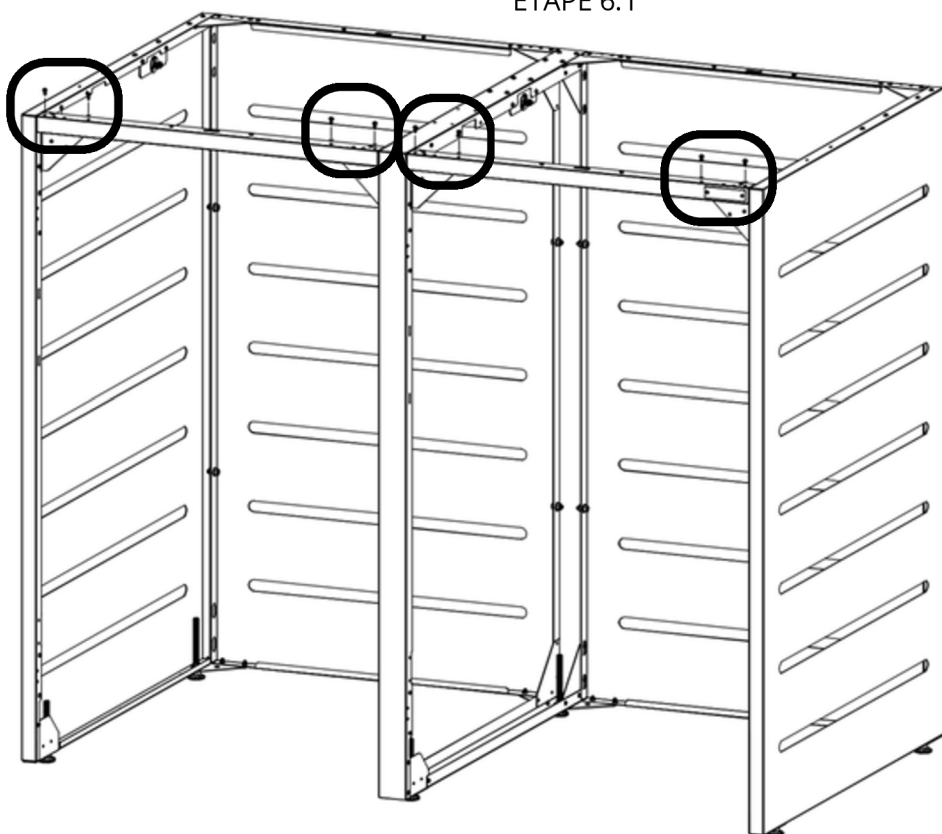

PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE

6


UN

PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION

E4

UN

ÉTAPE 6.1

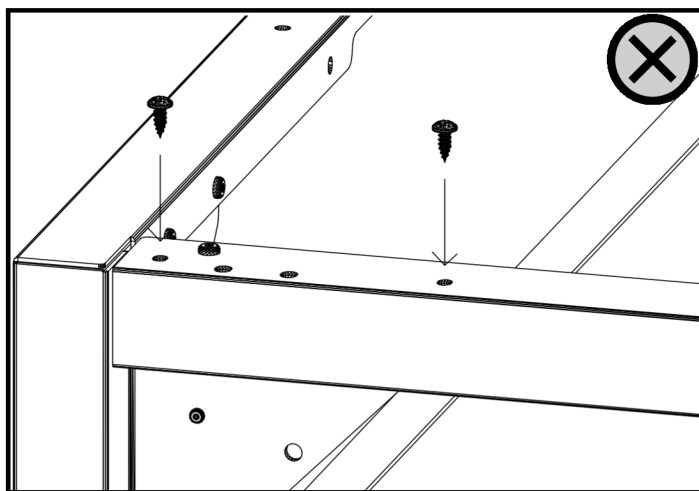

6

UN


x 4 OU

E4

UN

x 4

ÉTAPE 7 - RELIER LE SEUIL DE PORTE À LA CONSTRUCTION

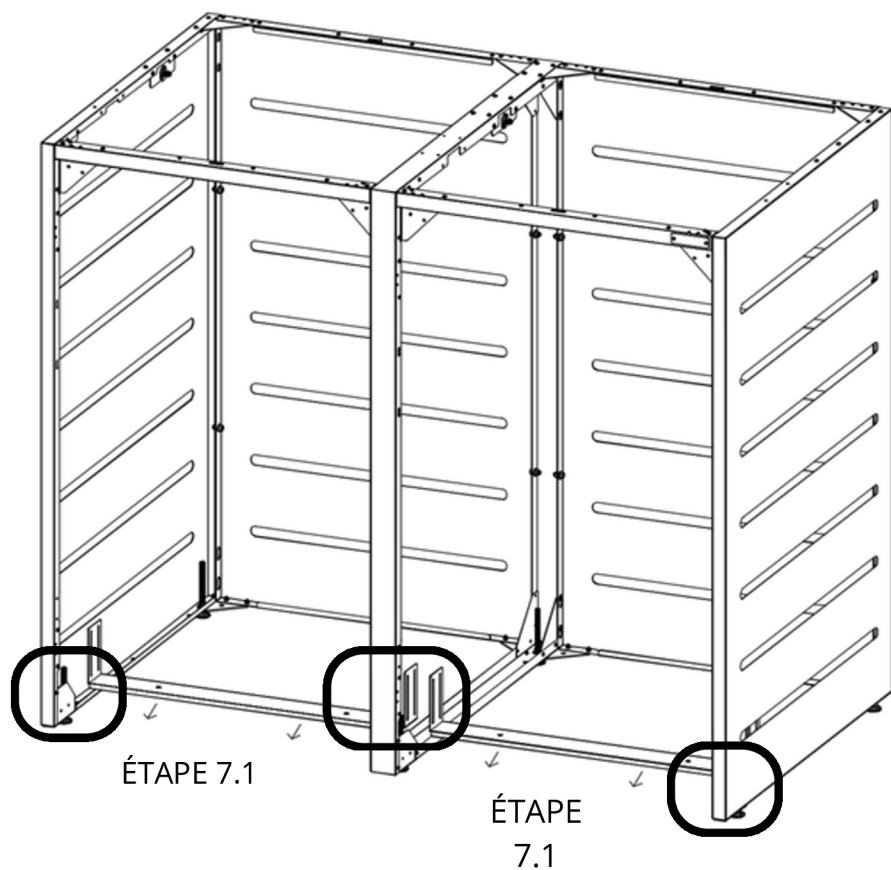


PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE

7 B

PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION

E5 B


ÉTAPE 7.1

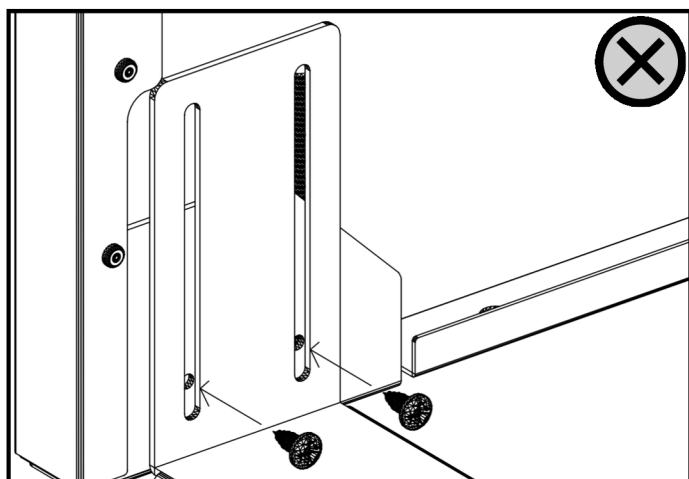

Ajustez le seuil de porte pour qu'il soit bien à niveau avec la surface avant de visser.

7 B x 4 **OU** E5 B x 4


ÉTAPE 8 - RELIER LA PORTE À LA CONSTRUCTION

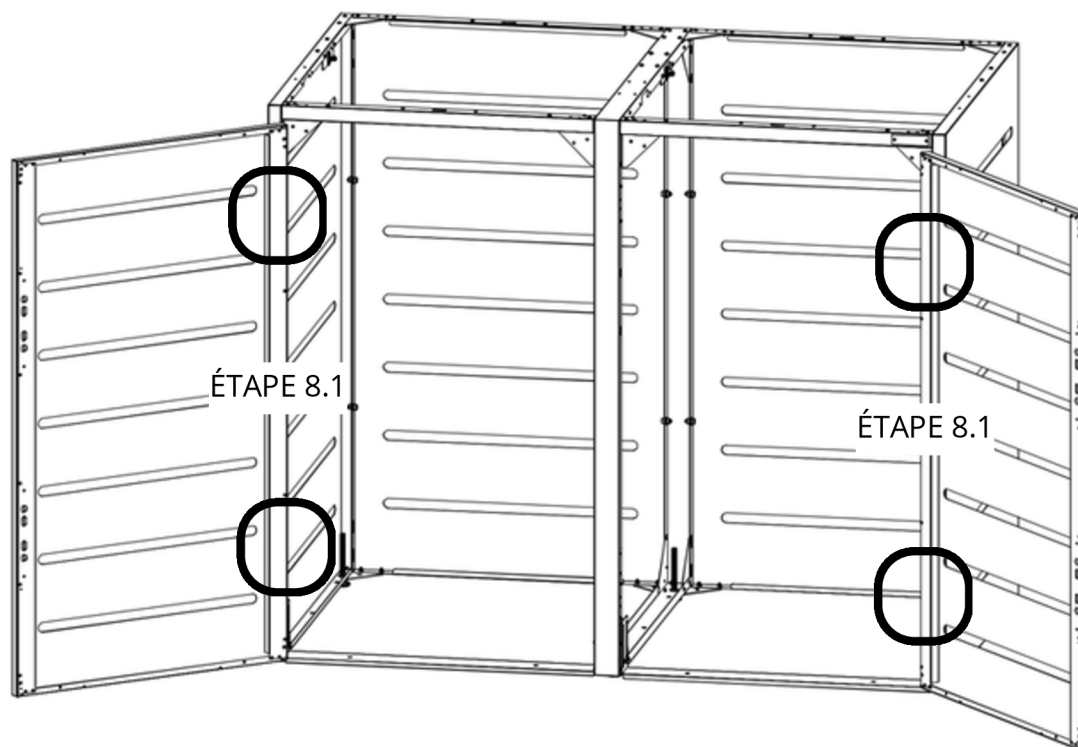


PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE



PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION



ÉTAPE 8.1

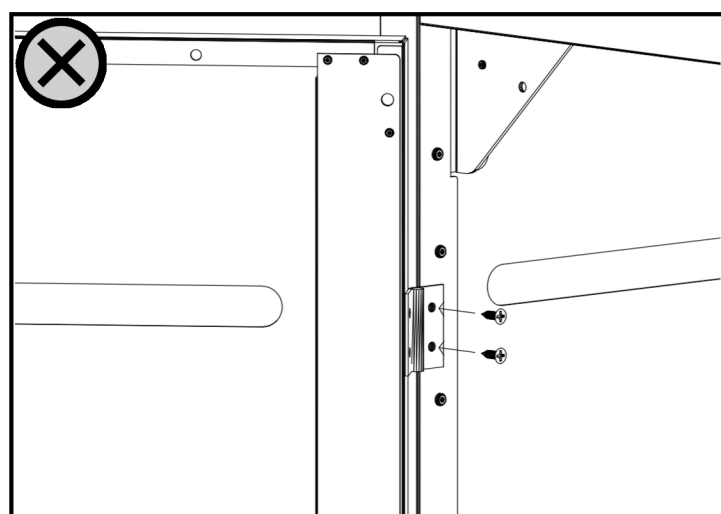

Vous pouvez installer la porte pour qu'elle s'ouvre à droite ou à gauche. C'est le moment de choisir votre côté.




Demandez à une autre personne de tenir la porte pendant que vous fixez les charnières.



Vérifiez que les charnières sont bien placées avant de visser.

ÉTAPE 9 - RASSEMBLER LE BOUTON ET LES AIMANTS

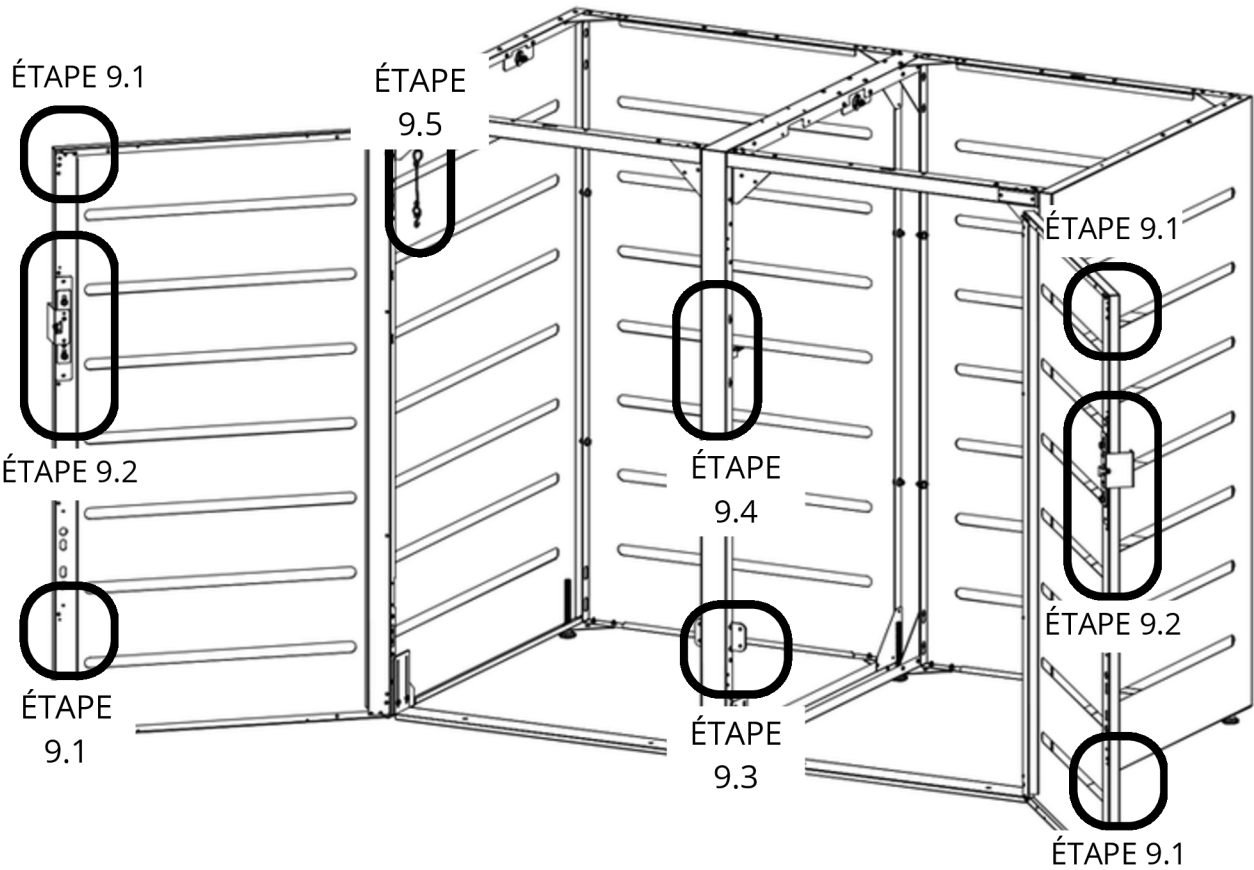


PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE

- 5
- 5.1
- 5.2
- UN
- B
- D
- I1
- I2
- J

PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION


- E3
- E3.1
- E3.2
- UN
- B
- D
- I1
- I2
- J

ÉTAPE 9.1

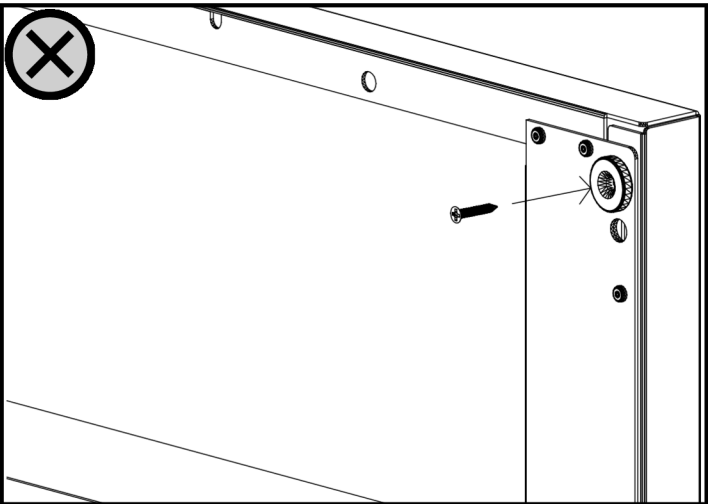

- I1
- x 2
- D
- x 2


ÉTAPE 9.2

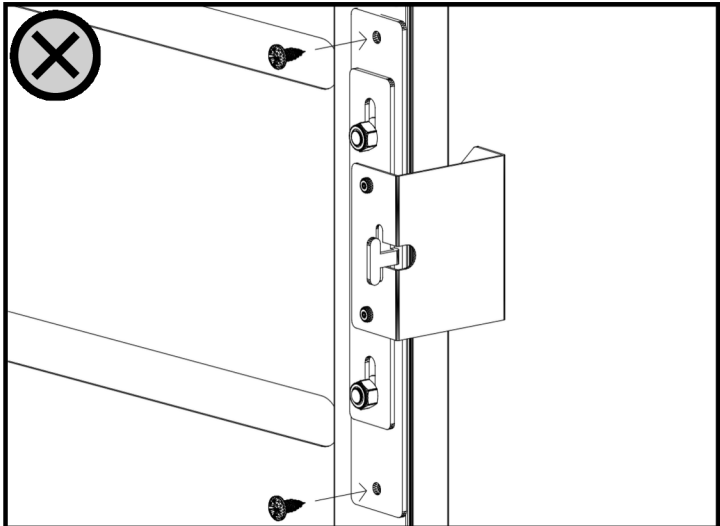

- 5.1
- B
- x 2
- OU
- E3.1
- B
- x 2


ÉTAPE 9 - RASSEMBLER LE BOUTON ET LES AIMANTS

ÉTAPE 9.3

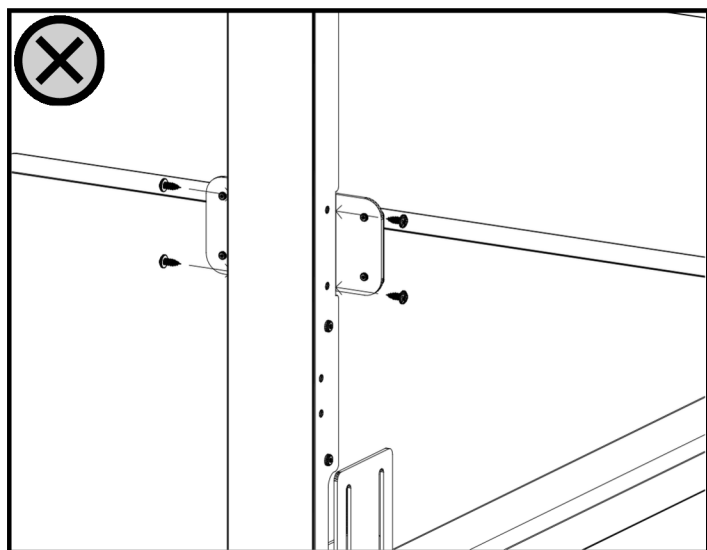


I2 UN x 2

ÉTAPE 9.4

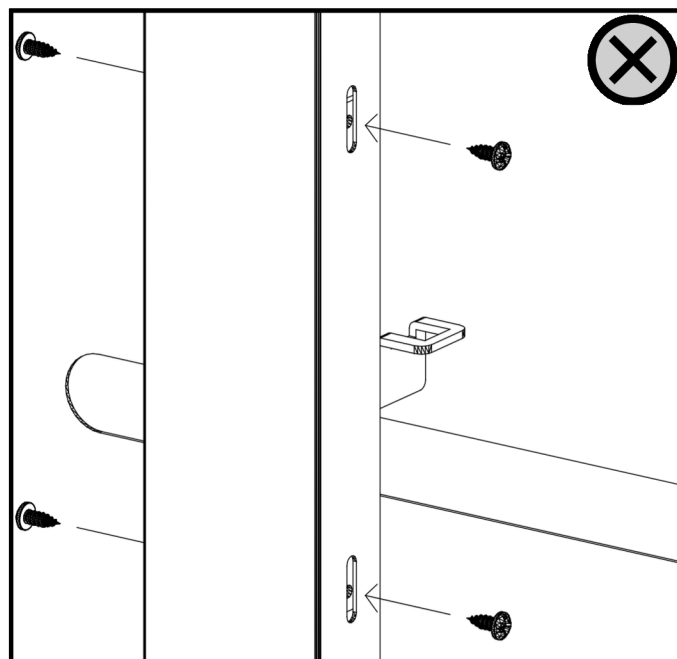


5.2 UN x 2 **OU** E3.2 UN x 2

ÉTAPE 9.5

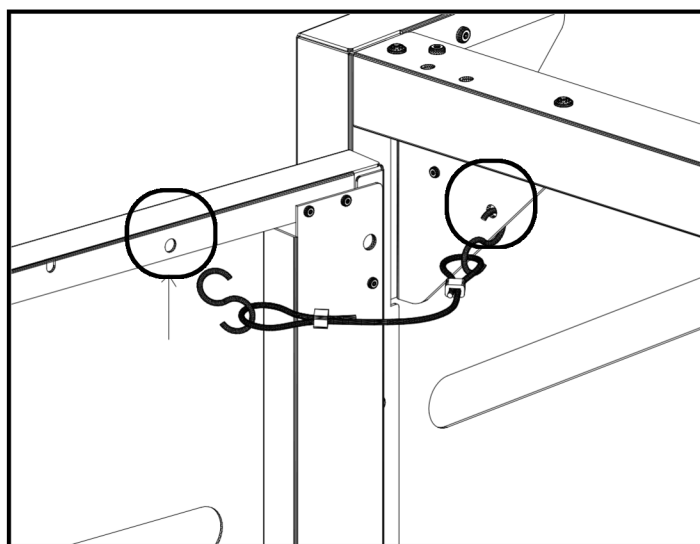

J x 1

ÉTAPE 10 - PRÉPARER LA BOÎTE POUR ASSEMBLER LE RABAT

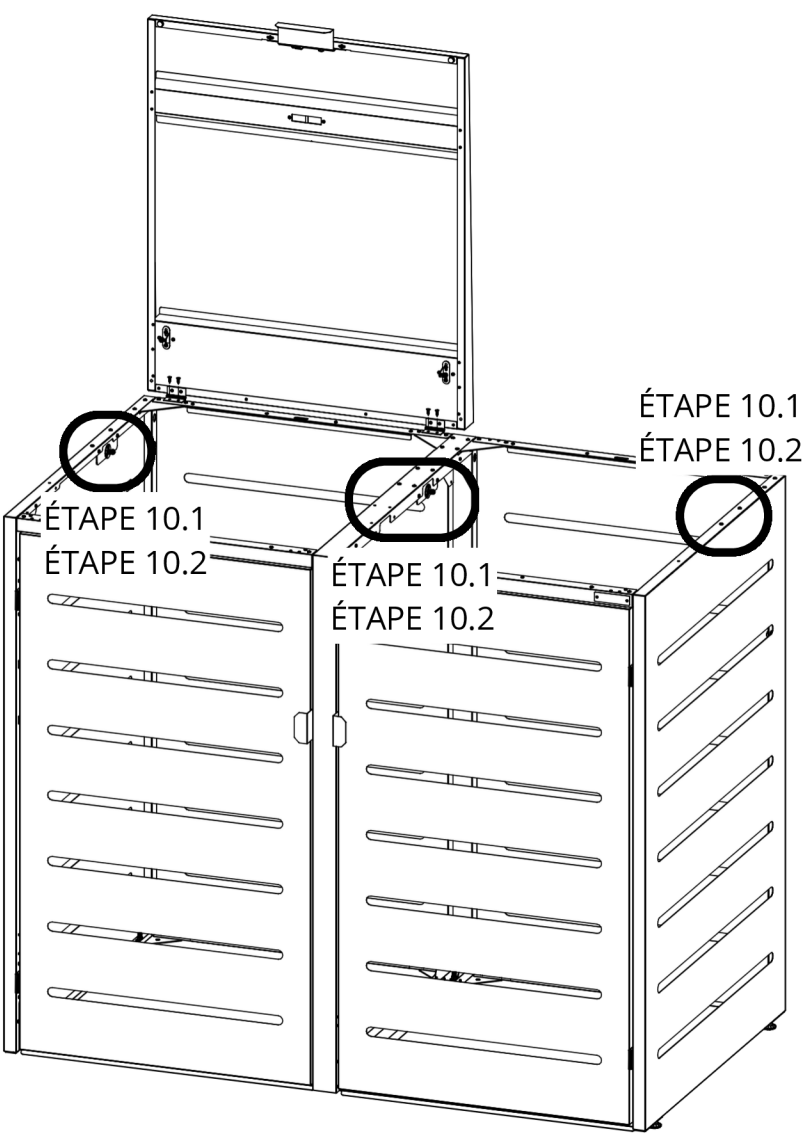

PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE

- 1
- UN
- K3
- L1


PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION

- E1
- UN
- K3
- L2



Vous pouvez relever le rabat pour qu'il s'ouvre de deux façons différentes. C'est le moment de choisir votre côté.


POUR QUE LE RABAT S'OUVRE COMME ÇA

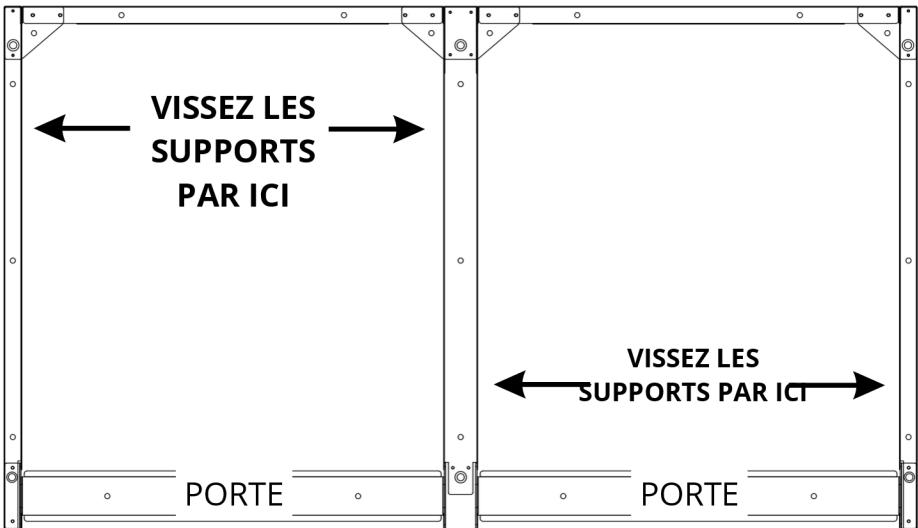


POUR QUE LE RABAT S'OUVRE COMME ÇA

ÉTAPE 10 - PRÉPARER LA BOÎTE POUR ASSEMBLER LE RABAT


ÉTAPE 10.1

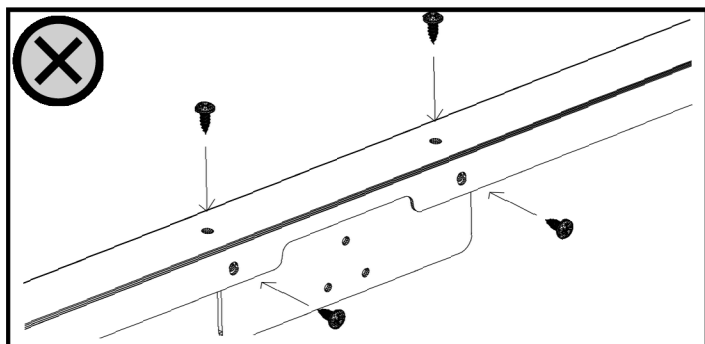


L1 UN x 4

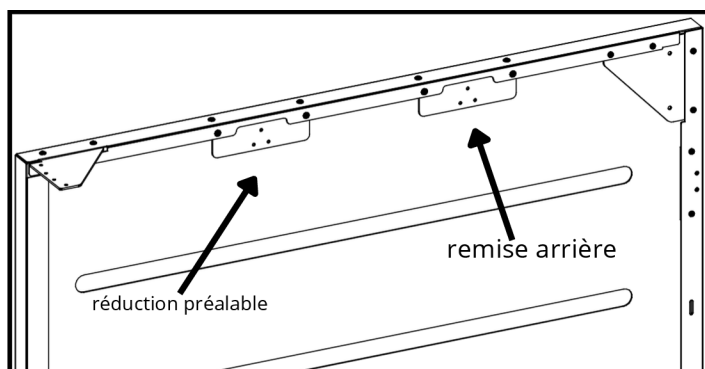


ÉTAPE 10.1E

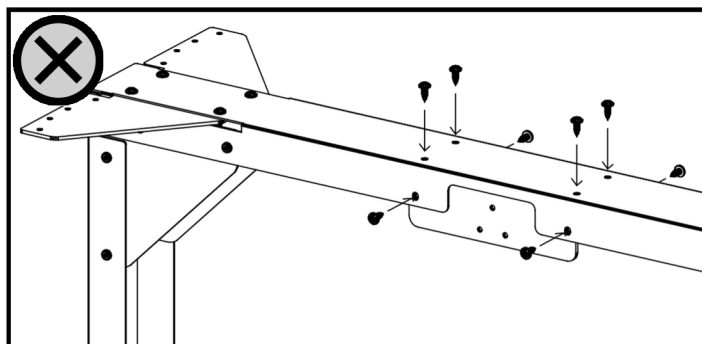

L2 UN x 8

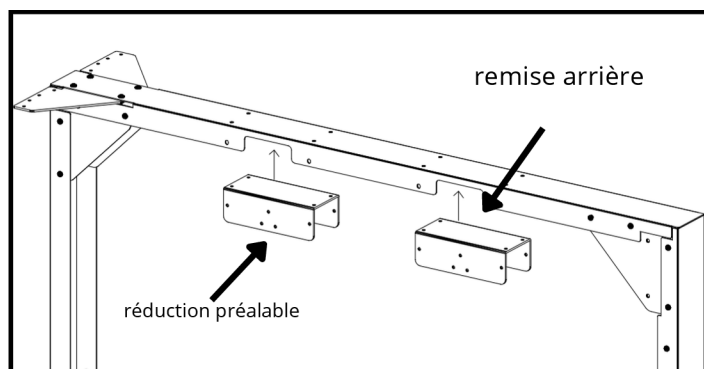


ÉTAPE 10.2

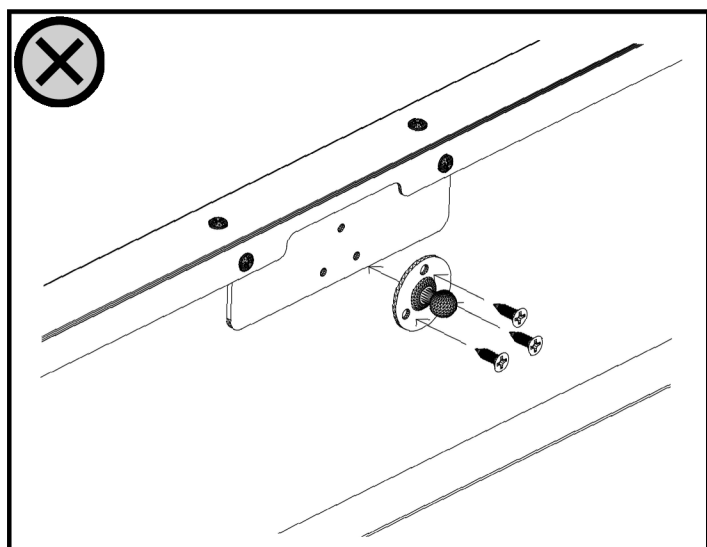

K3 x 2 UN x 6

ÉTAPE 10.2E

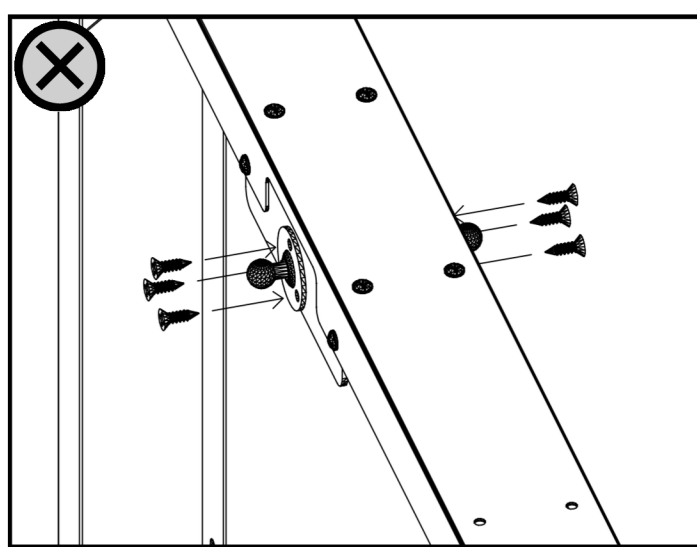

K3 x 2 UN x 6


ÉTAPE 11 - RELIER LE RABAT SUPÉRIEUR À LA STRUCTURE

PRÉPARATION : EN UTILISANT LE KIT DE DÉMARRAGE

1 C K1

PRÉPARER : EN UTILISANT LE KIT D'EXTENSION

E1 C K1

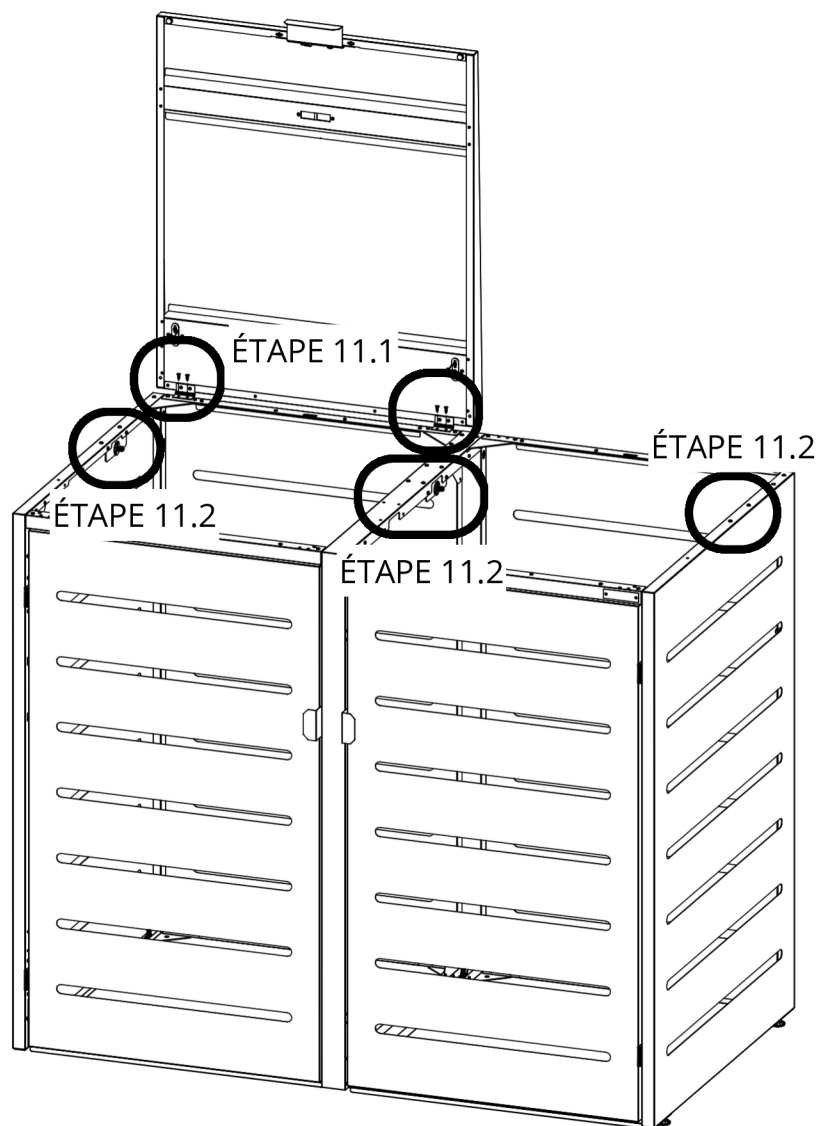


Demandez à une autre personne de tenir le rabat pendant que vous vissez les charnières.




Vérifiez que les charnières sont bien placées avant de visser.

ÉTAPE 11.1

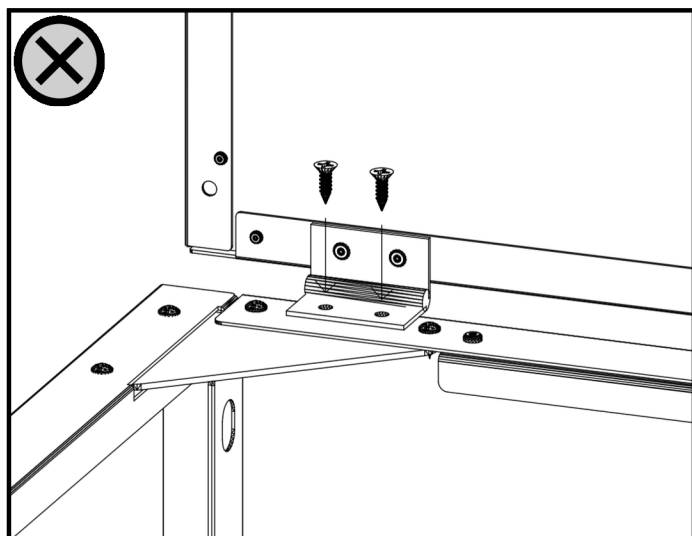

1 C x 4 **OU** E1 C x 4


ÉTAPE 11.2

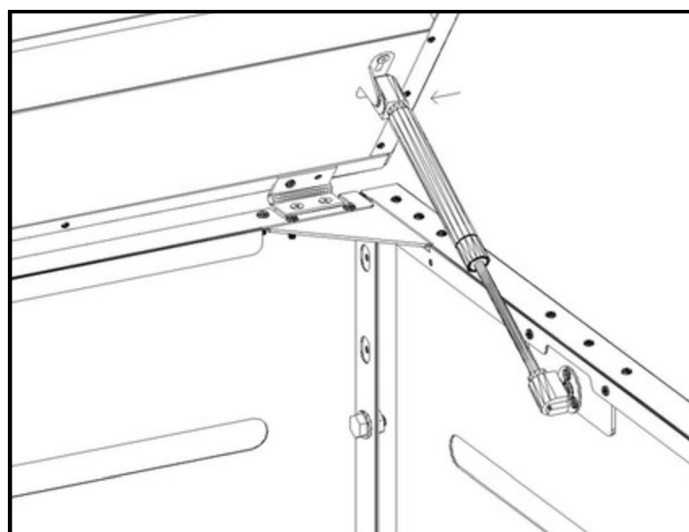

K1 x 2


ÉTAPE 12 - FIXER LE COUVERCLE DE LA POUBELLE AU RABAT

ÉTAPE 12.1

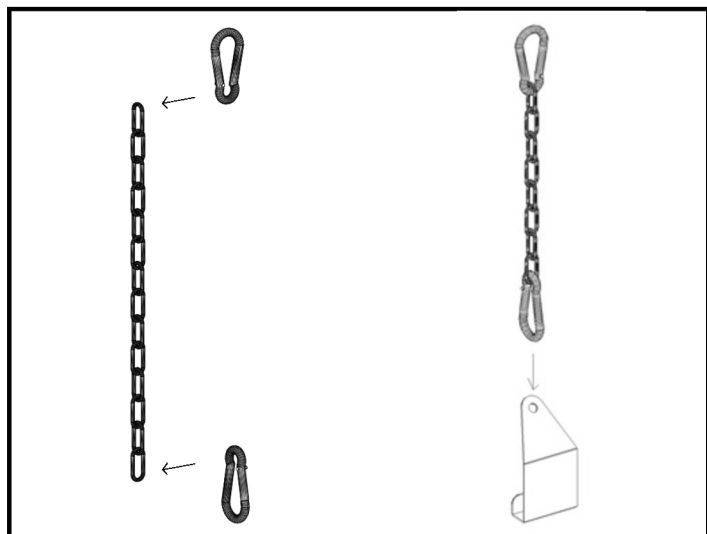


M1 x 1 M2 x 1 M3 x 1

ÉTAPE 12.2

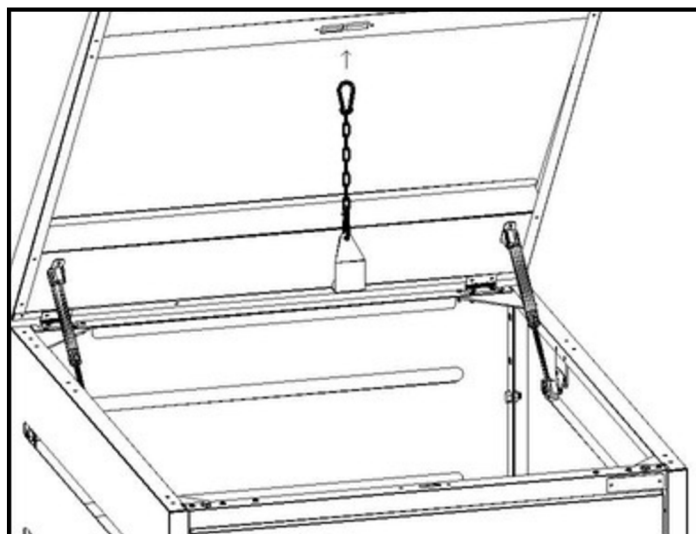

ÉTAPE 13 - PROTÉGER LA POUBELLE

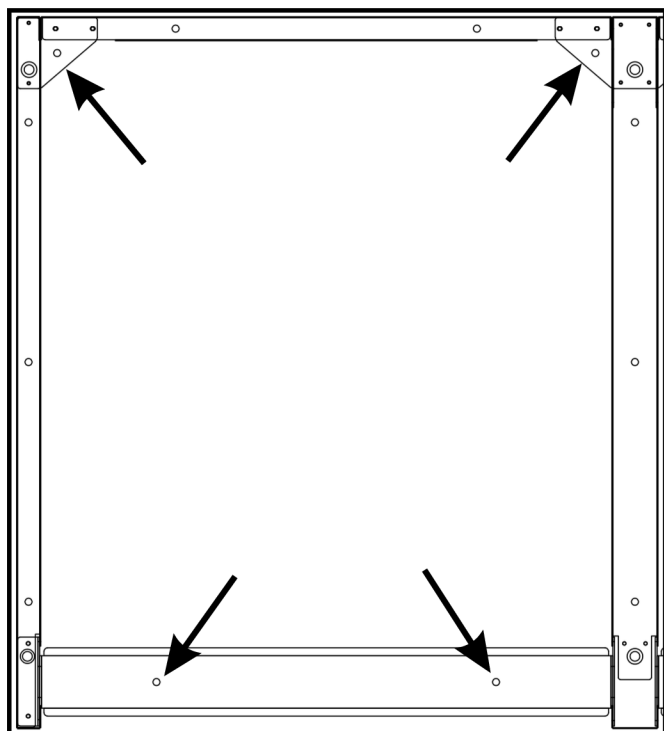

Ce produit doit être bien fixé à la surface pour être en sécurité !



Assurez-vous que la boîte est bien à niveau avant de la fixer à la surface !

