

Dagobert **avec couvercle**



Manuelle

Types

1-120 | 2-120 | 3-120 | 4-120 | 5-120 | 6-120

1-240 | 2-240 | 3-240 | 4-240 | 5-240 | 6-240



office@bio-stefan.at



bio-stefan.at




Bizibits Sales GmbH, Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding,
Autriche


Applicabilité

Les instructions montrent l'assemblage d'une boîte à 2 bacs. L'assemblage de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 boîtes de couvercle de bac est analogue. Veuillez noter que chaque variante possible montrée ci-dessous comprend TOUJOURS une paroi latérale gauche et une paroi latérale droite, les variantes diffèrent par le nombre de cadres centraux, de dossiers, d'accessoires, etc. (CHAQUE variante doit être exécutée à l'extérieur avec une paroi latérale gauche et une paroi latérale droite).


1 série

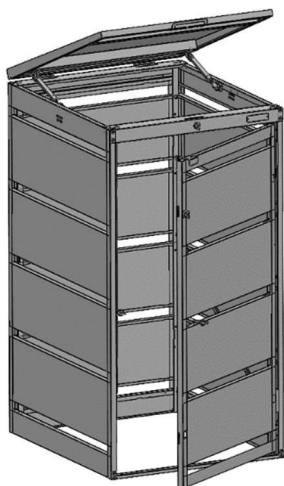


2 série

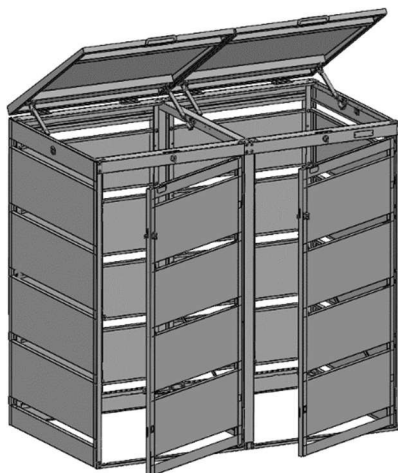


3 série

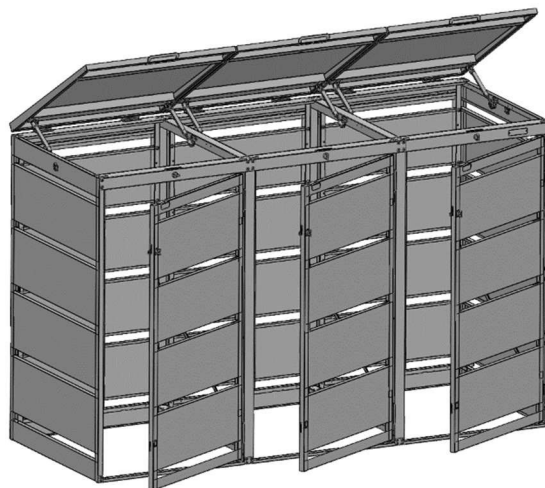

4 série

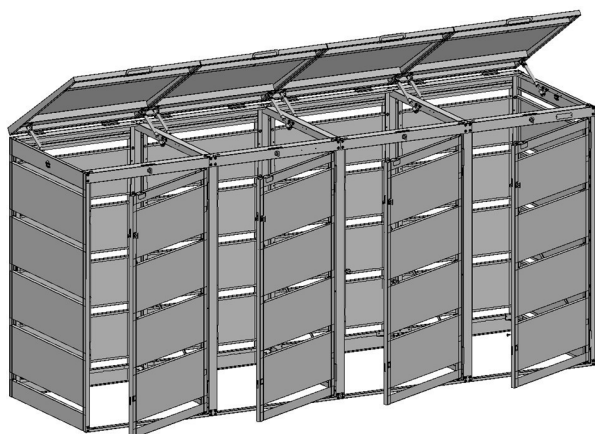

5 série

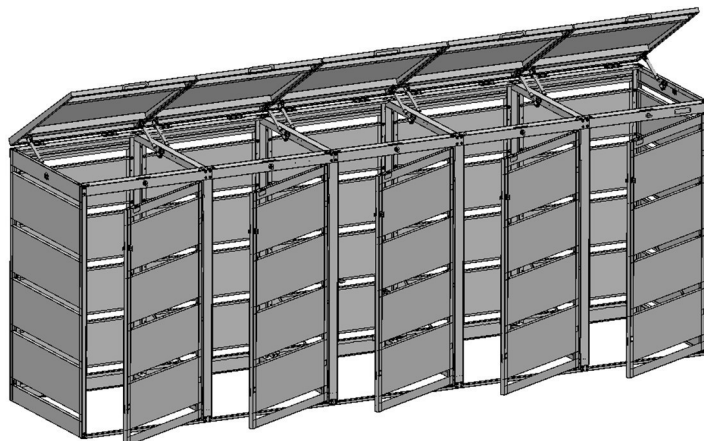

Sécurité

- Veuillez lire et suivre attentivement les étapes du guide d'installation et les conserver pour référence future. En cas d'installation par d'autres personnes, ces instructions doivent leur être transmises.

Suffocation!

- Ne laissez pas les enfants jouer avec des parties du produit ou de l'emballage sans surveillance. Conservez les petites pièces en lieu sûr, car elles peuvent être facilement avalées.

Il y a un risque de blessure !

- Certains composants peuvent avoir des arêtes vives. Une mauvaise utilisation des pièces peut potentiellement entraîner des blessures. Veuillez porter des gants de sécurité.

Entretien et nettoyage

- Nettoyez la boîte du couvercle du bac de la neige et des feuilles avant utilisation pour éviter les dommages causés par une mauvaise utilisation et une surcharge.
- Essuyez l'extérieur de la structure avec un chiffon doux et sec. Seuls les produits de nettoyage destinés à l'entretien de l'acier ainsi que les surfaces revêtues de poudre avec une structure de surface peuvent être utilisés pour le nettoyage.
- Enlevez toujours le calcaire ou les matières organiques que vous remarquez immédiatement. De la corrosion peut se former sous de tels dépôts.
- Pour éviter que l'humidité du sol ne pénètre dans le produit, il est recommandé de placer un film plastique solide sous la fondation.

Avant l'installation !

- Le produit doit être placé sur une surface stable et plane. Un support stable du produit n'est garanti que s'il est monté et monté sur une surface ferme, plane et suffisamment porteuse.
- Assurez-vous d'avoir tous les outils d'assemblage prêts avant de commencer.
- Retirez tous les films de protection immédiatement après ou pendant l'installation.
- Par exemple, utilisez le carton comme surface de protection pour éviter les rayures lors de l'assemblage.

La bonne taille?

Surtout, dans le cas de boîtes de 120 litres, assurez-vous avant de déballer si vous avez réellement commandé la bonne taille ?




Les marchandises qui ont déjà été déballées ou montées seront vérifiées lors de la livraison de retour et la dépréciation de la valeur par rapport aux marchandises neuves sera facturée. Les étendues dégagées se trouvent sur bio-stefan.at.

Très important!

Lisez attentivement l'intégralité du manuel avant de débiller et d'assembler pour éviter les erreurs et les dommages!

Lorsque vous déplacez les boîtes, ne soulevez pas les panneaux ! Il y a un risque qu'ils se détachent. ❌

Déplacez la boîte en la soulevant au niveau du cadre. ✅

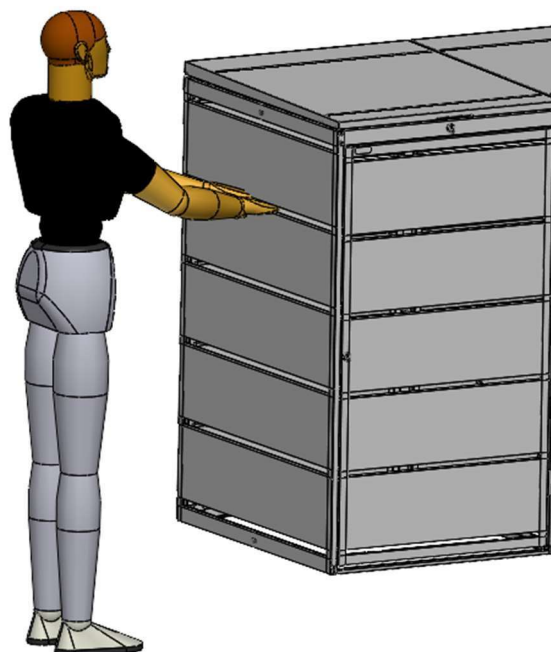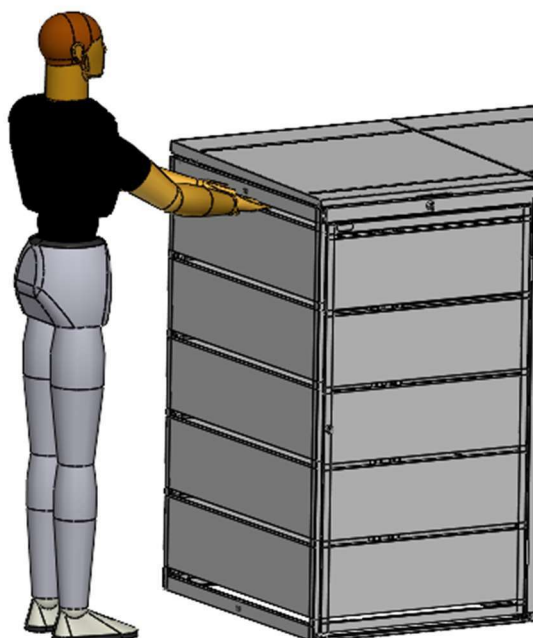
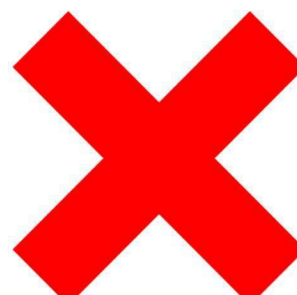


Notez les numéros entre crochets. Il s'agit du numéro d'article de la pièce en question. Toutes les pièces sont répertoriées à la page 17.

Informations générales : Veuillez ne pas serrer les vis trop fort au début. Ne le faites qu'après avoir terminé l'assemblage complet de toutes les pièces et vérifiez à l'avance si la boîte a été montée dans l'échelle et dans la soudure. De plus, tous les angles droits doivent être vérifiés à l'avance.



Étape 1:

Tout d'abord, connectez la paroi latérale gauche [12] à l'arrière [8] avec des vis autotaraudeuses noires $\varnothing 4,2$ [1], au nombre de 4, comme indiqué ci-dessous.

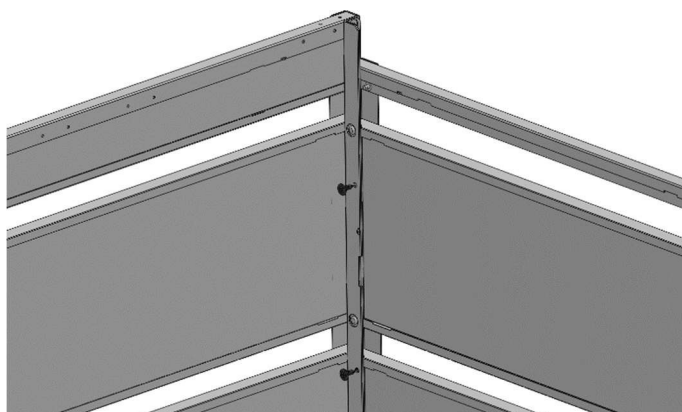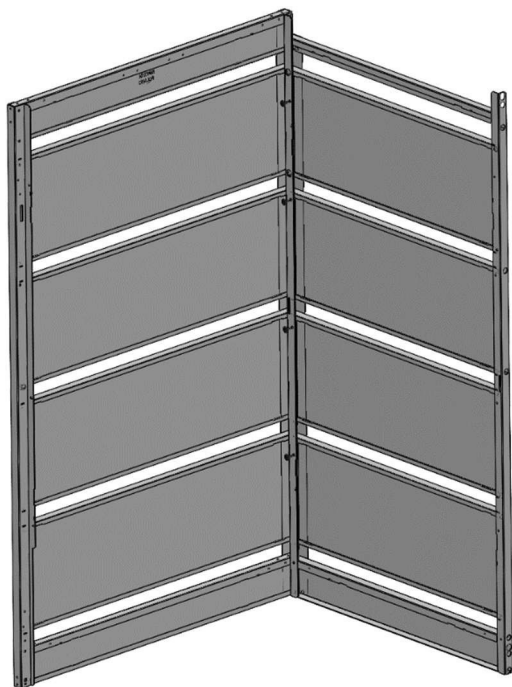

Étape 2:

Connectez le cadre [4] à l'arrière [8] avec 4 vis autotaraudeuses noires $\varnothing 4.2$ [1] comme indiqué ci-dessous. Connectez le dos suivant au cadre de la même manière.

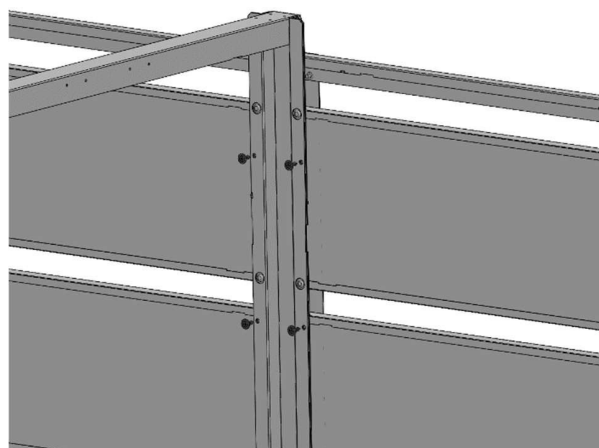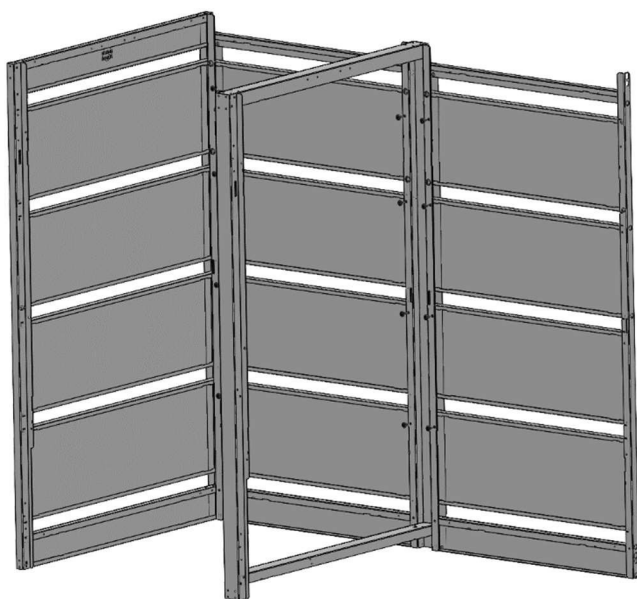



* Pour une version pour plus de deux boîtes (par exemple 3, 4, etc.), répétez l'étape 2 avec la fixation du cadre de sorte que la paroi latérale droite soit fixée à l'extrémité de la ferrure.

* Si vous installez une 1ère boîte à poubelle, vous pouvez sauter l'étape 2 et fixer le côté droit directement à l'arrière.

Étape 3:

Fixez la paroi latérale droite [10] à l'arrière avec 4 vis autotaraudeuses noires $\varnothing$ 4,2 [1] comme indiqué ci-dessous.



Fixez l'entretoise [26] dans le cadre avec des vis galvanisées argentées 3,5x13 [2], au nombre de 4 comme indiqué ci-dessous (entretoise fixée sur la pente).

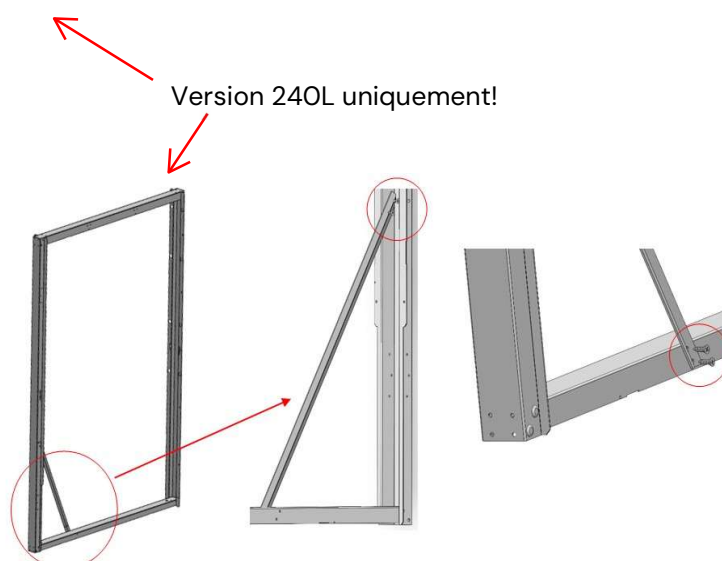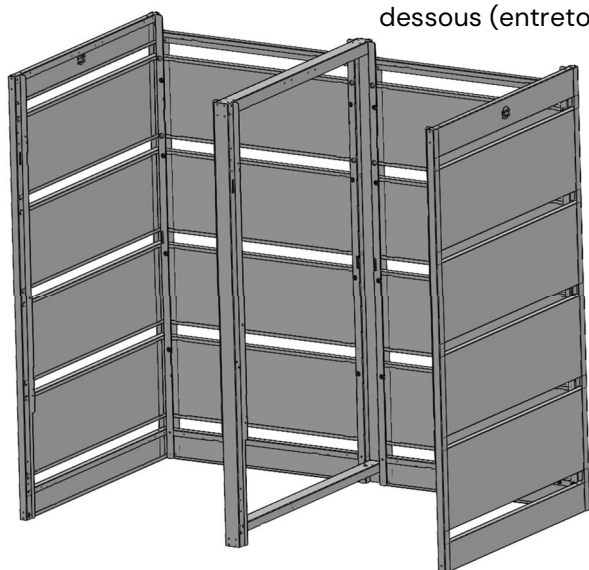

Étape 4:


Assemblez la bande avant [5] et la bande de profil de tête arrière [3] avec des vis autotaraudeuses noires $\varnothing$ 4,2 [1] à 16 pièces par boîte double comme indiqué ci-dessous.

* Pour l'installation de la boîte 1, chaque bande doit être fixée avec 8 vis autotaraudeuses noires $\varnothing$ 4,2 [1], pour l'installation avec 3 boîtes : 24, pour l'installation avec 4 boîtes : 32, etc.

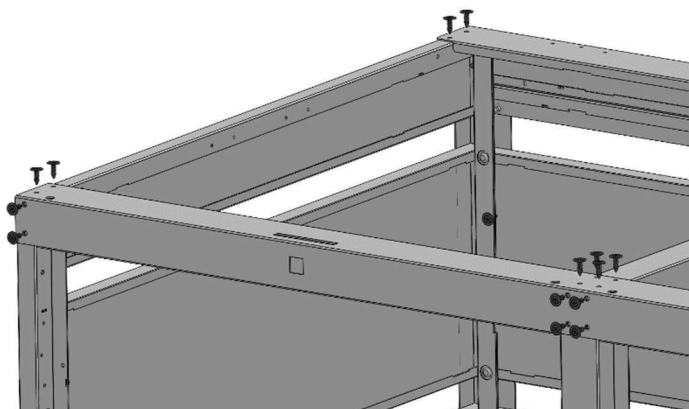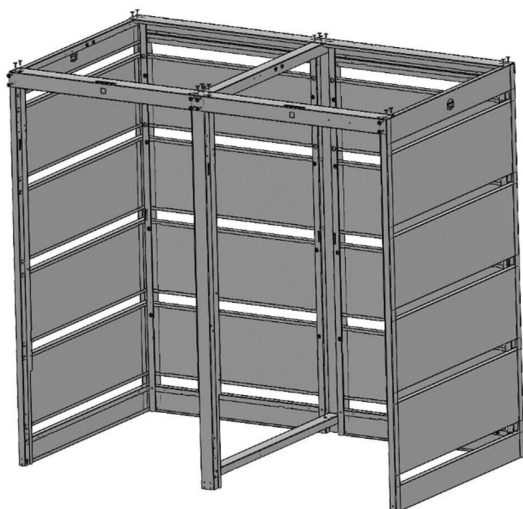


Étape 5:

Assemblez la bande frontale inférieure [6] avec 8 vis autotaraudeuses noires $\varnothing 4.2$ [1] comme indiqué sur l'image ci-dessous.

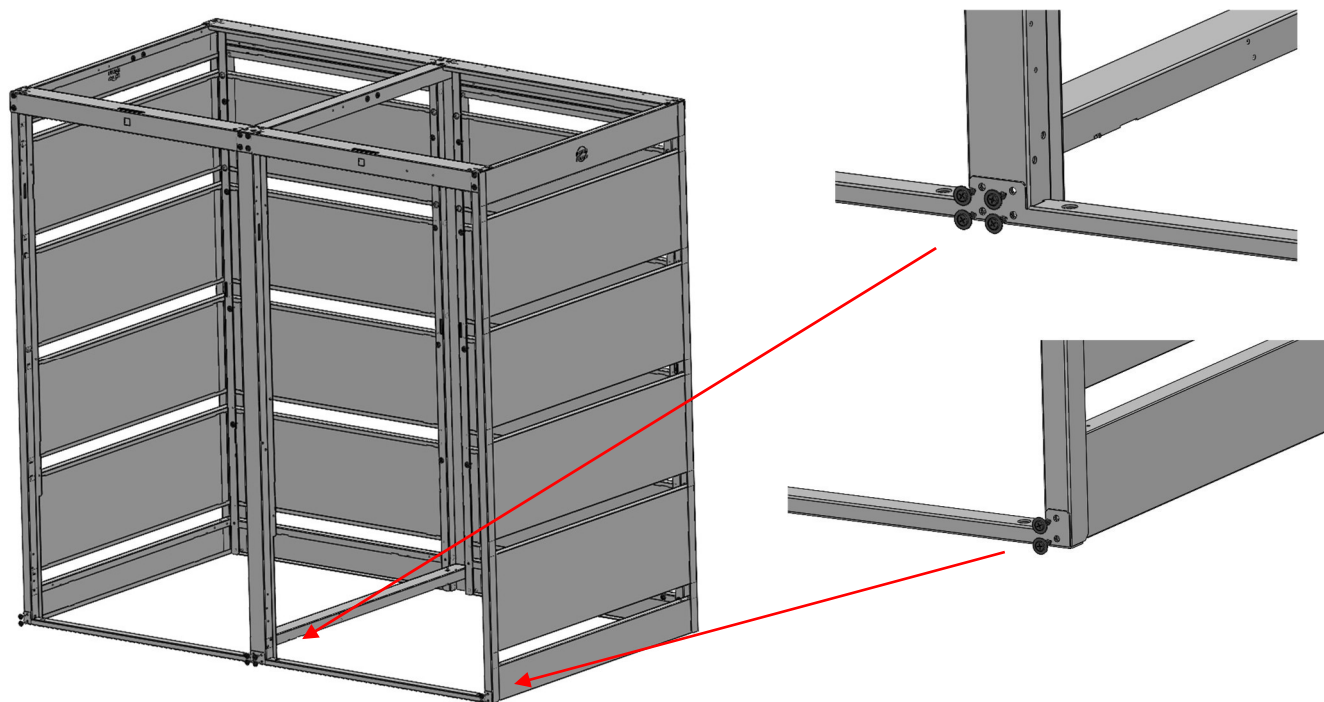

Étape 6:


Fixez deux connecteurs d'angle [13] aux coins inférieurs entre la paroi latérale et arrière et un connecteur de cadre [14 ou 14a] avec des vis autotaraudeuses noires $\varnothing 4.2$ [1] comme indiqué ci-dessous.

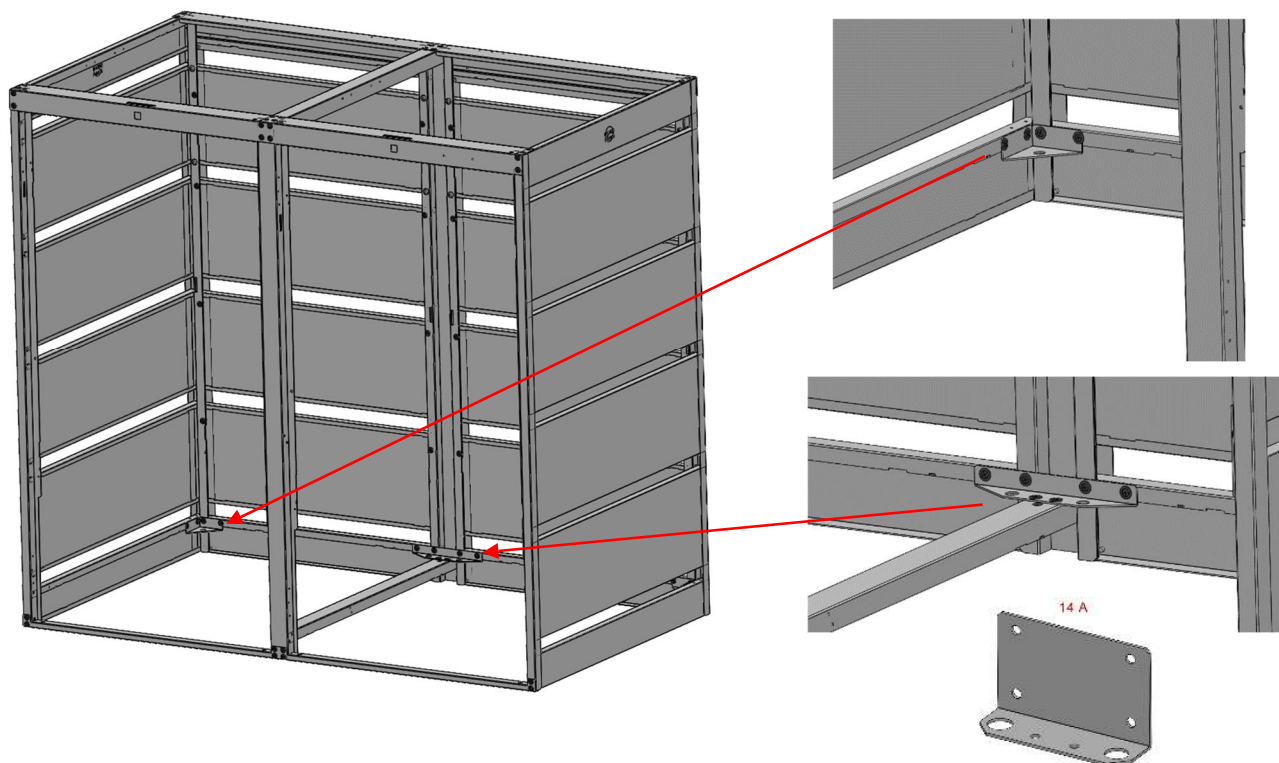

Étape 7A:



* Il existe différentes tailles de supports de vérin à gaz dans nos boîtes à poubelles [18]. Pour cette raison, il est possible d'ajouter des feuilles de fixation aux accessoires (elles ne sont pas incluses avec chaque assemblage). Si vous ne recevez pas de feuille, veuillez sauter la section suivante et la joindre conformément à la section 7A. Si vous recevez une feuille, sautez le point 7A et fixez-la selon le point 7B (illustration ci-dessous).

Vissez les deux supports de vérin à gaz [18] dans la barre transversale du couvercle à charnière avec des vis M4 [24], 2 chacune, comme indiqué ci-dessous.

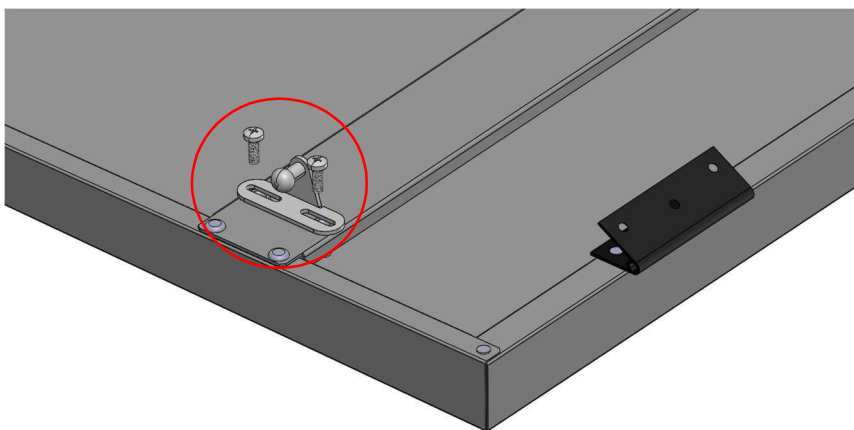

Étape 7B:


Vissez les deux supports de réservoir de gaz [18] dans la traverse du couvercle à charnière avec des vis M4 [24] et montez une feuille de fixation (2 pièces chacune) entre le support et la barre transversale du volet, comme indiqué ci-dessous.

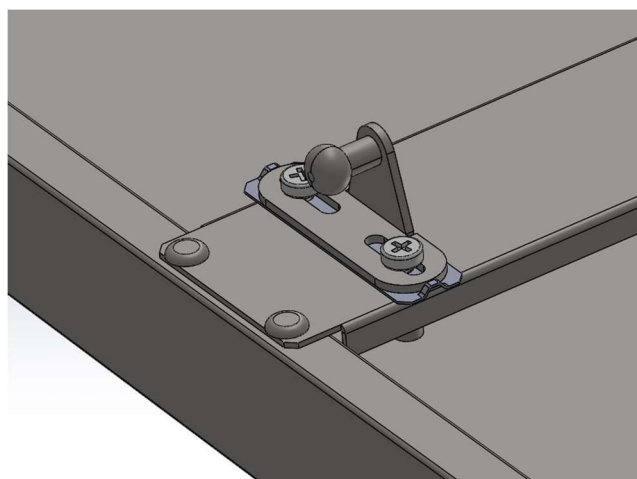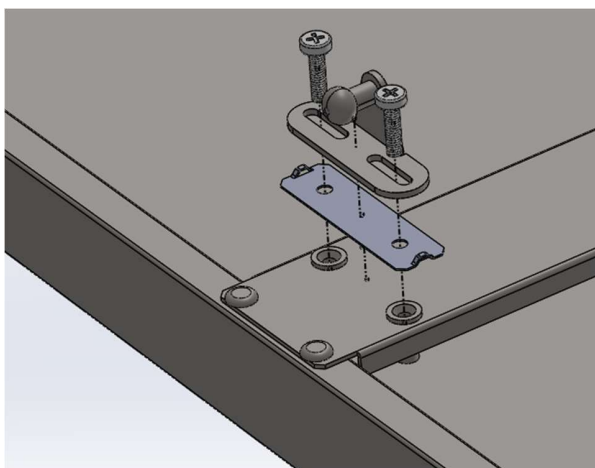


Étape 8:

Fixez les vérins à gaz [16] aux supports de vérins à gaz [18]. Vissez les charnières du rabat à la bande supérieure arrière [3] à l'aide de vis galvanisées argentées 3,5 x 13 [2], 3 pièces à chaque charnière, comme indiqué ci-dessous. Vissez ensuite les 4 parties du support de vérin à gaz [17] avec des vis $\varnothing$ 3,5 [1] (pour 120l, il s'agit des vis $\varnothing$ 4,2) dans les côtés et le cadre, comme indiqué ci-dessous. Fixez le vérin à gaz de l'autre côté de la même manière.

Montage des charnières à rabat

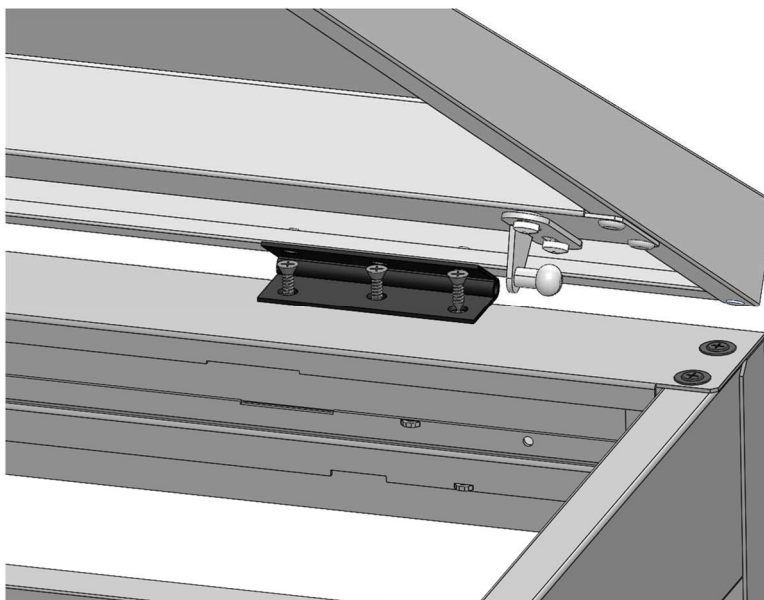

Montage de vérins à gaz et de supports à gaz

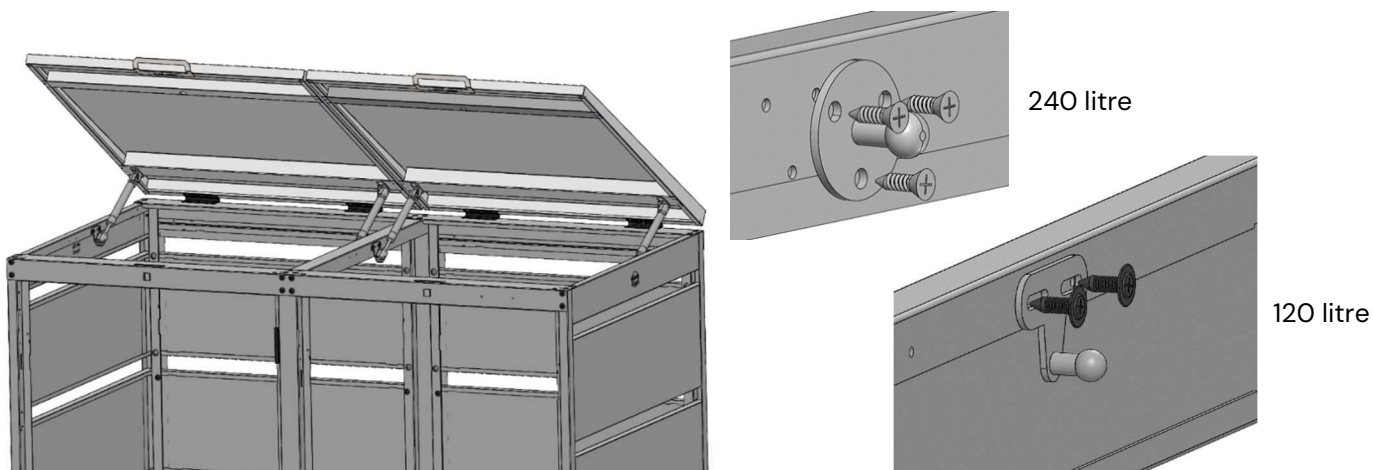


* La tige de piston des vérins à gaz doit être entretenue régulièrement (une fois par mois) avec de la graisse sèche au téflon ou de la graisse silicone (ou un lubrifiant destiné à cet effet) pour maintenir son bon fonctionnement et éviter la corrosion.


VERSION – COUVERCLE

Il existe un manuel séparé pour la variante Dagobert avec un toiture végétal.

Les rabats peuvent être fixés « à l'avant » et « à l'arrière » – pour fixer le rabat à charnière à l'arrière (illustration ci-dessous), remplacez la bande supérieure avant [5] par la bande supérieure arrière [3] et fixez les rabats à charnière conformément au point 8 des instructions.

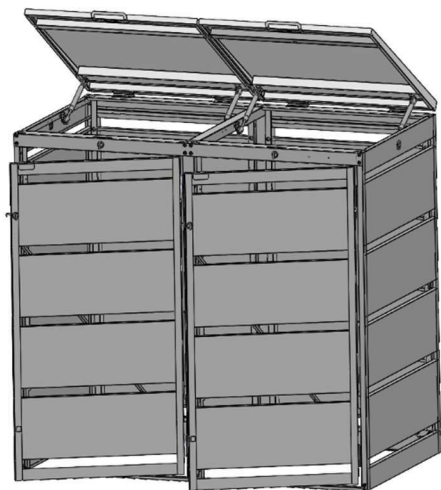


VERSION 1 – COUVERCLE ouverture vers l'avant

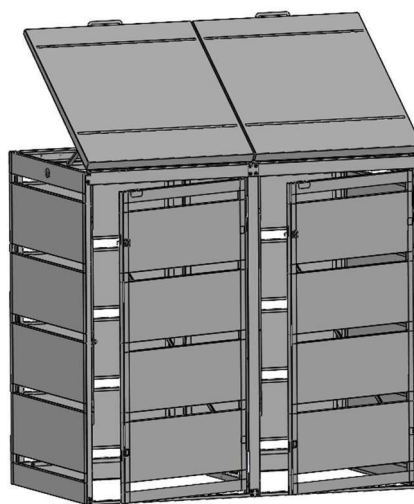

VERSION 2 – COUVERCLE ouverture à l'arrière


Étape 9: (ATTENTION : accessoire en option : Raidisseur de porte)

Fixez la porte [11] en connectant ses charnières aux profilés verticaux avec des vis galvanisées argentées 3,5x13 [2] comme indiqué sur l'image ci-dessous. Ajustez le sens d'ouverture de la porte comme vous le souhaitez (la porte est universelle – charnière gauche ou droite possible). Fixez les plaques de raidisseur [22] à la porte de l'intérieur avec des vis galvanisées argentées 3,5x13 [2], 2 pièces par raidisseur de porte.

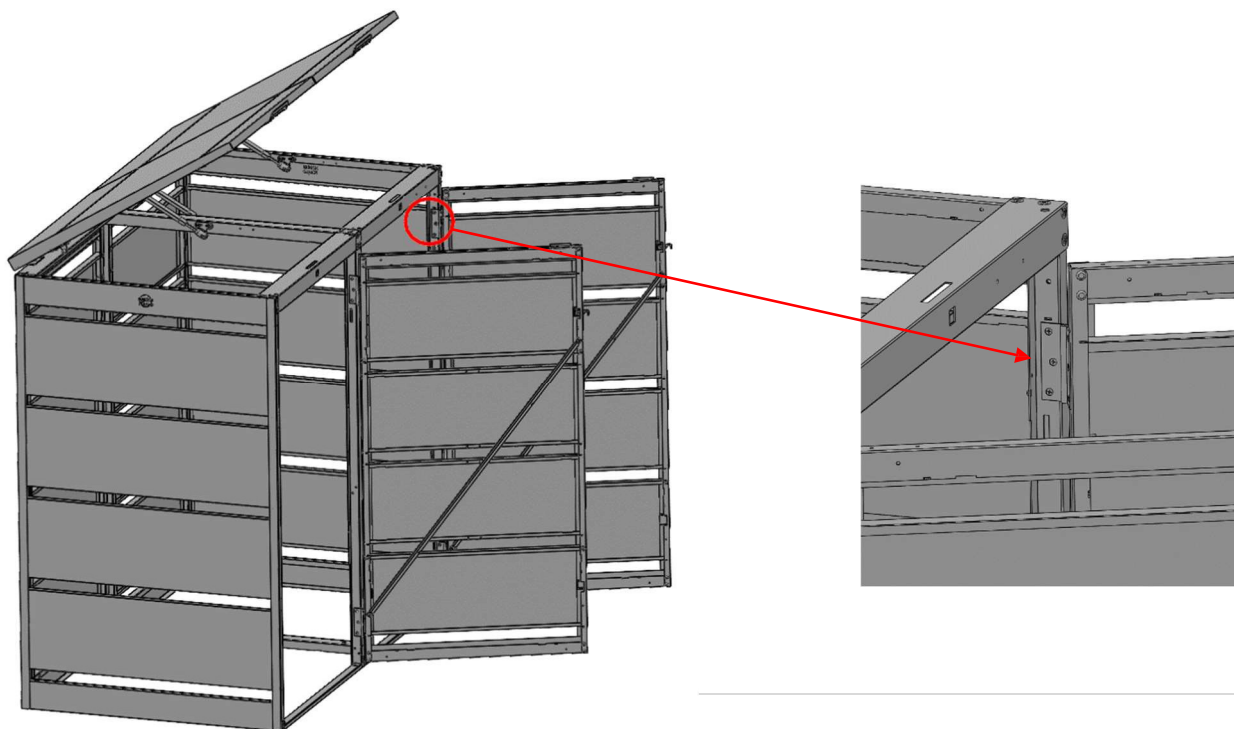



Versions 120L uniquement: Fixez les plaques de recouvrement à l'extérieur de la porte en les faisant glisser entre le panneau et le profil vertical, comme indiqué ci-dessous.

VERSION UNIQUEMENT 120L
Plaques de recouvrement pour les inutilisés
découpe de serrure

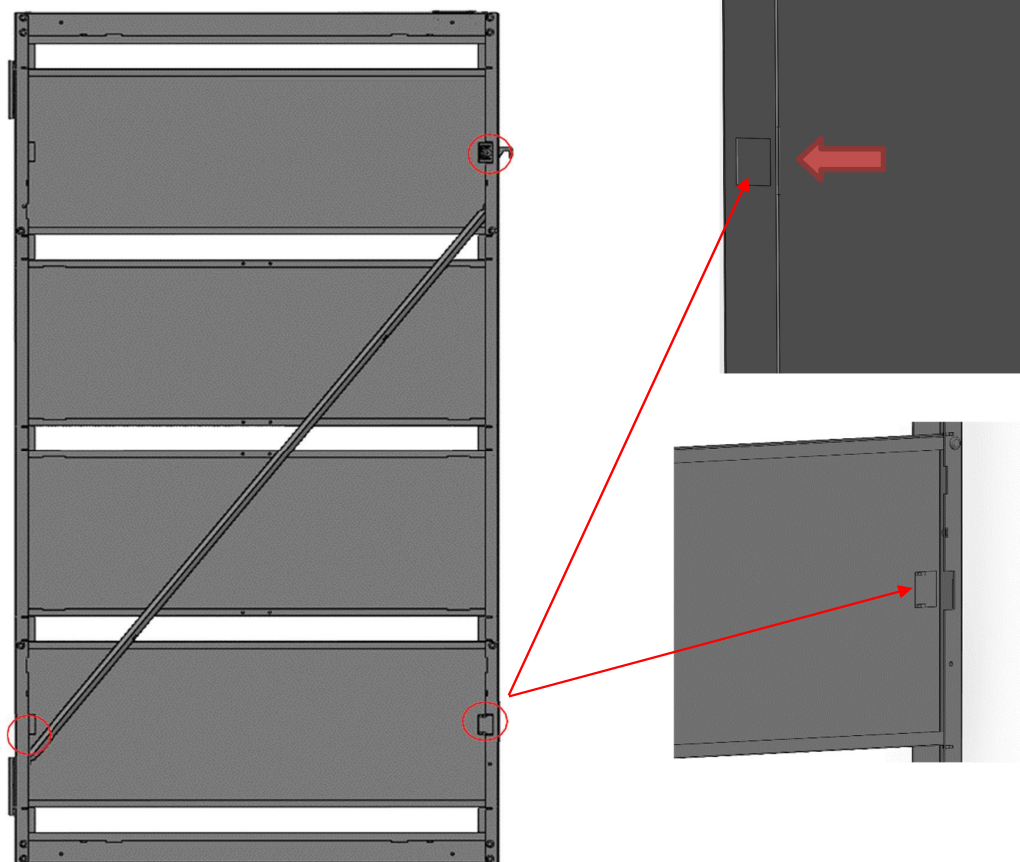

Étape 10:



Fixez les aimants [19], au nombre de 4 (2 pièces pour une porte) aux profils verticaux du cadre intermédiaire et/ou à la paroi latérale, comme indiqué sur l'image ci-dessous. Pour ce faire, utilisez des vis à tête fraisée M3 [21] et des écrous borgnes M3 [23].

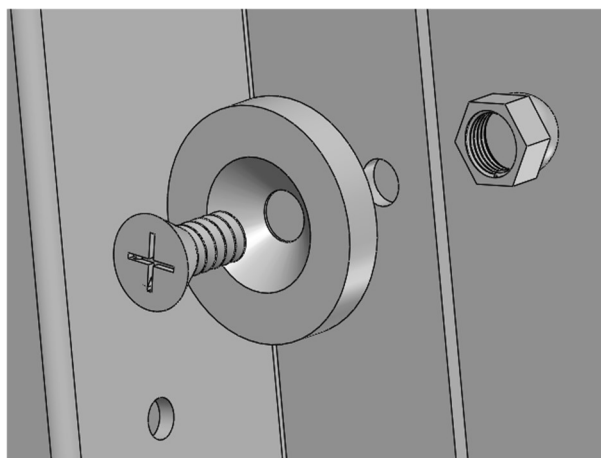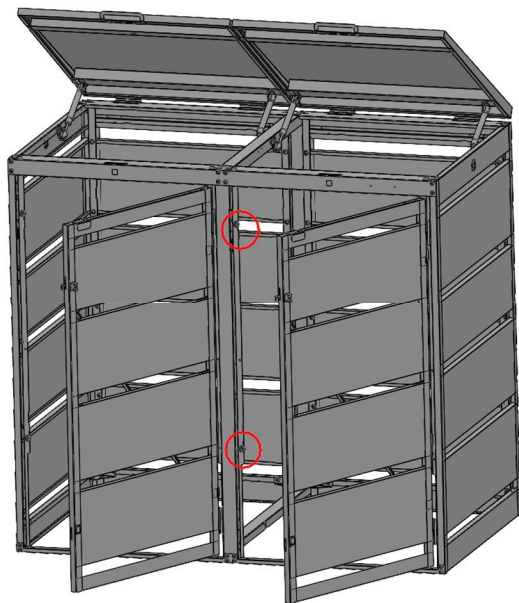

PRUDENCE: N'utilisez pas trop de force lorsque vous vissez manuellement l'écrou-raccord avec un tournevis – l'aimant en néodyme est très fragile.

Étape 11:



Fixez la poignée de porte [15] avec des vis autotaraudeuses noires $\varnothing$ 4.2 [1] en 2 parties, comme indiqué dans la dernière image ci-dessous.

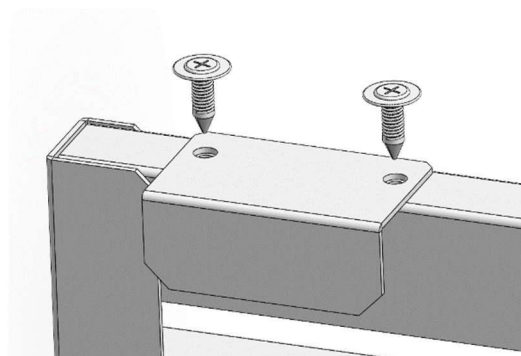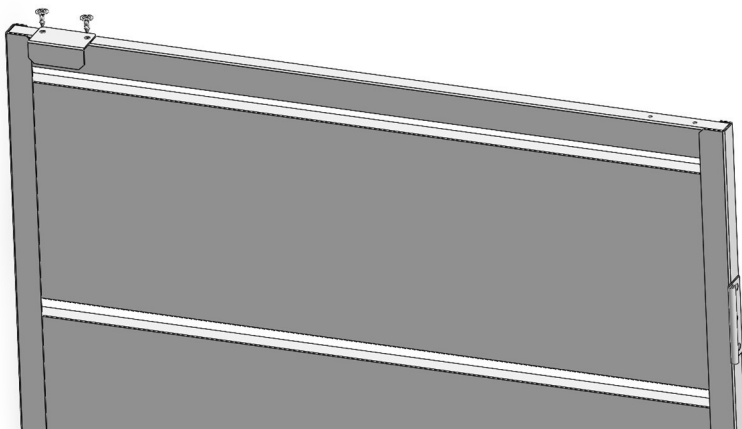

Étape 12:

ATTENTION – erreur d'illustration – l'écrou à 6 bords doit être derrière la tôle

Insérez les serrures [28] dans la bande de profil avant dans les trous appropriés comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous de l'alignement correct du pêne dans le rabat et dans la porte [20] (le pêne est disponible en version gauche et droite – montez le loquet gauche sur le rabat et sur la porte à charnière droite, et montez le loquet droit sur la porte à charnière gauche)!

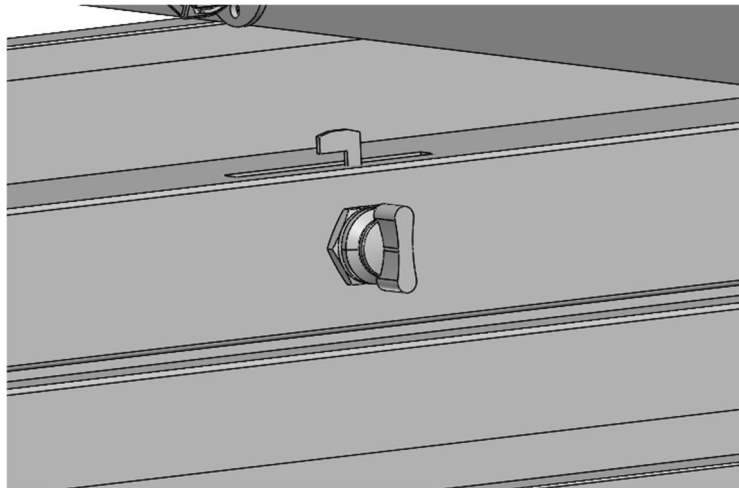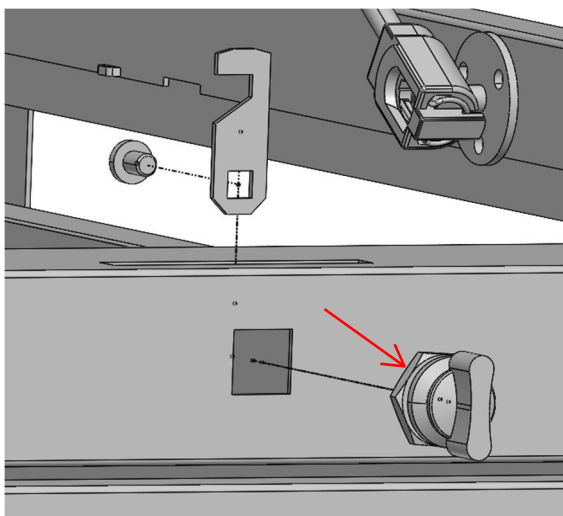


Étape 13:

ATTENTION : Accessoires optionnels : chaîne de liaison

Le kit comprend une chaîne d'arrêt de porte (courte) et une chaîne de liaison. La chaîne de porte est fixée à la porte [11] (à l'intérieur) et à la bande de profil avant supérieure [5] (à l'intérieur) avec 2 vis autotaraudeuses noires $\varnothing$ 4,2 [1], les points de fixation sont marqués d'un cercle rouge. Il y a 2 mousquetons attachés à la chaîne de liaison et une plaque de fixation au couvercle de la poubelle. Cette chaîne doit être fixée à la barre transversale dans le rabat où se trouve le trou (voir image ci-dessous). La plaque de montage doit être « accrochée » au couvercle de la poubelle.


Par chaîne [27]

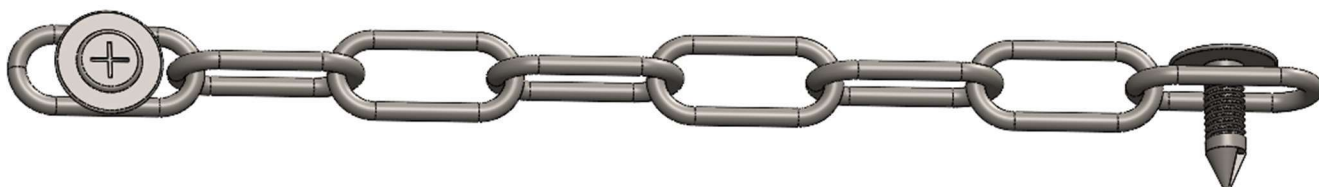


Chaîne de liaison / chaîne à rabat [28] (optional)



Fixation de la chaîne de porte à la porte

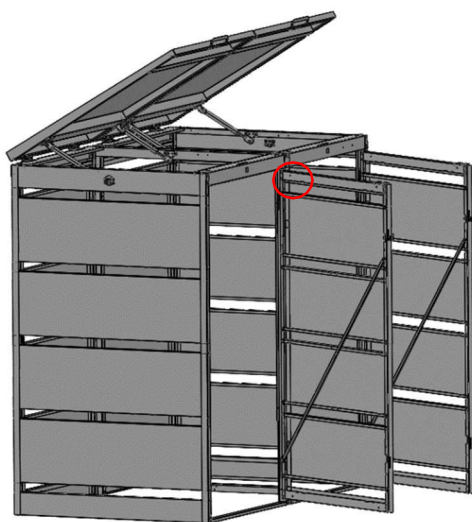


Fixation de la chaîne de porte sur la bande frontale supérieure

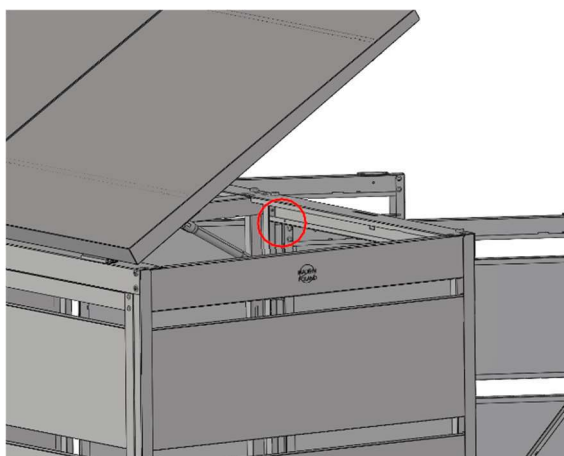

Chaîne de liaison / chaîne à rabat (optional)

Point d'attache de la chaîne dans le rabat (de l'autre côté de la chaîne, la plaque est accrochée au couvercle de la poubelle)

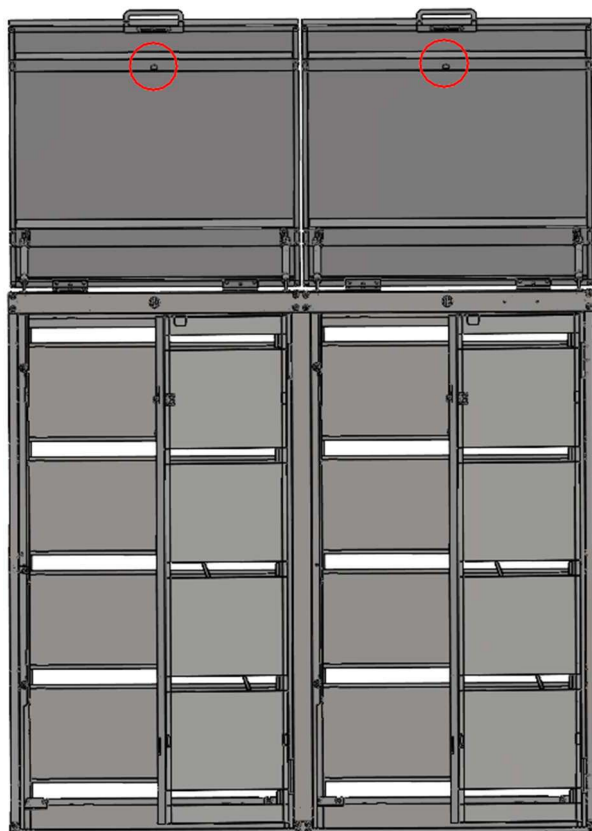


Étape 14:

Pour assurer une utilisation stable de notre produit, la structure doit être ancrée au sol à deux endroits par segment. À cette fin, les profilés inférieurs sont pourvus de trous d'ancrage. Veuillez noter que les ancrages chimiques conservent leur pleine capacité portante sous terre si le forage est soigneusement nettoyé.

ATTENTION : Ancrage d'impact disponible en option sur bio-stefan.at.


Points d'ancrage – les trous sont situés dans les composants illustrés ci-dessous. N'oubliez pas que la stabilité et la sécurité de l'installation sont assurées par l'utilisation d'au moins 2 ancrages par boîte!

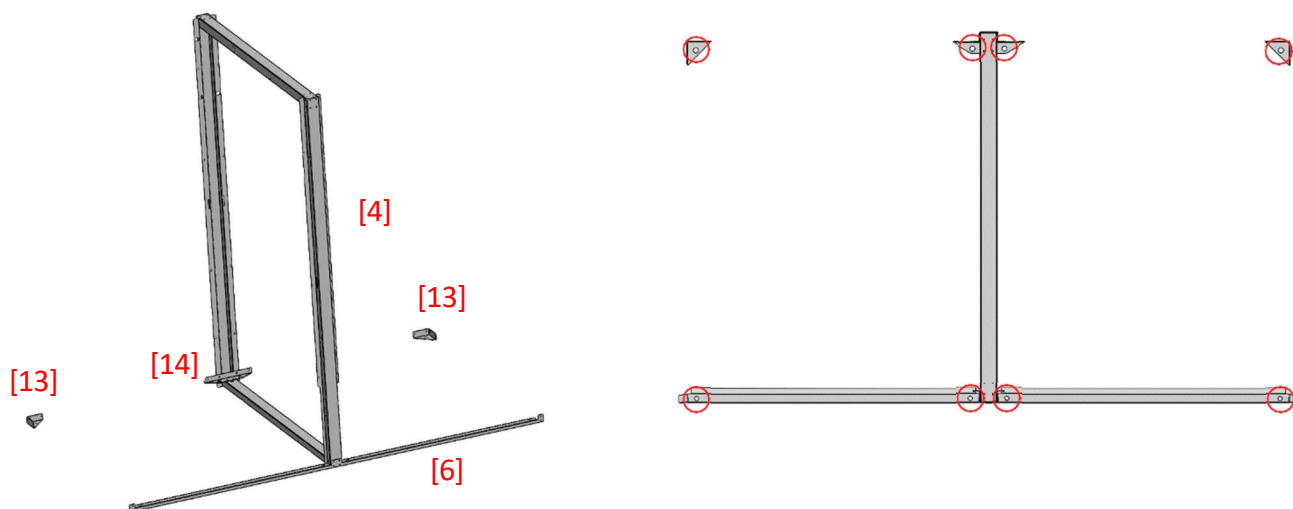


Étape 15 – Étagère:

**si acheté en tant qu'accessoire*

Le corps a deux trous rectangulaires à l'arrière, dans lesquels la partie arrière de l'étagère doit être insérée/"accrochée". Il faut ensuite le visser sur le cadre et sur le côté à l'aide de 2 vis à tête noires $\varnothing 4.2$ [1] comme indiqué ci-dessous.

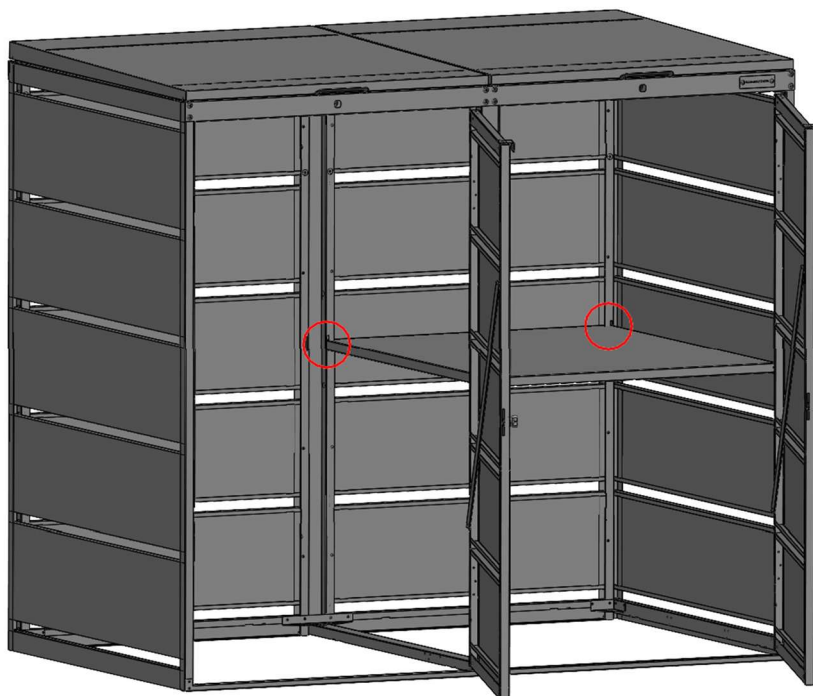


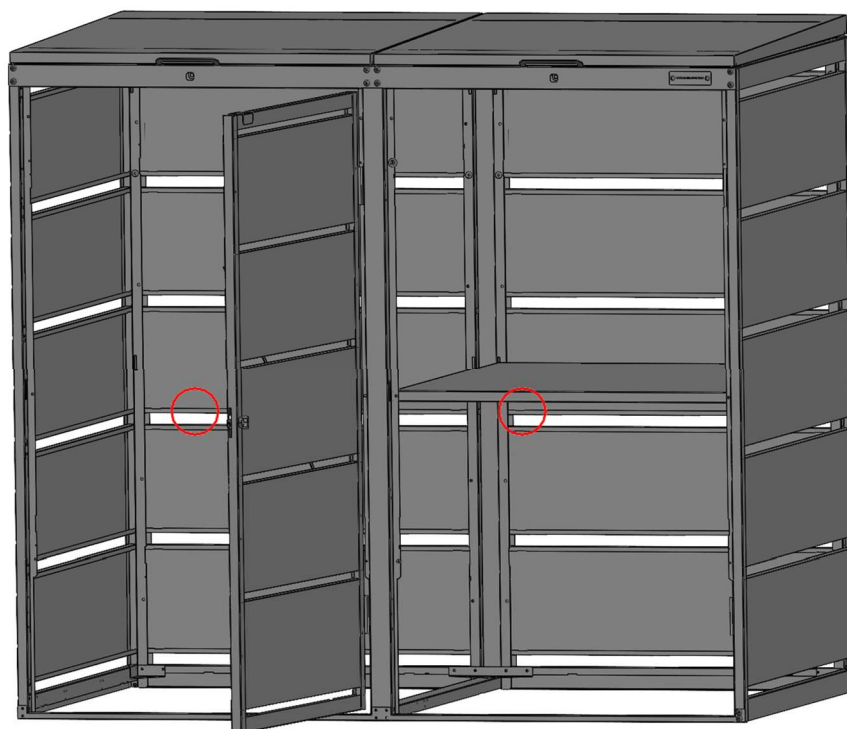


Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de l'achat de la marchandise.

Composants inclus dans l'emballage

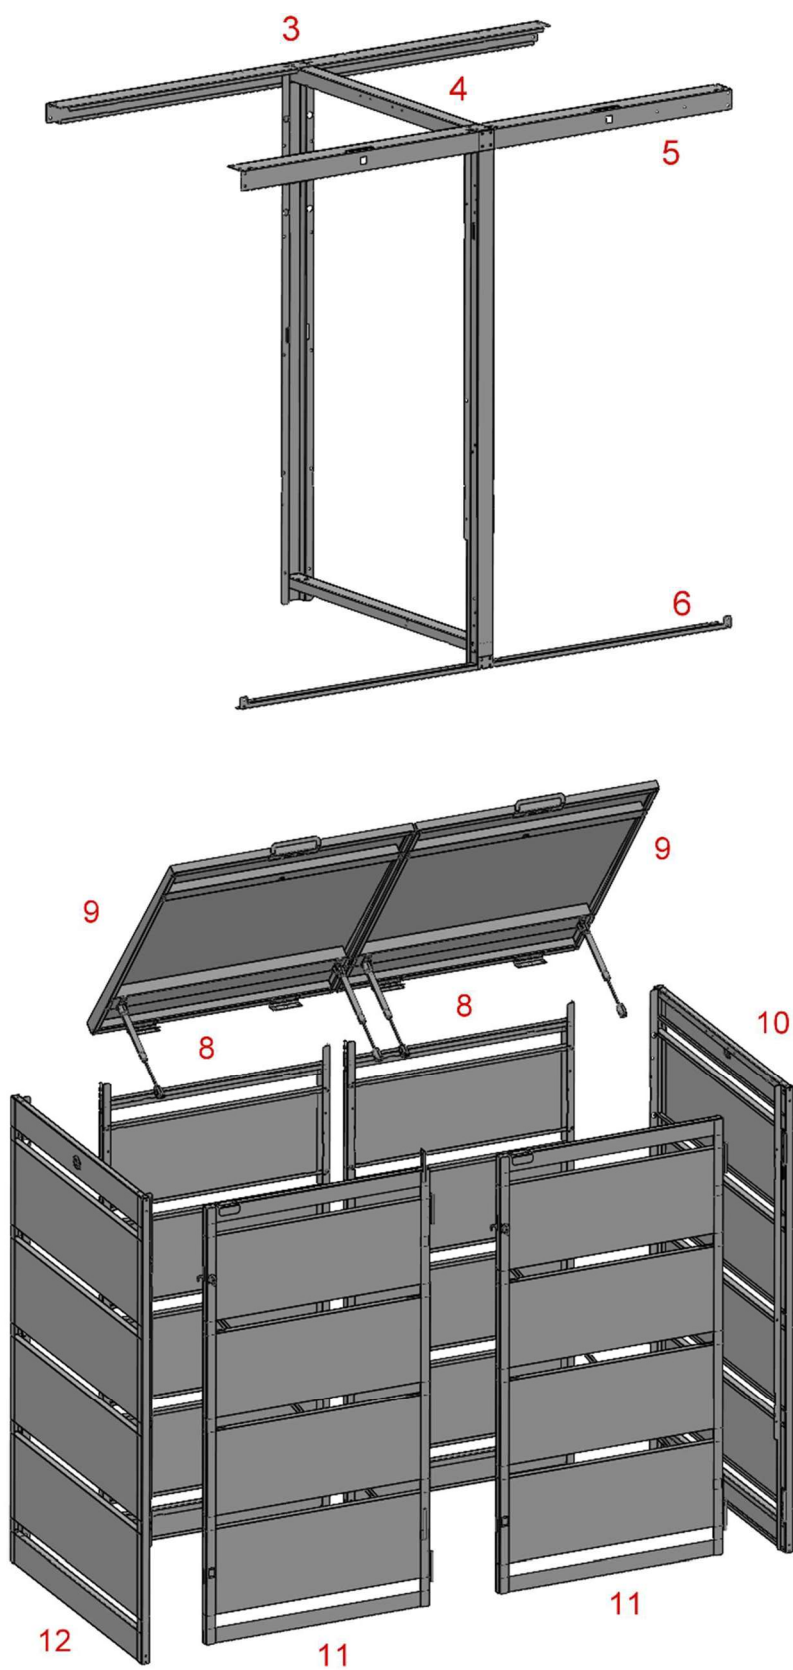

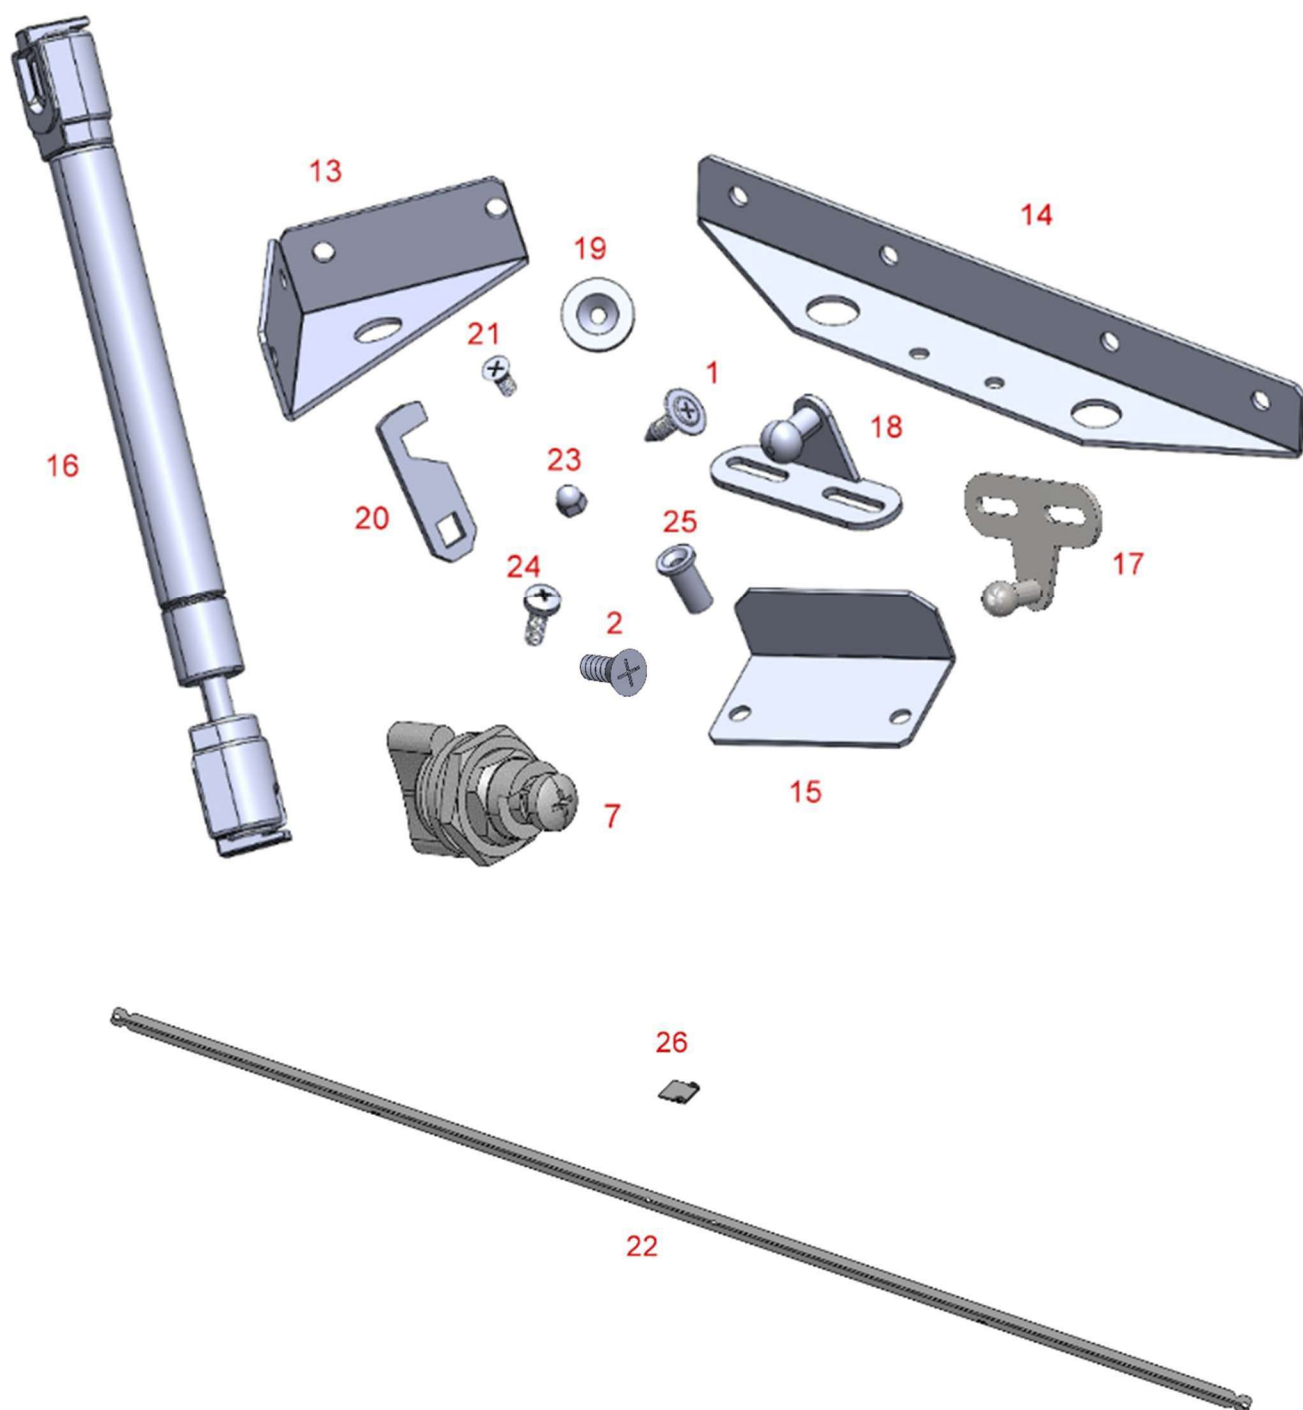

Non.	Description de l'article
1	Vis autotaraudeuse noire $\varnothing$ 4.2
2	Vis autotaraudeuse galvanisée argent 3,5x13
3	Bande arrière supérieure
4	Châssis intermédiaire
5	Bande frontale supérieure
6	Bande frontale inférieure

7	Serrure (sans clé)
8	Mur arrière
9	Couvercle
10	Paroi latérale droite
11	Par
12	Paroi latérale gauche
13	Connecteur d'angle
14	Fond du connecteur de cadre
15	Poignée
16	Jambe de force à gaz
17	Support de vérin à gaz (120l côté cadre)
18	Support de vérins à gaz (volet)
19	Aimant
20	Languette de verrouillage
21	Vis à tête fraisée M3
22	Raidisseur de porte (en option)
23	Écrou borgne M3
24	Vis M4
25	Manchon fileté M4
26	Capuchon de couverture 120l bas de porte
27	Par chaîne
28	Chaîne à rabat (en option)



Connaissez-vous déjà notre
cuisines extérieures?
sgadn.com

