

Stahlfred & Holzmichl



Manuelle



office@bio-stefan.at



bio-stefan.at



Bizibits Sales GmbH, Haidfeldstraße 33, 4060 Leonding,
Autriche

Novembre 2025

BIO
STEFAN

Sécurité

- Veuillez lire et suivre attentivement les étapes du guide d'installation et les conserver pour référence future. En cas d'installation par d'autres personnes, ces instructions doivent leur être transmises.

Suffocation!

- Ne laissez pas les enfants jouer avec des parties du produit ou de l'emballage sans surveillance. Conservez les petites pièces en lieu sûr, car elles peuvent être facilement avalées.

Il y a un risque de blessure!

- Certains composants peuvent avoir des arêtes vives. Une mauvaise utilisation des pièces peut potentiellement entraîner des blessures. Veuillez porter des gants de sécurité.

Entretien et nettoyage

- Nettoyez la boîte du couvercle du bac de la neige et des feuilles avant utilisation pour éviter les dommages causés par une mauvaise utilisation et une surcharge.
- Essuyez l'extérieur de la structure avec un chiffon doux et sec. Seuls les produits de nettoyage destinés à l'entretien de l'acier ainsi que les surfaces revêtues de poudre avec une structure de surface peuvent être utilisés pour le nettoyage.
- Enlevez toujours le calcaire ou les matières organiques que vous remarquez immédiatement. De la corrosion peut se former sous de tels dépôts.
- Pour éviter que l'humidité du sol ne pénètre dans le produit, il est recommandé de placer un film plastique solide sous la fondation.

Avant l'installation!

- Le produit doit être placé sur une surface stable et plane. Un support stable du produit n'est garanti que s'il est monté et monté sur une surface ferme, plane et suffisamment porteuse.
- Assurez-vous d'avoir tous les outils d'assemblage prêts avant de commencer.
- Retirez tous les films de protection immédiatement après ou pendant l'installation.
- Par exemple, utilisez le carton comme surface de protection pour éviter les rayures lors de l'assemblage.


La bonne taille ?

Surtout, dans le cas de boîtes de 120 litres, assurez-vous avant de déballer si vous avez réellement commandé la bonne taille ?


Les marchandises qui ont déjà été déballées ou montées seront vérifiées lors de la livraison de retour et la dépréciation de la valeur par rapport aux marchandises neuves sera facturée. Les étendues dégagées se trouvent sur [bio-stefan.at](https://www.bio-stefan.at).

Paquet PO1 – Éclore


Éclore 1x

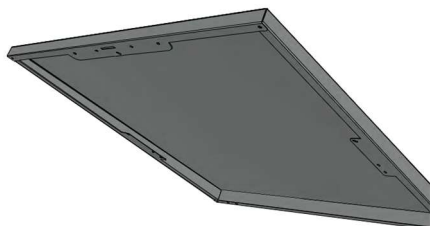

Poignée de trappe 1x

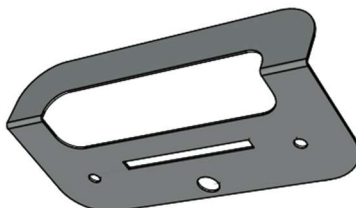

Languette de verrouillage 1x

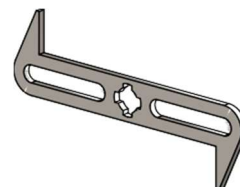

Jambe de force à gaz 2x




Crochet 1x



Chaîne 1x + carabine 2x



Gond 2x

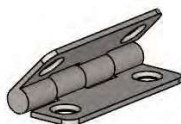

Amortisseur en caoutchouc pour trappe 2x




Fraisés screw M4 8x




Paquet PO2 – Flora top (Toiture végétale)


Flora top 1x

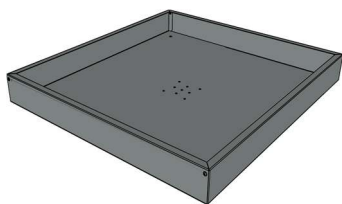


Languette de verrouillage Flora 1x

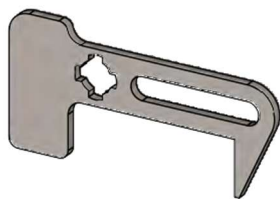

Verrouillage du radar 1x

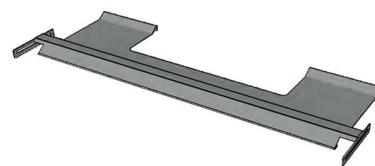

Support réglable en hauteur 2x



Couche de drainage 2x



Chaîne 1x, Carabine 2x



Vis à tête hexagonale M8x30 4x




Vis à tête fraisée M4 8x



Paquet PO3 – Parois latérales

Side walls 2x

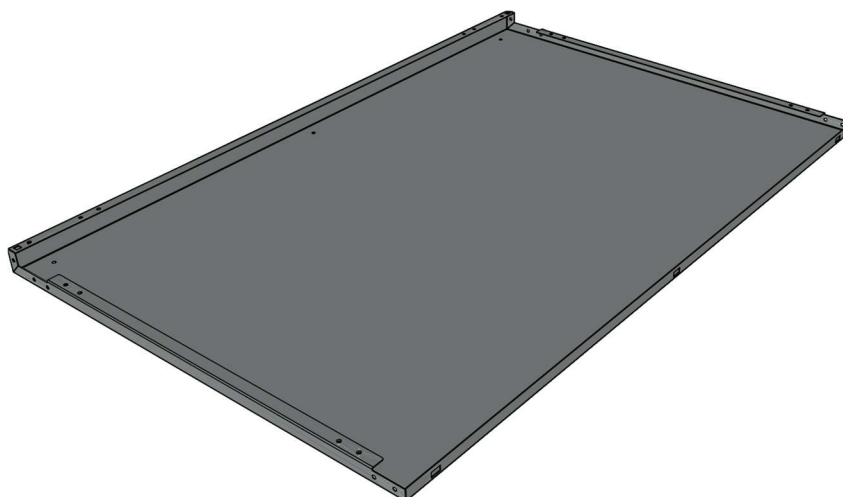


Paquet PO4 – Par Stahlfred

Par Stahlfred 1x



Gond 2x

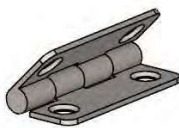

Vis à tête fraisée M4 8x



Paquet PO5 – Par Holzmichl


Par Holzmichl 1x



Planches de bois 12x



Gond 2x

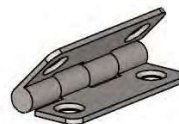

Vis à tête cylindrique M2x10 6x



Vis 3.5x12 16x



Vis à tête fraisée M4 8x



Paquet P06 – Porte avec feuille de décor


Par 1x



Vis à tête cylindrique M2x10 6x



Gond 2x

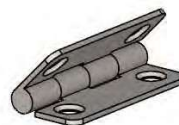


Vis à tête fraisée M4 8x



Paquet P07 – Mur arrière

Mur arrière 1x

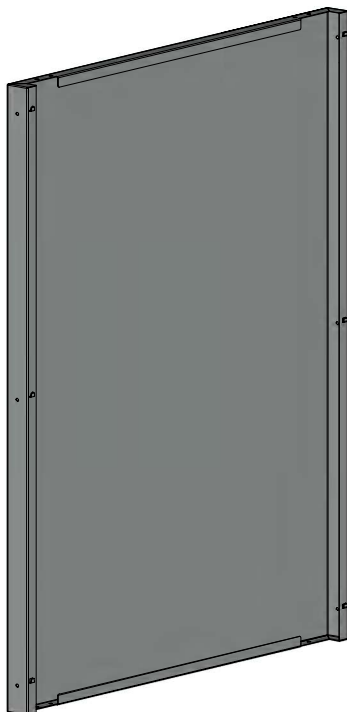

Vis à tête fraisée M4 8x




Paquet P08 – Accessoires

Patte de boutonnage supérieure
avant avec trou de verrouillage 1x



Aimant + support 1x

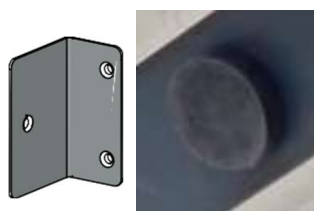


Renfort de bande frontale + aimant
1x



Renfort du cadre 2x




Renfort de jambe droite et gauche
2x



rail de plancher arrière 1x



Rail de plancher avant 1x

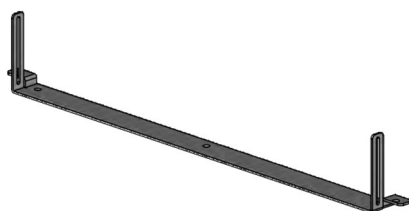

Pieds de réglage 4x



Chevilles + vis 4x



Serrure à clé 1x




Vis à tête fraisée M4 45x



Paquet P09 – Châssis intermédiaire

Châssis intermédiaire 1x

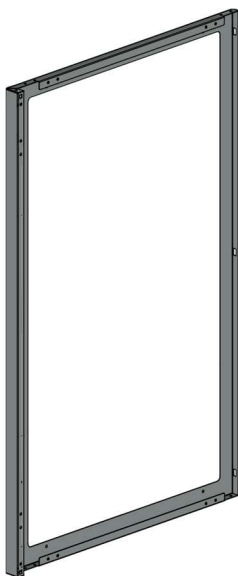

Écrou à oreilles M5x12 5x




Vis à tête fraisée M5 10x



Paquet P10 – Étagère (optionnel)

Étagère 1x

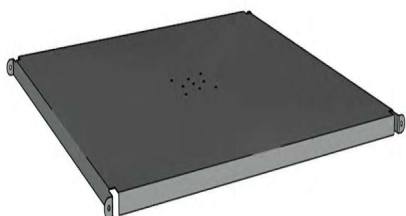


Écrou à oreilles M5x12 4x




Vis à tête fraisée M5 4x




Nous recommandons que le montage soit effectué par 2 personnes. La boîte d'emballage fournie est destinée à servir de base lors du montage pour se protéger contre les rayures.

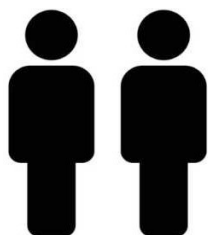


Les parois latérales (PO3) sont reliées à la paroi arrière (PO7) par des crochets.

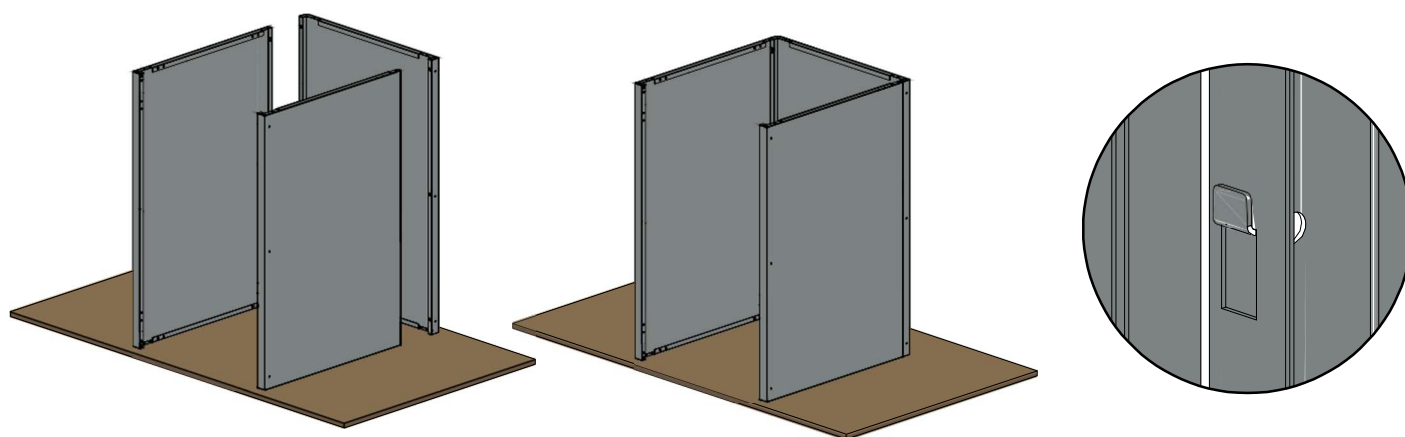


Lors de l'achat d'un ensemble (plusieurs boîtes individuelles), les boîtes individuelles sont reliées les unes aux autres par des cadres intermédiaires (PO9). Dans ce cas, les parois latérales (PO3) sont montées à l'extérieur. Plus d'informations à ce sujet à la page 20.

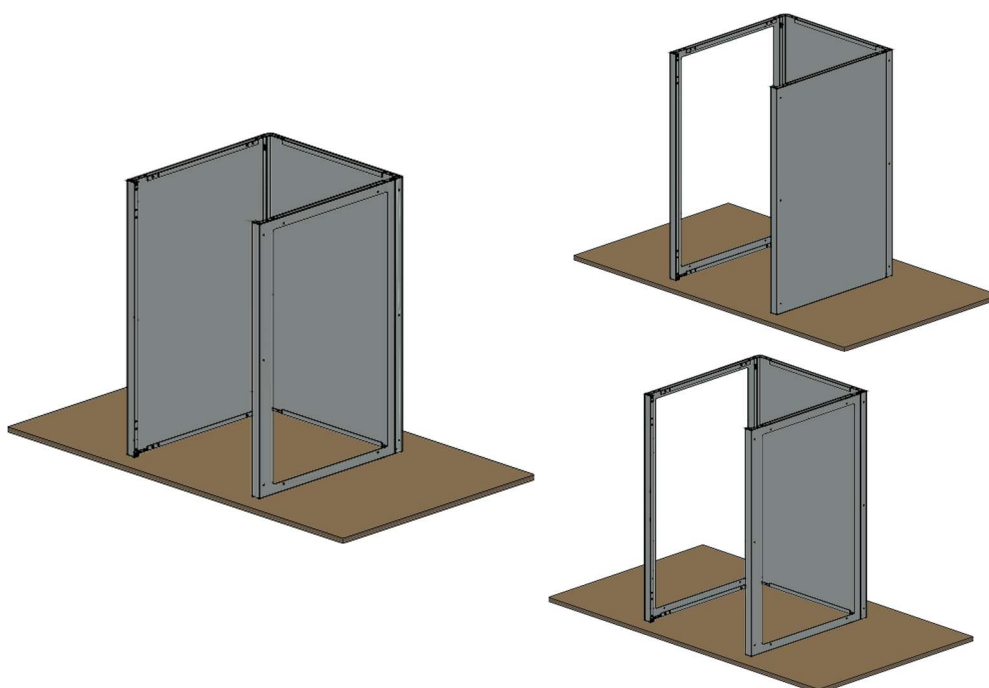


Sur l'avant du crochet, insérez une barre de porte avec une ouverture de serrure (P08).

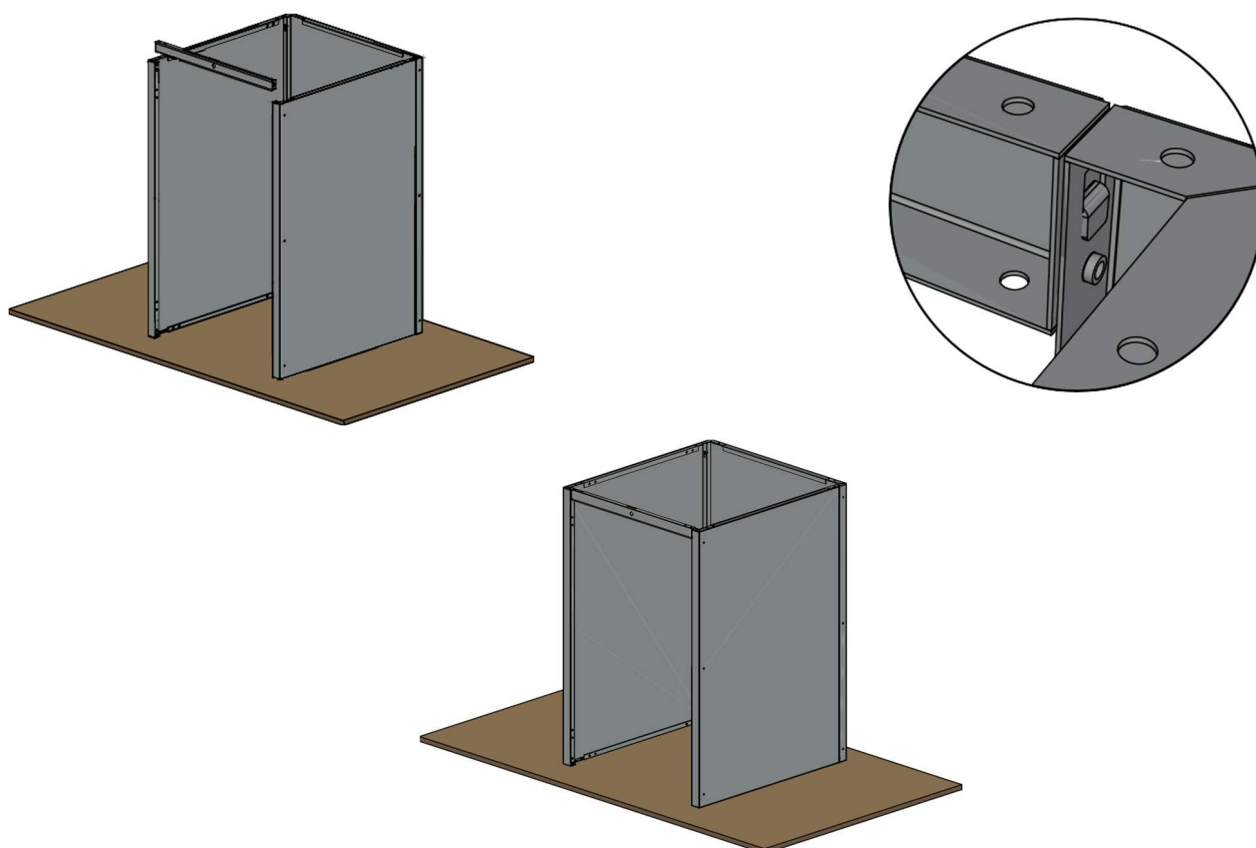



Ajoutez des éléments de renfort pour l'avant et l'arrière (P08) et fixez-les au corps avec des vis M4 (P08).

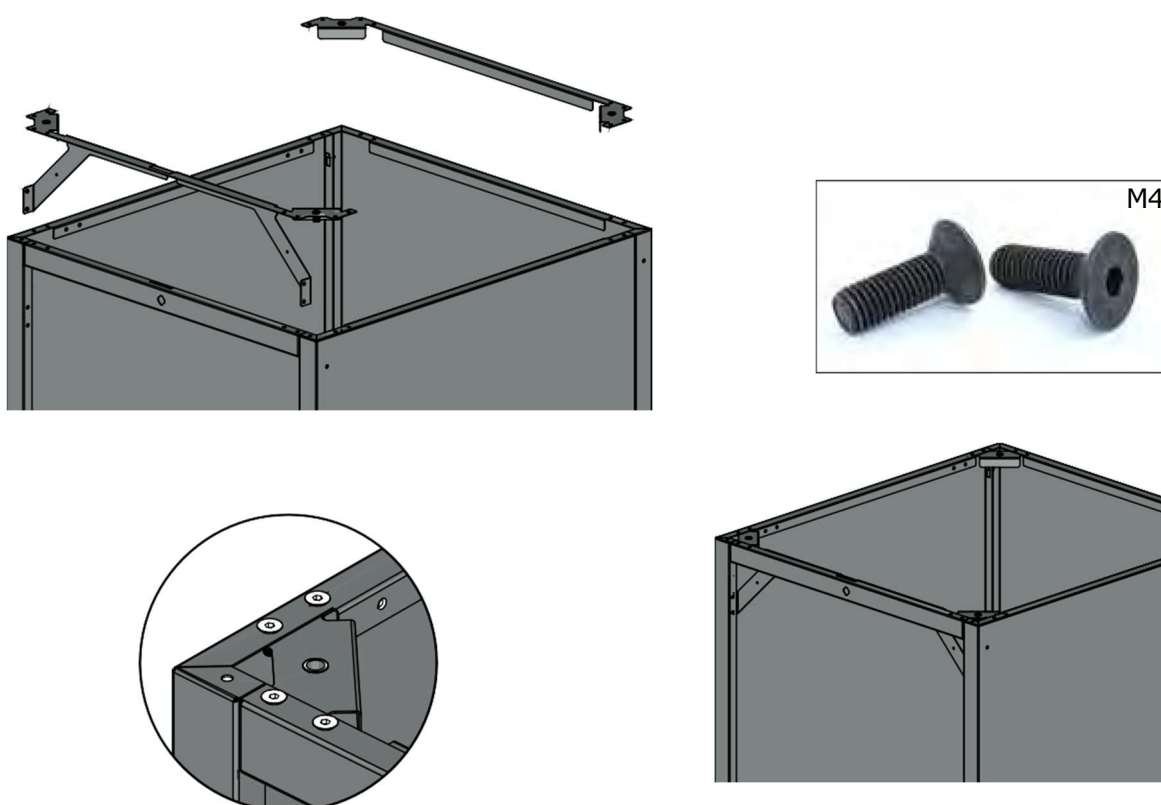






Retournez la boîte

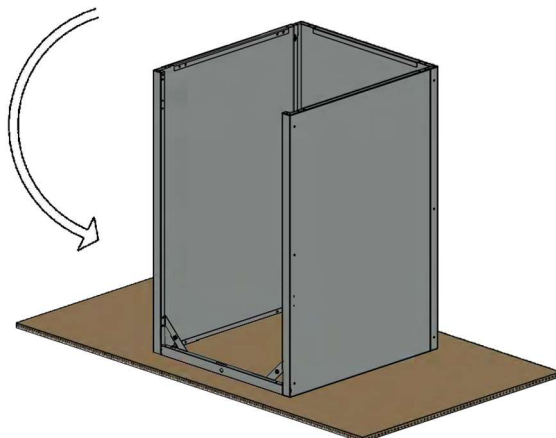


Ajouter les éléments de renfort à l'avant et à l'arrière (P08). Ceux-ci sont fixés au corps à l'aide de vis M4 (P08).

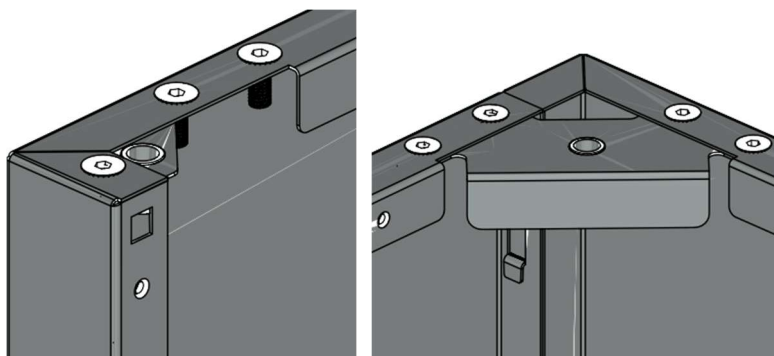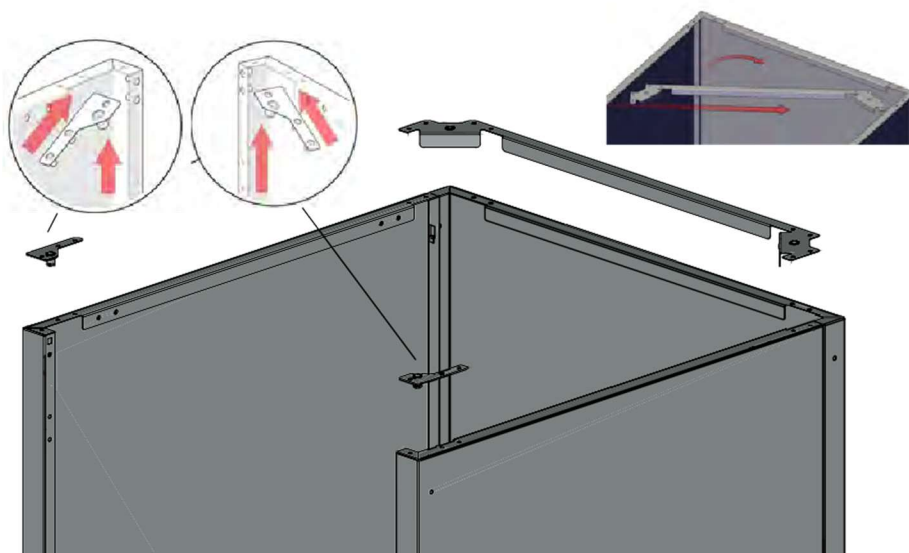



Fixez le rail de sol avant (PO8) à l'avant et vissez-le avec des vis M4 (PO8)

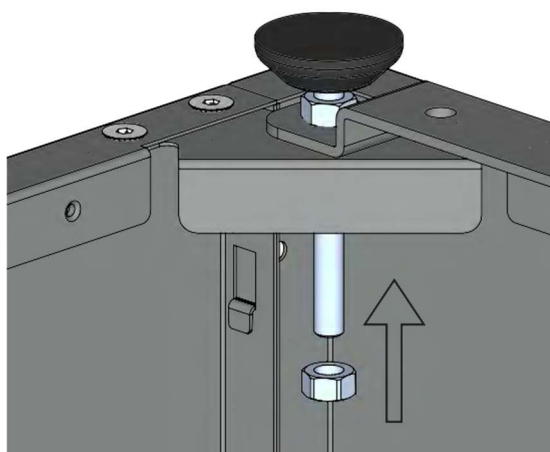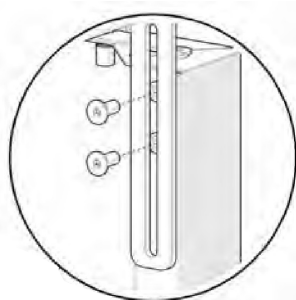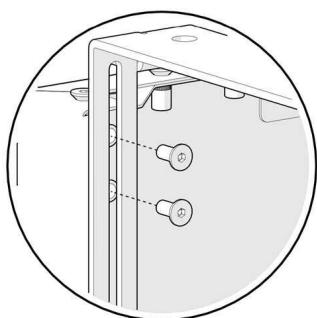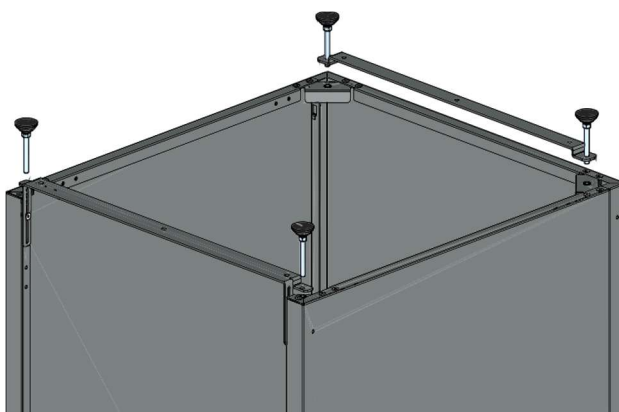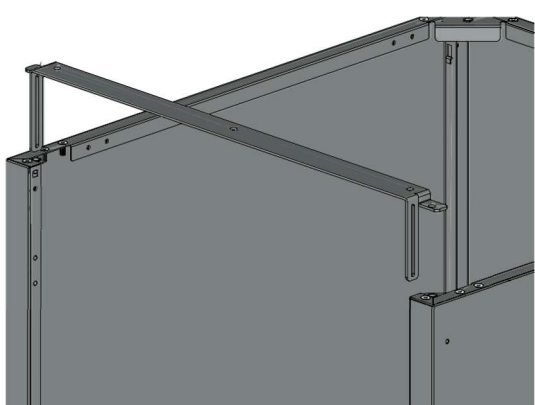



Retournez à nouveau la boîte

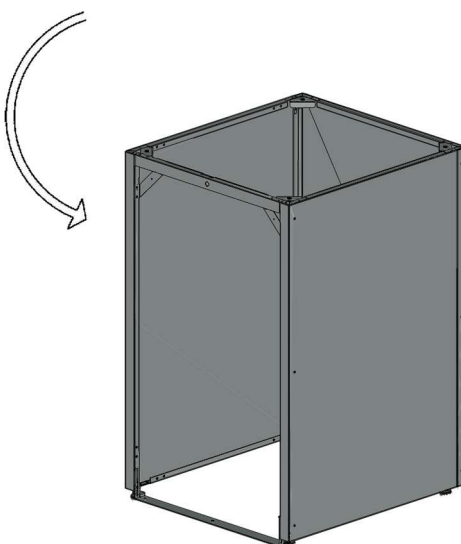


Ajoutez la serrure (P08) et une languette de fermeture (P01 couvercle à charnière ou P02 Flora).

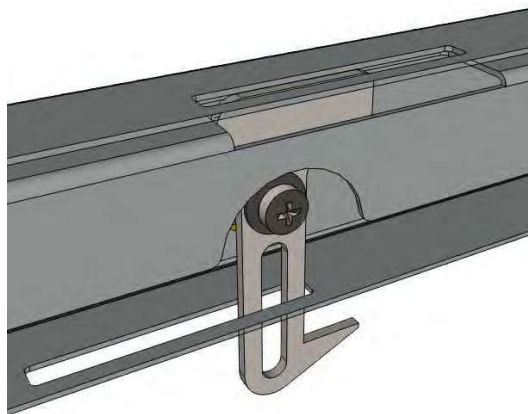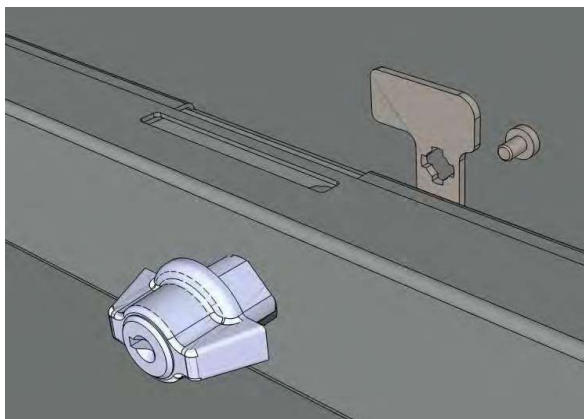





Fixez les charnières A et B (P01 ou P02) et la butée de porte C (P08) avec des vis M4 (P01 ou P02 et P08), puis fixez 2 aimants à la butée de porte C (P08) et au renfort de tige de porte D (P08). Cela leur permet de déterminer la charnière de la porte sur place.

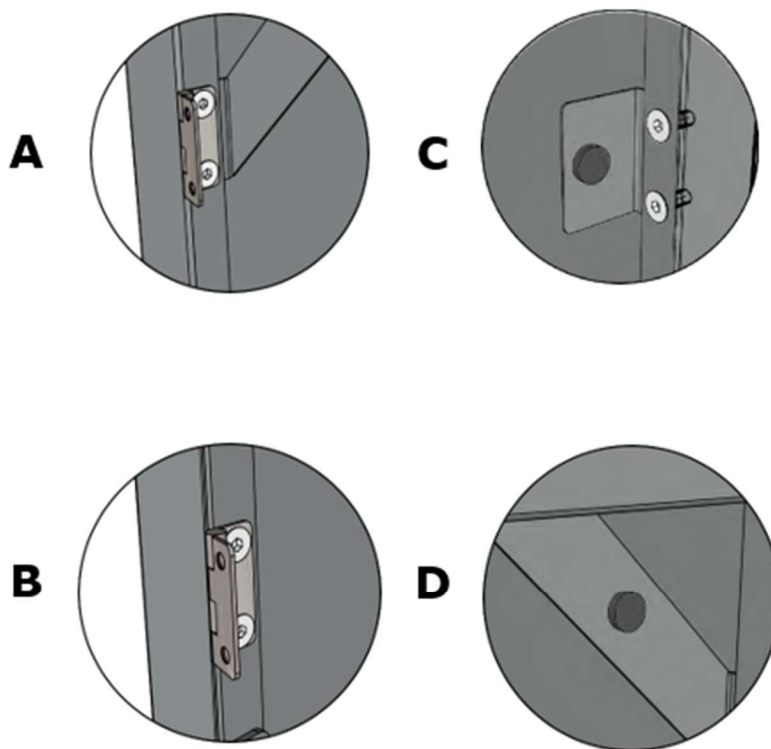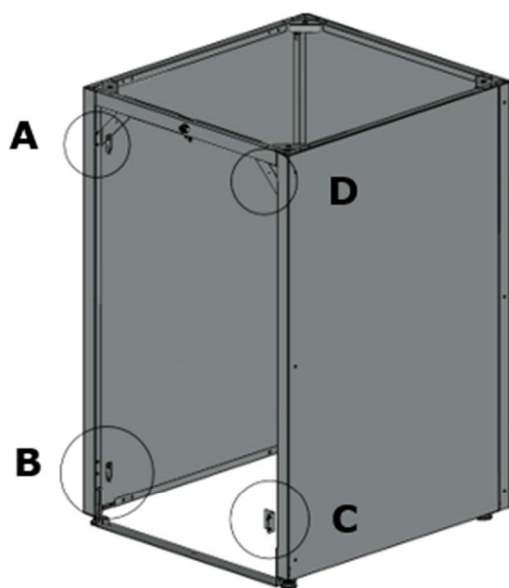


Une image qui contient brouillon, design. Le contenu généré par l'IA peut être bogué.

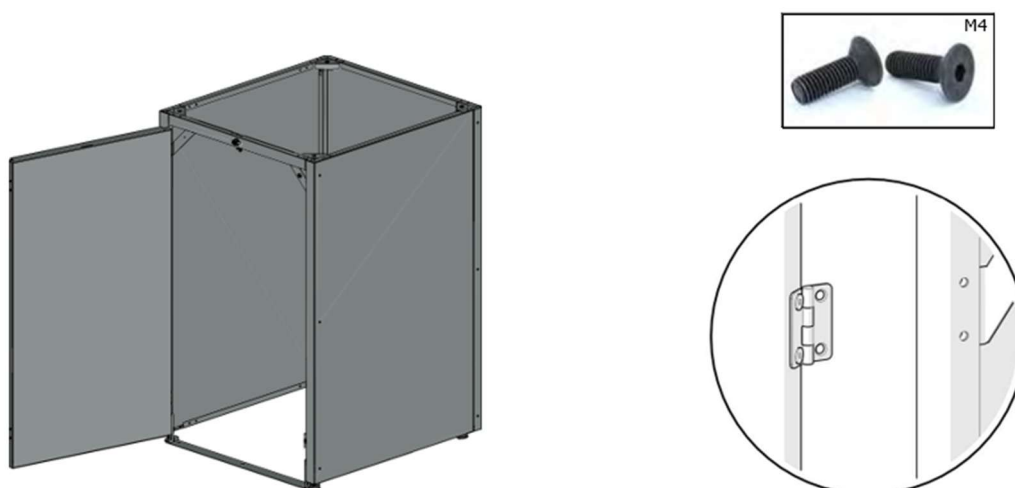

Avant d'installer une porte en bois (P05), les planches de bois peuvent d'abord être retirées, enduites et scellées. Ensuite, les planches sont remises dans le cadre (P05) et vissées ensemble par l'arrière avec des vis 3,5 x 12 (P05). Ensuite, nous mettons le cadre avec les planches dans la porte (P05) et les vissons ensemble par l'arrière avec des vis paniques M4x10 (P05).

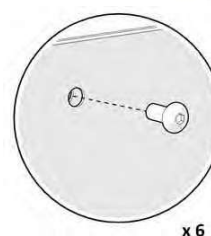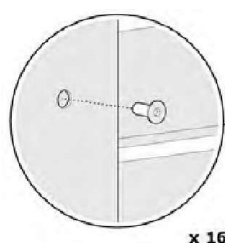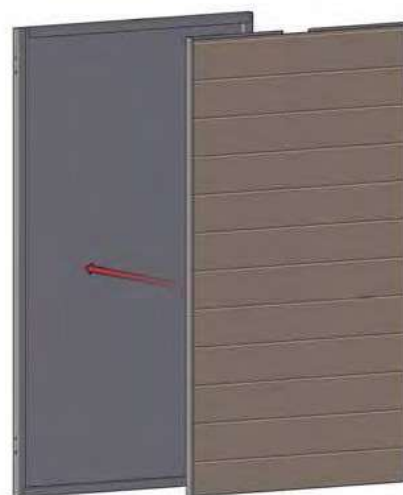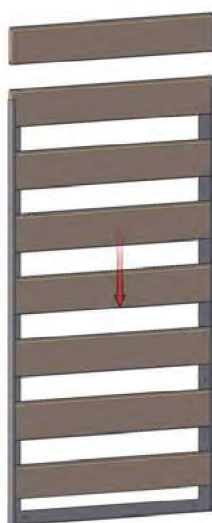


Avant que la porte avec le décor (P06) ne soit installée, le décor lui-même est inséré dans le cadre de la porte (P06). Vissez ensuite les 2 composants ensemble avec des vis cylindriques M4x10 (P06).

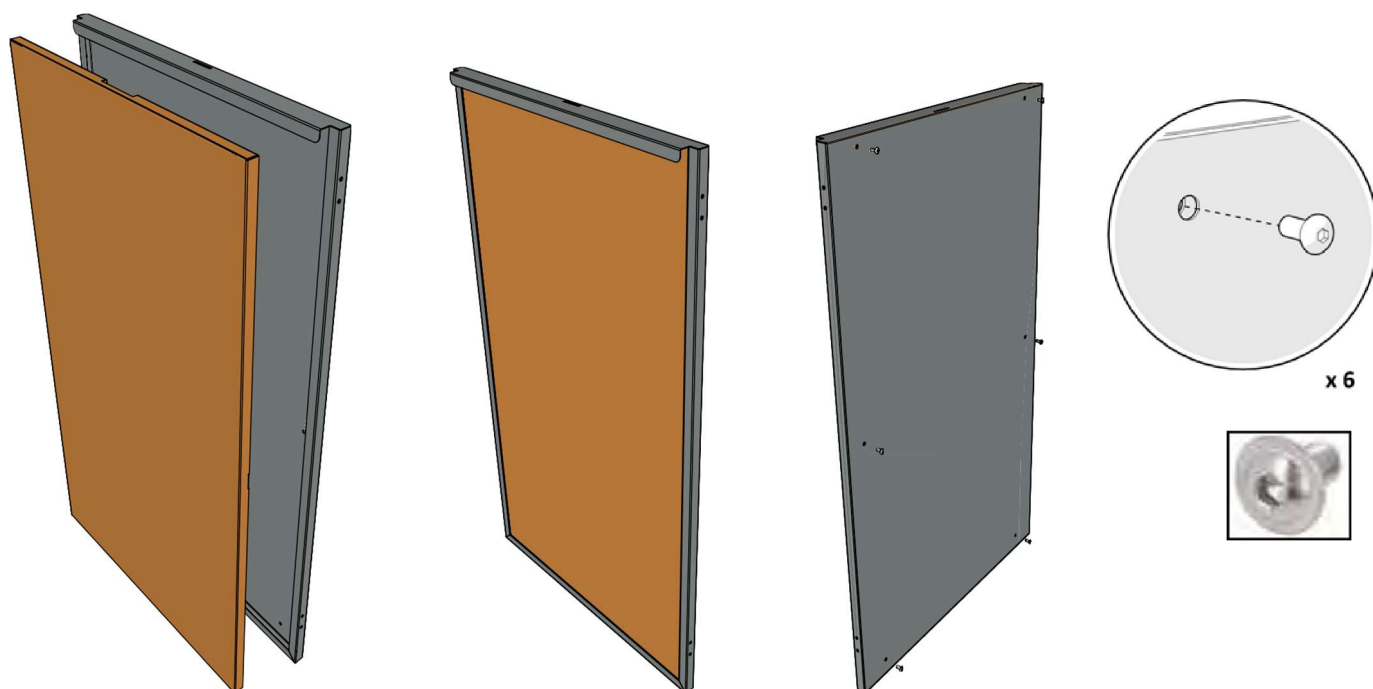

Version supérieure Flora (Flora top)

Fixez le toit de plantation (P02) avec les vis M8/30 (P02).

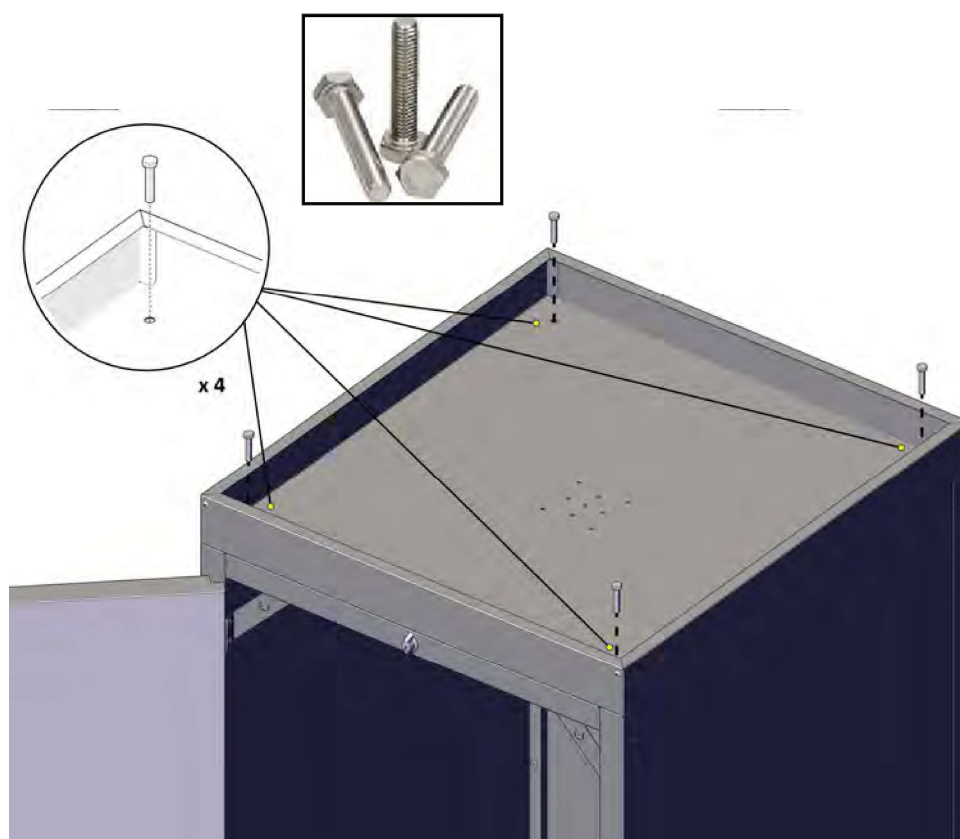


Ajouter les tapis de drainage (P02).




Fixez les supports (P02) avec des vis M4 (P02)

Vissez les verrous du radar (P02) sur le support à l'aide de vis M4 (P02).

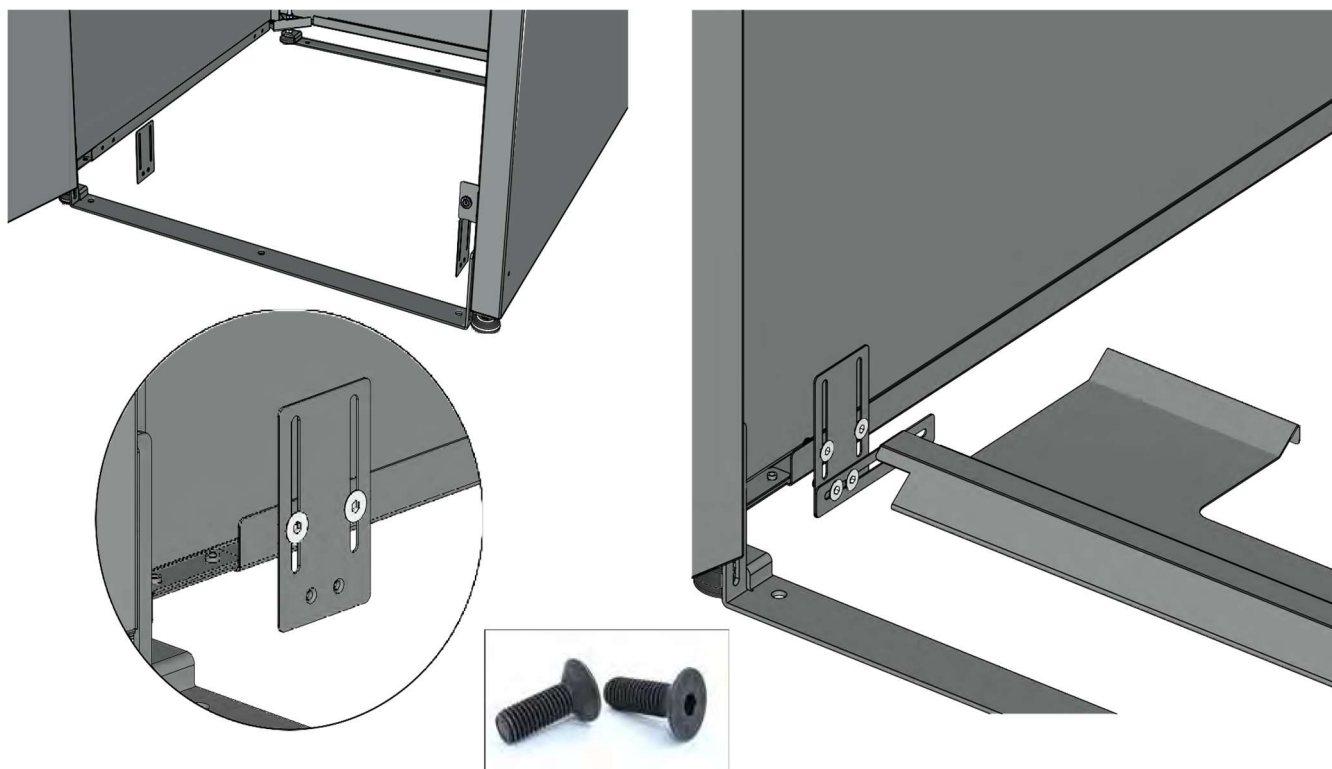


Nous installons la chaîne de capture (P02)

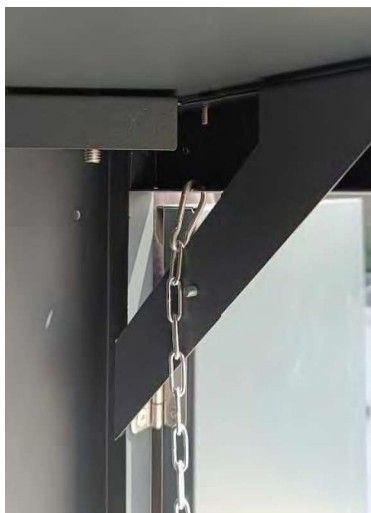


Version à hayon


Fixez les ressorts à gaz (P01) sur les côtés du corps à l'aide de vis M4 (P01)

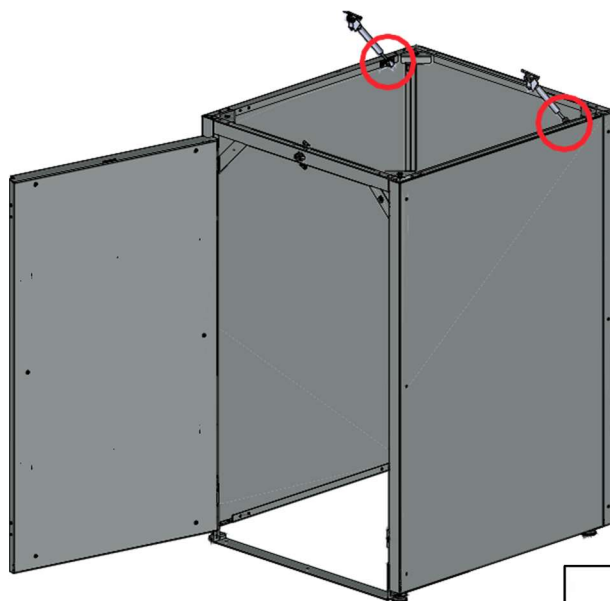



Ajouter des amortisseurs en caoutchouc (P01) à l'avant (la vis sert d'entretoise).

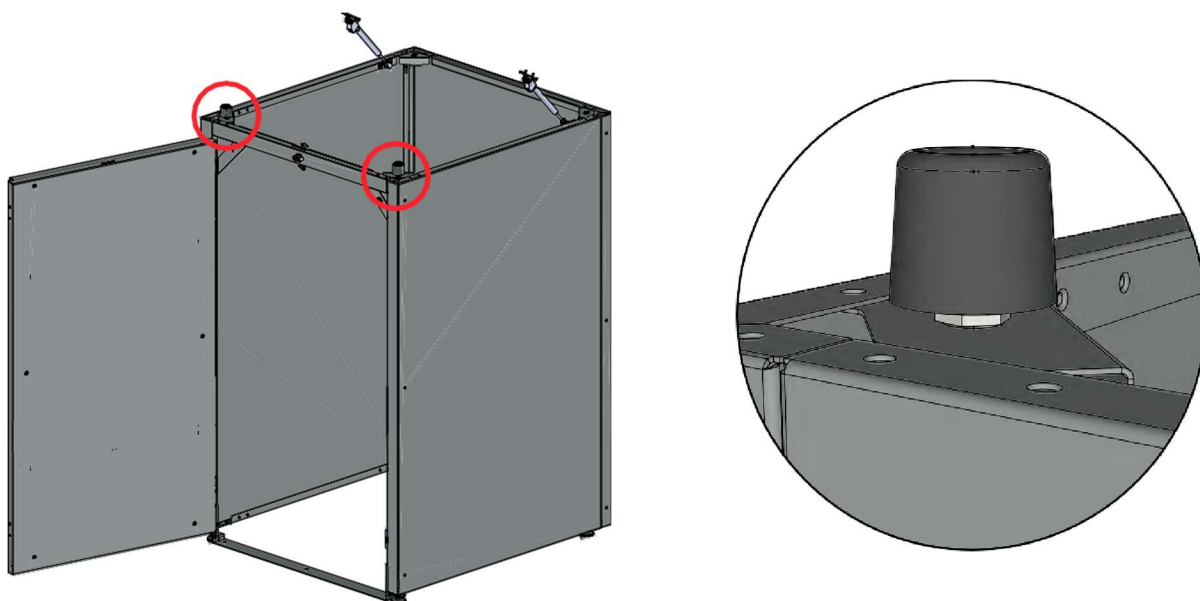


Fixez les charnières (P01) avec des vis M4 (P01).

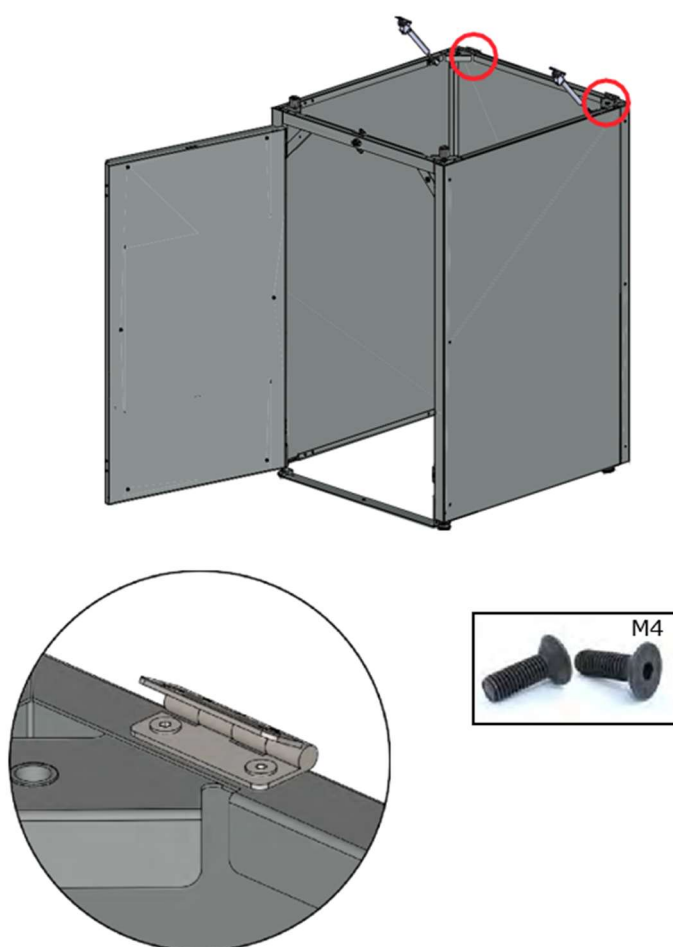

Connectez la poignée (P01) au rabat (P01) avec les vis M4 (P01).

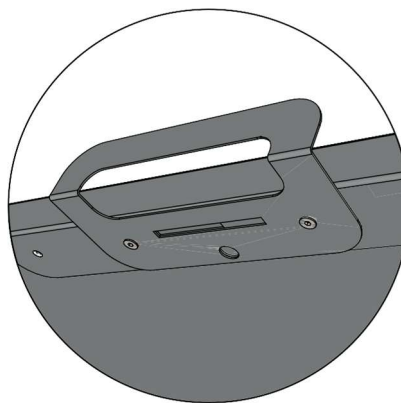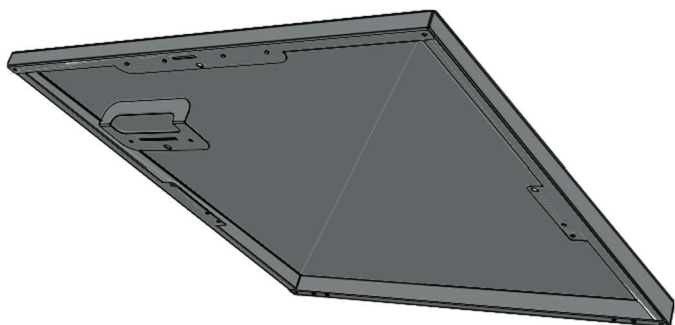

Montez le rabat sur les charnières à l'aide de vis M4 (P01) et connectez-le aux vérins à gaz.



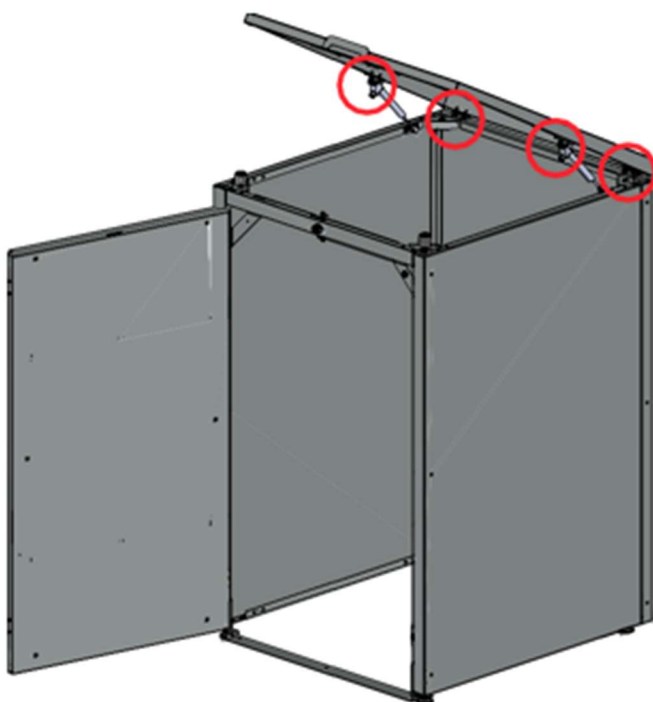


Chaîne d'attache (PO1) et fermeture à rabat (PO1).




Version multiple

Les modules assemblés jusqu'à ce stade sont reliés entre eux par des cadres centraux en les vissant ensemble avec des vis M5 + écrous à oreilles (PO9). Ajoutez ensuite la porte et poursuivez le montage selon la version choisie : toit végétal ou couvercle battant.

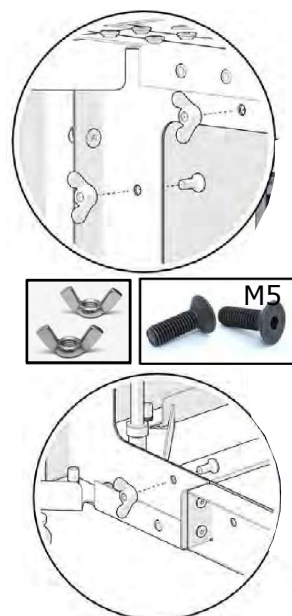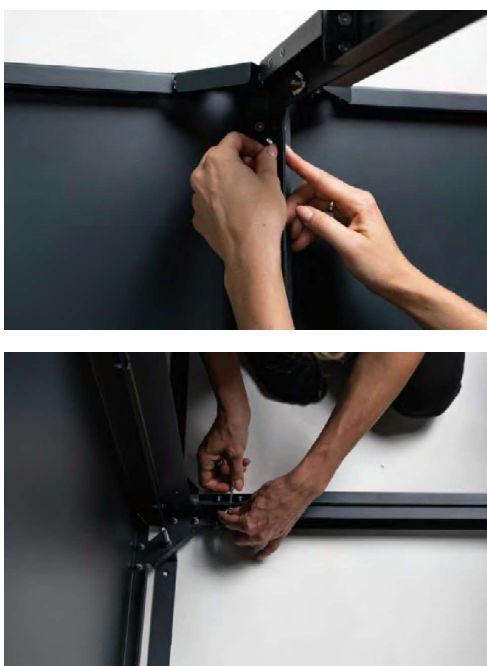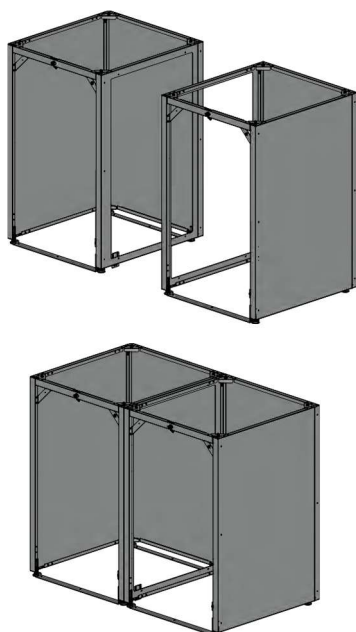


Fixation au sol

Fixez tous les modules au sol à l'aide de chevilles et de vis (PO8). Assurez-vous d'utiliser les bonnes vis et chevilles pour votre substrat!

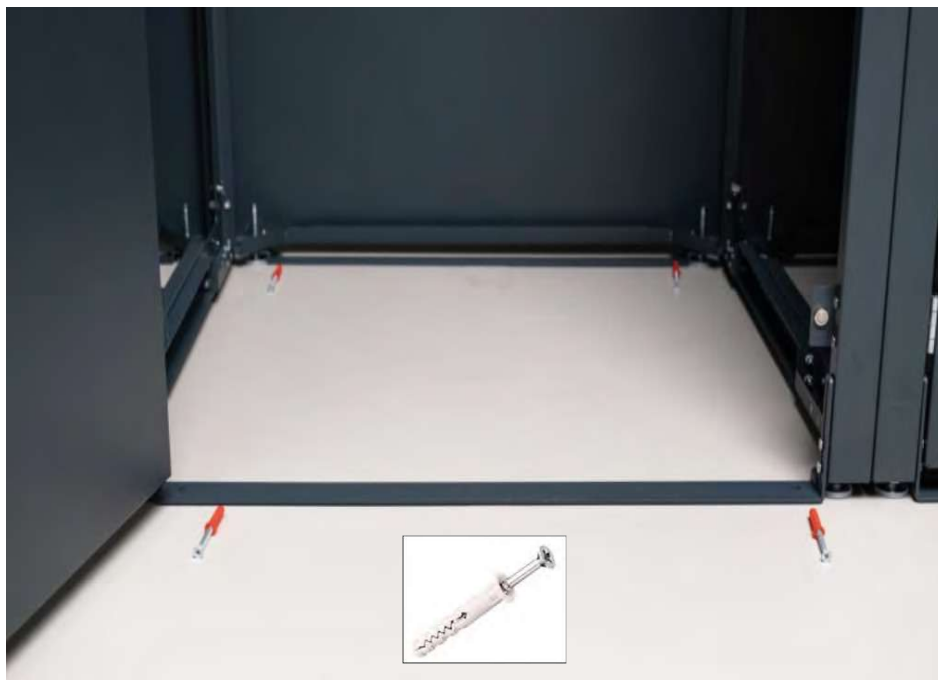

Étagère

Insérez l'étagère (P10) au centre de l'armoire et fixez-la aux parois latérales à l'aide de vis coniques M5 (P10) et d'écrous papillonnés M5 (P10).

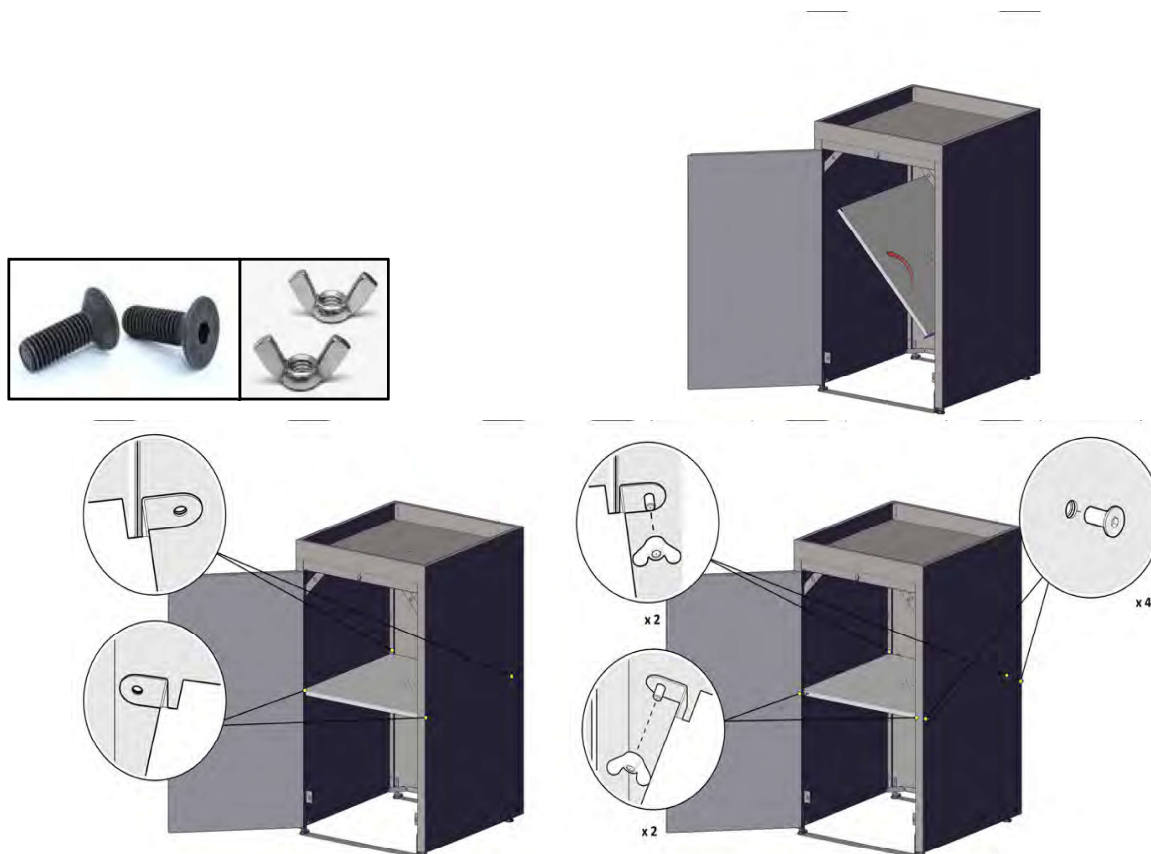



Connaissez-vous déjà notre
Cuisines extérieures?
sgadn.com

